



Manual de montagem Poltrona 7043/7044/7045/7046




LISTA DE MATERIAIS/LISTA DE MATERIALES		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	ESTOFADO/ TAPIZADO	1
B	PÉS DE 200MM /PATAS DE 200MM	4
FERRAMENTAS/HERRAMIENTAS		
 1 PESSOA/ 1 PERSONA		

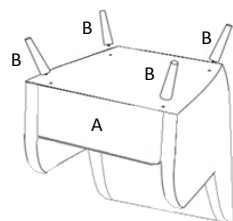


A acoplagem dos pés deve ser feita com o estofado virado de ponta cabeça.
El acoplamiento de las patas debe hacerse con el sofá para abajo

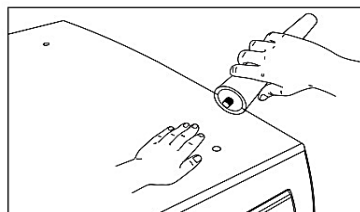

Encaixe os pé nas marcações.
Ajuste las patas en las marcaciones.

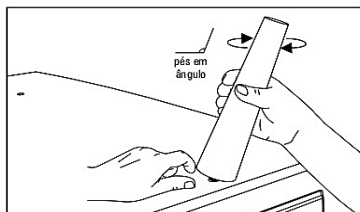


Rosqueie os pés de maneira de modo angular até que estes estejam firmes.
Enrosque las patas en ángulo hasta que queden firmes.

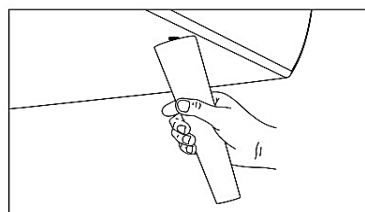

Após fixar os quatro pés vire o estofado e faça o ajuste final para que todos os pés toquem o chão.

Después de fijar las cuatro patas, gire la tapicería y haga el ajuste final para que todas las patas toquen el suelo.

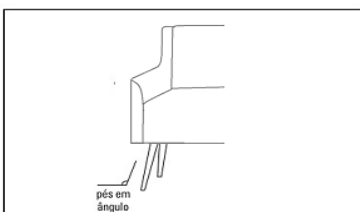

Finalizada a montagem, os pés devem ficar dispostos de maneira angular como mostra a imagem acima.


Una vez finalizado el montaje, se deben disponer las patas de forma angular como se muestra en la imagen superior.

3DConcept


Manual de montagem Poltrona 7043/7044/7045/7046




LISTA DE MATERIAIS/LISTA DE MATERIALES		
CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	ESTOFADO/ TAPIZADO	1
B	PÉS DE 200MM /PATAS DE 200MM	4
FERRAMENTAS/HERRAMIENTAS		
 1 PESSOA/ 1 PERSONA		

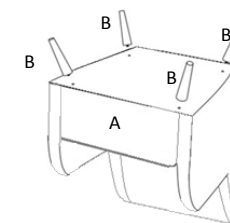


A acoplagem dos pés deve ser feita com o estofado virado de ponta cabeça.
El acoplamiento de las patas debe hacerse con el sofá para abajo

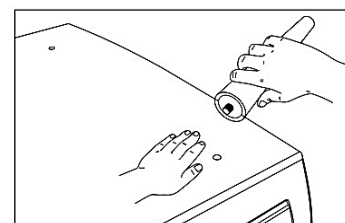

Encaixe os pé nas marcações.
Ajuste las patas en las marcaciones.

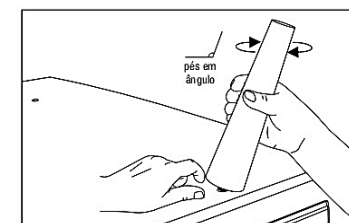


Rosqueie os pés de maneira de modo angular até que estes estejam firmes.
Enrosque las patas en ángulo hasta que queden firmes.

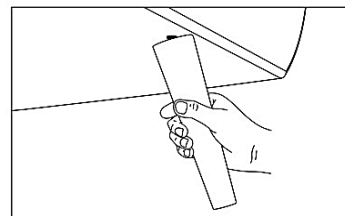

Após fixar os quatro pés vire o estofado e faça o ajuste final para que todos os pés toquem o chão.

Después de fijar las cuatro patas, gire la tapicería y haga el ajuste final para que todas las patas toquen el suelo.

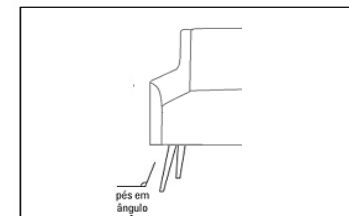

Finalizada a montagem, os pés devem ficar dispostos de maneira angular como mostra a imagem acima.

Una vez finalizado el montaje, se deben disponer las patas de forma angular como se muestra en la imagen superior.

3DConcept