



07 Montagem das Costas

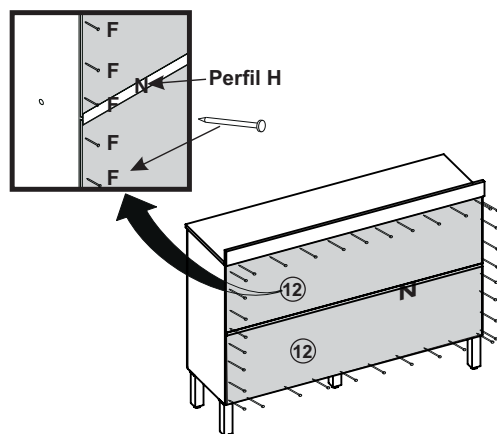


08 Montagem da Gaveta


2X

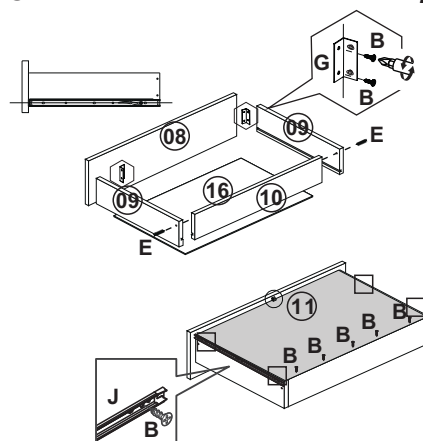


09 Colocação da Gaveta

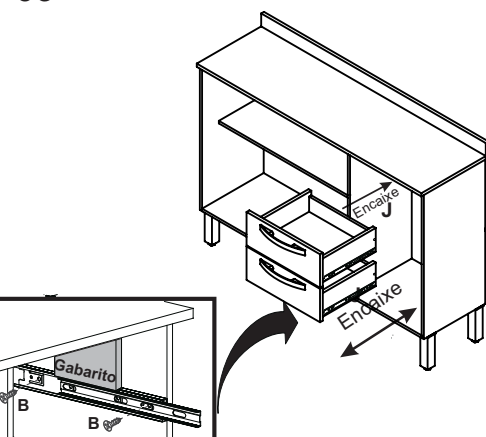


10 Montagem das Dobradiças

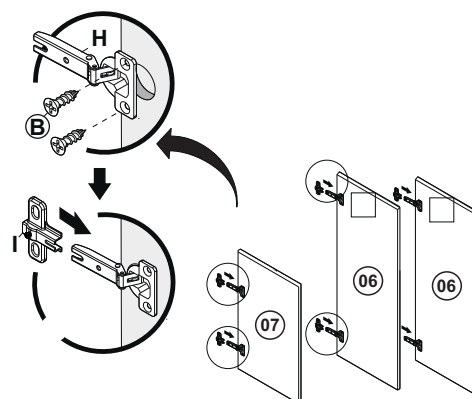

11 Montagem das Portas

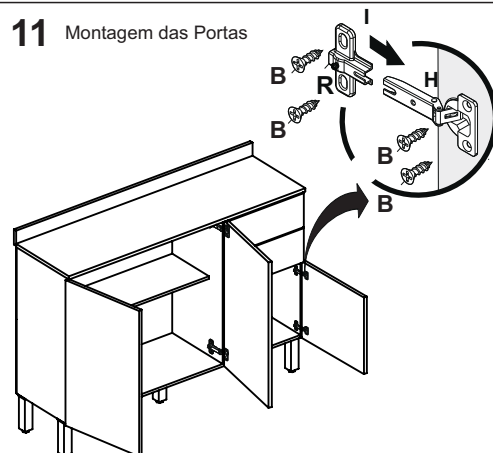

12 Fixação dos puxadores

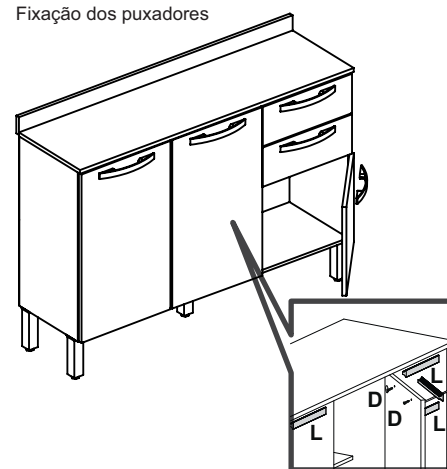

Sallêto

KIT BALCÃO COZINHA VALENCIA



Atualizado em: 09/08/2023 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br





(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

COD. ITEM	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP	LARG.	ESPE.	
11037	1	BASE 1175 X 330 X 12M	1175	330	12	1
11035	2	LATERAL DIREITA 670 X 330 X 12M	670	330	12	1
11038	3	DIVISÃO INTERNA 658 X 330 X 12M	658	330	12	1
11040	4	PRATELEIRA INTERNA 780 X 240 X 12M	780	240	12	1
11041	5	TAMPO 1202 X 345 X 15M	1202	345	15	1
11044	6	PORTA MAIOR 665 X 393 X 15M	665	393	15	2
11043	7	PORTA MENOR 393 X 350 X 15M	393	350	15	1
11042	8	FRENTE GAVETA 393 X 155 X 15M	393	155	15	2
11045	9	LATERAL GAVETA 300 X 110 X 15M	300	110	15	4
11039	10	TRASEIRO GAVETA 330 X 70 X 12M	330	70	12	2
11048	11	FUNDO GAVETA 347 X 310 X 3M	347	310	3	2
11047	12	COSTA INF-SUP 1195 X 337 X 3M	1195	337	3	2
11046	13	REGUA COSTA 1202 X 70 X 15M	1202	70	15	1
11036	14	LATERAL ESQUERDA 670 X 330 X 12M	670	330	12	1

LISTA DE FERRAGENS


A		X10	B		X84	C		X14
	Parafuso 5x40 (montagem estrutura)			Parafuso 3,5x12mm			Cavilha 6x30	
D		X10	E		X08	F		X40
	Parafuso 3,5x30 (Puxador)			Parafuso 3,5x40 (Traseiro de Gaveta)			Prego 8x8	
G		X10	H		X06	I		X06
	Cantoneira 4 Furos			Dobradiça 26mm			Calço Dobradiça 7mm	
J		X02	K		X05	L		X05
	Pares Corrediça 300 mm			Pés Regulável			Parafuso 5x50 Flangeado (Pés)	
M		X05	N		X01			
	Puxador Alegro			Perfil H 1195mm				

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Fixação dos Pés

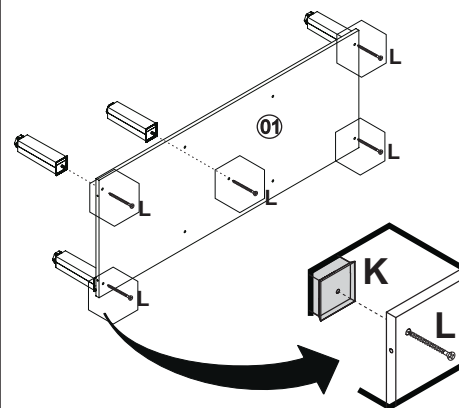


02 Fixação das Laterais Na Base

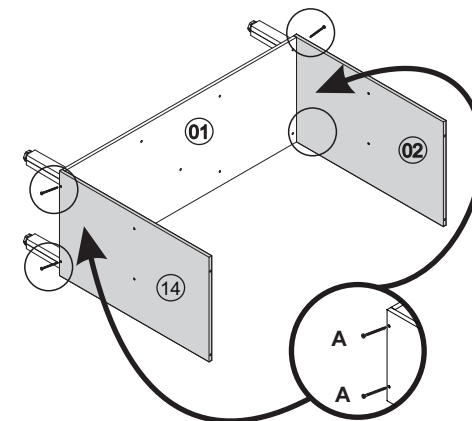


03 Fixação da Divisão Na Base

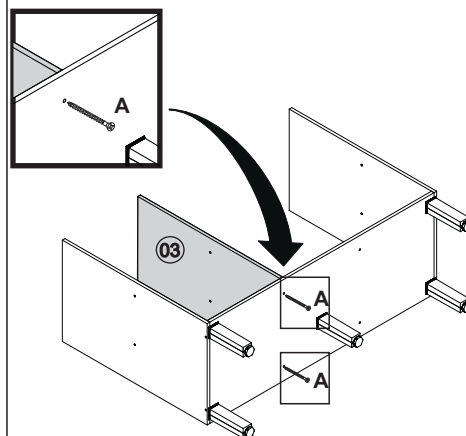


04 Fixação da Prateleira

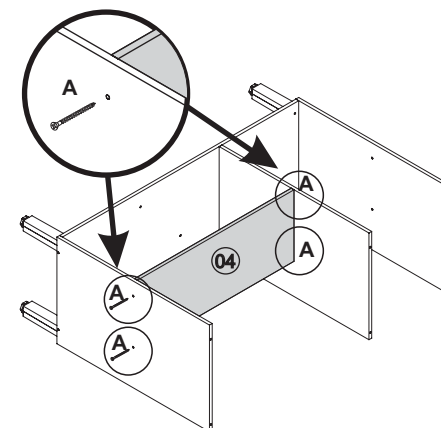


05 Fixação do Tampo

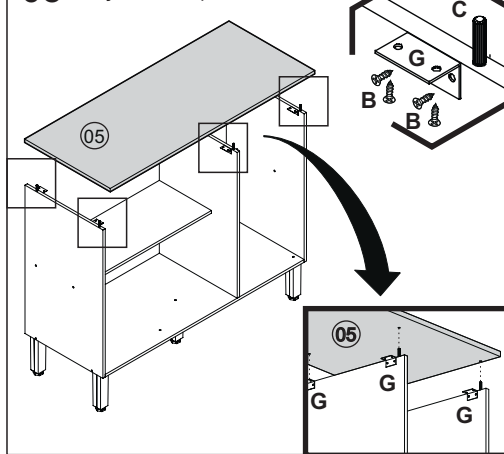


06 Fixação da Régua da Costa

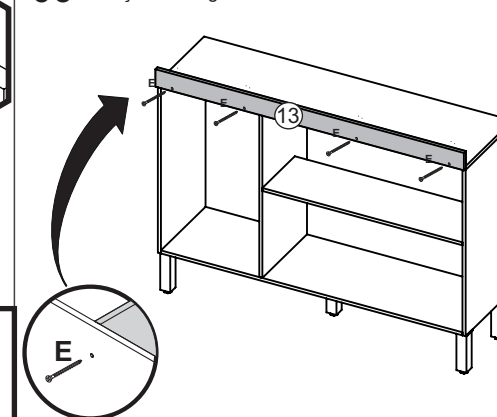


07 Nivelamento do Armário

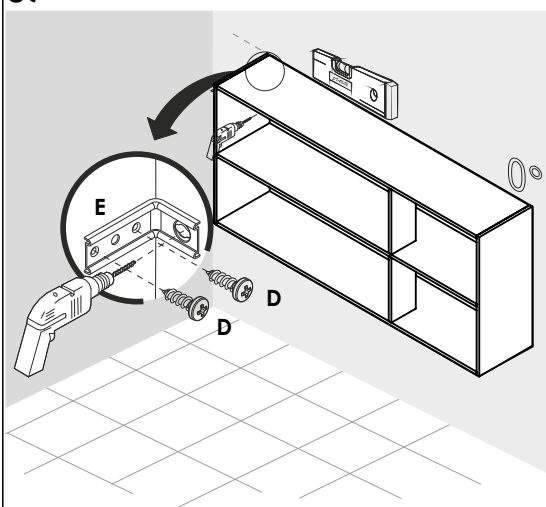


08 Furação da Parede

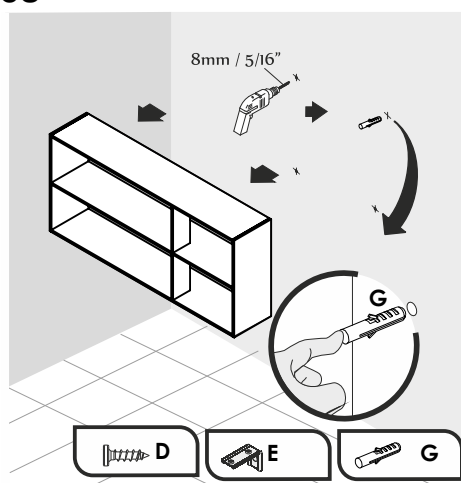

09 Fixação do Armário na Parede

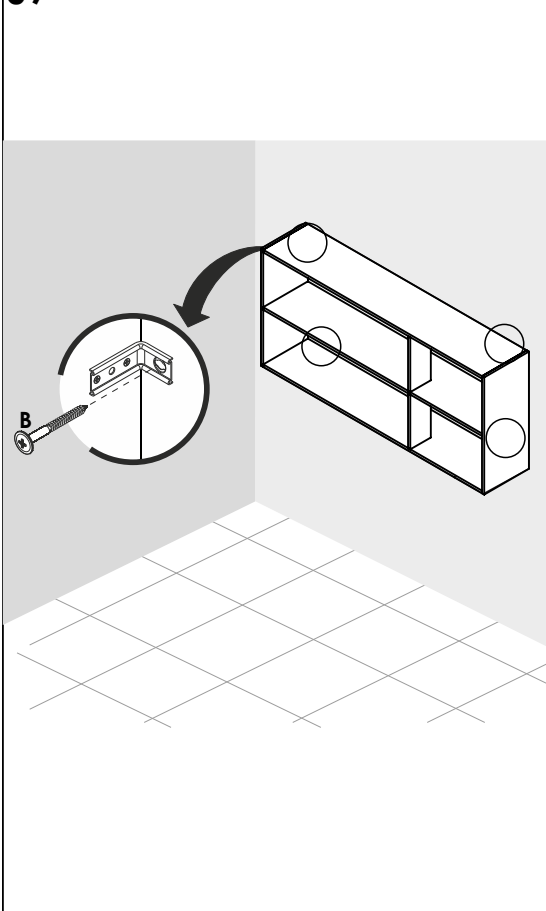


10 Armário Montado

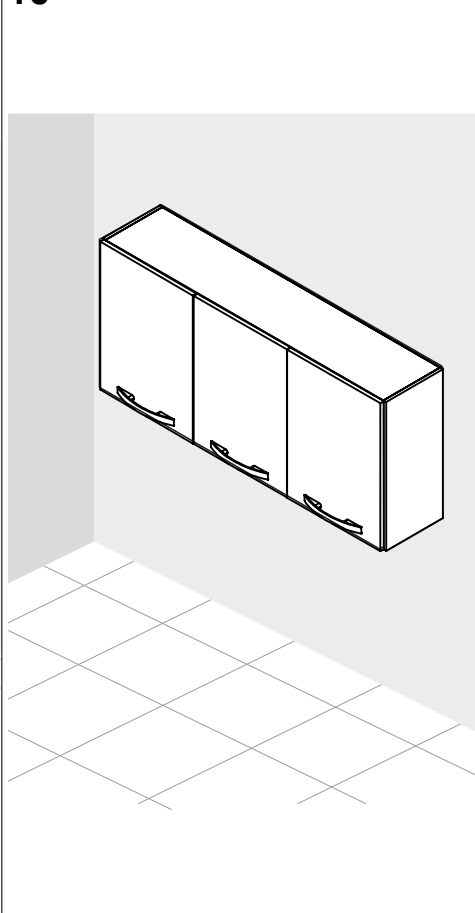

Sallêto

ARMÁRIO AÉREO TRIPLO VALENCIA

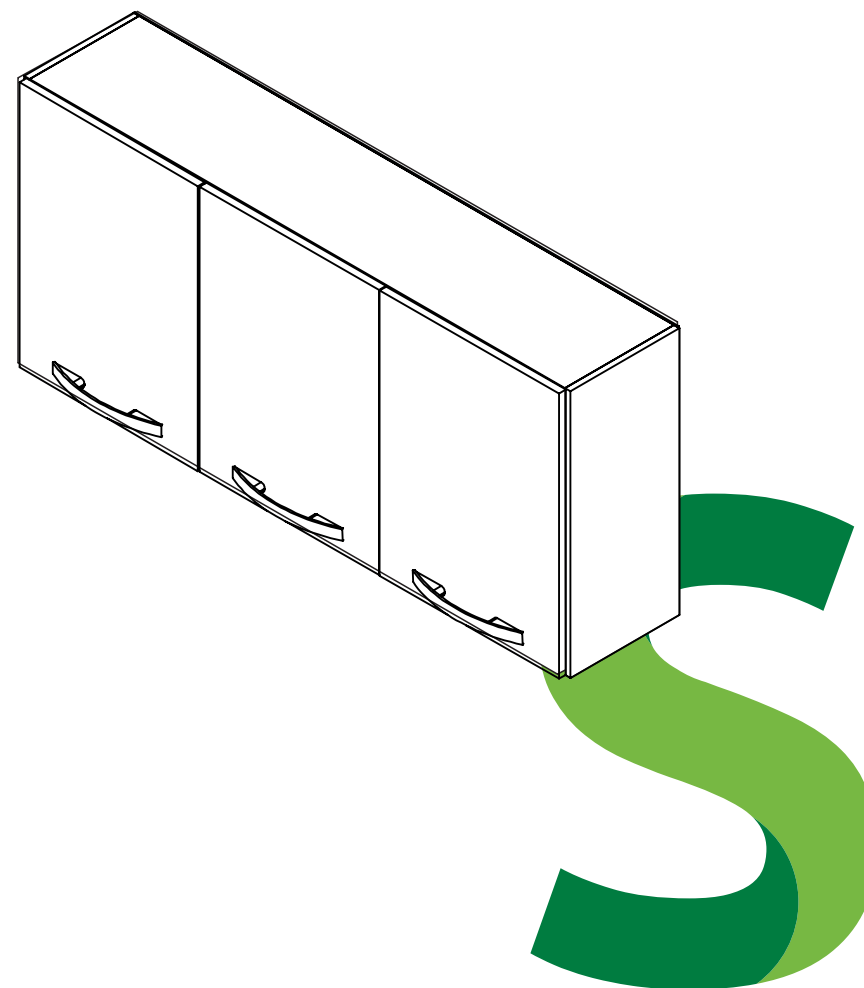

✓ Atualizado em: 21/08/2023 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br







(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

COD.	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP.	LARG.	ESPES.	
11011	1	BASE	1175	240	12	1
11013	2	LATERAL ESQUERDA	545	240	12	1
11014	3	LATERAL DIREITA	545	240	12	1
11015	4	DIVISÃO INTERNA	254	110	12	2
11012	5	PRATELEIRA INTERNA	1175	240	12	1
11010	6	TAMPO SUPERIOR	1175	240	12	1
11017	7	COSTA	1195	269	3	2
11016	8	PORTA	542	393	15	3


LISTA DE FERRAGENS

A  X14	B  X04	C  X22
D  X32	E  X04	F  X05
G  X04	H  X06	I  X06
J  X02	K  X06	L  X04
M  X02	N  X03	


Medidas em mm




01 Início da Montagem

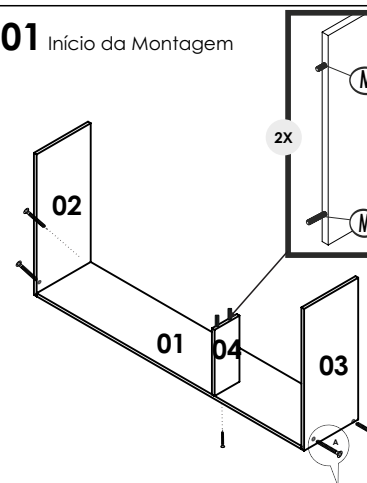


02 Montagem das Prateleiras

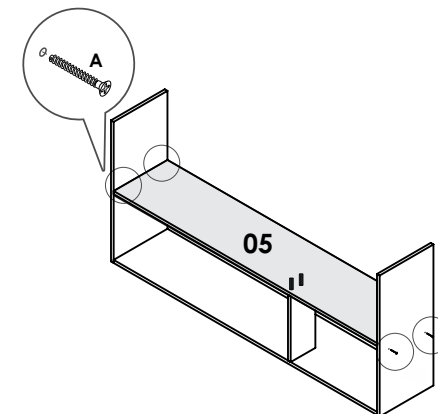


03 Montagem do Tampo

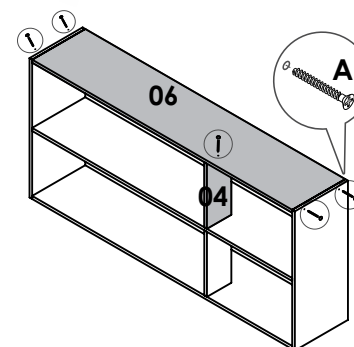

04 Montagem das Costas

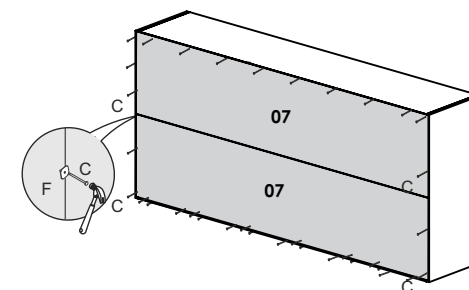

05 Fixação dos calços da Dobradiça

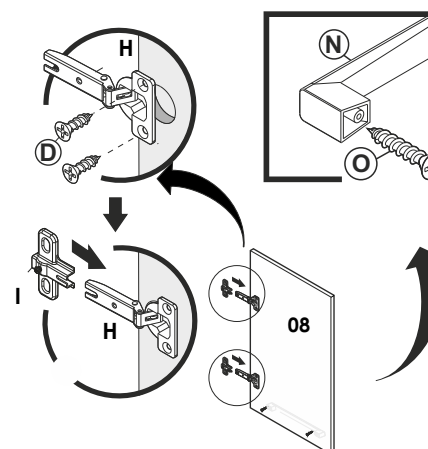

06 Montagem das portas

