


GUARDA ROUPA SMART GR2123

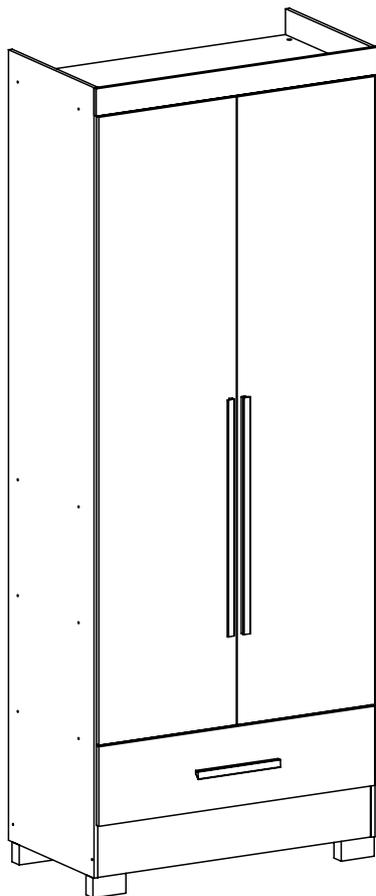

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

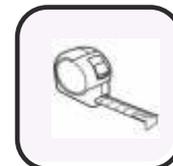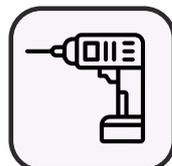


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. NATURE OFF WHITE	CÓD. CARVALHO CINZA MET	CÓD. BRANCO
1	CHAPÉU 830X385X12 COLMEIA	2	29964	29965	30051
2	CHAPÉU 830X450X12	1	29940	29947	30041
3	CHAPÉU 830X450X12 INFERIOR	1	29948	29949	30042
4	COSTA 1950X422X3	2	29938	29939	30040
5	DIVISÃO COLMEIA 308X385X12	2	29968	29969	30053
6	ENCABEÇAMENTO 854X75X12	1	29958	29959	30048
7	FRENTE GAVETA 838X218X12	1	29955	29956	30047
8	FUNDO DE GAVETA 804X363X3	1	29962	29963	30050
9	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	29936	29937	30039
10	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	29934	29935	30035
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	2	29749	29285	28405
12	PORTA 1724X418X12	2	29950	29951	30043
13	CHAPÉU 830X385X12	2	29966	29967	30052
14	RODAPÉ FRONTAL 830X150X15	1	29953	29954	30045
15	RODAPÉ TRASEIRO 830X150X15	1	29952	29952	29952
16	TRASEIRO DE GAVETA 782X90X12	1	29960	29961	30049

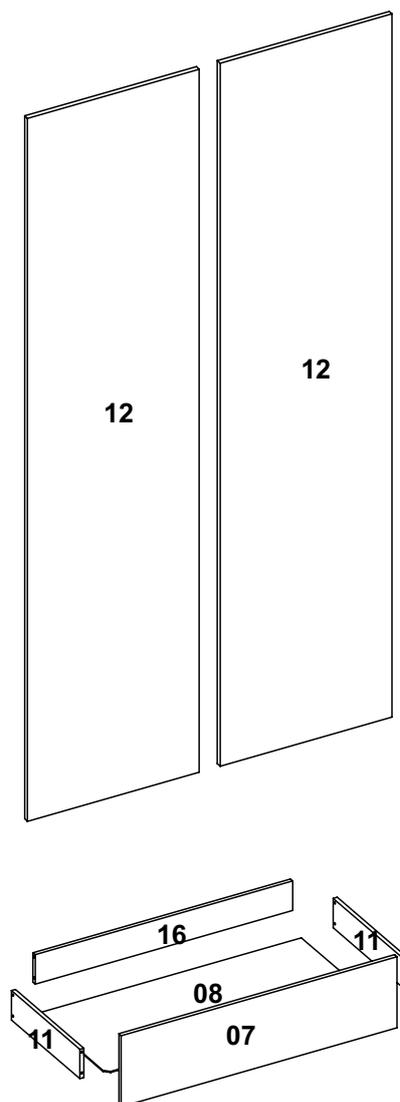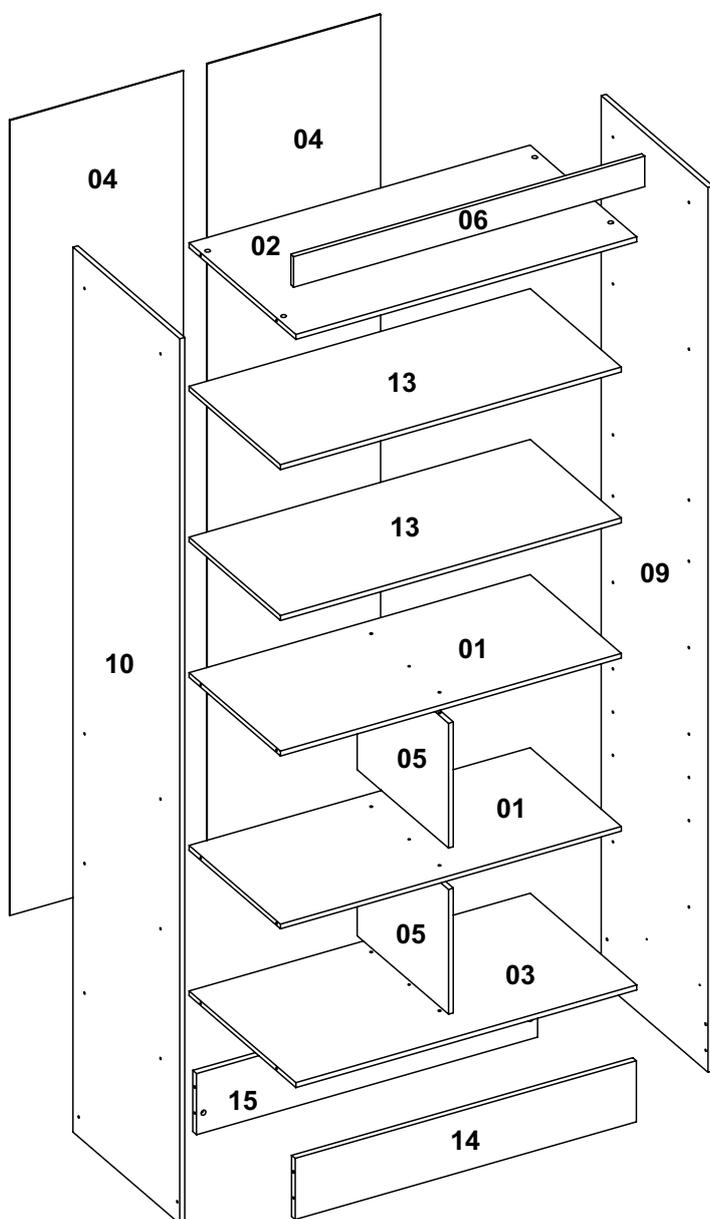

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983

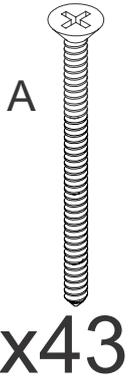


Parafuso 3,5x12 Cód.3385




Porca plástica Cód.29468




Cavilha 6x30 Cód.3881

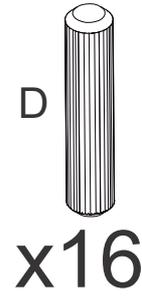


6x50-Cod 8686

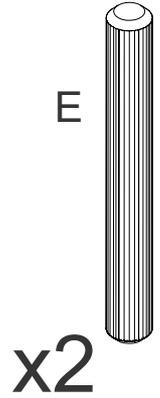


Prego 10x10 Cód.3875

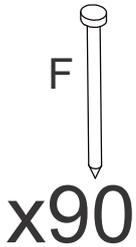


Cod 10865

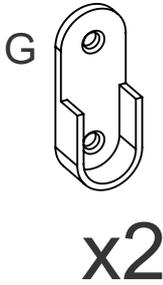

CABIDEIRO

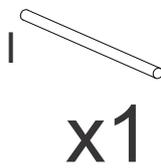


1875mm

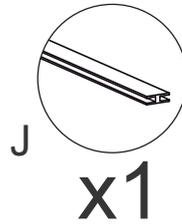

Cola Cód.3872




12x12-Cod 3876

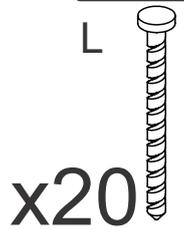


Cod 3882




300MM-Cod 29265

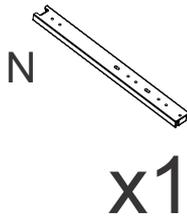


3,5x20-cod 7035

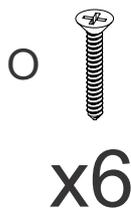


650MM

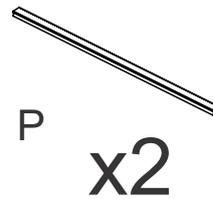


192MM

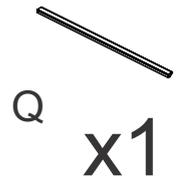

3,5x25-Cod 3870



Cod 3384

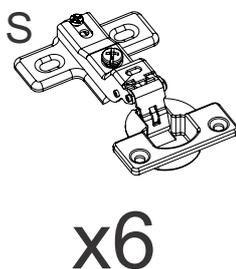


PÉ 50MM




Cod 30006




cantoneira dupla

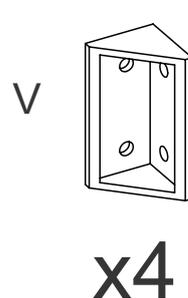


Tampa cantoneira

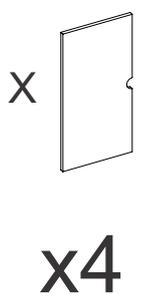


Você acabou de receber um produto com quatro possibilidades de montagem interna, escolha a opção de sua preferência;

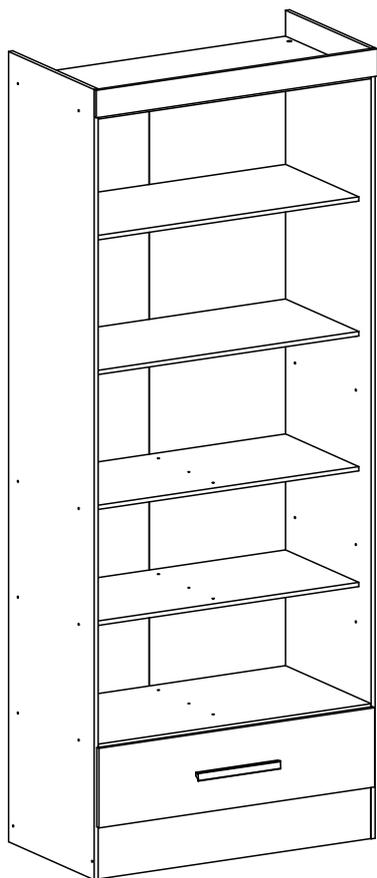


opção 1

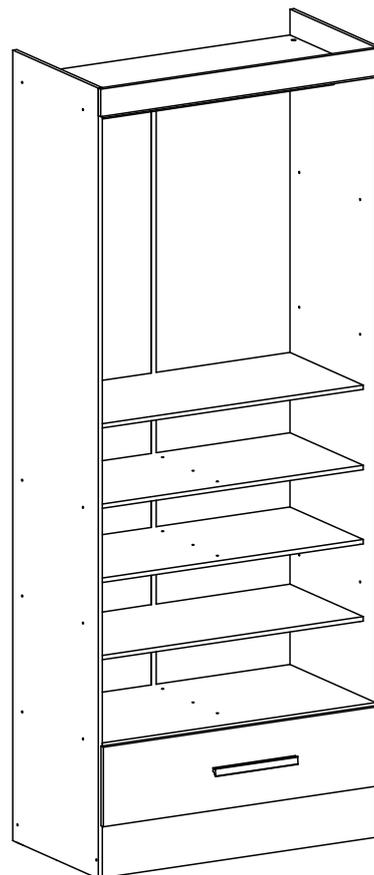

opção 2

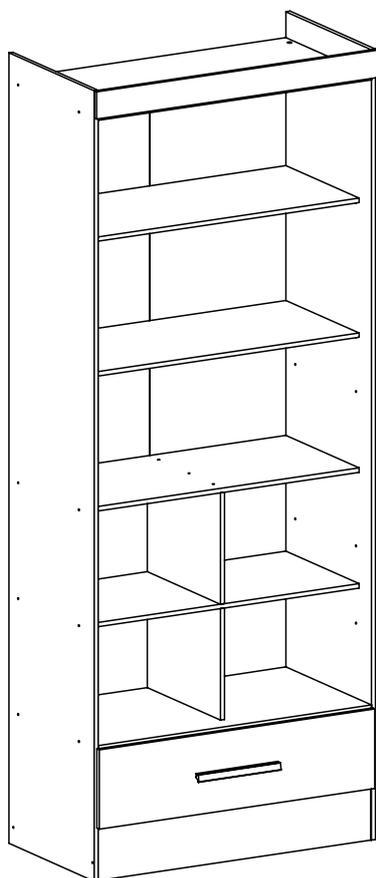






opção 3

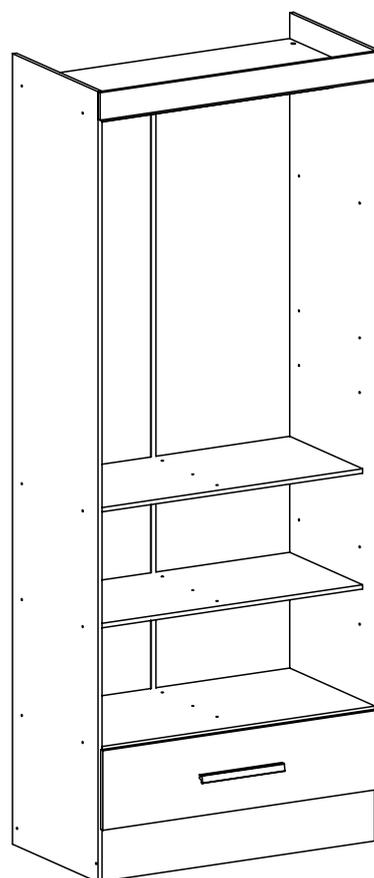


opção 4

1

Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

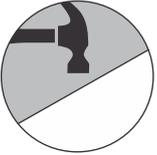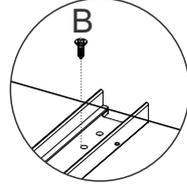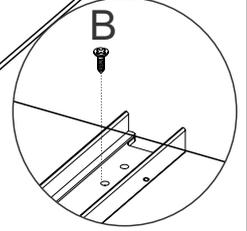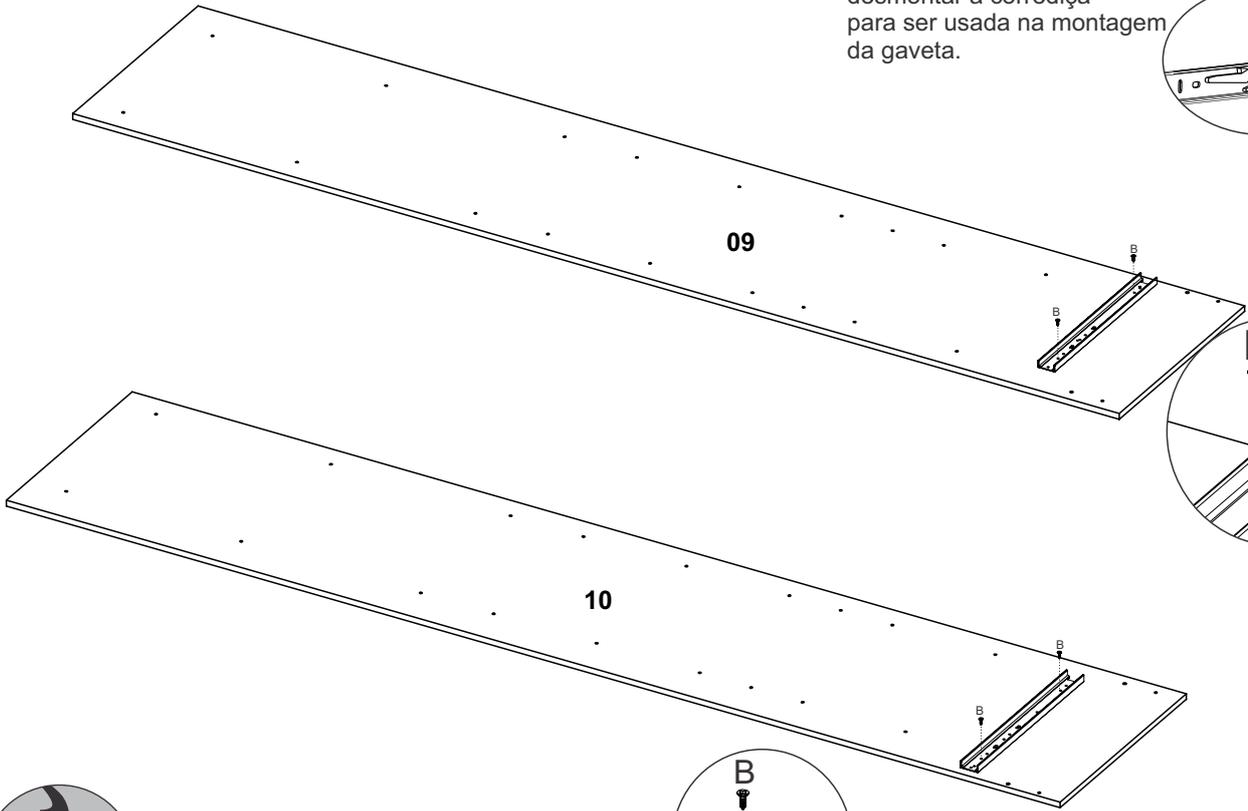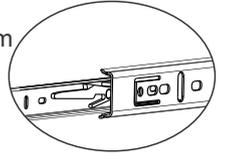


2

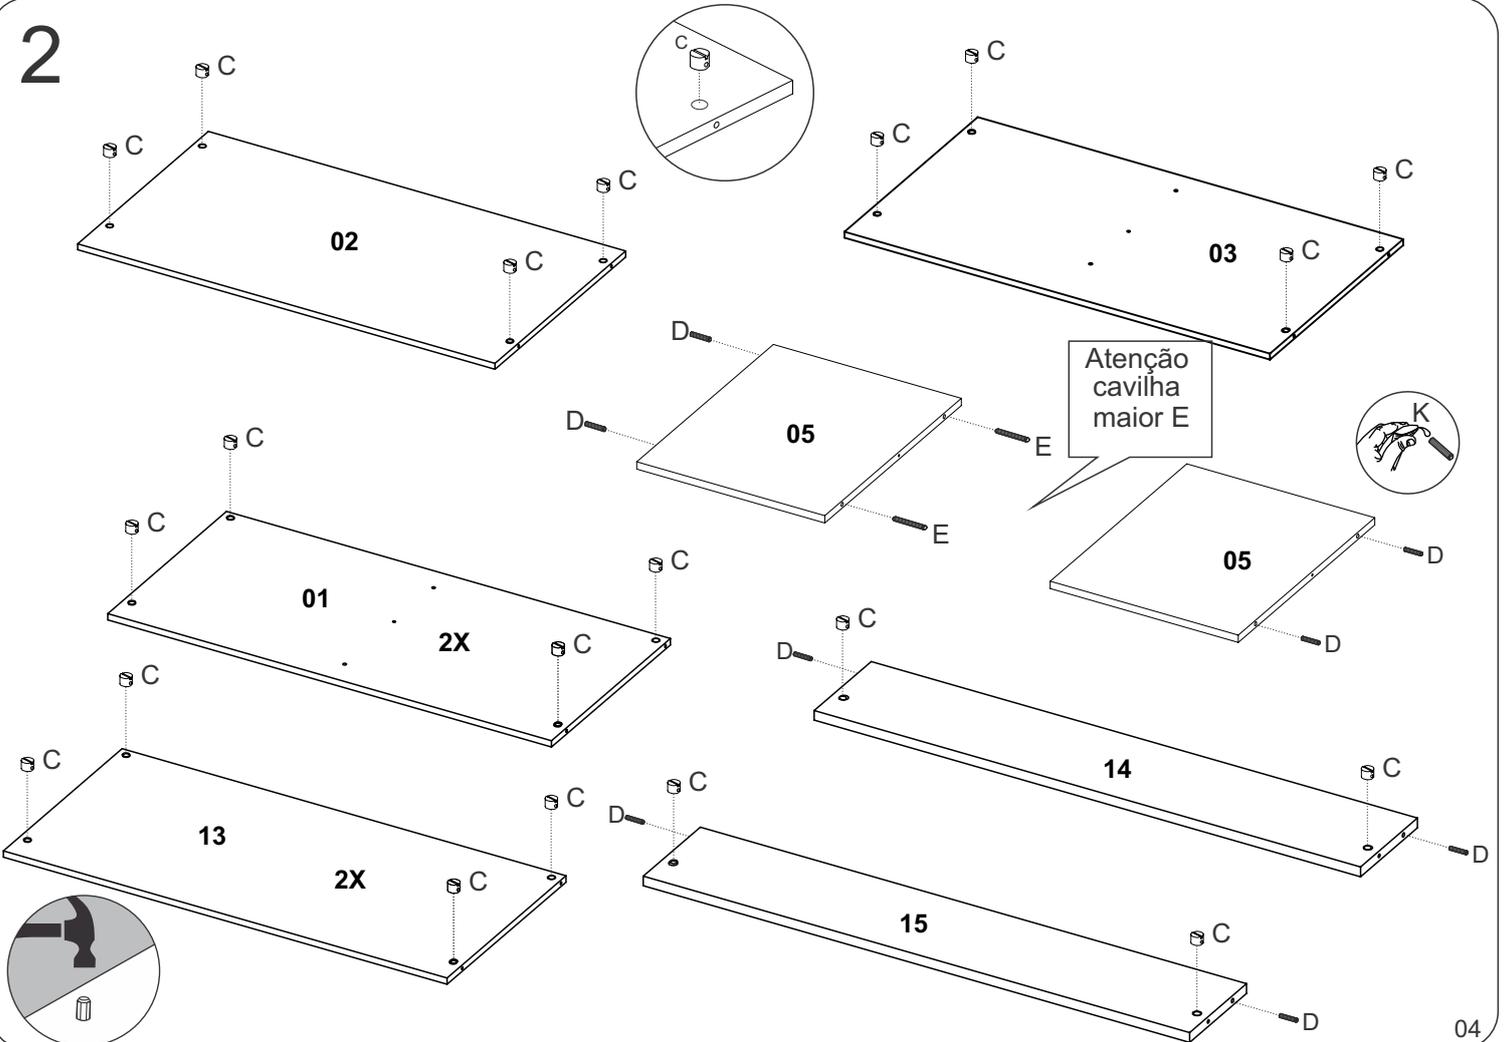

Atenção
cavilha
maior E




3

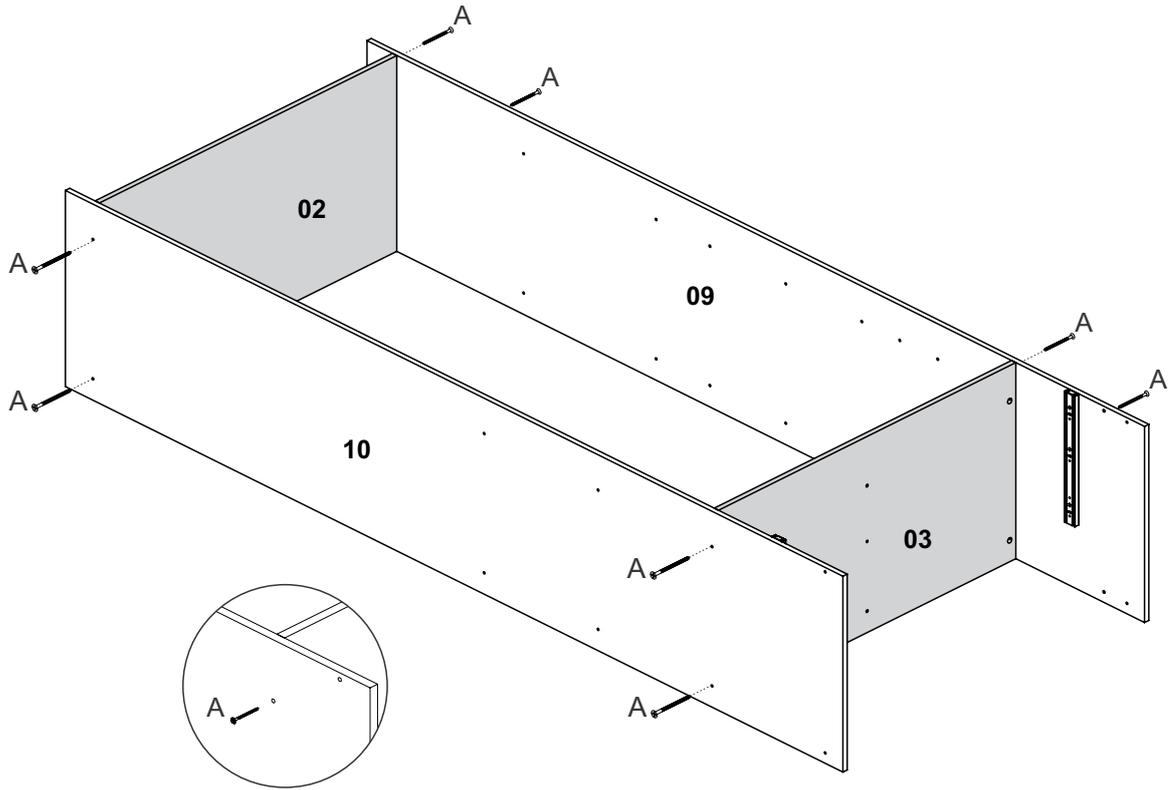


Este passo é para montagem das opções 1

4

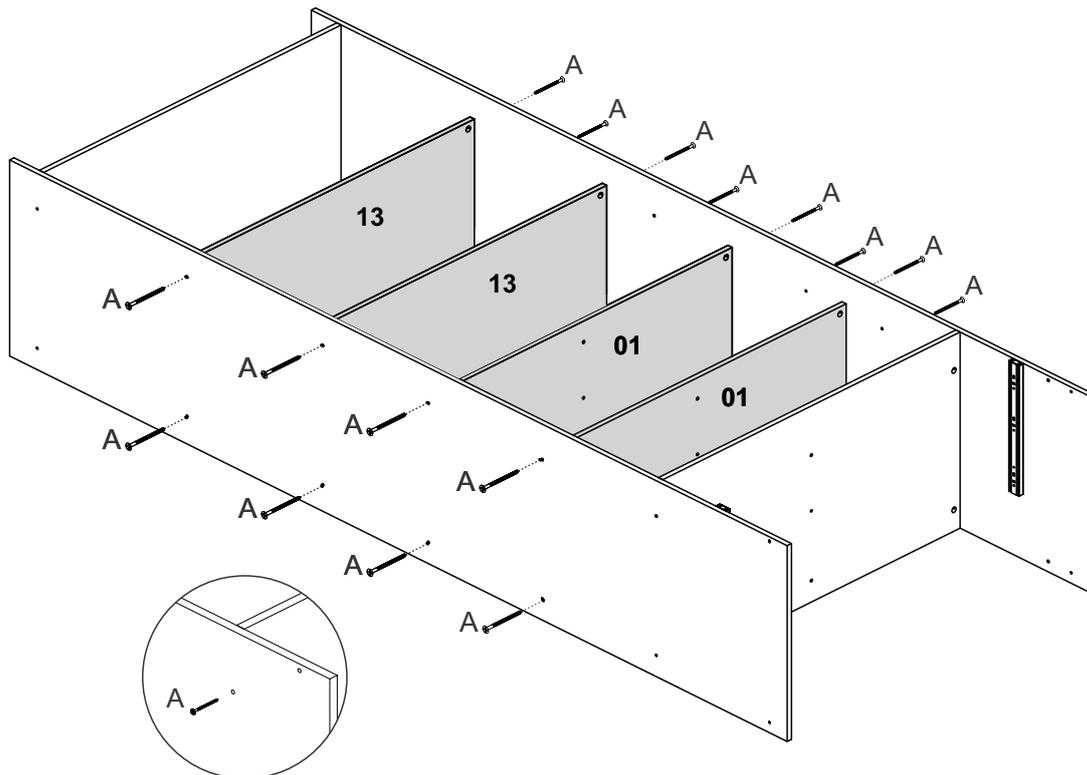


5

Este passo é para montagem das opções 4

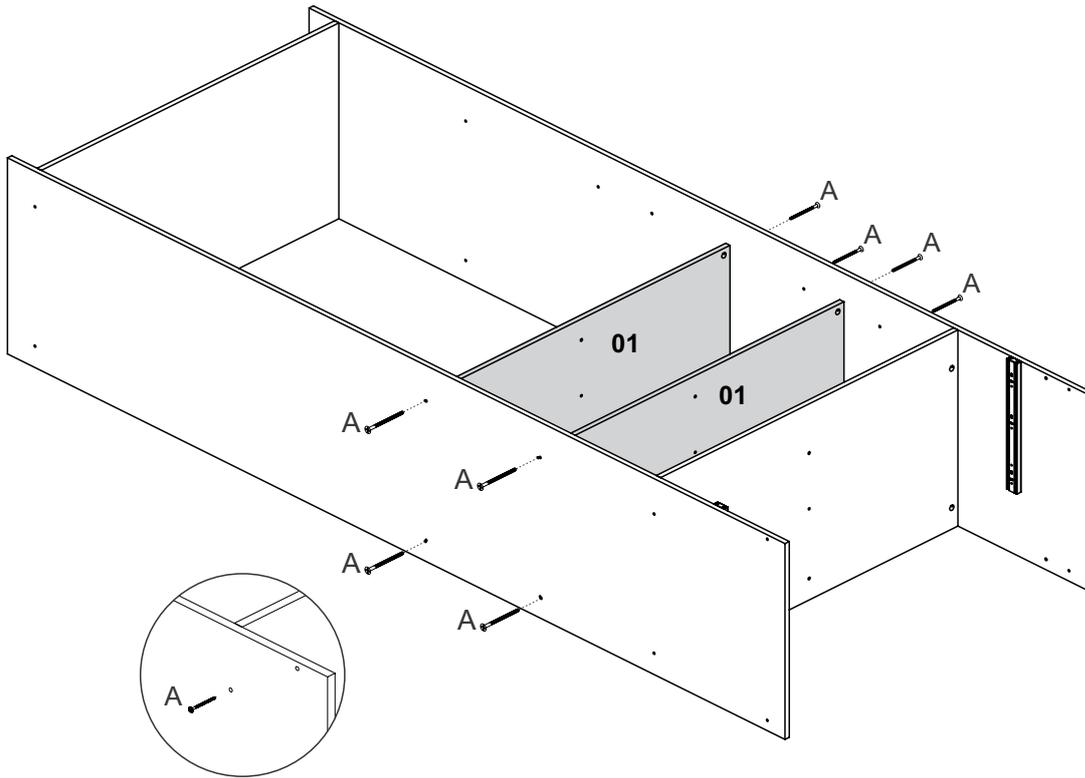




6

Este passo é para montagem das opções 2



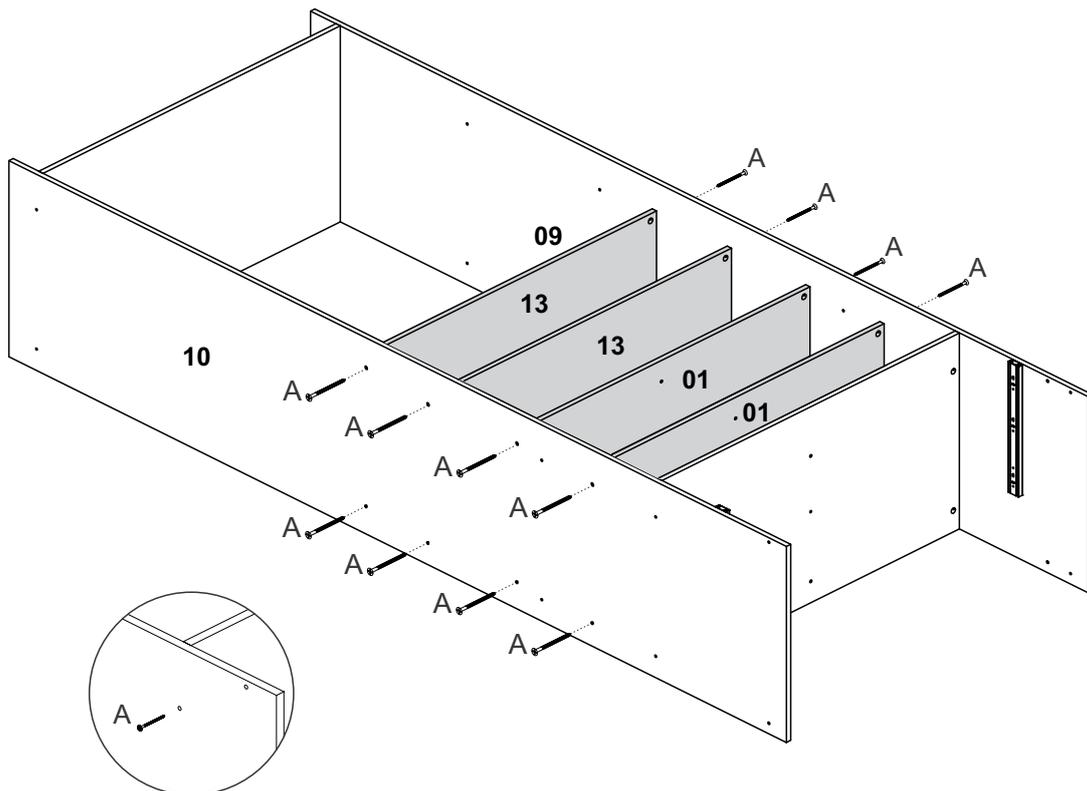


7



Este passo é para montagem das opções 3

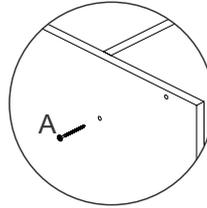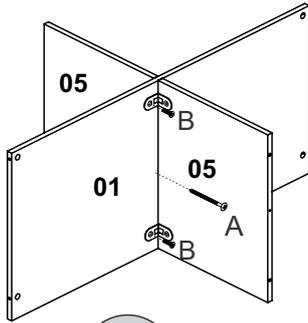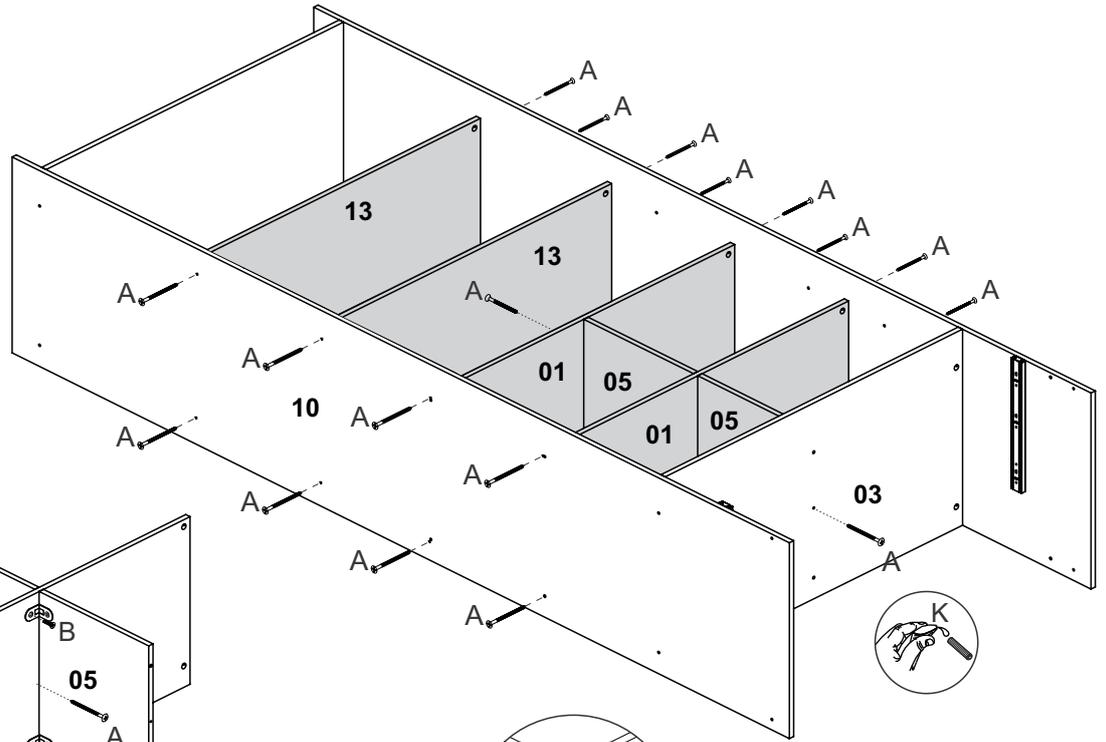


8

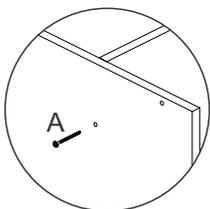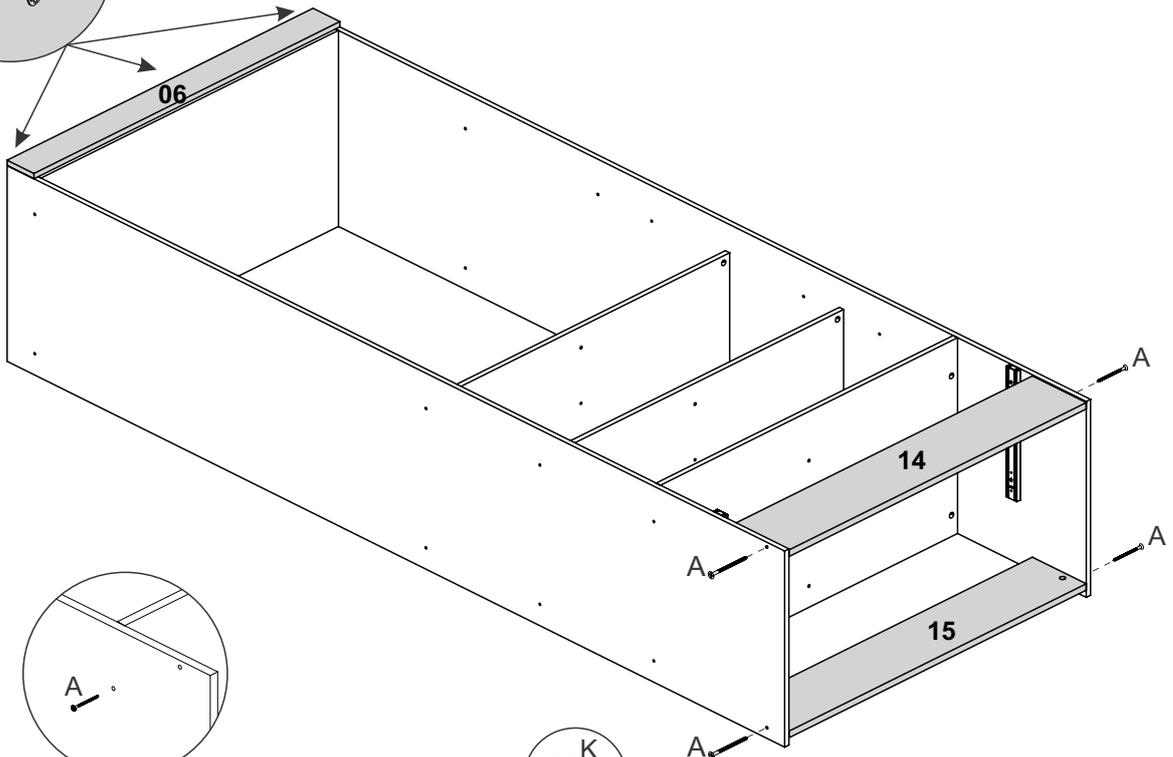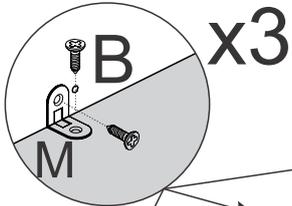

9

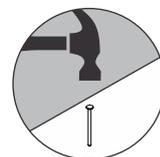
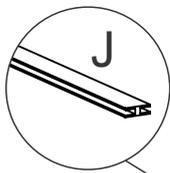


90X

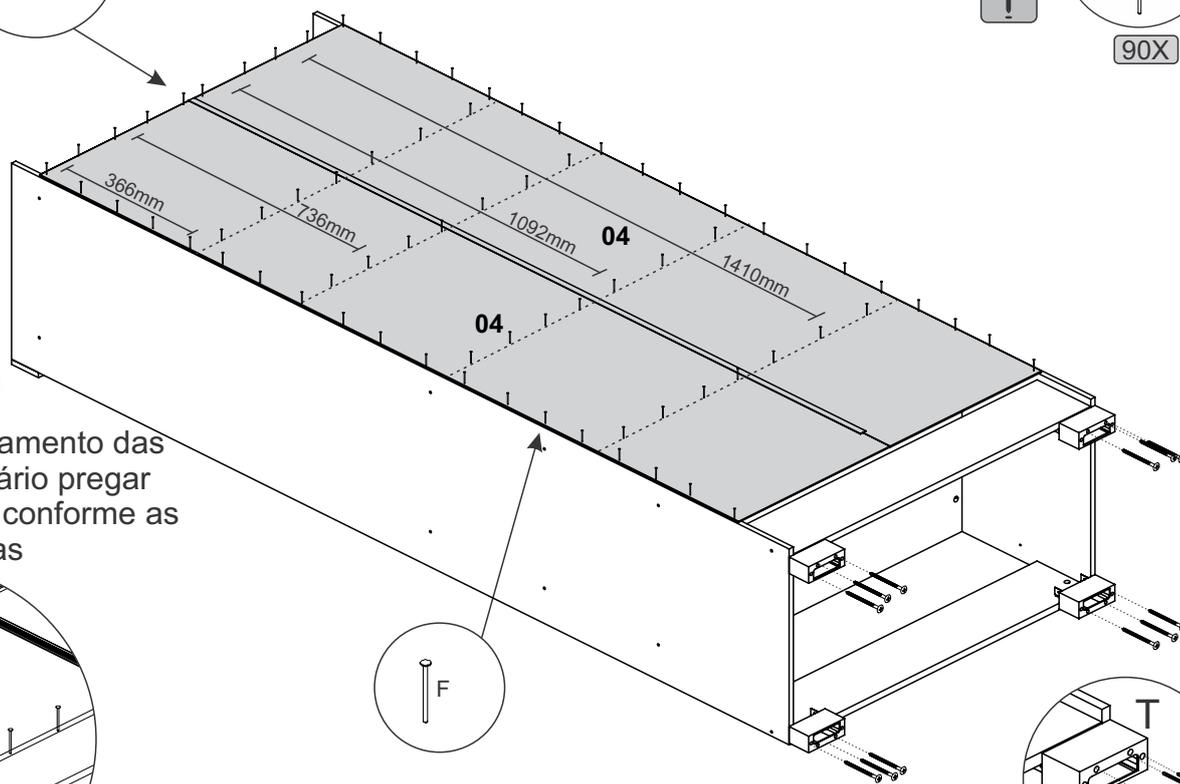




Atenção

Para evitar empenamento das prateleiras necessário pregar as costas no meio conforme as medidas informadas

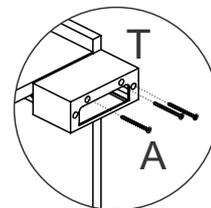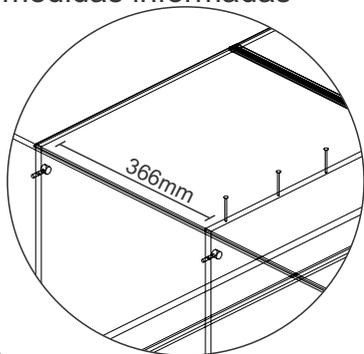


10

Montagem do cabideiro (opcional)

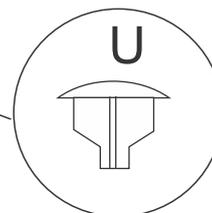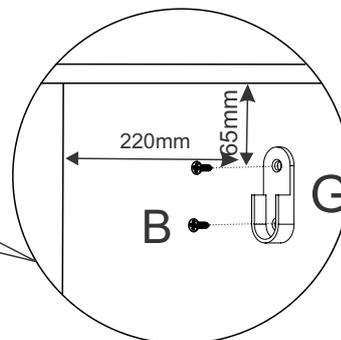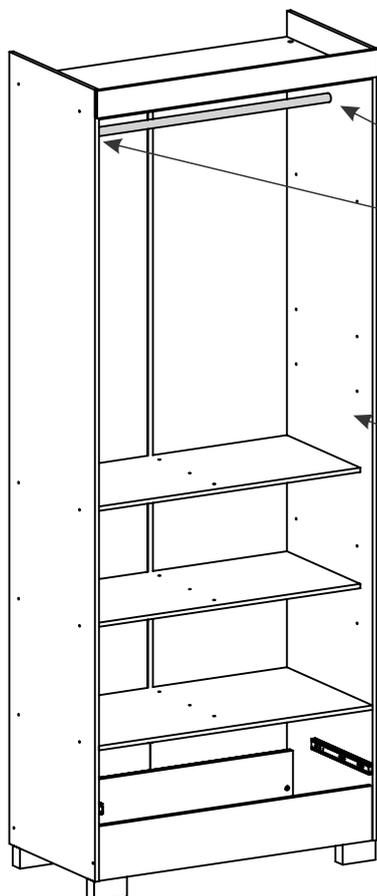


Utilizar tampa furo nos furos que não forem utilizados

11



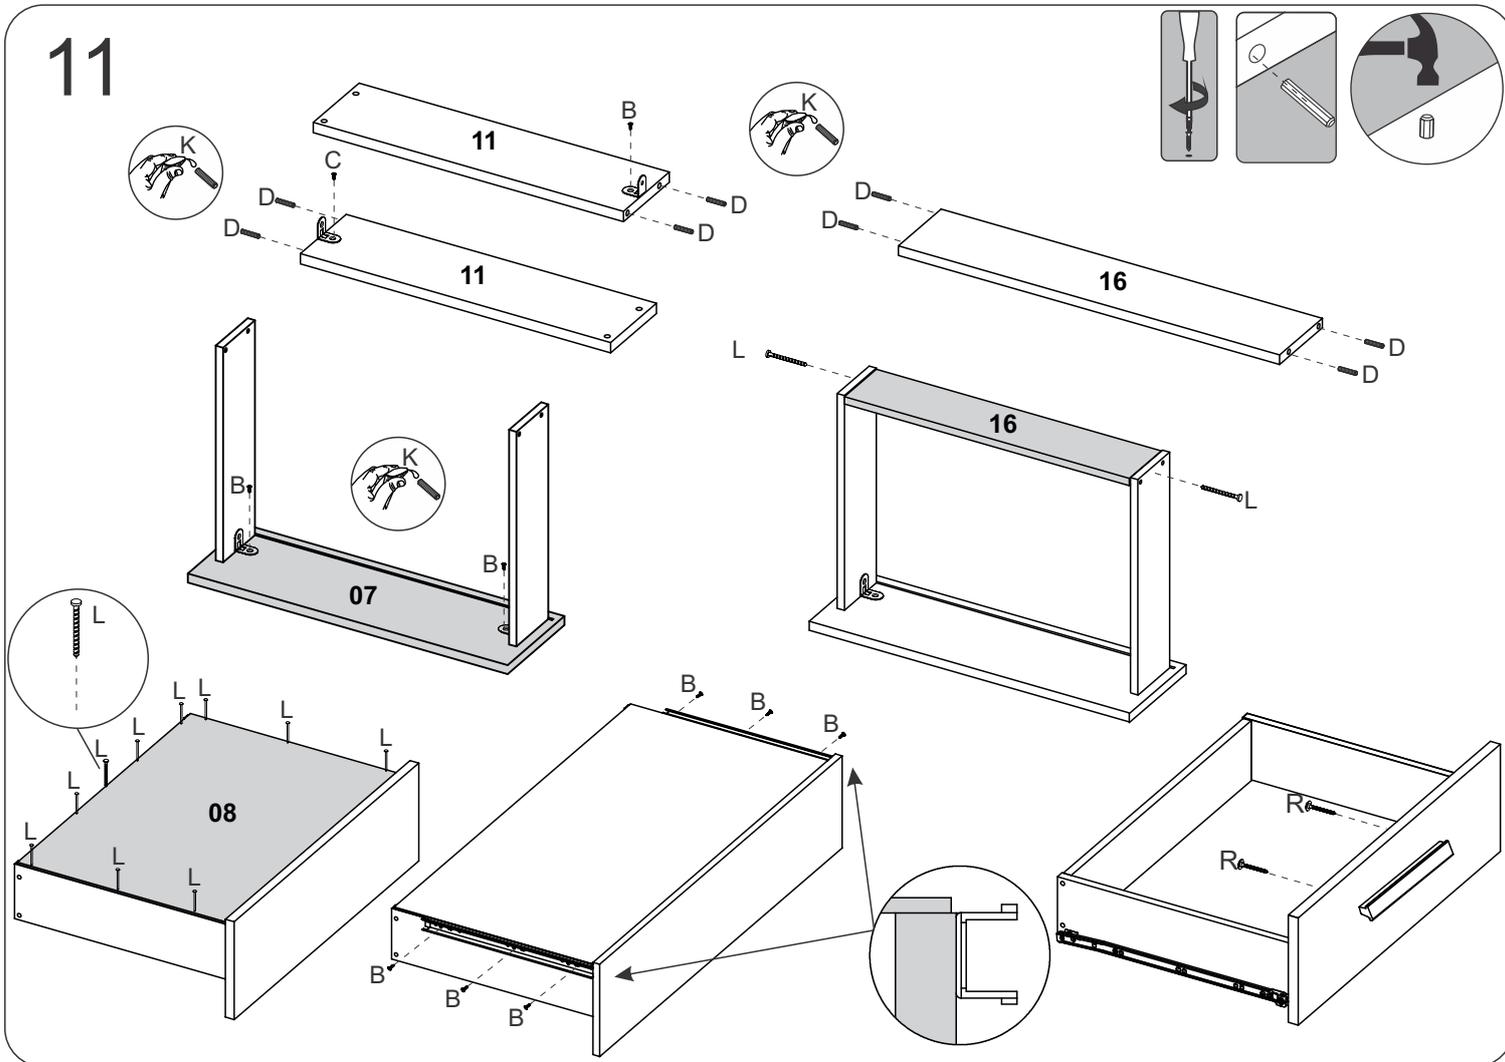


12

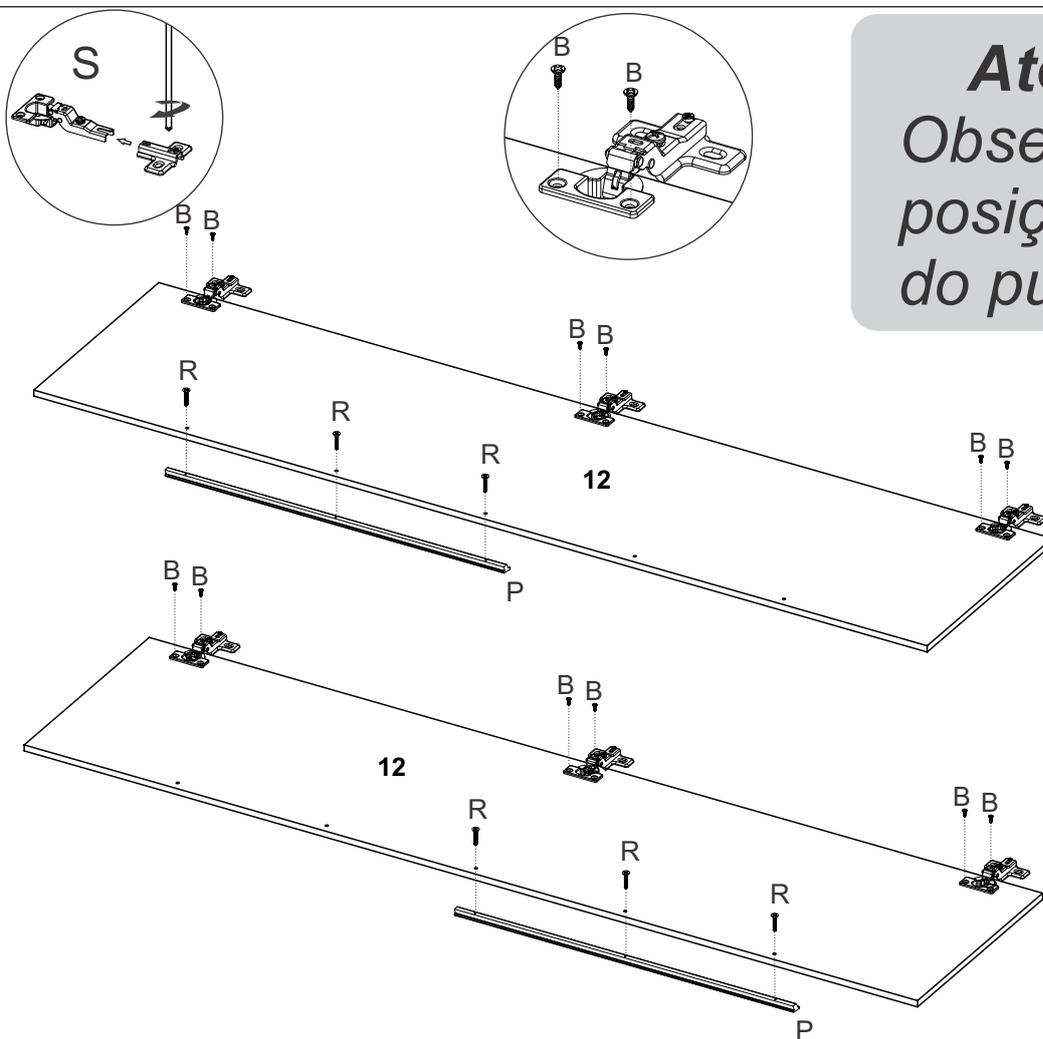


Atenção
*Observar a
posição correta
do puxador*

13

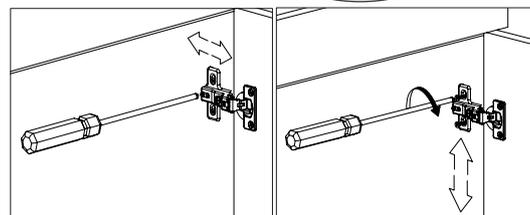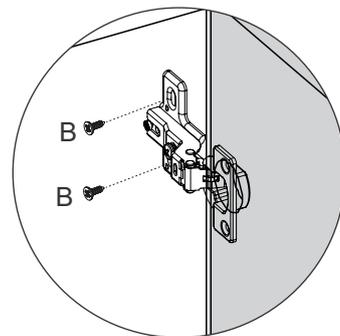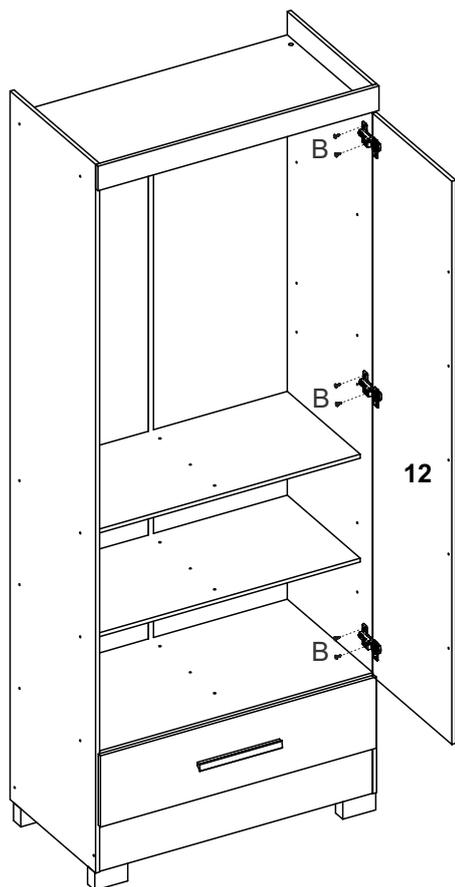

Regulagem da Dobradiça

14

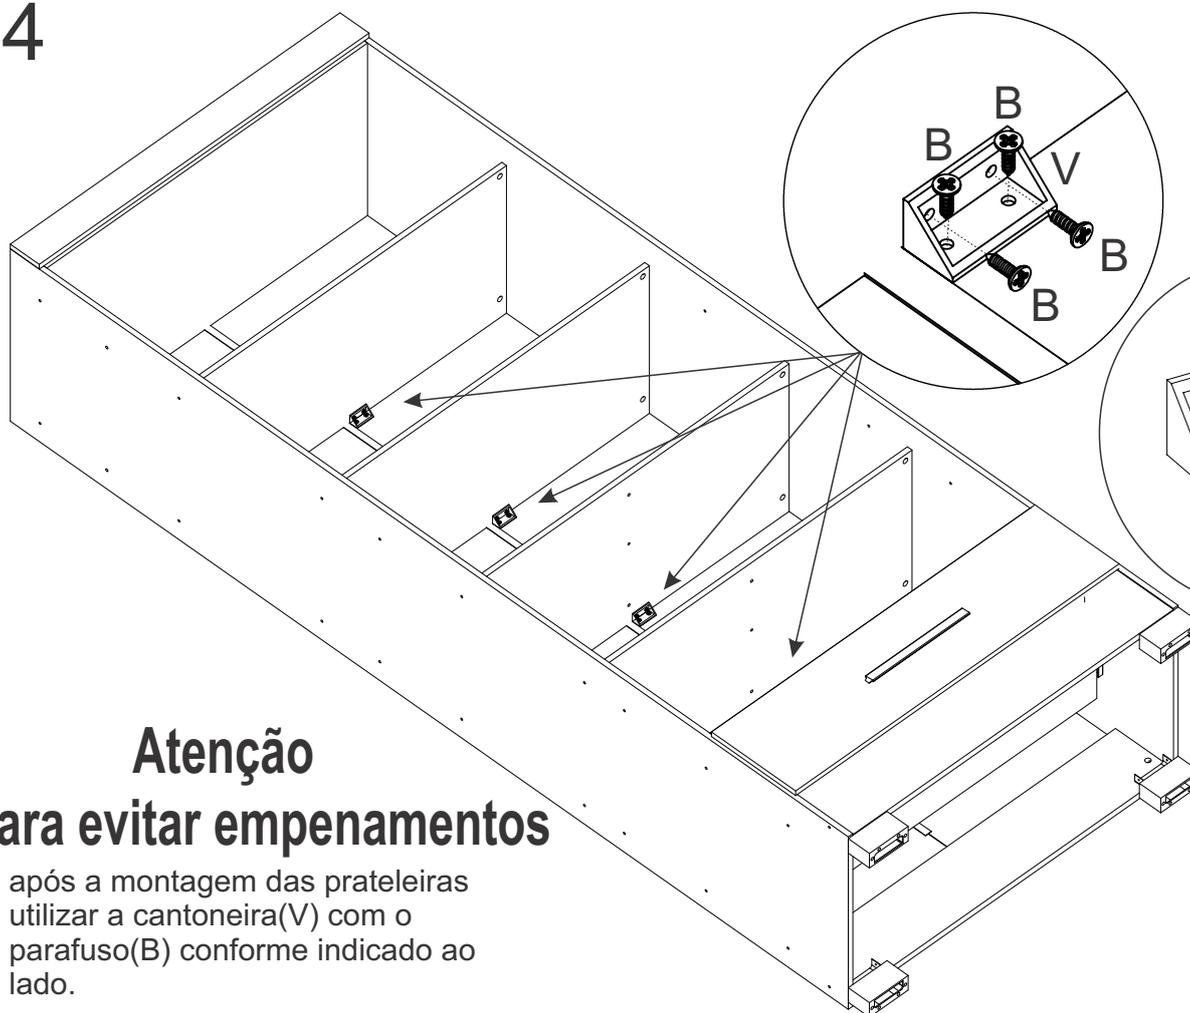

**Atenção
para evitar empenamentos**

após a montagem das prateleiras
utilizar a cantoneira(V) com o
parafuso(B) conforme indicado ao
lado.

15

União dos Módulos(Opcional)

