




07 Montagem das Costas

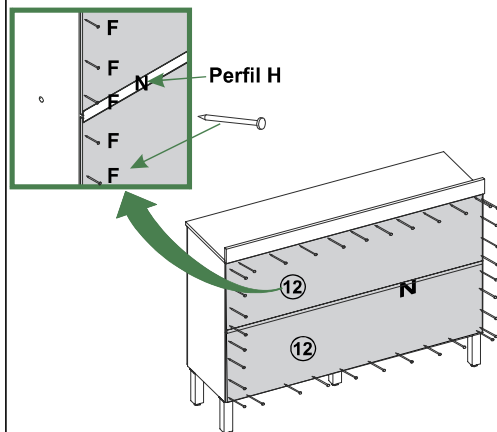


08 Montagem das Gavetas

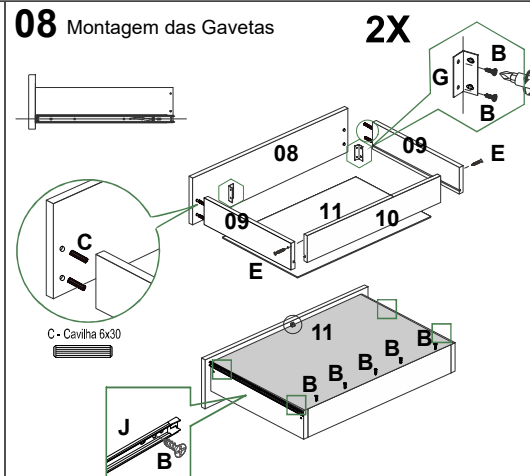


09 Colocação da Gaveta

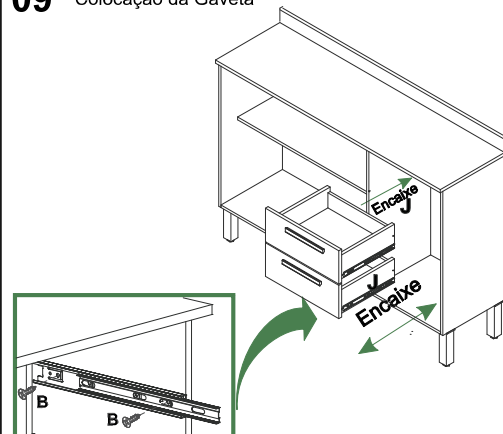


10 Montagem das Dobradiças

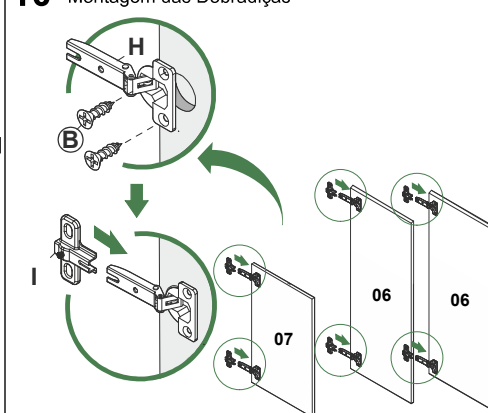

11 Montagem das Portas

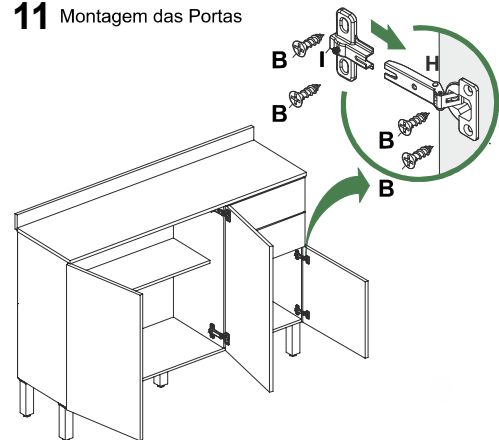

12 Fixação dos puxadores

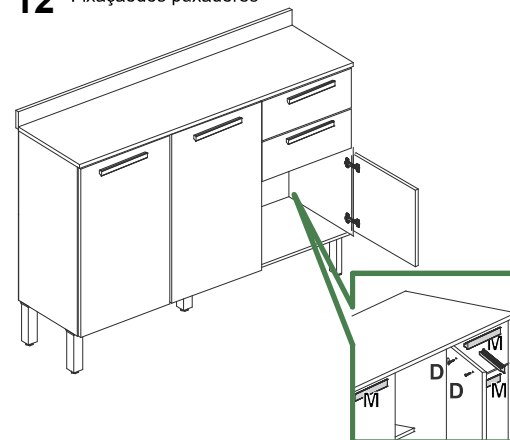

Sallêto


BALCÃO DE COZINHA BELLA 1,20



Encontre um montador
mais próximo de você:



Cupom: SALL30

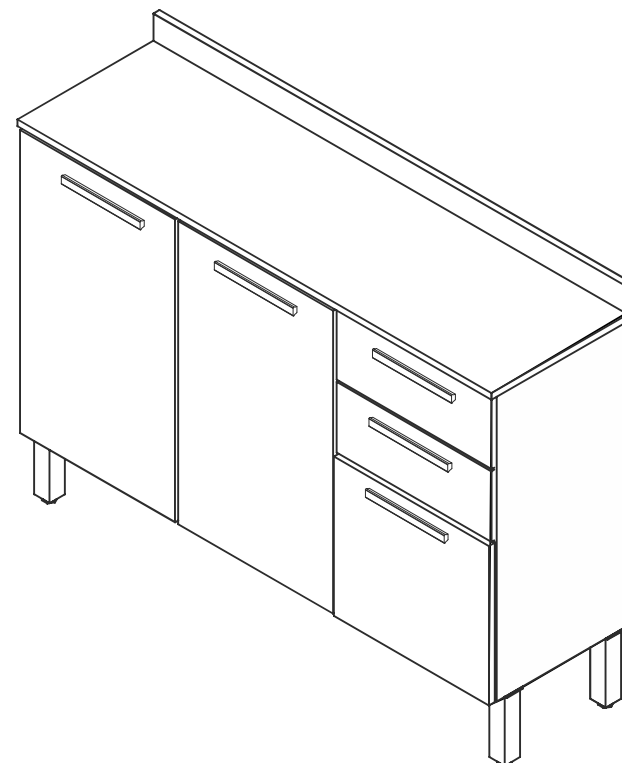

Atualizado em:
REV: 1.0 21/10/2026

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br






(32) 3541-6777

CÓD. N°.


LISTA DE PEÇAS

COD. ITEM	N° DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP	LARG.	ESPES.	
11037	1	BASE	1175	330	12	1
11036	2	LATERAL DIREITA	670	330	12	1
11038	3	DIVISÃO INTERNA	658	330	12	1
11040	4	PRATELEIRA INTERNA	780	240	12	1
11041	5	TAMPO	1202	345	15	1
11044	6	PORTA MAIOR	665	393	15	2
11043	7	PORTA MENOR	393	350	15	1
11042	8	FRENTE GAVETA	393	155	15	2
13627	9	LATERAL GAVETA	300	110	15	4
11039	10	TRASEIRO GAVETA	330	70	12	2
13628	11	FUNDO GAVETA	347	310	3	2
11047	12	COSTA INF-SUP	1195	337	3	2
11046	13	REGUA COSTA	1202	70	15	1
11035	14	LATERAL ESQUERDA	670	330	12	1

LISTA DE FERRAGENS


A  X10	B  X78	C  X14
D  X10	E  X08	F  X40
G  X09	H  X06	I  X06
J  X02	K  X05	L  X05
M  X05	N  X01	

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Fixação dos Pés

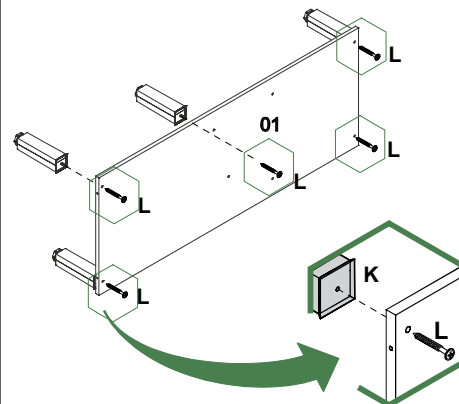


02 Fixação das Laterais Na Base

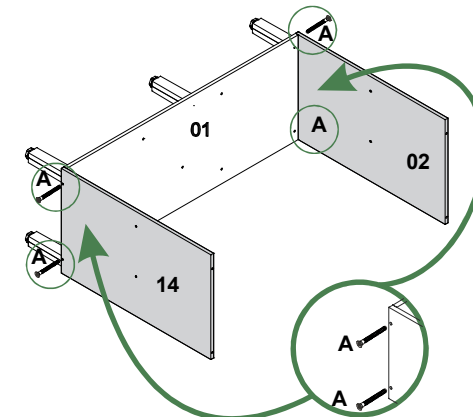


03 Fixação da Divisão Na Base

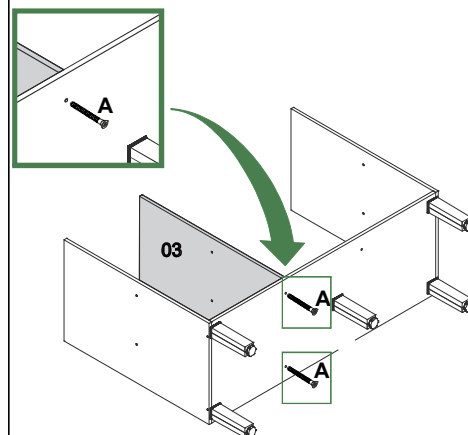


04 Fixação da Prateleira

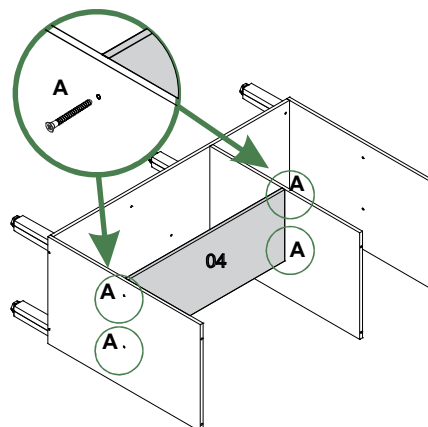

05 Fixação do Tampo

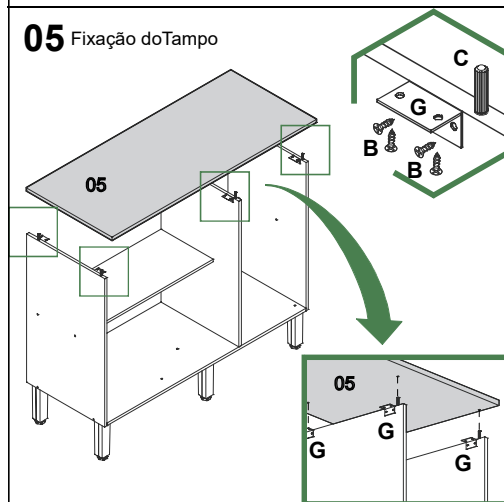

06 Fixação da Régua da Costa

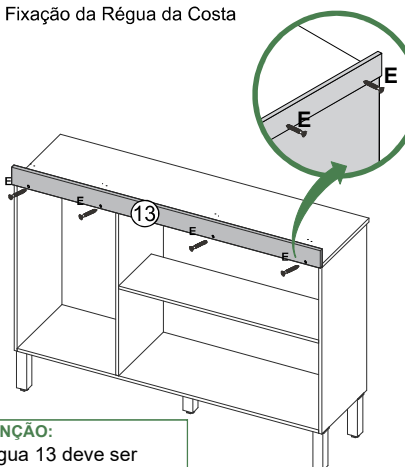

ATENÇÃO:
Regua 13 deve ser
fixada antes das costas