




07 Montagem das Costas

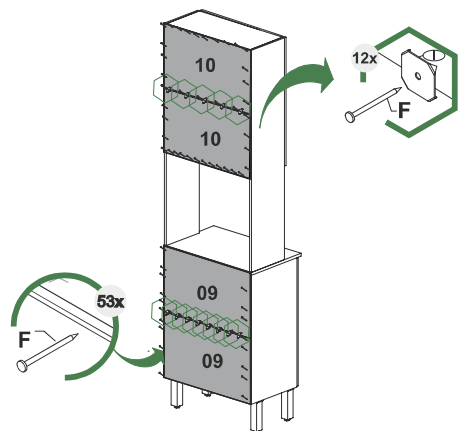


08 Montagem das Portas

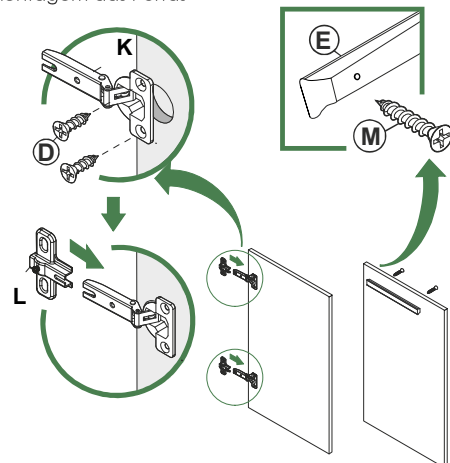


09 Fixação dos Calço da Dobradiça

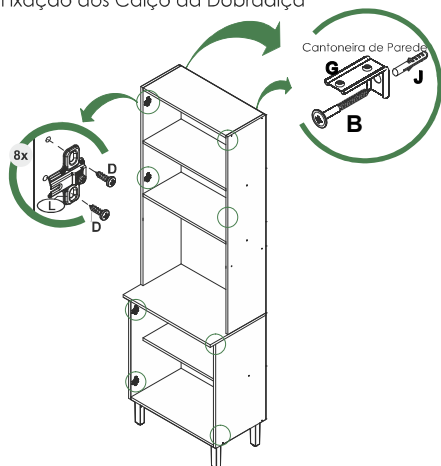

10 Fixação das Portas

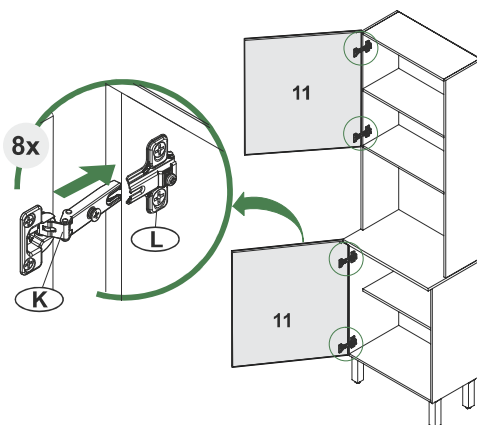

11 Fixação do Tapa Furo

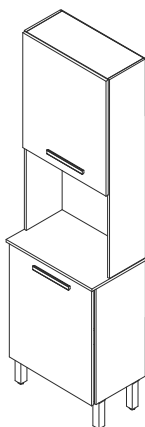


Parabéns, você montou o produto!

Sallêto

TORRE QUENTE BELLA



Encontre um montador
mais próximo de você:

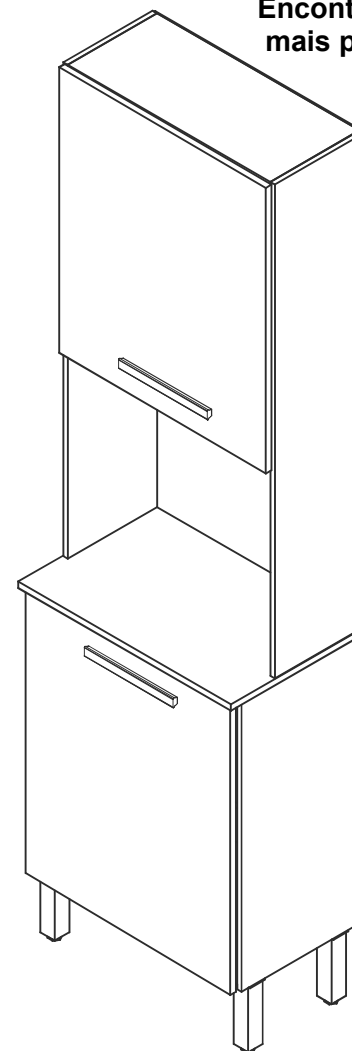

Atualizado em:
REV: 1.0 21/10/2026

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br





(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

COD.	Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP.	LARG.	ESPE.	
11022	1	BASE	545	330	12	1
11020	2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	670	330	12	1
11023	3	PRATELEIRA INF-SUP	545	240	12	3
11021	4	LATERAL DIREITA INFERIOR	670	330	12	1
11030	5	TAMPO BALCÃO	572	360	15	1
11024	6	LATERAL SUPERIOR ESQ.	1150	240	12	1
11023	7	TAMPO SUPERIOR	545	240	12	1
11025	8	LATERAL SUPERIOR DIR.	1150	240	12	1
11031	9	COSTA INFERIOR	565	340	3	2
11032	10	COSTA SUPERIOR	565	330	3	2
11029	11	PORTA INF-SUP.	665	559	15	2

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x40 (montagem estrutura)	B  Parafuso 5x50 Flangeado (pés e Buchas)	C  Cavilha 6x30
D  Parafuso 3,5x12	E  Puxador 200x20x15mm	F  Prego 8x8
G  Cantoneira de Parede	H  Capa da Cantoneira	I  Fixador de Costas
J  Bucha de 8mm	K  Dobradiça 26 mm (CURVA)	L  Calço Dobradiça 7mm
M  Parafuso 3,5x25 (Puxador)	N  Cantoneira 4 Furos	O  Pé com Regularem

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem - Coloque os Pés

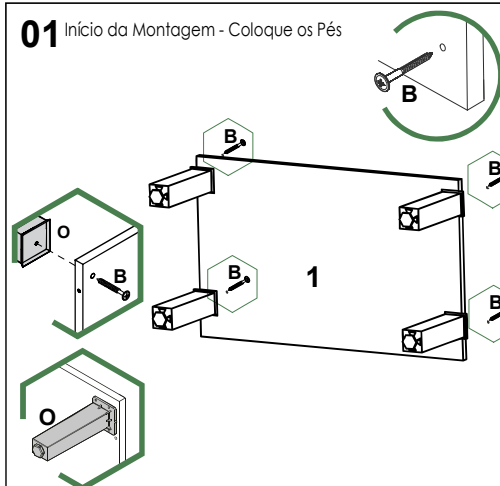


02 Montagem das Laterais e prateleiras

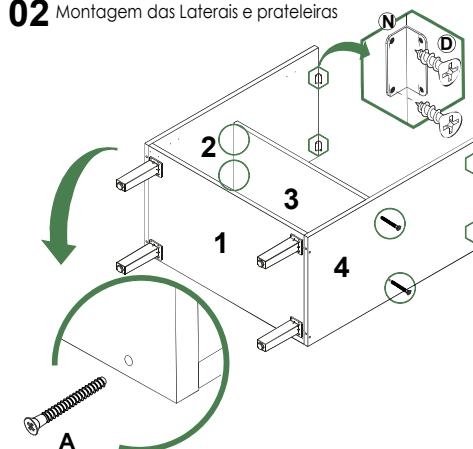

03 Montagem da parte superior

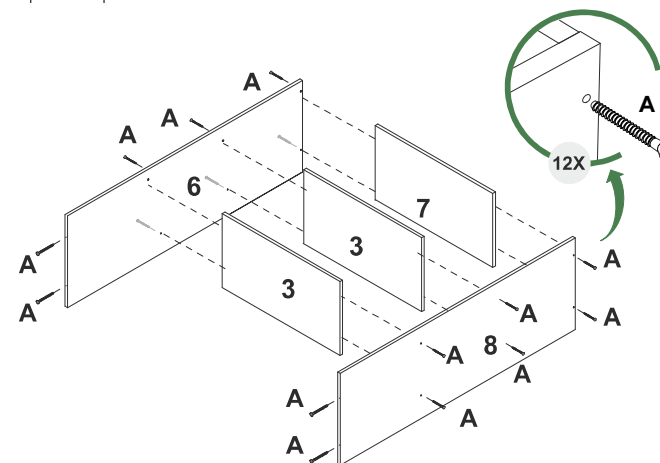

04 Montagem do tampo Superior

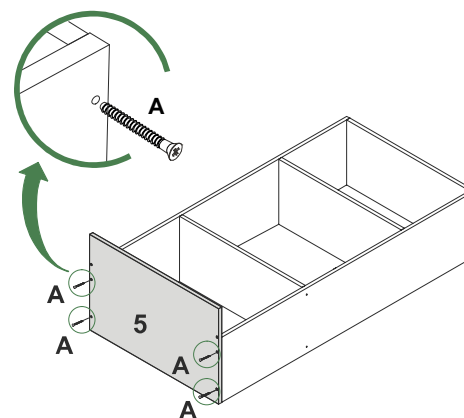

05 Fixação da parte Inferior na Superior

