




## 06 Montagem das Costas!

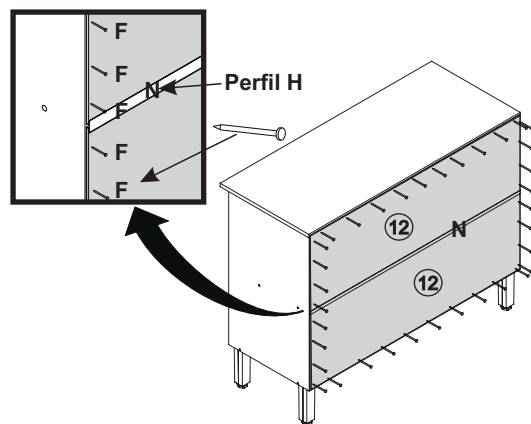


## 09 Montagem das Dobradiças

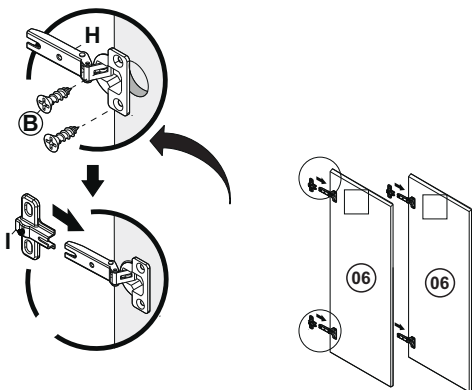


## 10 Montagem das Portas

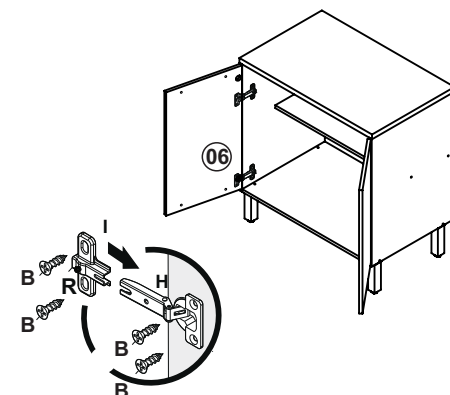

## 11 Fixação dos puxadores

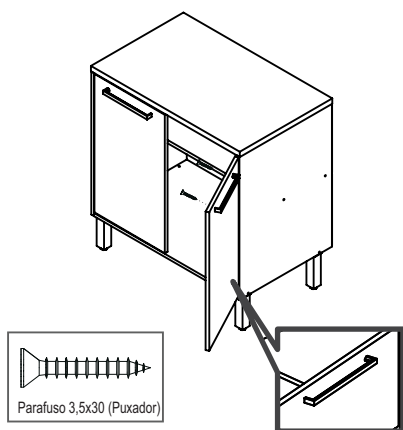


## 12 Fixação da régua do tampo.

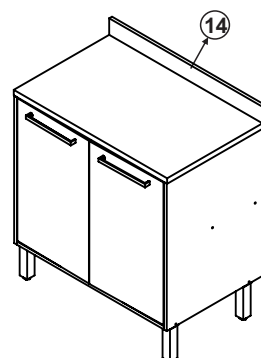

# Sallêto

## BALCÃO DE COZINHA PARIS 0,80

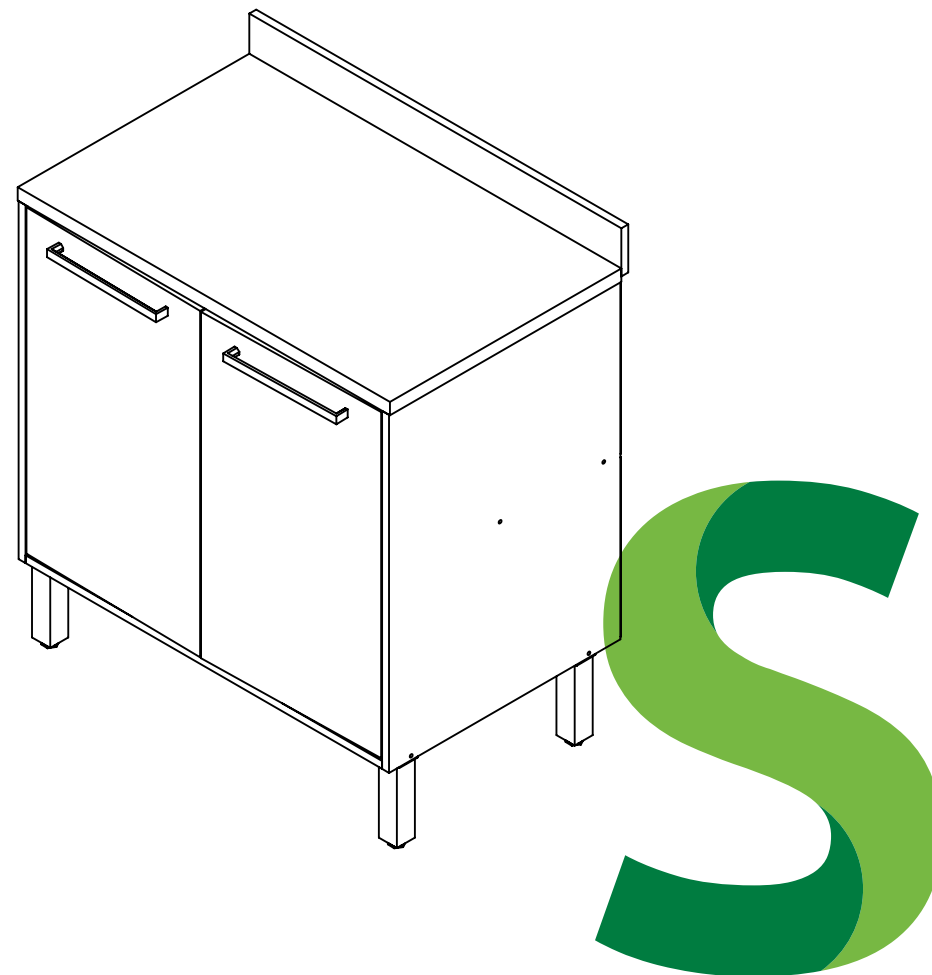

Atualizado em: 21/08/2023 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)


(32) 3541-6777




CÓD. N°. LISTA DE PEÇAS						
COD.	N° DO ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
			COMP.	LARG.	ESPES.	
11155	1	BASE	770	500	15	1
11153	2	LATERAL ESQUERDA	670	500	15	1
11154	3	LATERAL DIREITA	670	500	15	1
11156	4	PRATELEIRA	770	300	15	1
11522	5	TAMPO	804	500	25	1
11157	6	PORTA	648	382	15	2
11163	7	COSTA INFERIOR	795	335	3	1
11348	8	COSTA SUPERIOR	795	335	3	1
11523	9	REGUA DO TAMPO	804	90	15	1

LISTA DE FERRAGENS			
<b>A</b>		<b>X08</b>	
<b>B</b>		<b>X32</b>	
<b>C</b>		<b>X04</b>	
<b>D</b>		<b>X04</b>	
<b>E</b>		<b>X03</b>	
<b>F</b>		<b>X25</b>	
<b>G</b>		<b>X10</b>	
<b>H</b>		<b>X04</b>	
<b>I</b>		<b>X04</b>	
<b>J</b>		<b>X02</b>	
<b>K</b>		<b>X04</b>	
<b>L</b>		<b>X02</b>	
<b>M</b>		<b>X04</b>	
<b>N</b>		<b>X01</b>	
<b>M</b>		<b>X01</b>	
<b>N</b>		<b>X04</b>	
<b>O</b>		<b>X05</b>	


Medidas em mm




## 01 Fixação dos Pés

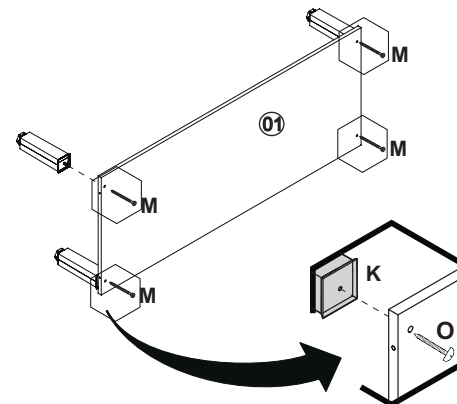

## 02 Fixação das Laterais Na Base

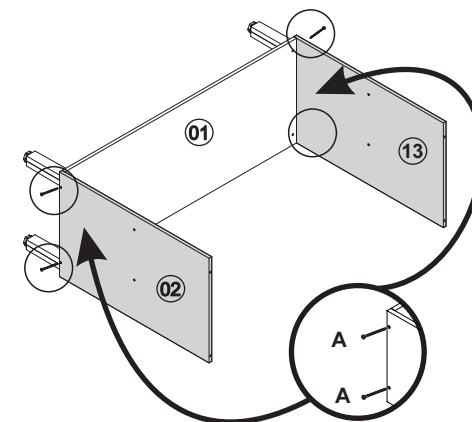

## 03 Fixação da Prateleira

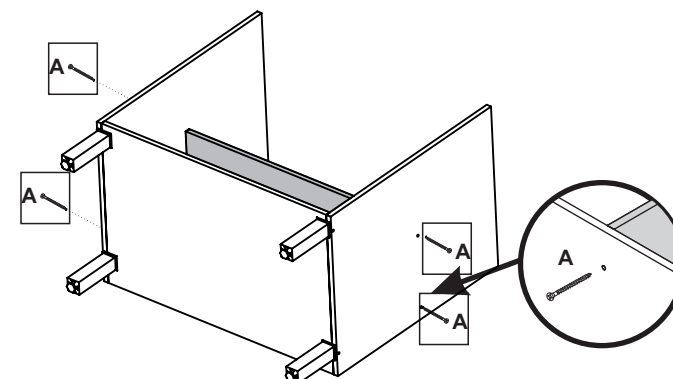

## 04 Fixação do Tampo

