


GUARDA ROUPA SMART VERSATILE GR2124

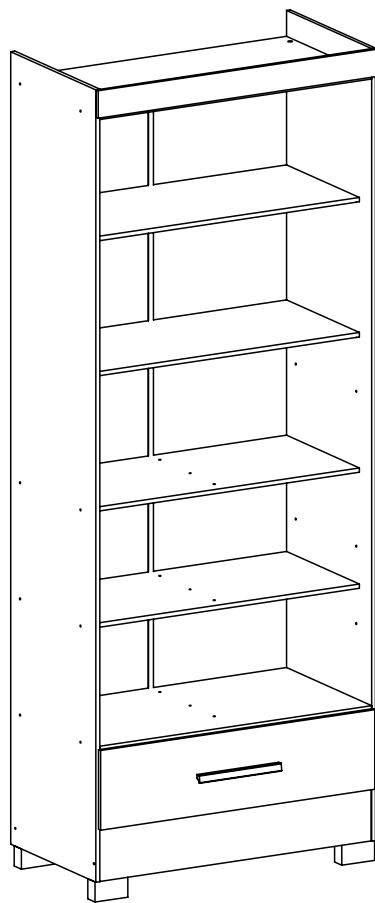

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

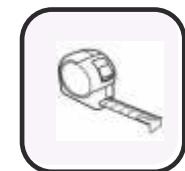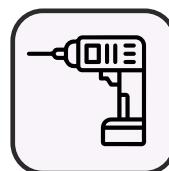


Nº DA PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓD. NATURE OFF WHITE	CÓD. CARVALHO CINZA MET	CÓD. BRANCO
1	CHAPÉU 830X385X12 COLMEIA	2	29964	29965	30051
2	CHAPÉU 830X450X12	1	29940	29947	30041
3	CHAPÉU 830X450X12 INFERIOR	1	29948	29949	30042
4	COSTA 1950X422X3	2	29938	29939	30040
5	DIVISÃO COLMEIA 308X385X12	2	29968	29969	30053
6	ENCABEÇAMENTO 854X75X12	1	29958	29959	30048
7	FRENTE GAVETA 838X218X12	1	29955	29956	30047
8	FUNDO DE GAVETA 804X363X3	1	29962	29963	30050
9	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	29936	29937	30039
10	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	29934	29935	30035
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	2	29749	29285	28405
13	CHAPÉU 830X385X12	2	29966	29967	30052
14	RODAPÉ FRONTAL 830X150X15	1	29953	29954	30045
15	RODAPÉ TRASEIRO 830X150X15	1	29952	29952	29952
16	TRASEIRO DE GAVETA 782X90X12	1	29960	29961	30049

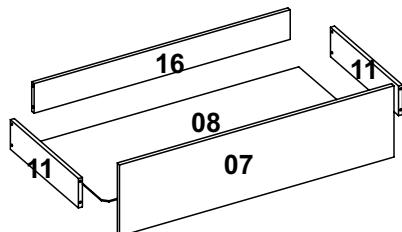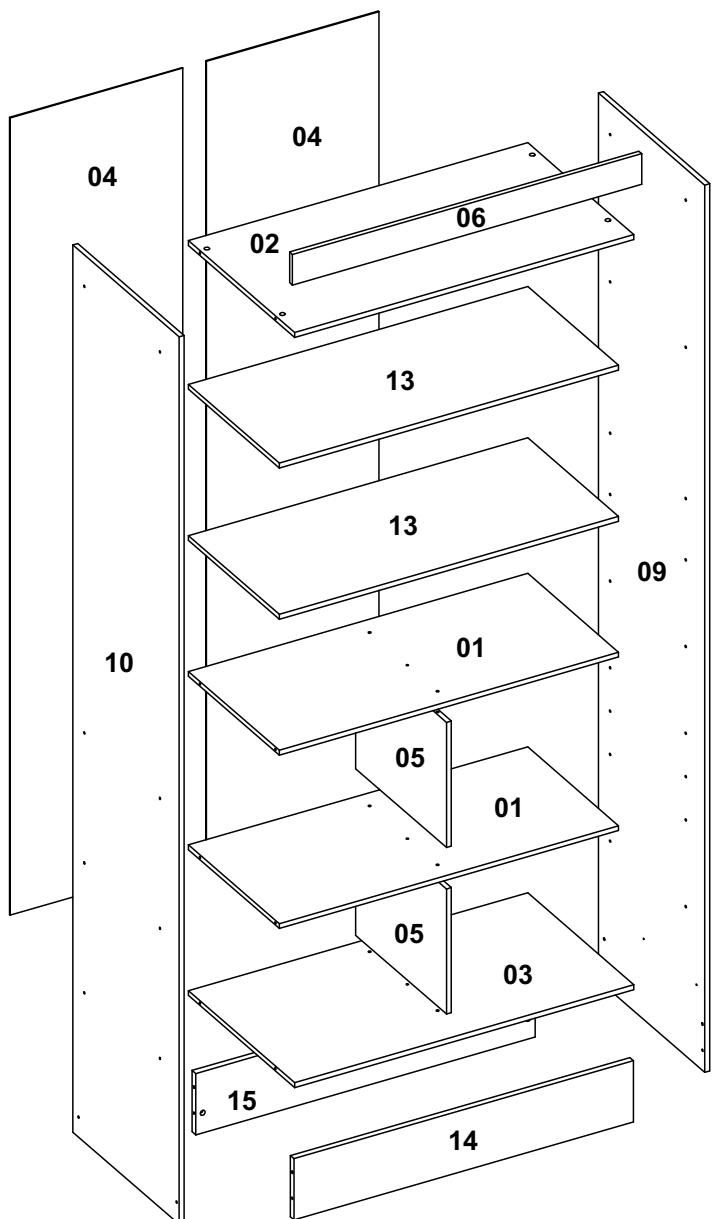

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



x43

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x50

Porca plástica Cód.29468




x28

Cavilha 6x30 Cód.3881



x16

6x50-Cod 8686




x2

Prego 10x10 Cód.3875




x90

Cod 10865

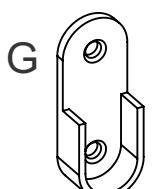


x2

CABIDEIRO



x1

1875mm

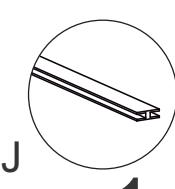

x1

Cola Cód.3872




x1

12x12-Cod 3876




x20

Cod 3882



x7

300MM-Cod 29265

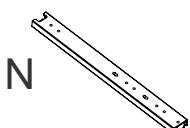


x1

3,5x20-cod 7035



x6


650MM

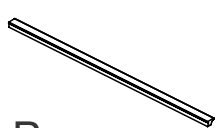

x2


192MM

3,5x25-Cod 3870



x1

PÉ 50MM

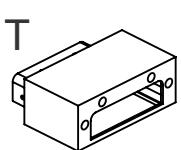


x4

Cod 30006




x40

cantoneira dupla

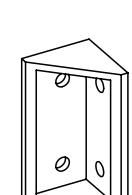


x4

Tampa cantoneira

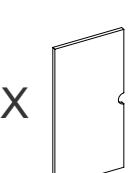


x4


Você acabou de receber um produto com quatro possibilidades de montagem interna, escolha a opção de sua preferência;

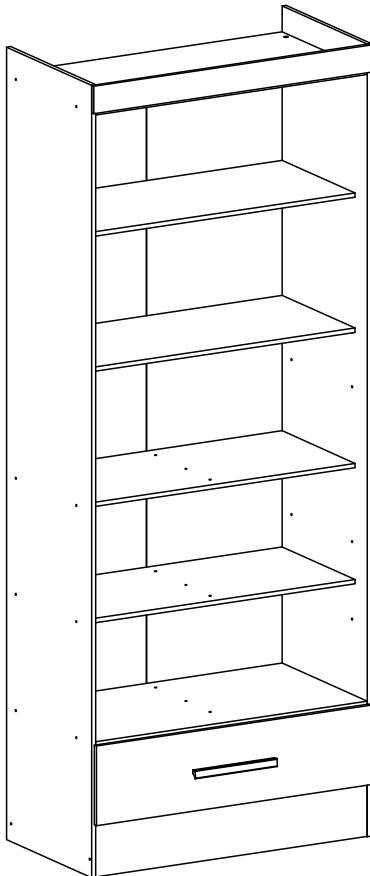


opção 1

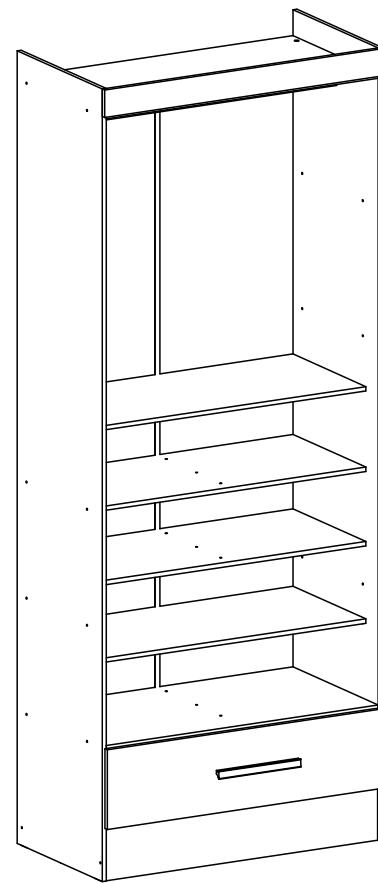

opção 2

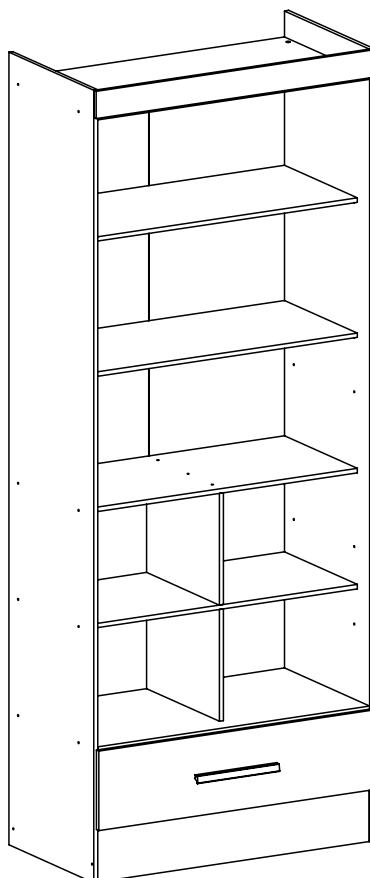


opção 3

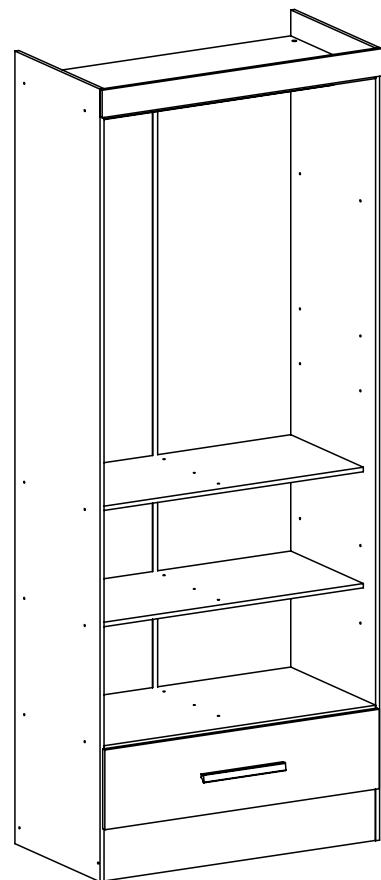


opção 4


1

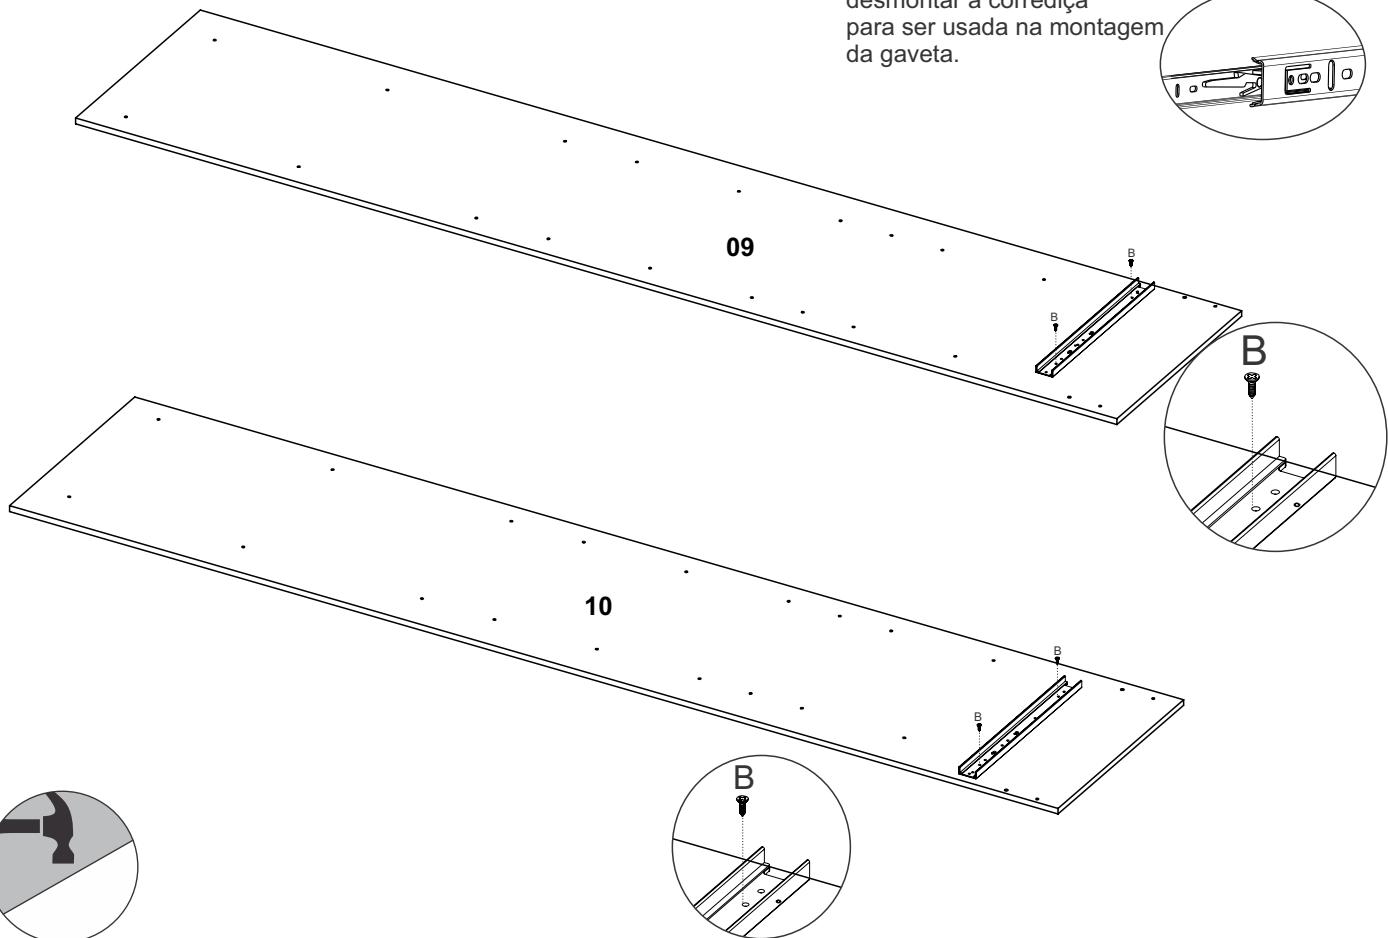

2

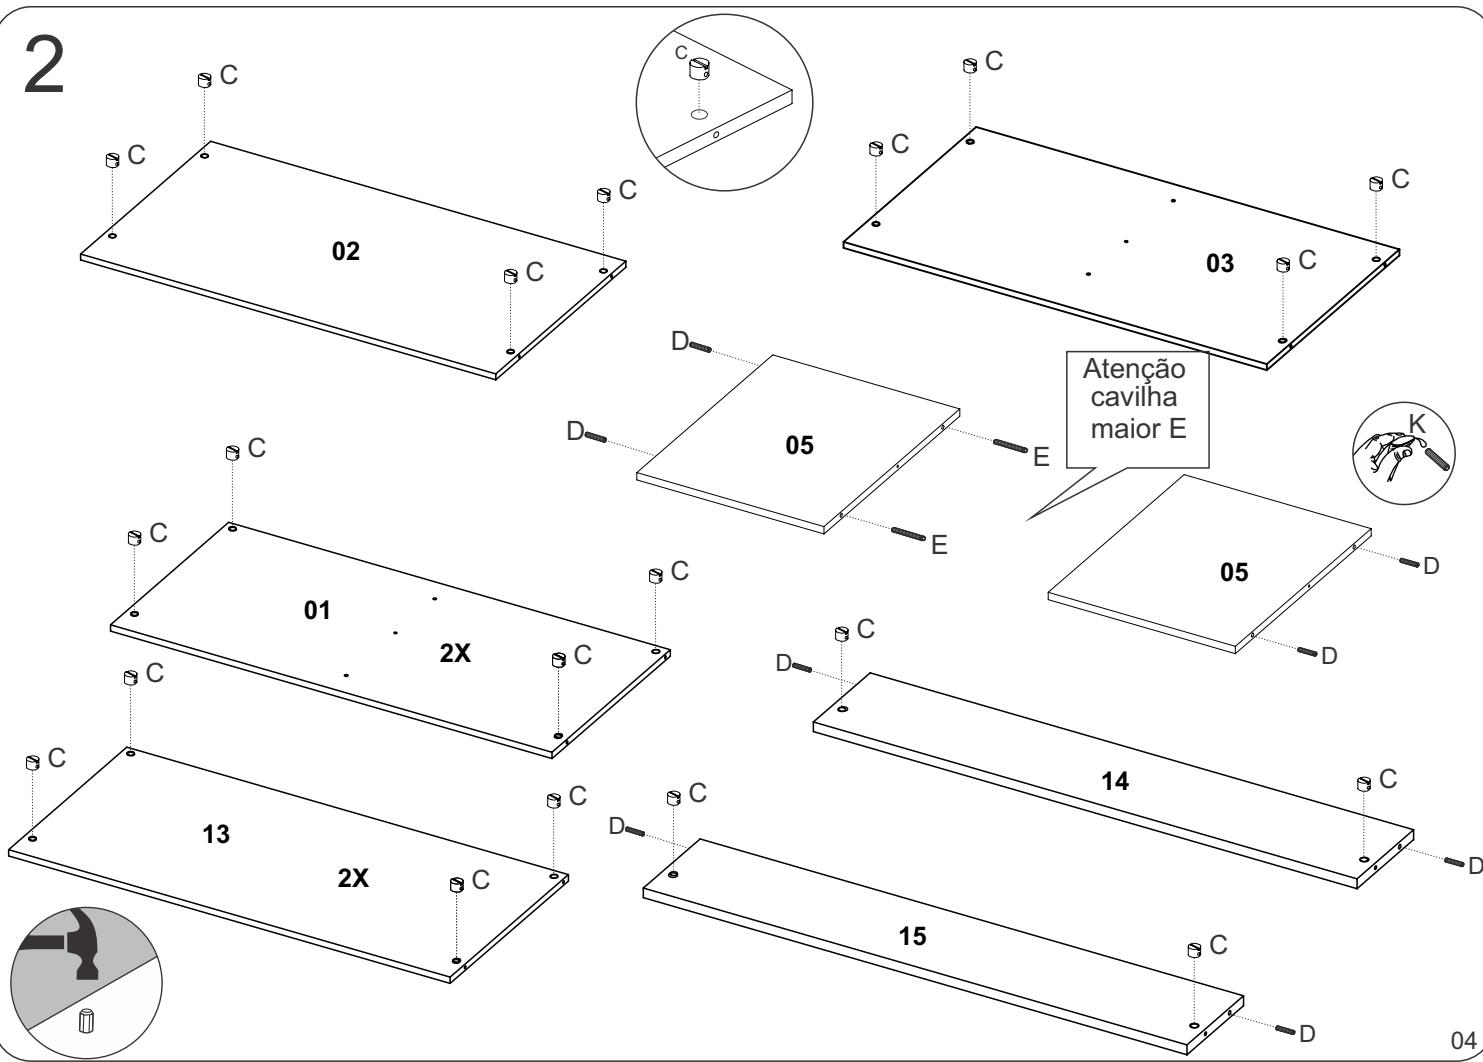


3

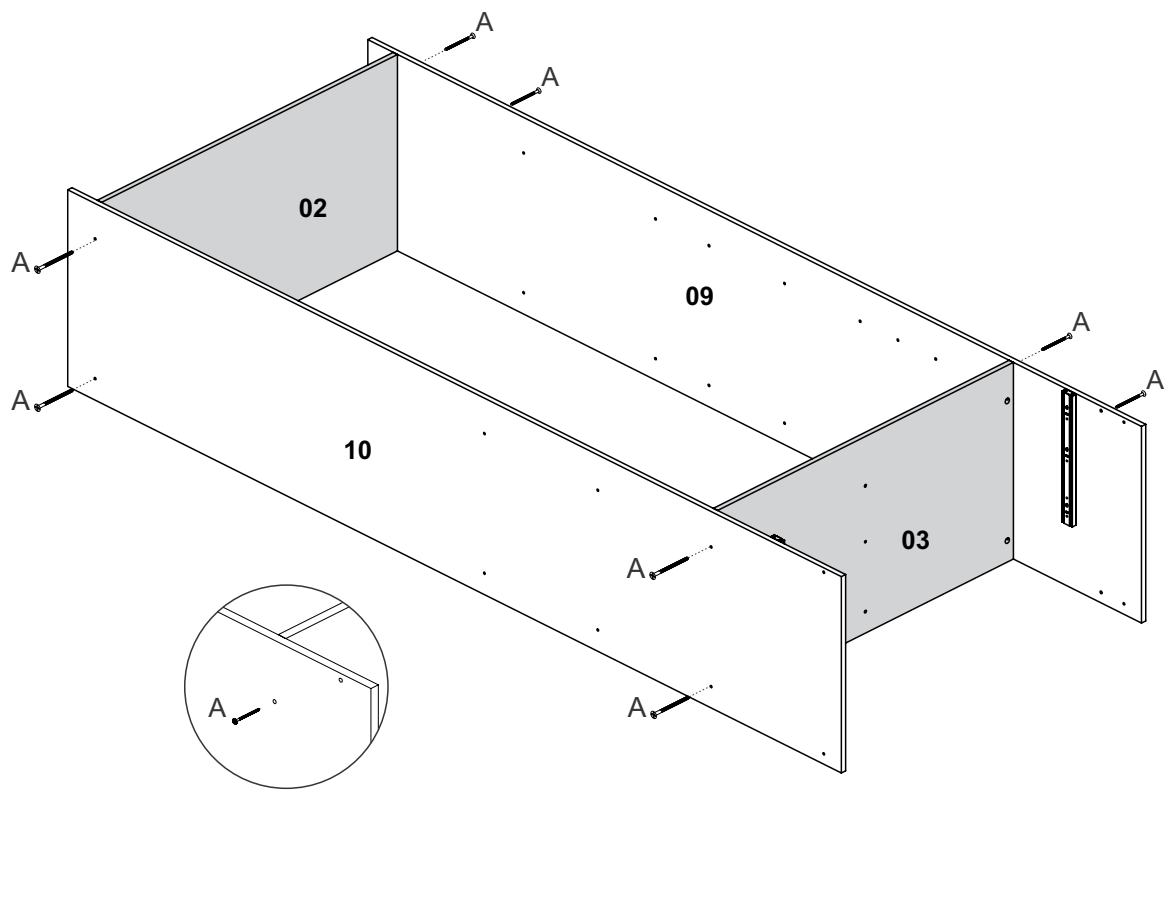


4

Este passo é para montagem das opções 1

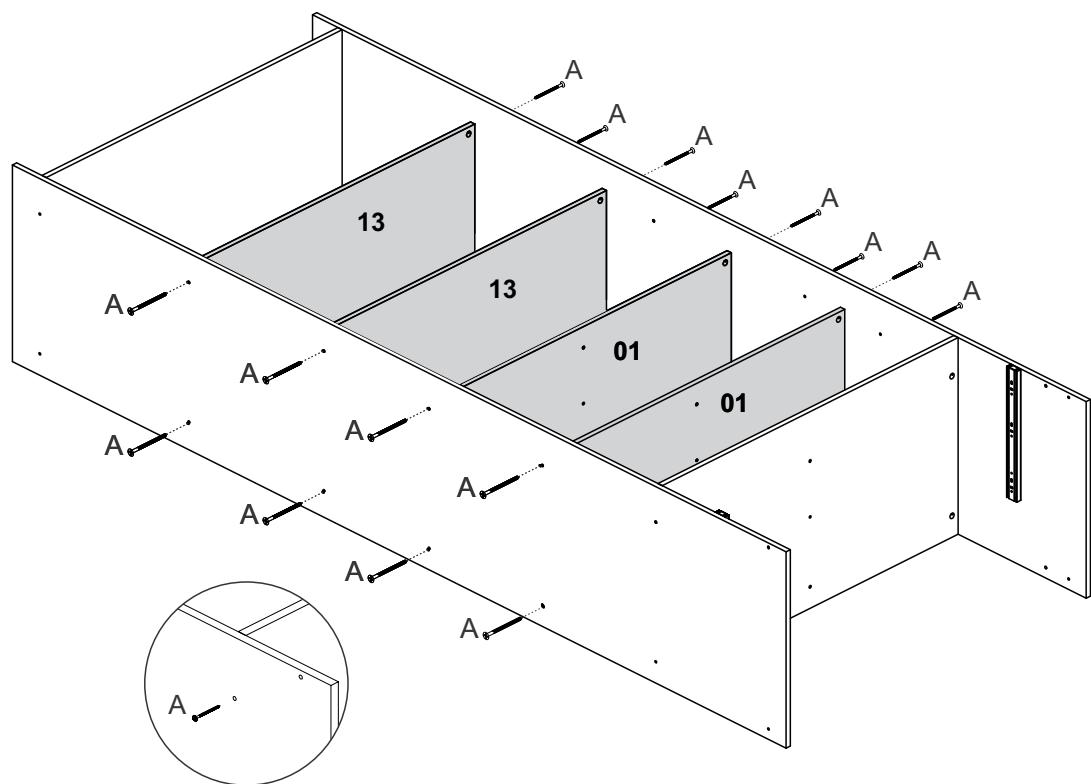


5

Este passo é para montagem das opções 4

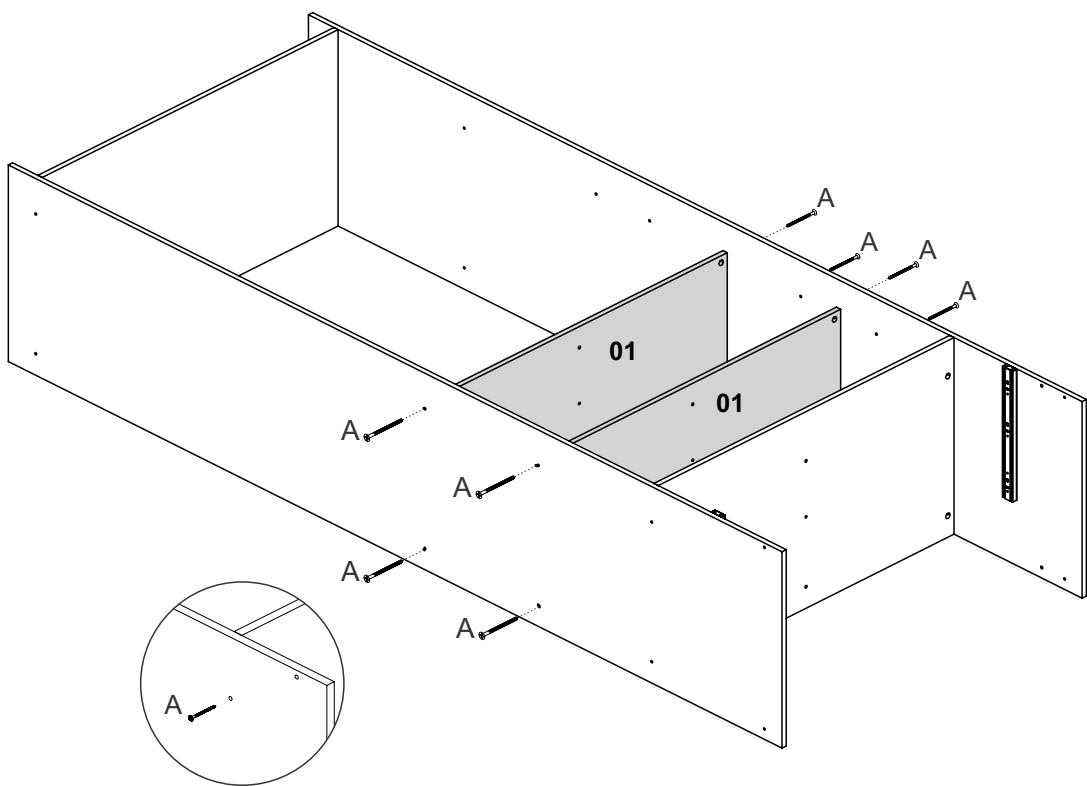


6

Este passo é para montagem das opções 2

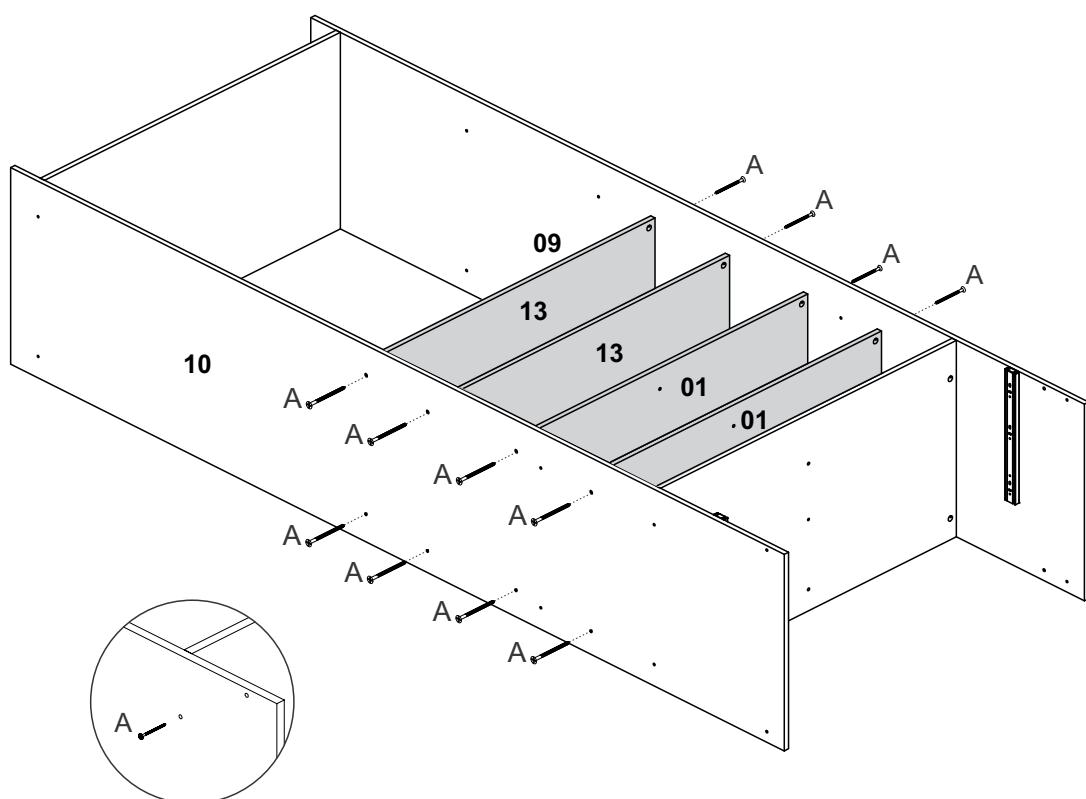


Este passo é para montagem das opções 3


7

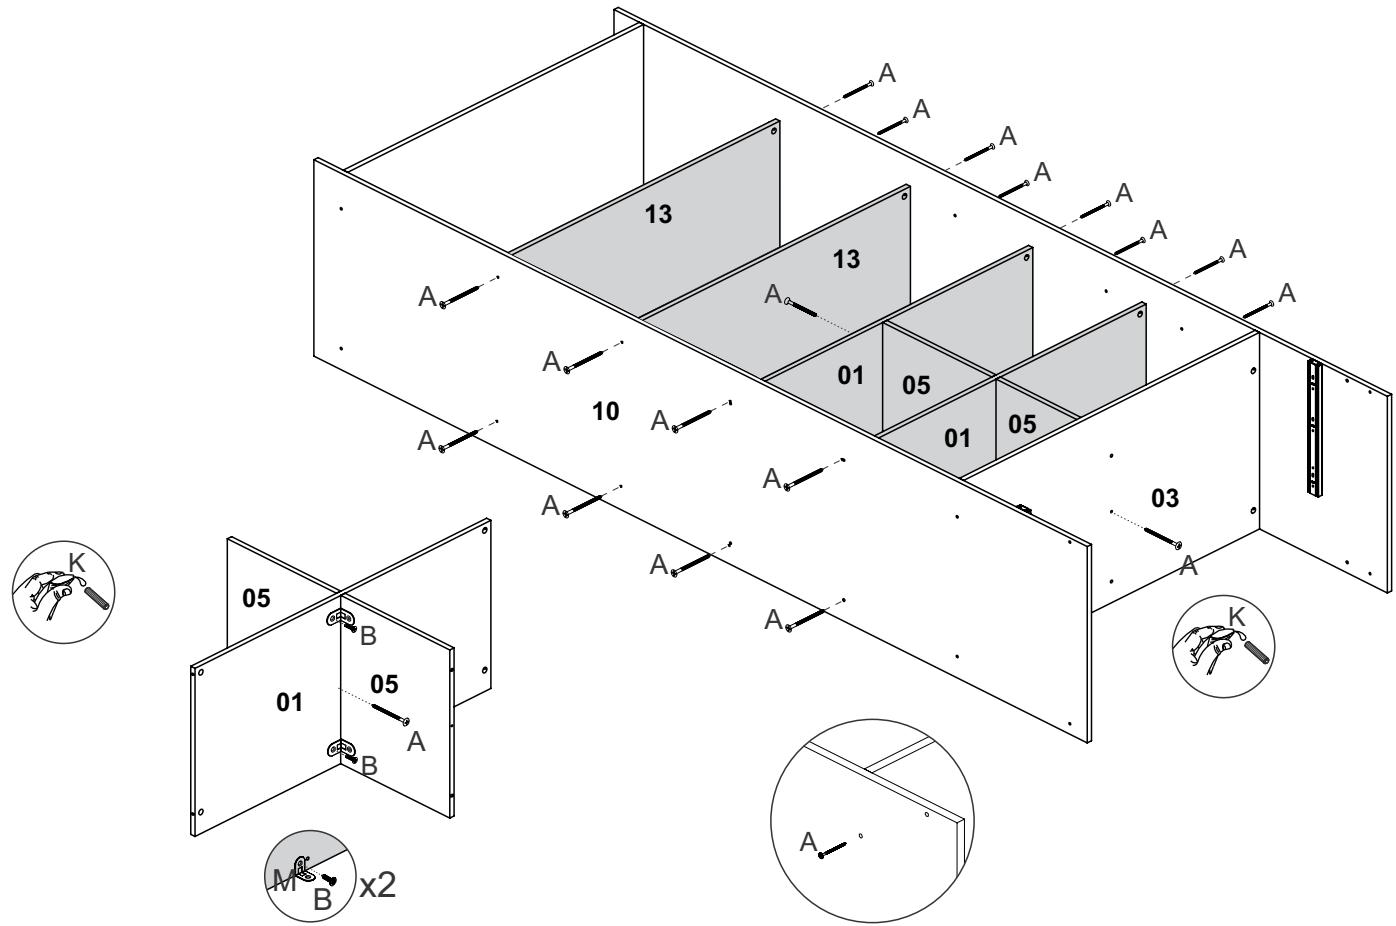


8







x3

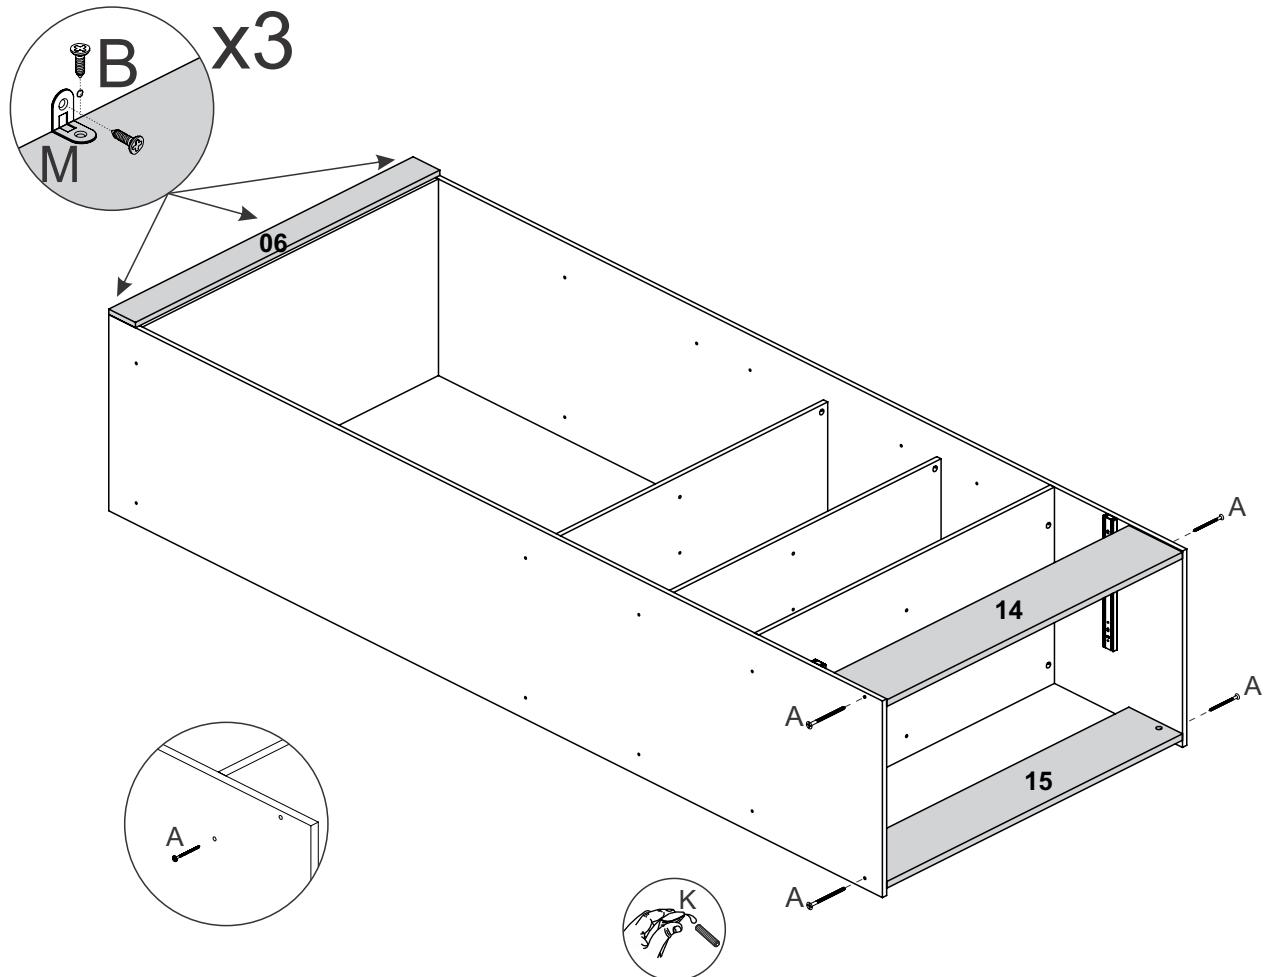

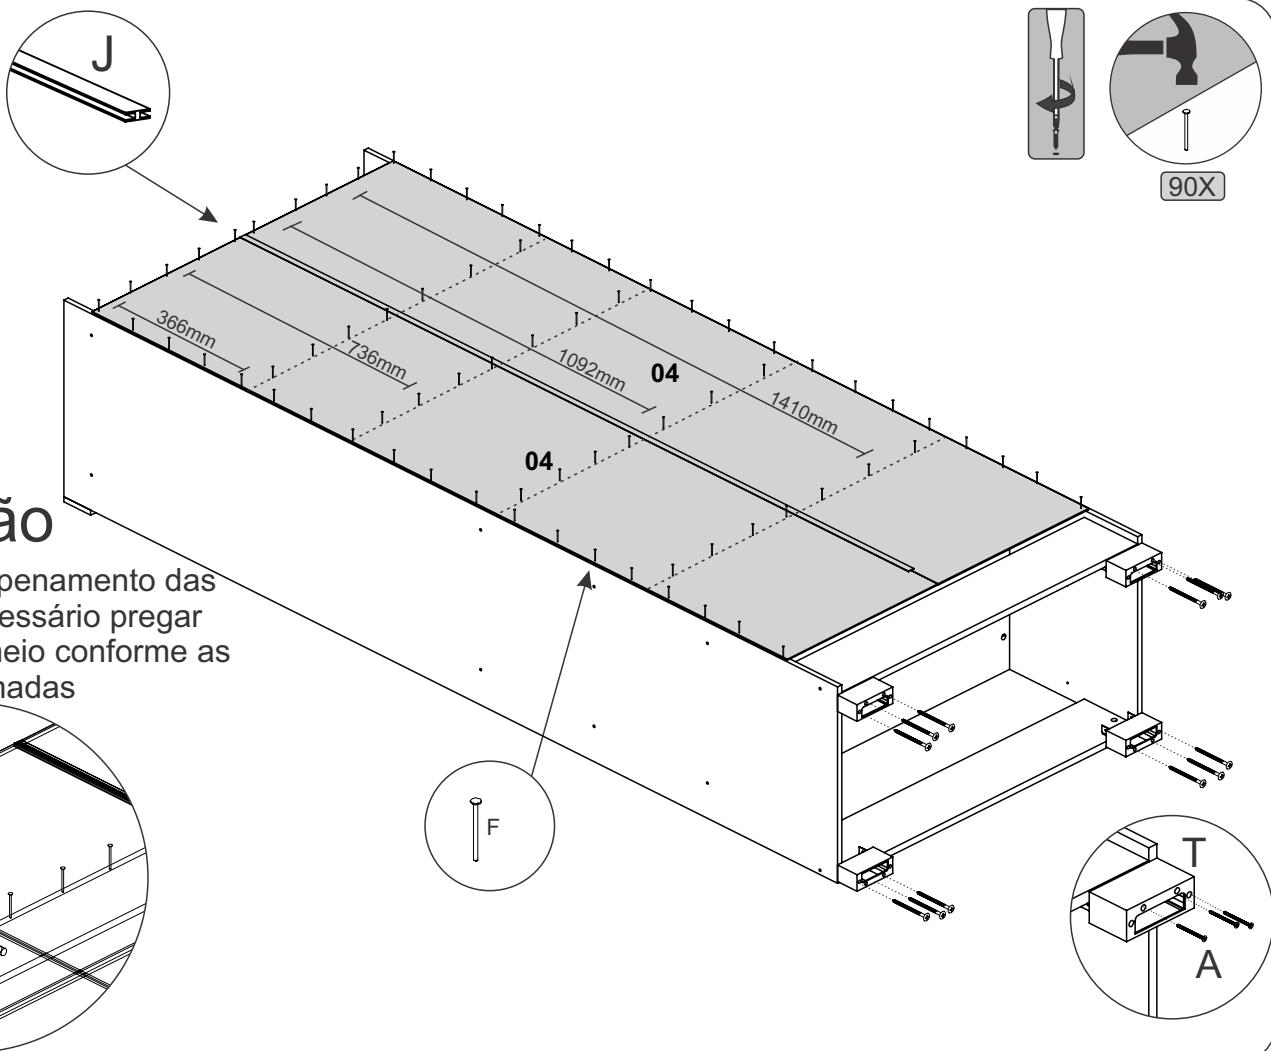
9**10**

Montagem do cabideiro(opcional)

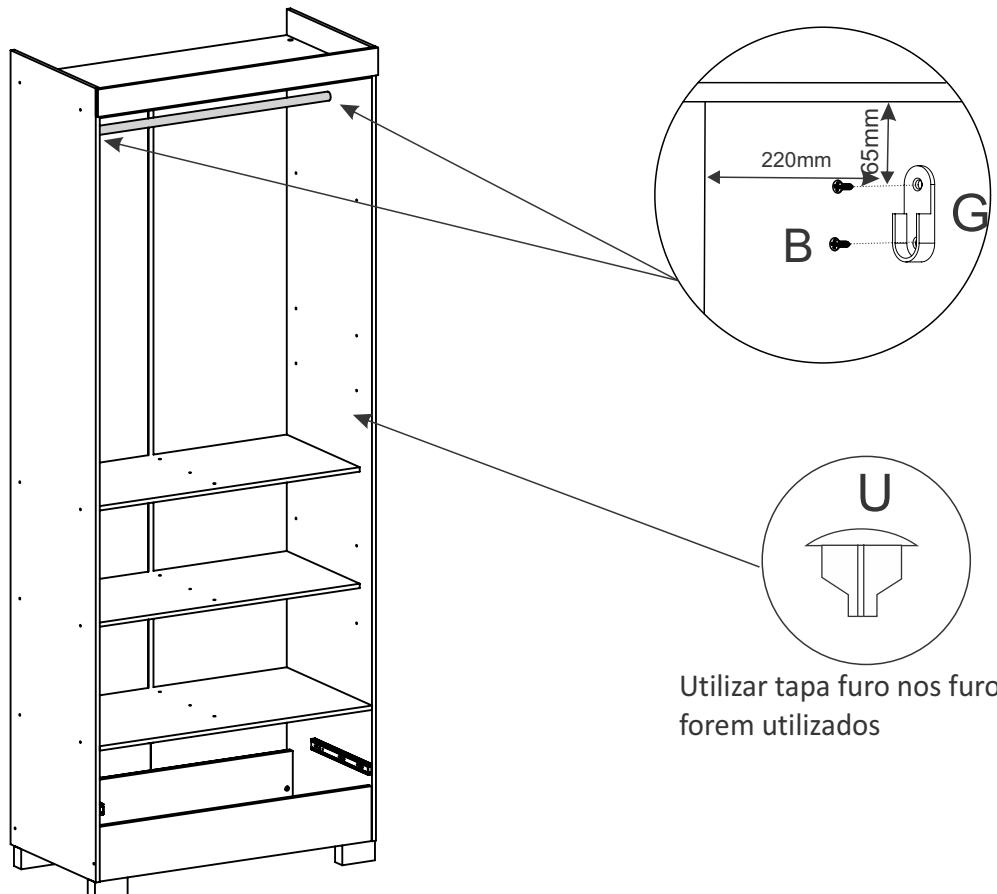

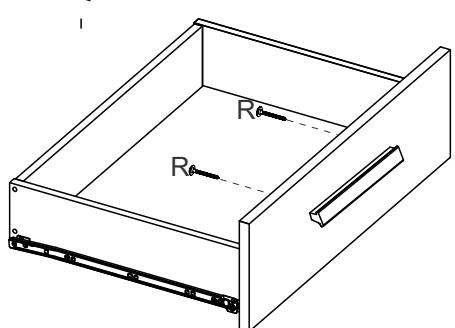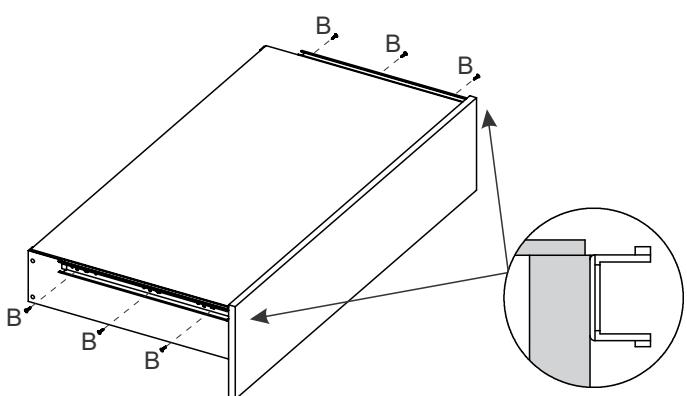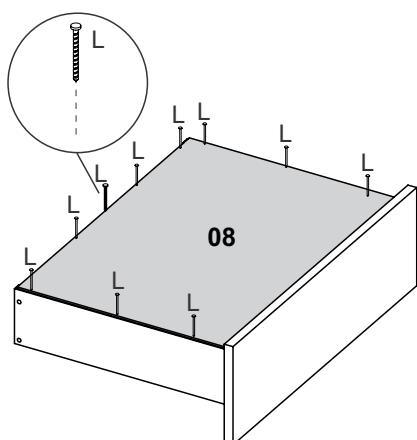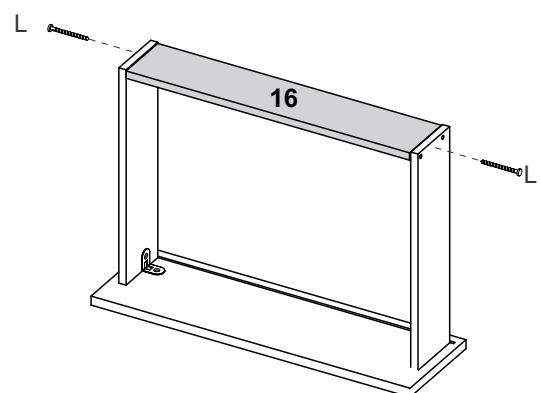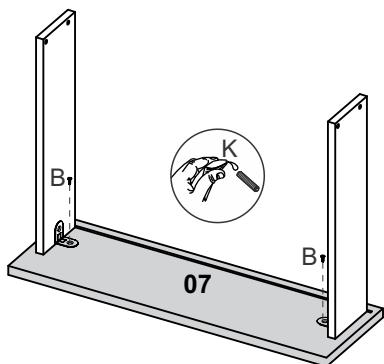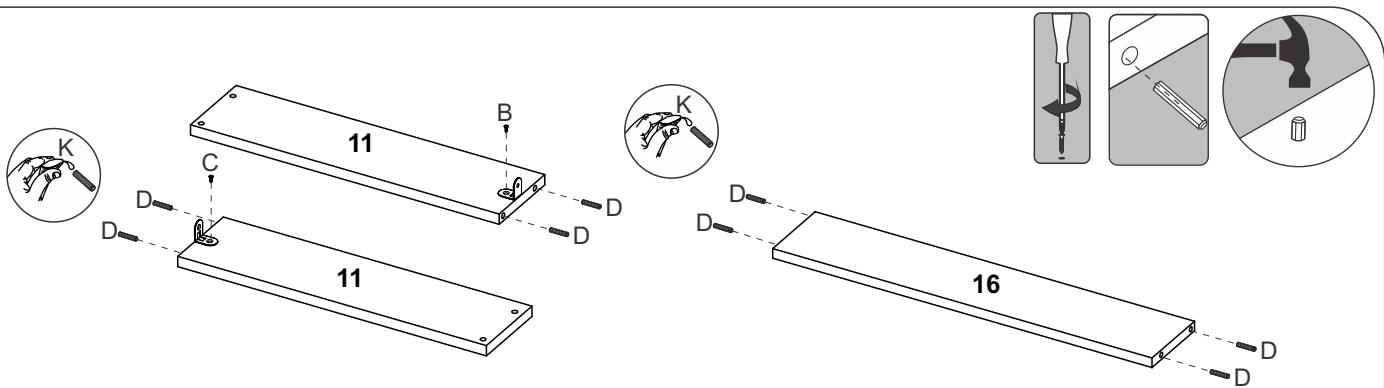11

12

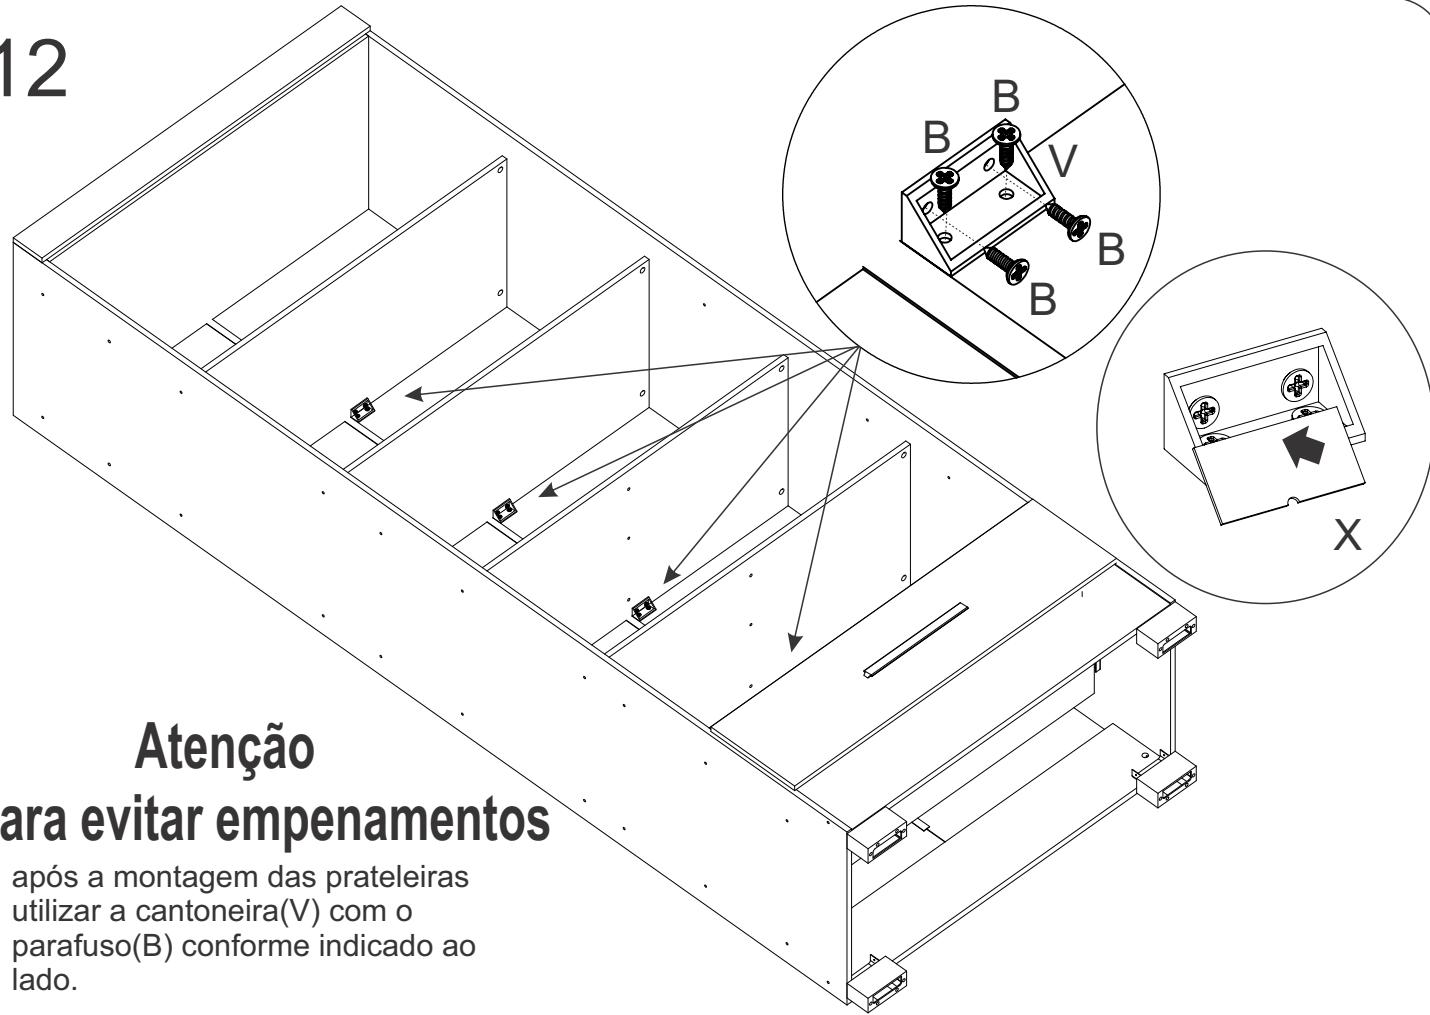

Atenção para evitar empenamentos

após a montagem das prateleiras
utilizar a cantoneira(V) com o
parafuso(B) conforme indicado ao
lado.

União dos Modulos(Opcional)

