
T00601

Instruções de montagem

Instrucciones de Montaje


Ozini Móveis

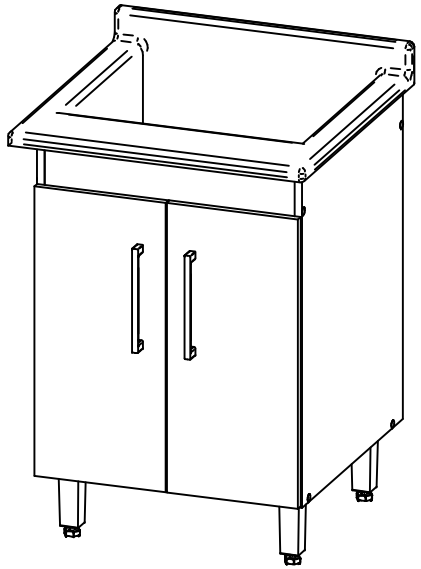


LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	20
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO 3,5X40	8
DB	DOBRADIÇA Ø26 BAIXA CALÇO 5 BISAGRA	4
E	PARAFUSO CF 3,5X30 TORNILLO CF 3,5X30	4
F	PARAFUSO CF 4,5X45 TORNILLO CF 4,5X45	4
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	30
N	ADESIVO TAPA FURO STICKER	8
P1	PUXADOR 192mm TIRADOR	2
PE	PÉ PIE	4
V	COLA COLA PEGAMENTO	1
W	TQ40 CUBA LAVABO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS			
COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Direita/Lateral Derecha	670x540x15	1
02	Lateral Esquerda/Lateral Izquierda	670x540x15	1
03	Base/Base	505x540x15	1
05	Travessa/Travesaño	505x100x15	2
06	Porta/Puerta	580x262x15	2
07	Costa/Fondo	665x532x03	1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:

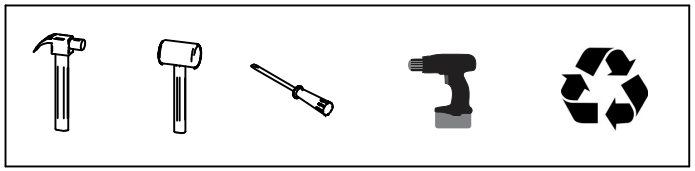

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".

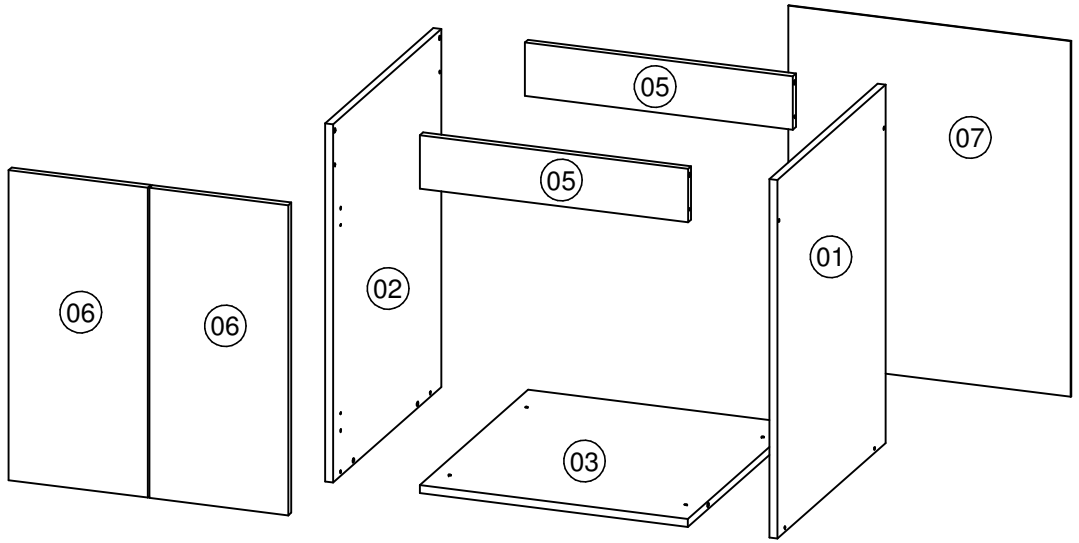


T00601

Instruções de montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje


Ozini Móveis

1

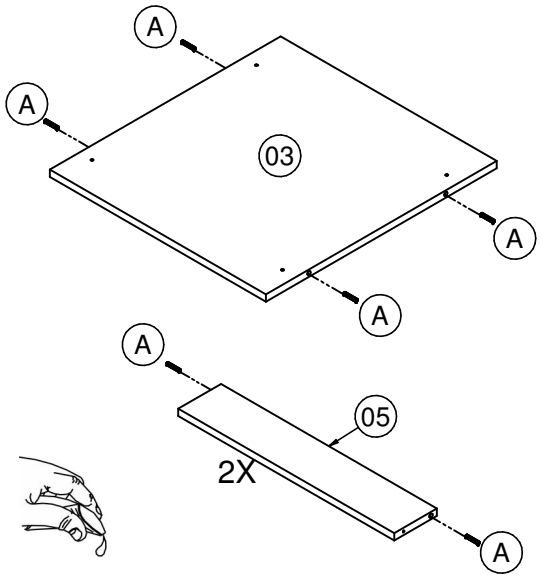


Utilizar cola
nas cavilhas.


2

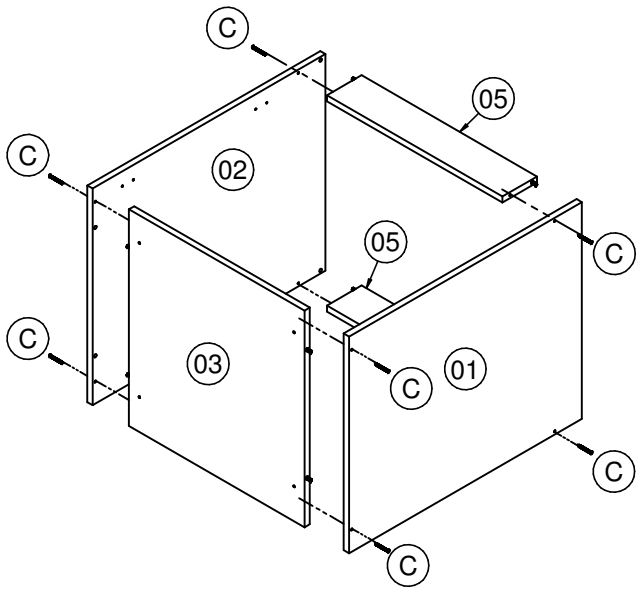


3

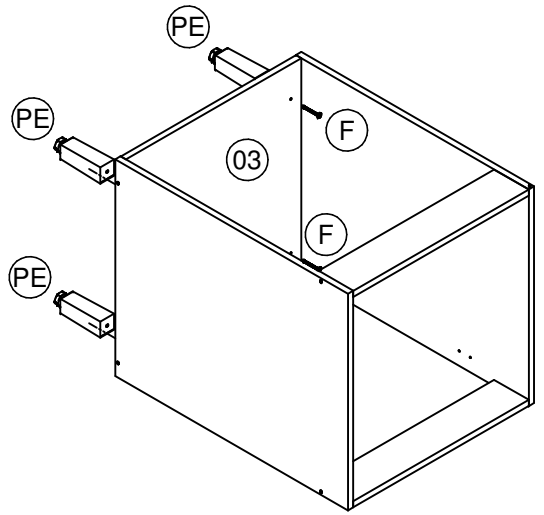

4

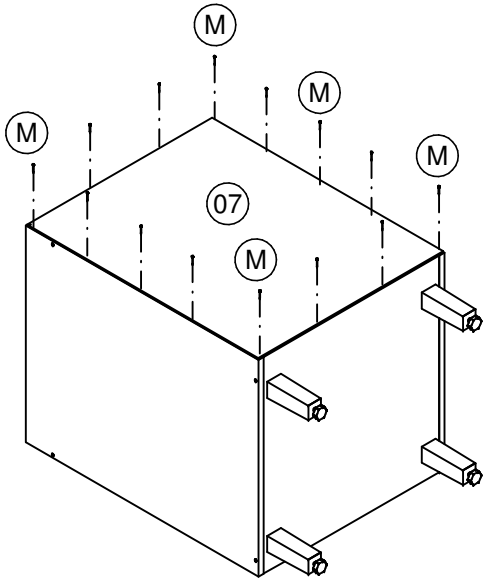

5

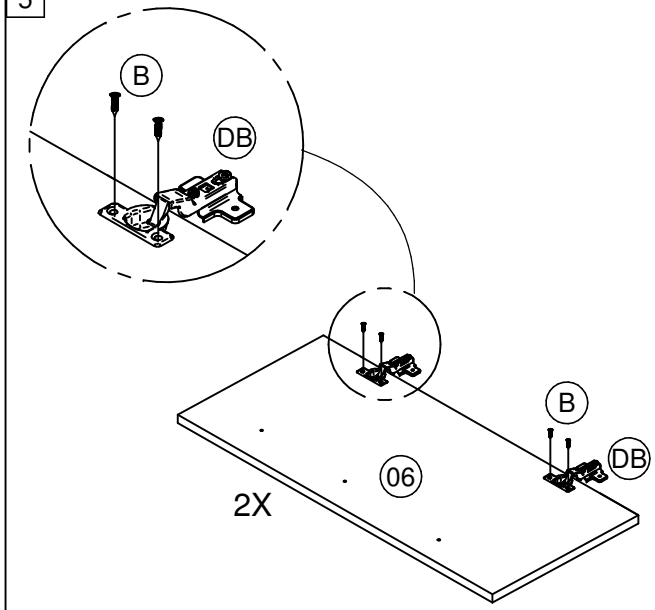

6

