

V.1 - 09/11/23

Cadeira Mônaco



Escaneie o QR CODE
para ver o vídeo de
montagem no YouTube

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:




1

4º FINALIZAR JUNTANDO ASSENTO Nº8 AO ENCOSTO Nº6, PARAFUSANDO AS CHAPAS JUNÇÃO 04 FUROS+PARAFUSOS 3,5X12. EM SEGUIDA, FIXE AS CANTONEIRAS 2 E 4 FUROS NO ASSENTO Nº5 E TRAVAS COM PARAF. 3,5X12. OBS: JUNTAR BEM ENCOSTO E ASSENTO PARA NÃO DAR ESPAÇO ENTRE OS MESMOS.

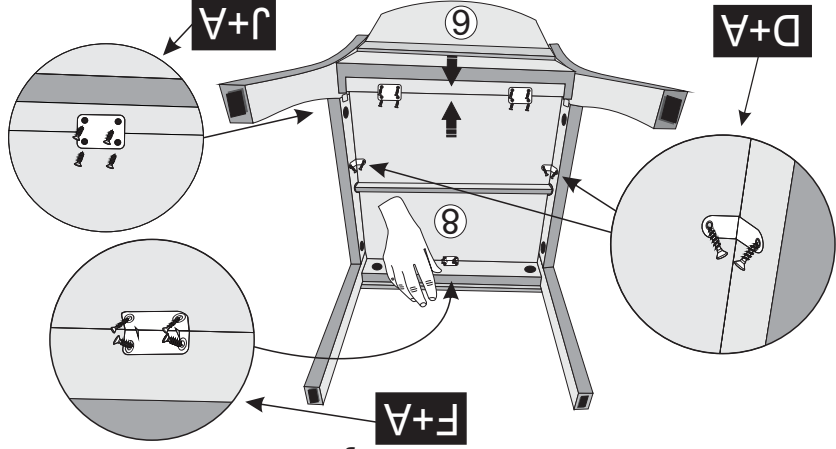


*Obs: Peso Máximo Suportado

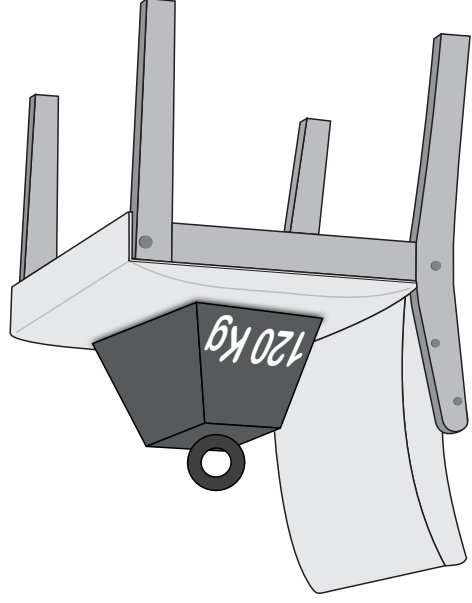


9

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X70+CHAVE ALEN, UNIR TAMBÉM O CONJUNTO COM TRAVA DETALHE ENC. Nº7 UTILIZANDO PARAF. 07x50mm CAB. 13 mm+CHAVE ZETA. EM SEGUIDA PARAFUSAR CHAPA 04 FUROS+PARAF. 3,5X12 UNINDO O PÉ TRASEIRO E A TRAVA.

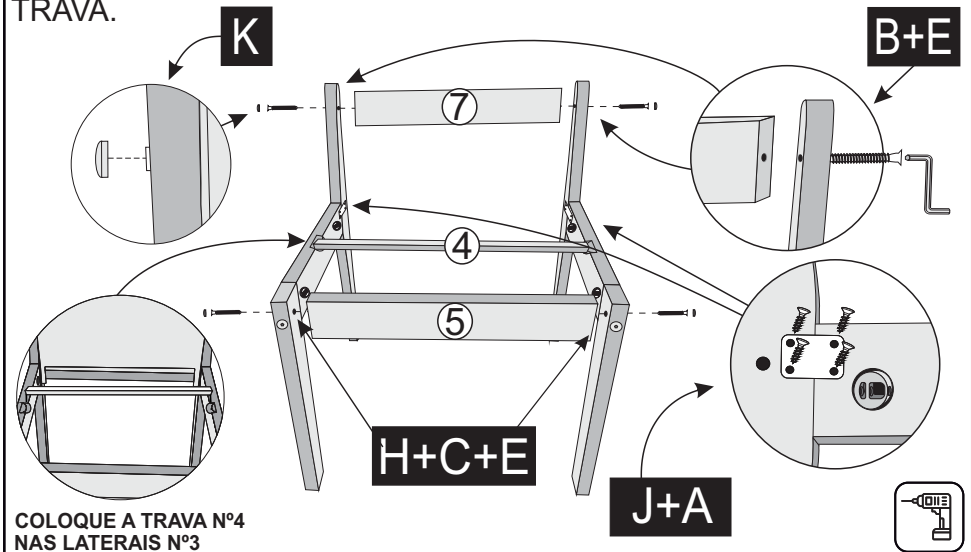


COLOQUE A TRAVA Nº4 NAS LATERAIS Nº3

3º UNIR ENCOSTO Nº6 COM CHASSI POSICIONANDO ENTRE AS LATERAIS UTILIZANDO PARAFUSOS 1/4X50 CAB.13mm+PORCA GARRA+CHAVE ZETA+TAMPA CABEÇA PARAF. 4 mm.

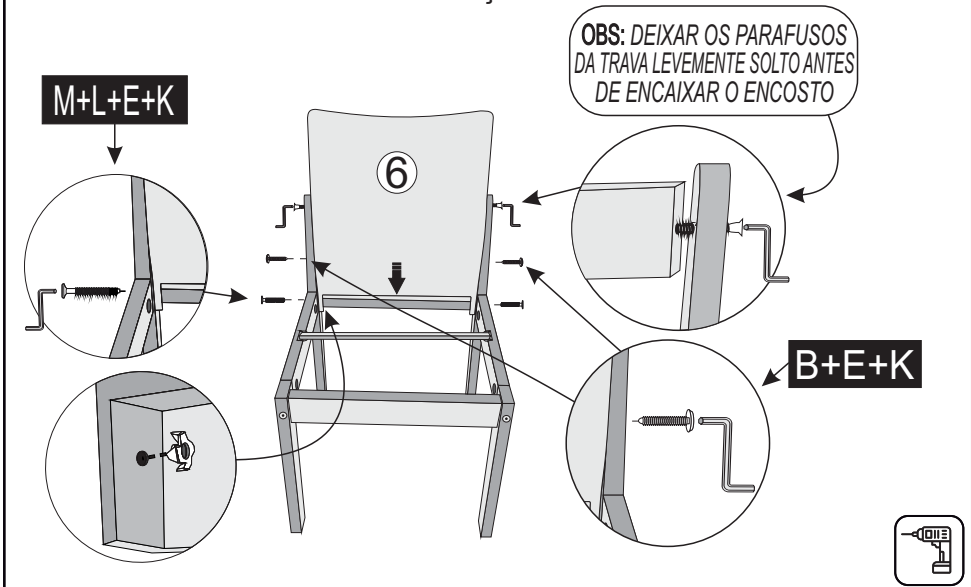

Para a montagem do produto você vai precisar de:

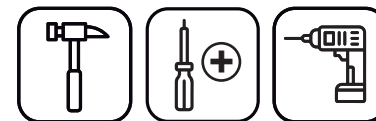


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
3076	A	Parafuso 3,5x12		48
3075	B	Parafuso 07x50 Cab. 13 mm		08
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4		12
2570	D	Cantoneira 02 Furos		04
2560	E	Chave Alen Zeta 4 mm		01
2573	F	Cantoneira 4 furos		02
3071	G	Sapata Deslizadora		08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab. 13 mm		04
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab. 17 mm		08
3616	J	Chapa Junção 04 furos		08
6526	K	Tampa Furo 13 mm		16
2576	L	Porca Garra 1/4		04
2574	M	Parafuso 1/4x50 Cab. 13 mm		04
14847	N	Tampa furo 17 mm		08

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			ESP.	KG
				COMP.	LARG.	PESO		
1	12816	Pé frontal Cad. Mônaco	04	43,0	06,0	2,5	0,4	
2	12817	Pé Traseiro Cad. Mônaco	04	67,5	06,0	2,5	0,6	
3	12818	Trava Lateral Cad. Mônaco	04	38,0	07,0	1,8	0,2	
4	12858	Trava Central Cad. Mônaco	02	45,5	03,2	1,5	0,1	
5	12819	Trava frontal Cad. Mônaco	02	43,0	07,0	1,8	0,4	
6	13682	Encosto Curvo Cad. Mônaco	02	55,0	42,5	11,0	2,2	
7	13958	Trava Detalhe Enc. Mônaco	02	43,0	07,0	1,8	0,4	
8	12476	Assento Cad. Mônaco	02	48,7	46,0	12,0	1,6	

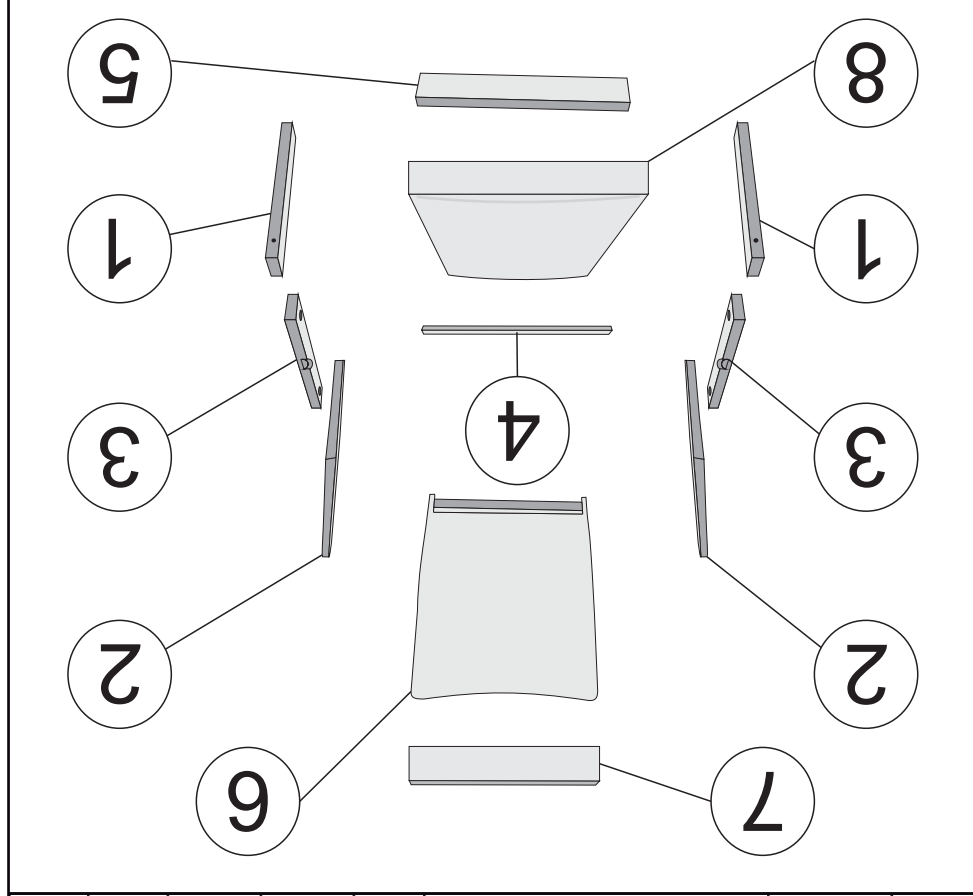



3

1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm. COLOCAR SAPATA DESLIZADORA NO CONJUNTO+TAMPA FURO 17mm. REPITA O PROCESSO NAS OUTRAS PEÇAS.

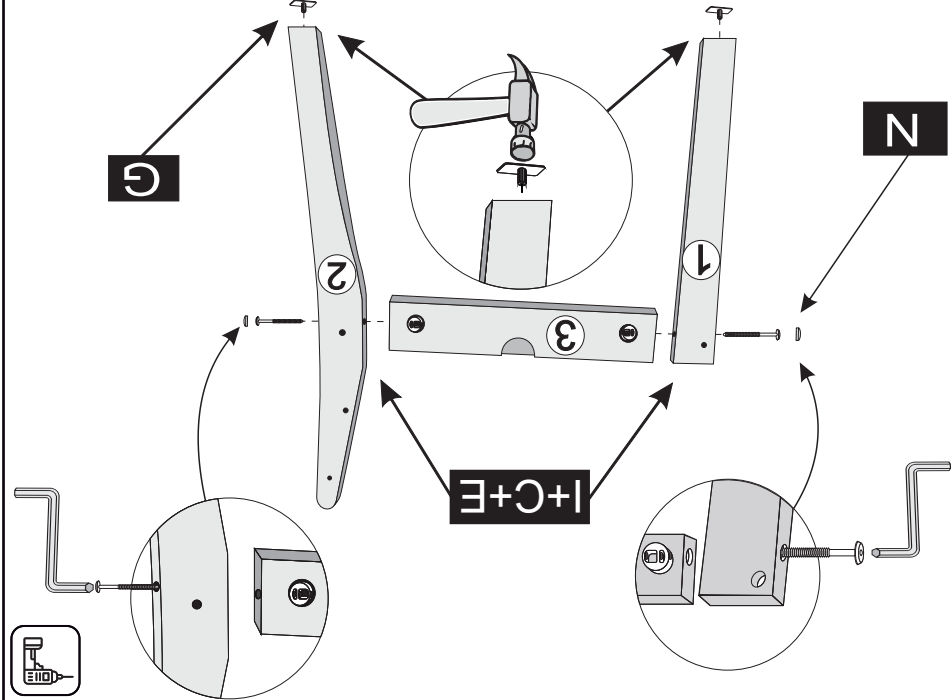

4



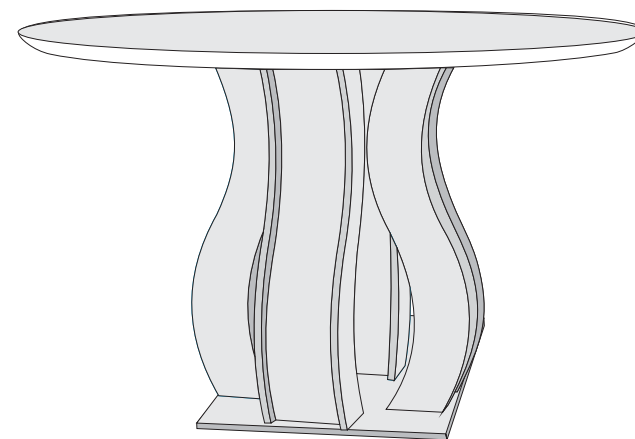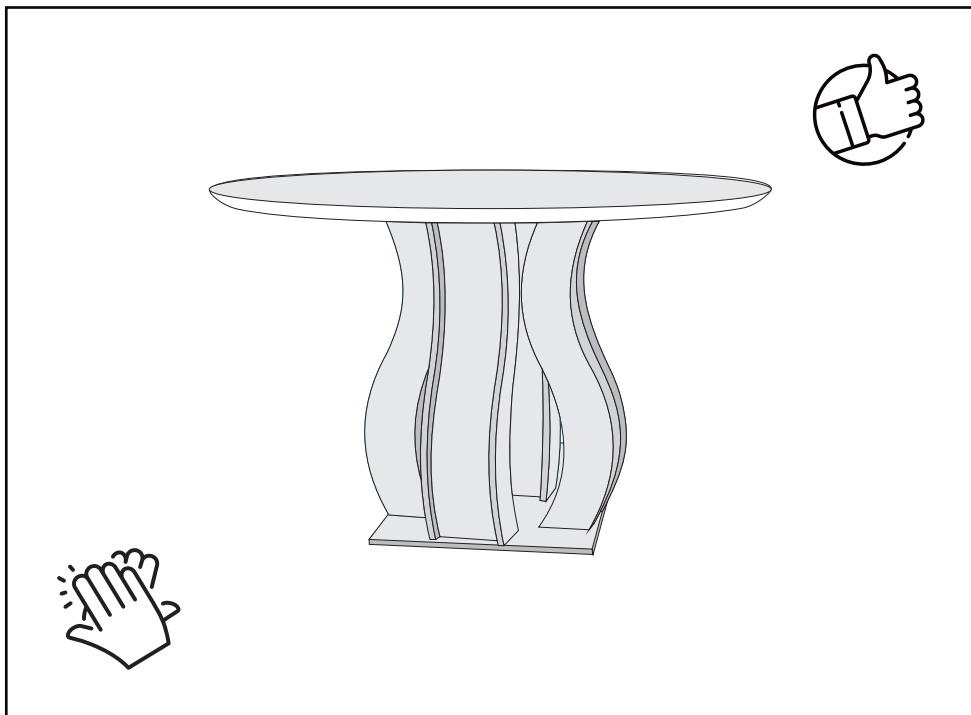

V.1 - 18/04/23

Mesa Nuance
1,35 RED. / 1,35 QUAD.

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

1 Acesse o chat em nosso site.

2 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".

3 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.

2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.

3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>


Siga MadeiraMadeira:



1


5º- CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.

Tampo 1,35 Red.*

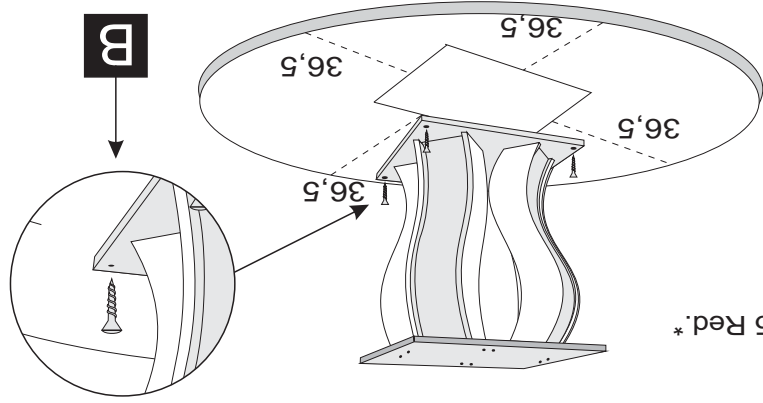


5º- CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.

Tampo 1,35 Quad.

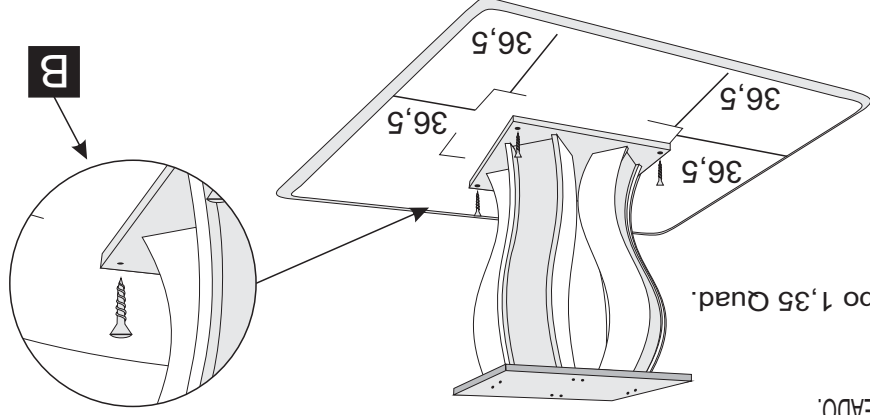


6º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº7, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº8 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

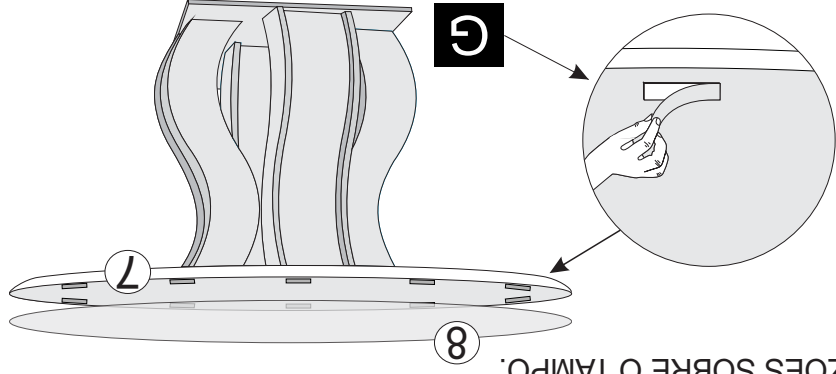


6

5º- CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.


2º- COLOCAR A SAPATA Nº3 UTILIZANDO PARAFUSOS 7X50+BUCHA AMERICANA E. SAPATA RÉGULAVEL

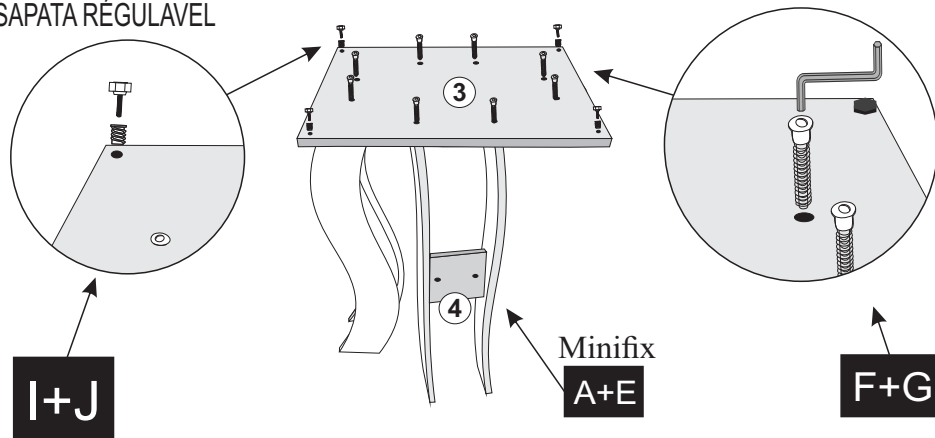


3º- CORRER OS FORROS Nº 5 SOB AS LATERAIS CURVAS, UTILIZAR COLA NOS RASGOS.

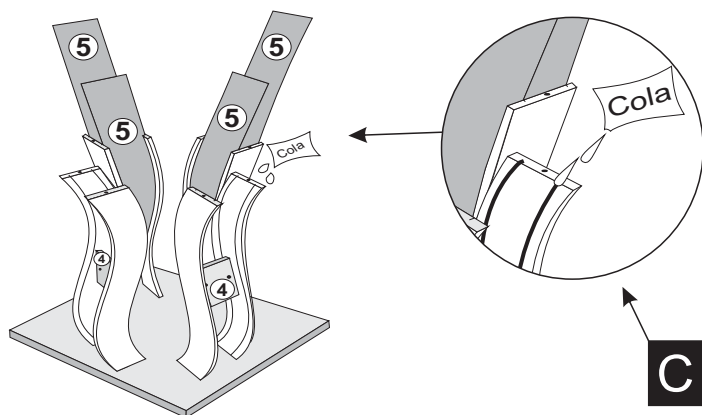

4º- UTILIZAR PARAFUSOS 7X50 P/ FIXAR O SOBRETAMPO Nº6 NAS LATERAIS.

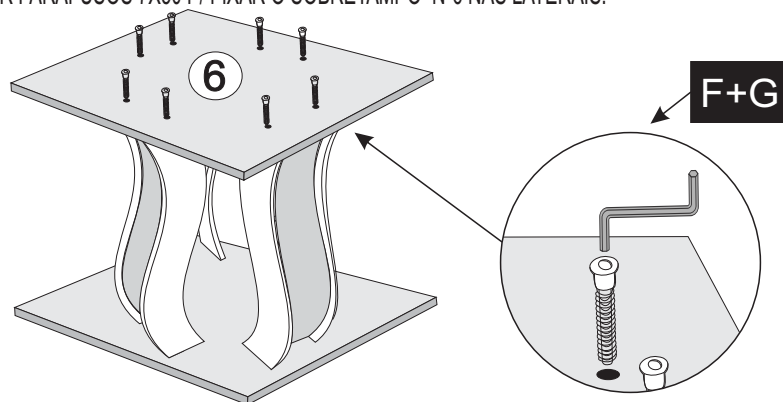

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
2579	A	Parafuso Minifix		08
2571	B	Parafuso 4,0x25 Flangeado		04
2559	C	Sachê de Cola		02
3606	D	Fita Dupla Face		10
2580	E	Tambor Minifix 12x10		08
2569	F	Parafuso 7,0x50 Cab. 10 mm		16
2560	G	Chave Alen Zeta		01
3081	I	Bucha Americana 5/16x12		04
6584	J	Sapata Regulável 5/16x15		04



Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	5510	Lateral Direita Mesa Nuance 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	000
2	5417	Lateral Esquerda Mesa Nuance 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	000
3	13966	Sapata Mesa Nuance 1,35x1,35	01	58,0	58,0	2,5	000
4	13961	Trava Central Interna Nuance 1,35/1,10	04	12,0	12,0	1,5	000
5	13962	Forro Mesa Nuance 1,35/1,10	08	76,0	13,2	0,3	000
6	13965	Sobretampo Mesa Nuance 1,35	01	58,0	58,0	1,5	000
7	13835	Cx Tampo chanfro 1,35 Red.	01	1,35	1,35	2,7	000
8	7436	Vidro Copo Red. 4 mm 1,35x1,35	01	1,35	1,35	0,4	000
9	6912	Cx Tampo Chanfro 1,35 Quad.	01	1,35	1,35	0,4	000
10	8091	Vidro Copo Quad. 4mm 1,35x1,35	01	1,35	1,35	0,4	000

LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS MESA NUANCE 1,35 RED. / 1,35X1,35 QUAD.

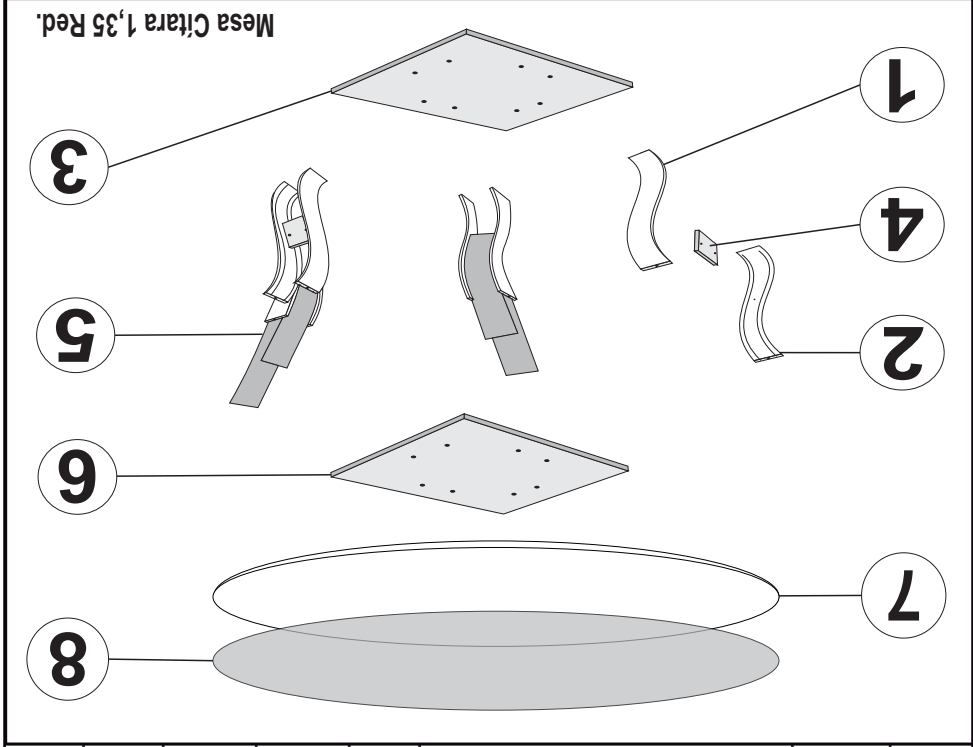



3

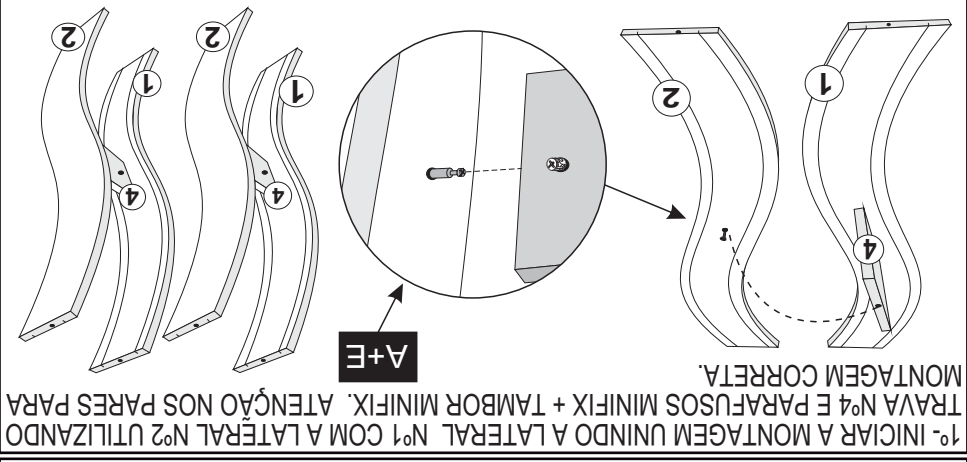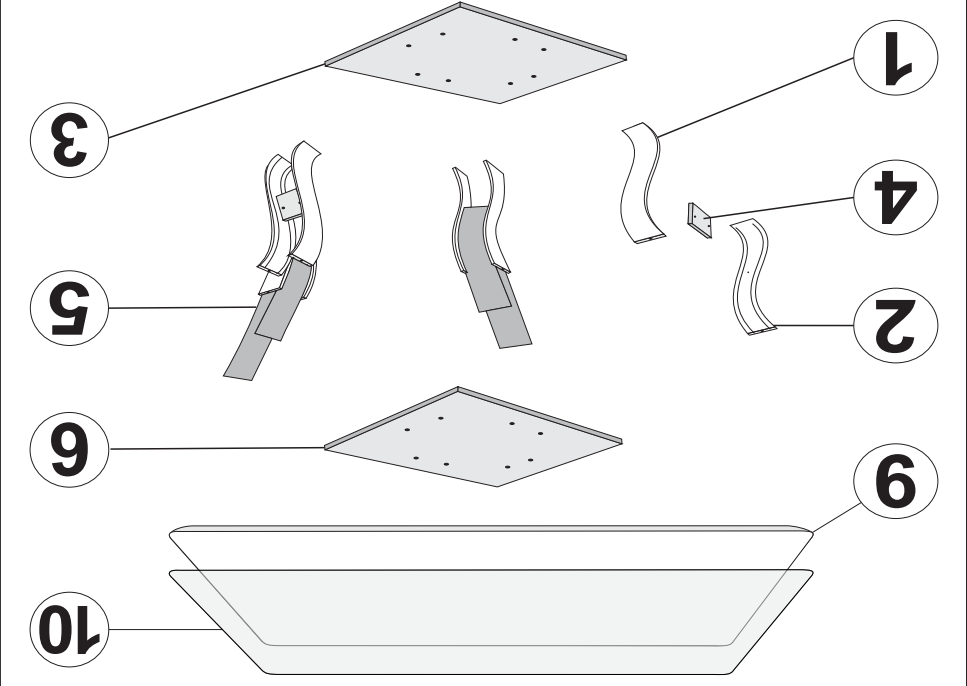

1º- INICIAR A MONTAGEM UNINDO A LATERAL Nº1 COM A LATERAL Nº2 UTILIZANDO TRAVA Nº4 E PARAFUSOS MINIFIX + TAMBOR MINIFIX. ATENÇÃO NOS PARES PARA MONTAGEM CORRETA.

A+E

4

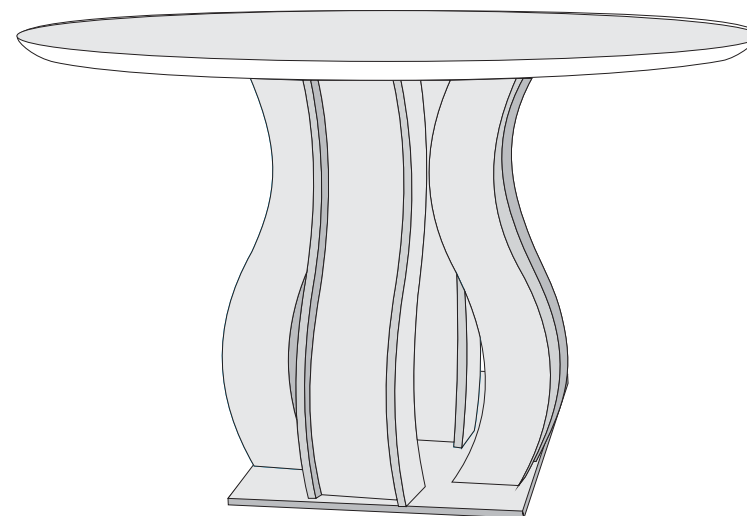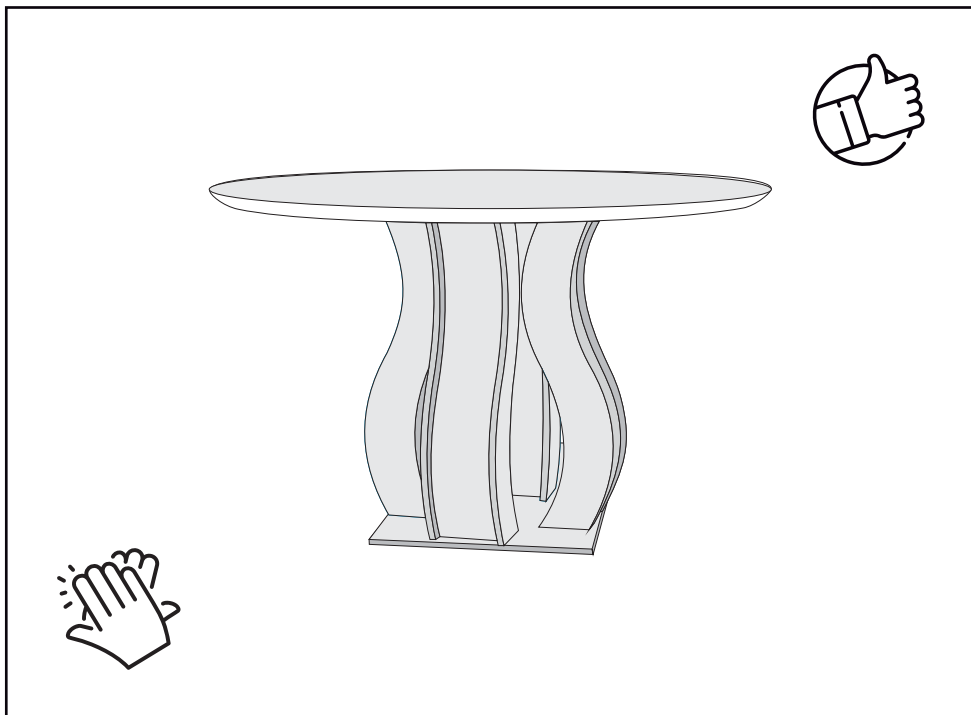

V.2 - 18/10/23

Mesa Nuance
1,10 RED.

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

2 Acesse o chat em nosso site.

3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".

4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>


Siga MadeiraMadeira:




1

5º - CENTRALIZAR O TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. FIXAR A BASE COM PARAFUSOS 04X25 FLANGEADO.


Tampo 1,10 Red.

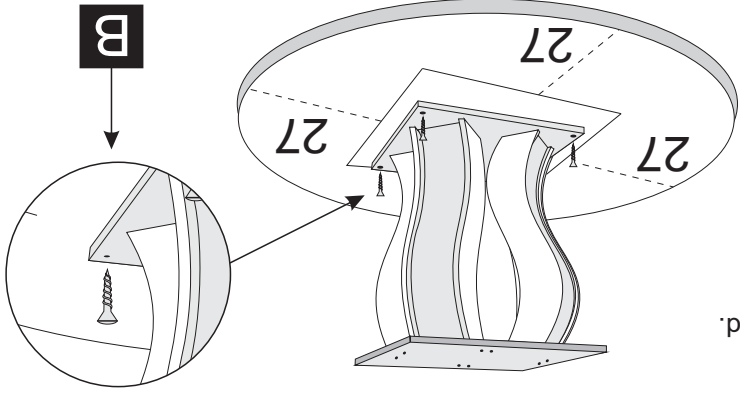

6º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO Nº7, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO Nº8 DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

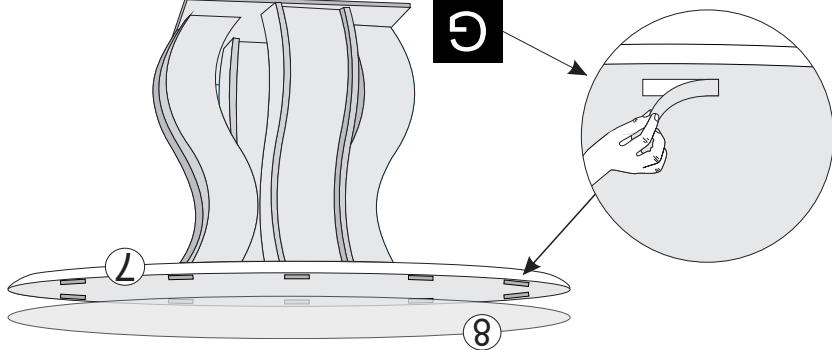


***OBS: PESO MÁXIMO SUPORTADO**

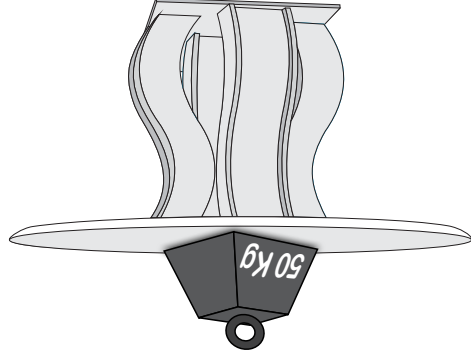


9


2º- COLOCAR A SAPATA Nº3 UTILIZANDO PARAFUSOS 7X50+BUCHA AMERICANA E. SAPATA RÉGULAVEL

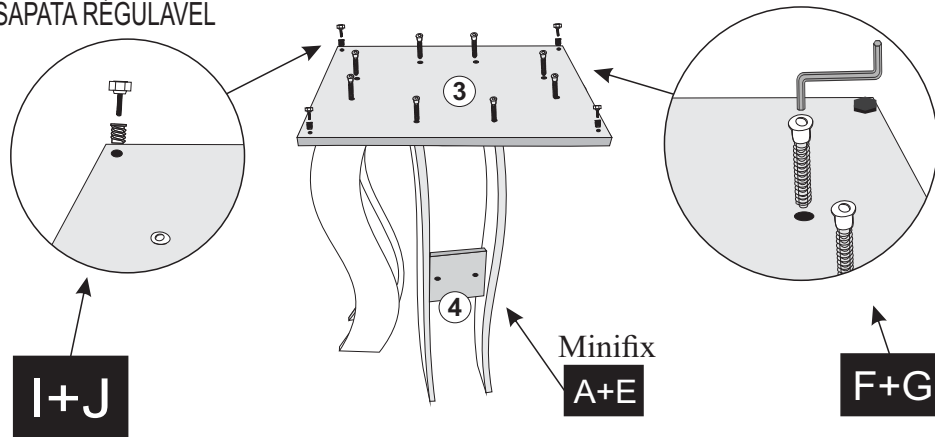


3º- CORRER OS FORROS Nº 5 SOB AS LATERAIS CURVAS, UTILIZAR COLA NOS RASGOS.

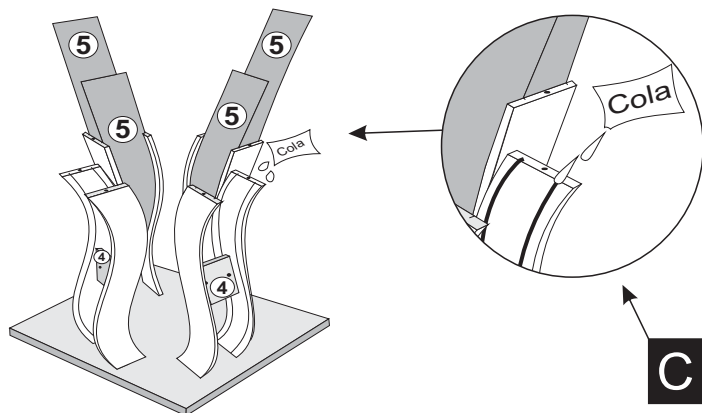

4º- UTILIZAR PARAFUSOS 7X50 P/ FIXAR O SOBRETAMPO Nº6 NAS LATERAIS.

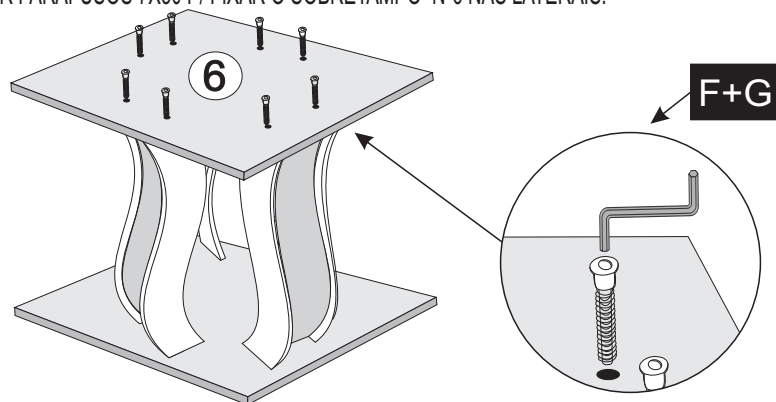

Para a montagem do produto você vai precisar de:

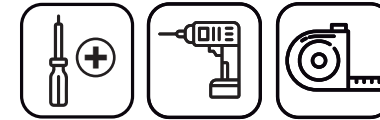

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS



CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
2579	A	Parafuso Minifix		08
2592	B	Parafuso 4,0x25 Flangeado		04
2559	C	Sachê de Cola		02
8012	D	Fita Dupla Face		10
4114	E	Tambor Minifix 12x10		08
2569	F	Parafuso 7,0x50 Cab. 10 mm		16
2560	G	Chave Alen Zeta		01
14849	I	Bucha Americana 5/16x12		04
14851	J	Sapata Regulável 5/16x15		04

Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	5510	Lateral Nuançe Direita 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	0,9
2	5417	Lateral Nuançe Esquerda 1,35/1,10	04	73,0	11,5	1,5	0,9
3	5549	Sapata Mesa Nuançe 1,10	01	52,0	52,0	2,5	4,6
4	13961	Trava Central Interna Nuançe 1,35/1,10	04	11,3	11,3	1,5	0,1
5	13962	Forro Mesa Nuançe 1,35/1,10	08	76,0	13,2	0,3	0,3
6	5550	Sobretempo Mesa Nuançe 1,10	01	52,0	52,0	1,5	2,7
7	7984	Cx Tampo Chanfro 1,10 Red.	01	1,10	1,10	2,7	15,3
8	6311	Vidro Copo Red. 4 mm 1,10	01	1,10	1,10	0,4	9,3

LISTA DE PEÇAS MESA NUANÇE 1,10 RED.

3

Mesa Cítara 1,10 Red.

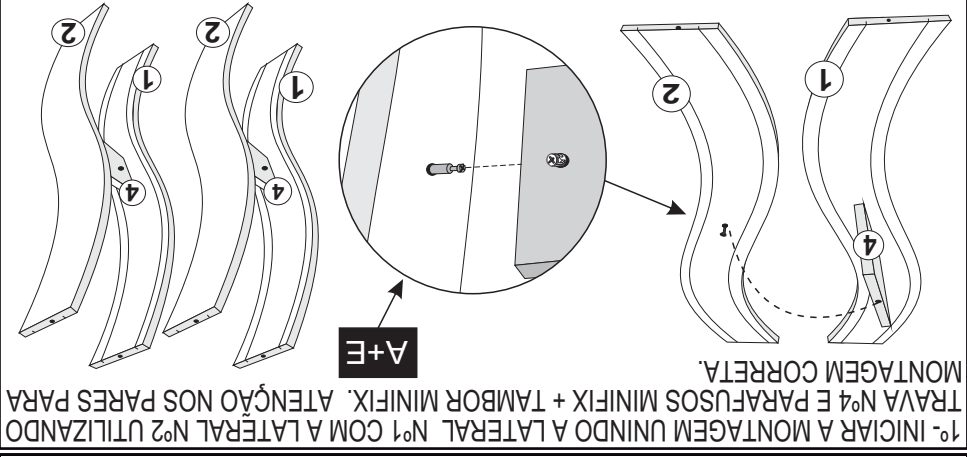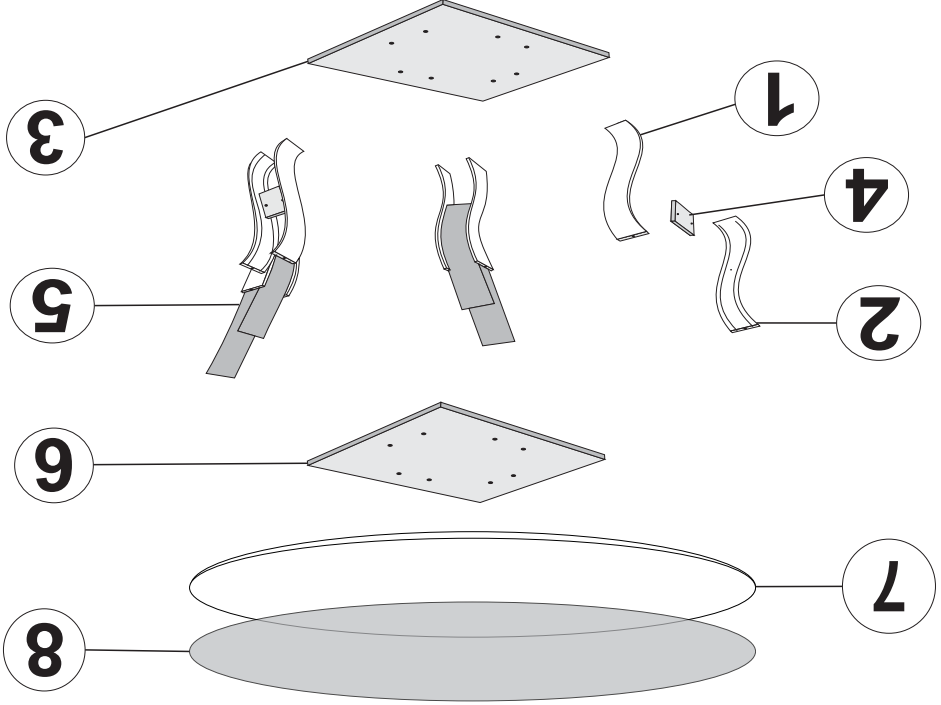

4