




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 890 CONFORT

REV. 00/2026


1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

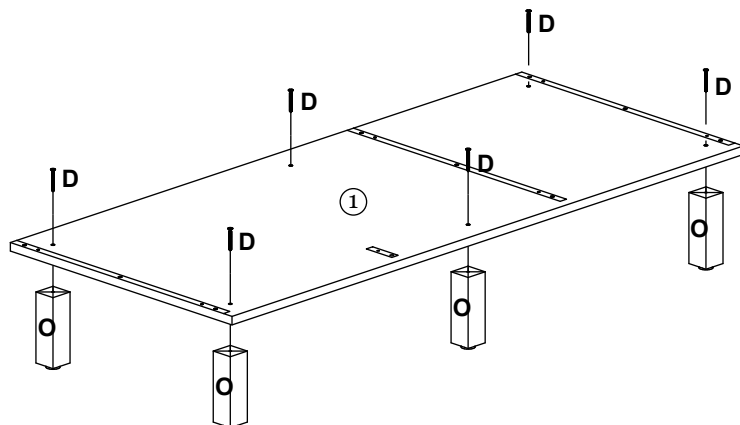

3º Fixar as Lat. de Gavetas n°10 no Fundo n°11
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
n°10 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x14 e Cantoneira L.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flange

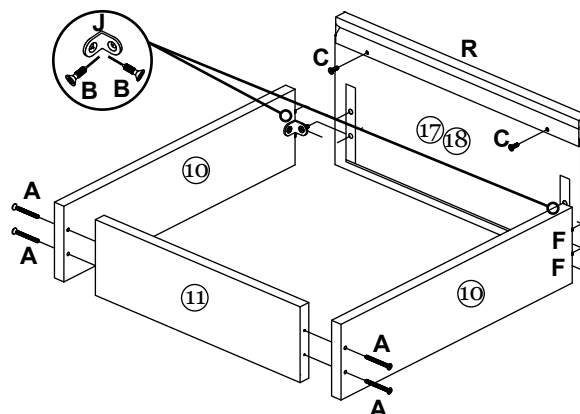


4º Fixar o fundo n°12 na parte de baixo da Gaveta com
os Pregos 10x10. Em seguida fixar a Corrediça na
Gaveta com os Paraf. 3,5x14

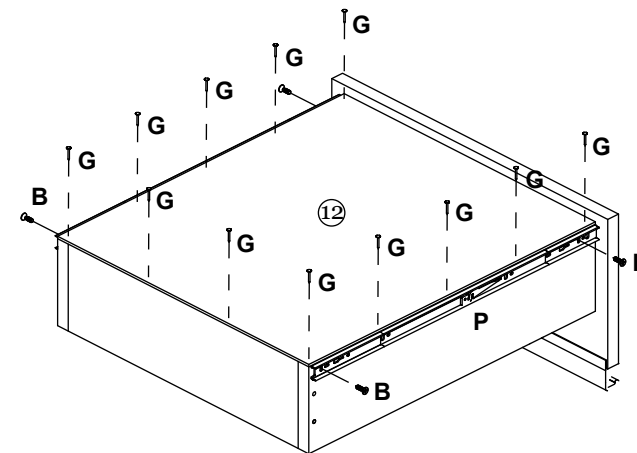

2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3,4,5,6, 7 e 8
Instalar as Corrediças nas Laterais 3 e 4 com o Paraf. 3,5x14
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem ao lado.

Descrição	N° da Peça	Mat.	Larg.	Comp.	Qtd
Fundo	1	MDF 15	520	1200	1
Laterais	2 ESQ - 4 DIR	MDF 15	500	760	2
Divisória_Vertic...	3	MDF 15	500	645	1
Prateleira	5	MDF 15	440	775	1
Pontaleta	8	MDF 15	60	645	1
Pontaleta	6 FRON - 7 TRAZ	MDF 15	115	1170	2
Lateral_Gaveta	10	MDF 15	100	400	6
Fundo_Gaveta	11	MDF 15	100	325	3
Forro_Gaveta	12	MDF 2,8	405	355	3
Forro	13	MDF 2,8	1190	330	2
PORTA_BALCÃO	14	MDF 15	390	630	2
TAMPA_GAVETA P	17	MDF 15	390	172	2
TAMPA_GAVETA G	18	MDF 15	390	230	1

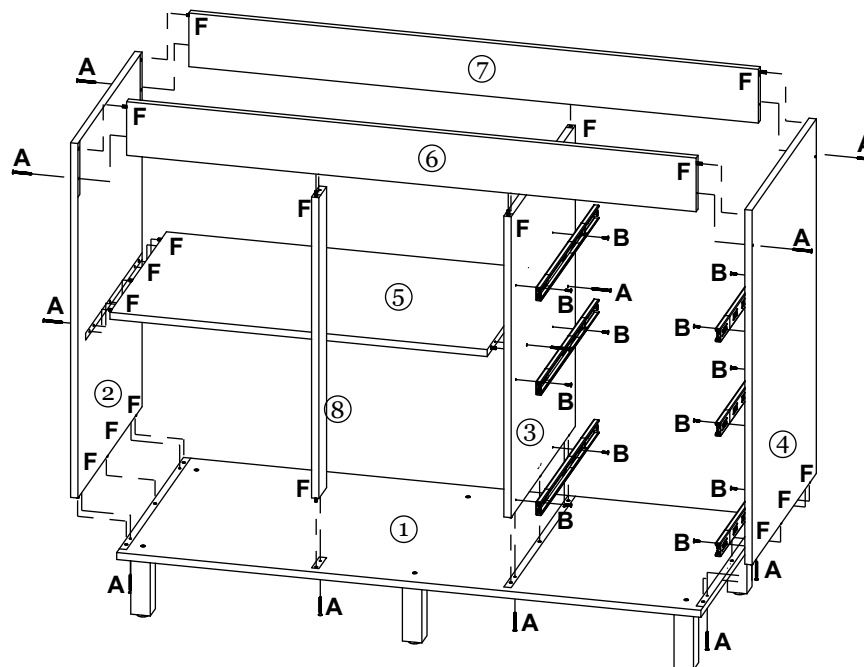




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Ref.: 890 CONFORT

REV. 00/2026


- 5º Fixar as Dobradiças nas portas com os Paraf. 3,5x14.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 14 Flangeado.
Atenção ao montar o puxador, uma porta abre para direita e outra para esquerda.

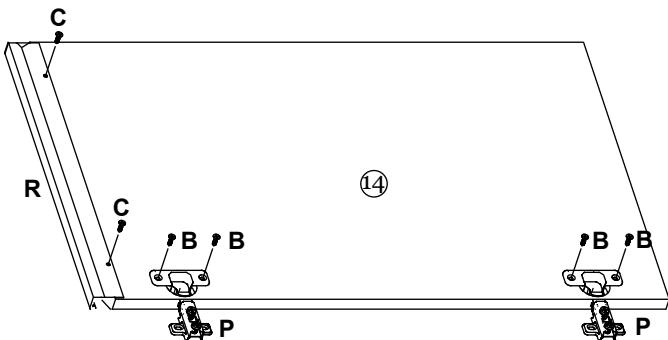


FERRAGEM 890 CONFORT		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	27
B	Paraf. Cc 3,5 x 14	66
C	Paraf. C.F 3,5 x 14	10
D	Paraf. Cc 5 x 40	6
E	Paraf. União 30mm	2
F	Cavilha 6 x 35	35
G	Prego 8 X 10	60
H	Sache Cola	1
I	Presilhas	6
J	Cantoneira LL	9
K	Suporte prateleira	1
L	PAR Ponteira Puxador AL	5
M	Esquema montagem	1
N	Corrediça TELESC. 400mm	3
O	Pé Quadrado Dourado	6
P	Dob. Ø35 CURVA SLOW	4
Q	Pacote ferragem	1
R	Puxador AL 25 390mm	5




REGULAGEM DA
FOLGA
HORIZONTAL

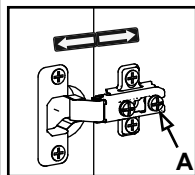

REGULAGEM DA
COBERTURA
LATERAL

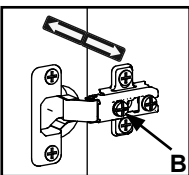

REGULAGEM
VERTICAL

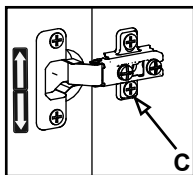

- 7º Fixar as Portas N°14 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14

