




06 Montagem das Costas

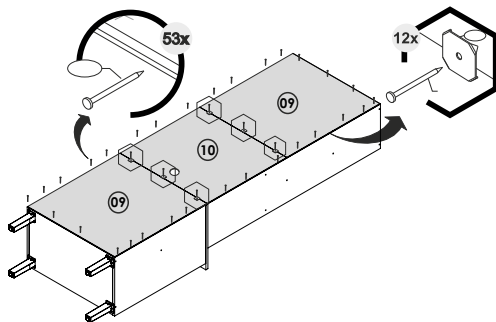


07 Montagem das Portas

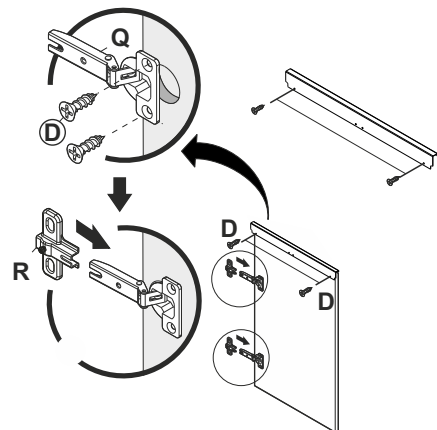

08 Fixação dos Calços da Dobradiça

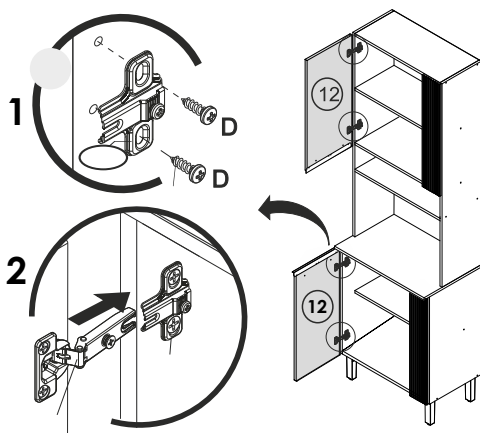


09 Fixação das Portas

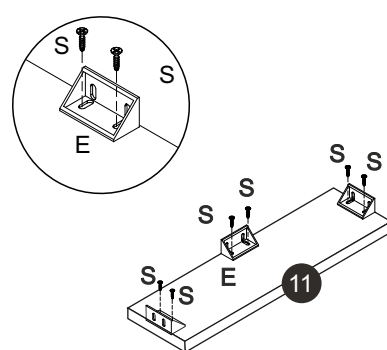


Obs.:
Sr. Montador para fixar o ripado utilizar o parafuso 3,5x12 que vai no sub. Kit

10 Fixação da Peça Ripada

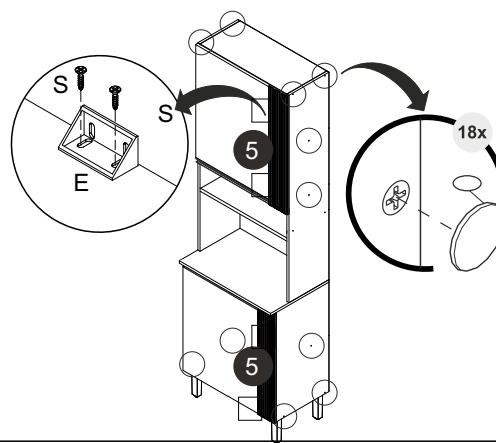


11 Montagem Final e fixação na Parede

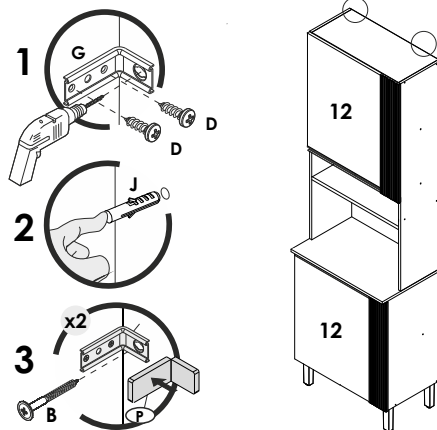

Sallêto *****
móveis






Torre Quente
PÉROLA

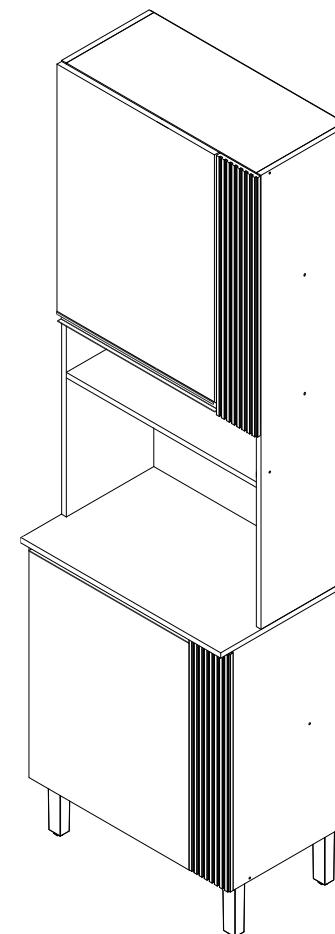


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14104	01	Base da Torre Pérola	630	420	15	1
14387	02	Lateral Direita Inferior da Torre Pérola	670	420	15	1
14091	03	Lateral Esquerda Inferior da Torre Pérola	670	420	15	1
14102	04	Prateleira Inferior da Torre Pérola	630	299	15	4
14045	05	Lateral Direita Superior da Torre Pérola	1280	299	15	1
14094	06	Lateral Esquerda Superior da Torre Pérola	1280	299	15	1
14388	07	Tampo Central da Torre Pérola	662	435	15	1
14106	08	Prateleira Superior da Torre Pérola	630	270	15	1
14103	09	Costa da Torre Pérola	677	655	3	2
14386	10	Costa Furada da Torre Pérola	610	655	3	1
14099	11	Ripado Pérola	655	93	12	2
14389	12	Porta Superior e Inferior da Torre Pérola	623	533	15	2


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X26	B  Parafuso 5X50 Flangeado (Buchas) X02	C  Cavilha 6x30 X04
D  Parafuso 3,5x14 X42	E  Para fixar o ripado Conector de Montagem X06	F  Prego 8x8 X60
G  Cantoneira de Parede X02	H  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés) X04	I  Fixador de Costas X08
J  Buchas de 8mm X02	K  Dobradiça 26 mm X04	L  Calço Dobradiça 26 mm X04
M  Cantoneira Batente X02	N  Cantoneira 4 Furos X04	O  Pé com Regularem X04
P  Capa Cantoneira X02	Q  Cavilha 6x50 X02	R  Puxador 533x40mm X02
D  Parafuso 3,5x12(para fixar o ripado) X24		


Medidas em mm




01 Início da Montagem - Coloque os Pés

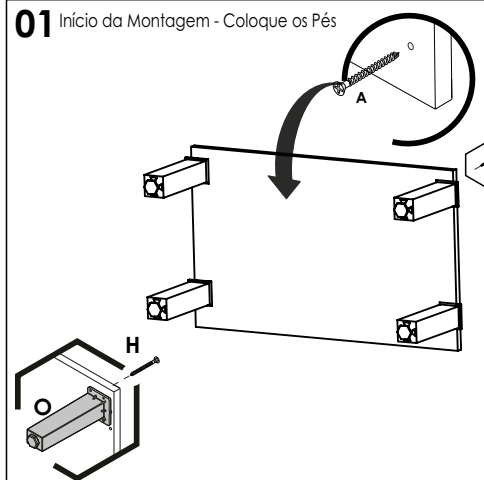


02 Montagem da Divisão

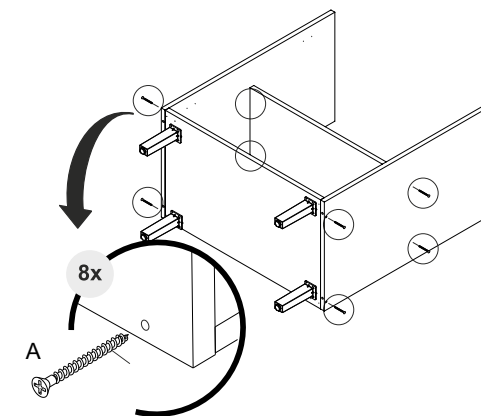


03 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

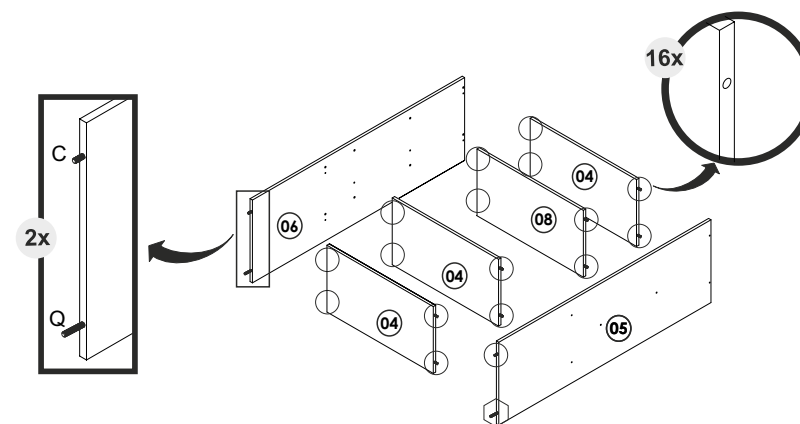


04 Montagem do Tampo

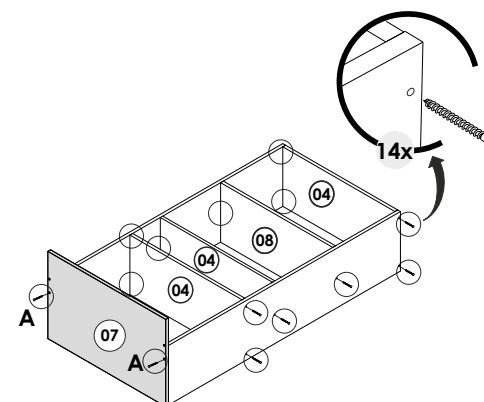


05 Fixação da parte superior e Inferior

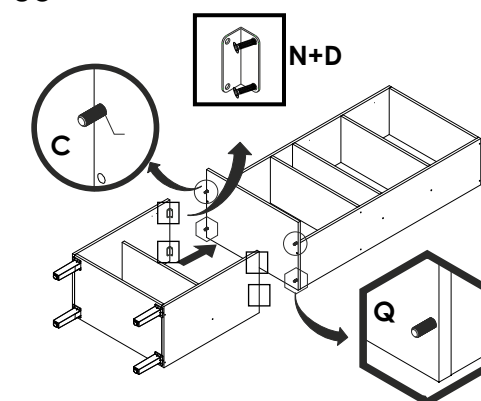


07 Montagem das Calços da Dobradiças

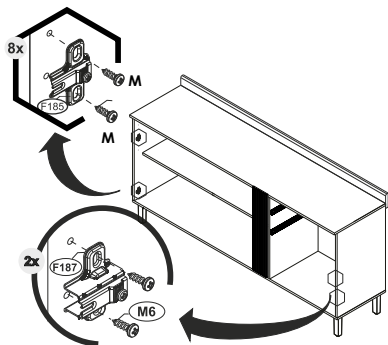


08 Montagem das Gavetas

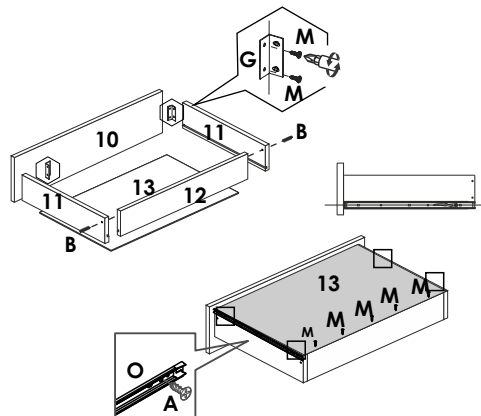

09 Montagem das Dobradiças

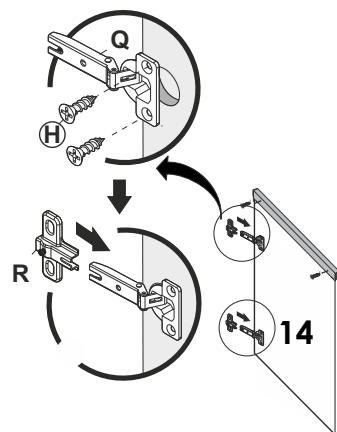

10 Montagem das Portas

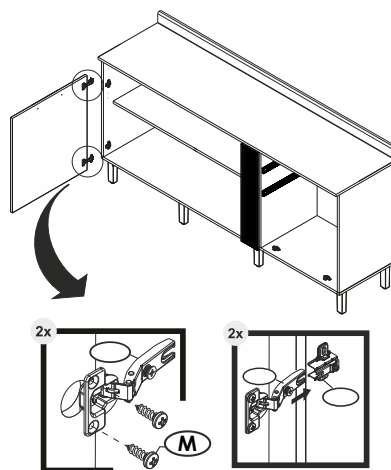


11 Colocação das Gavetas




OBS.: Produto pode ser montado invertido

12 Produto Montado. Parabéns!

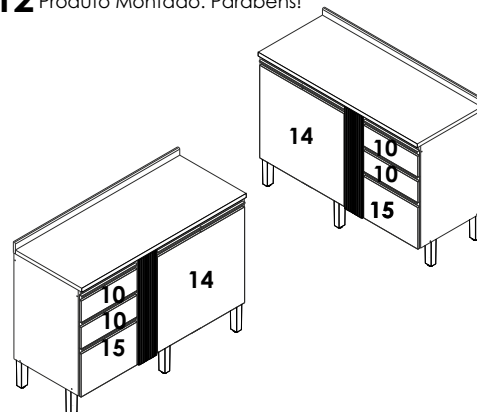

Sallêto *****
móveis

BALCÃO
PÉROLA

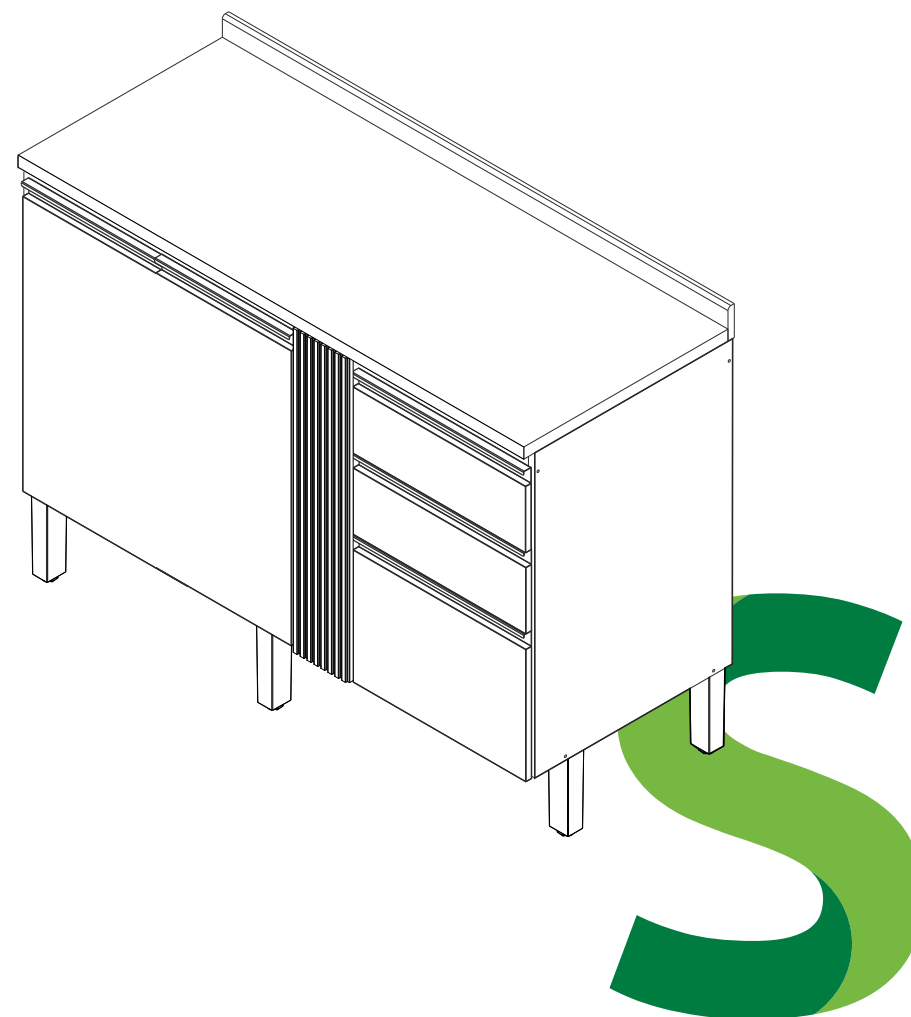

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br



(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14134	01	Base do Balcão	1170	420	15	1
14125	02	Lateral Direita	670	420	15	1
14123	03	Lateral Esquerda	670	420	15	1
14129	04	Prateleira do Balcão	617	299	15	1
14124	05	Divisão do Balcão	655	408	15	1
14126	06	Tampo do Balcão	1202	420	15	1
14131	07	Régua do Balcão	1202	70	15	1
14045	08	Aplique do Balcão	655	93	12	1
14136	09	Costa do Balcão	1195	340	3	2
14127	10	Frente gaveta	533	135	15	2
14132	11	Lateral Gaveta	390	110	15	4
14128	12	Traseiro Gaveta	484	70	15	2
14135	13	Fundo Gaveta	500	400	3	2
14130	14	Porta Maior	623	533	15	2
14133	15	Porta Menor	533	295	15	1


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X10	B  Parafuso 3,5x40 X08	C  Cavilha 6x30 X14
D  Parafuso 3,5x12 (para o aplique Balcão) X12	E  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés) X06	F  Prego 10x10 X40
G  Cantoneira 4 Furos X10	H  Conector de montagem X03	I  Fixador de Costas X08
J  Corrediça 30 mm X02	K  Dobradiça 26mm curva X04	L  Calço Dobradiça (12mm) X04
M  Parafuso 3,5x14 X96	N  Batente Metálica X02	O  Puxador (Porta e Gaveta) X04


Medidas em mm




01 Início da Montagem

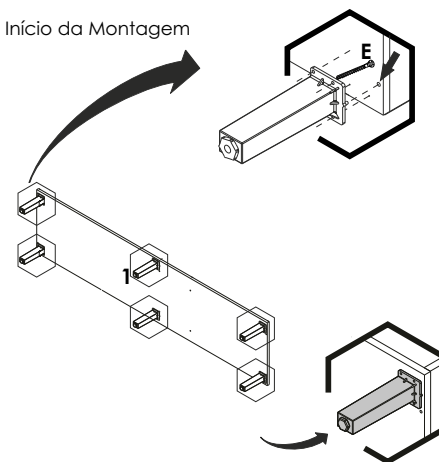


02 Montagem da Divisão

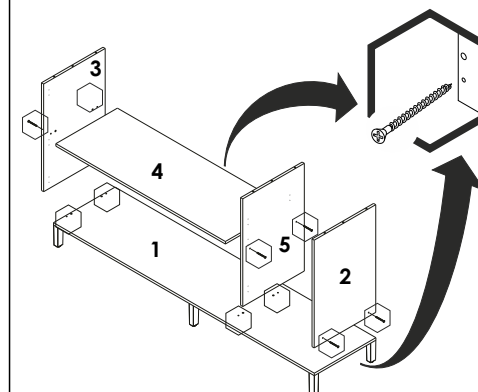


03 Montagem do Tampo

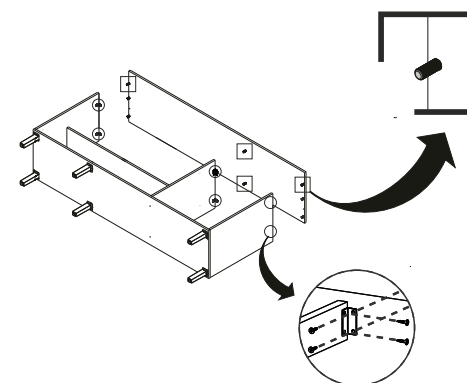


04 Montagem das Costas

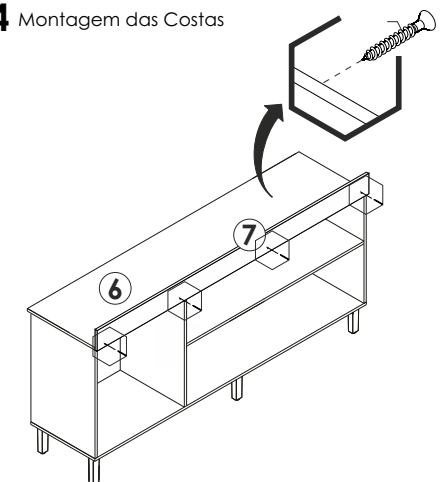

05 Montagem do Aplique e Corrediças

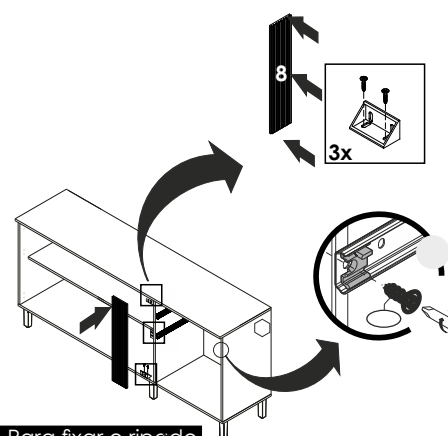


06 Montagem das Costas

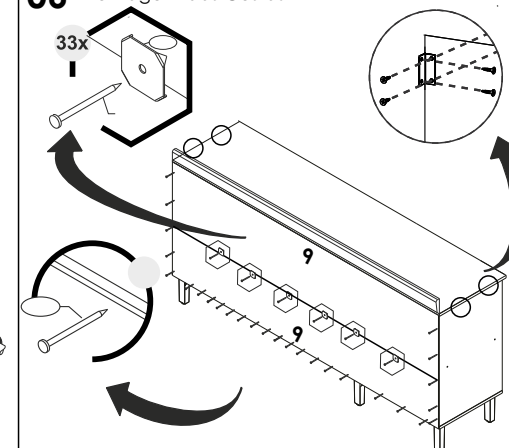


OBS.: Para fixar o ripado
usar parafuso 3,5x12


07 Nivelamento do Armário

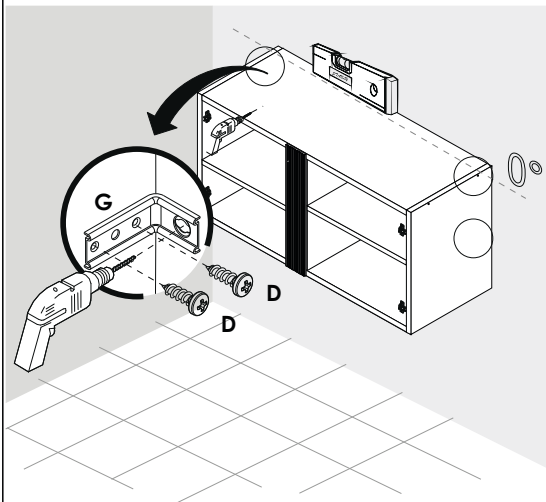


08 Furação da Parede

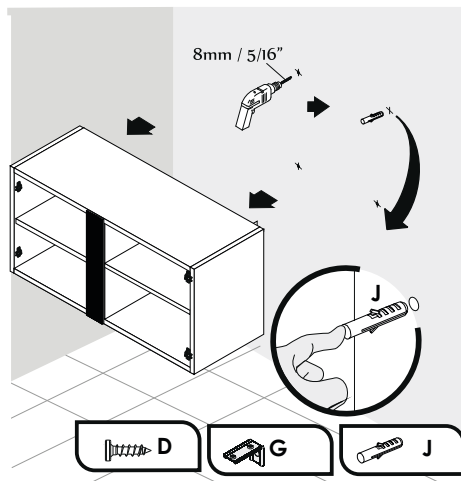

09 Fixação do Armário na Parede

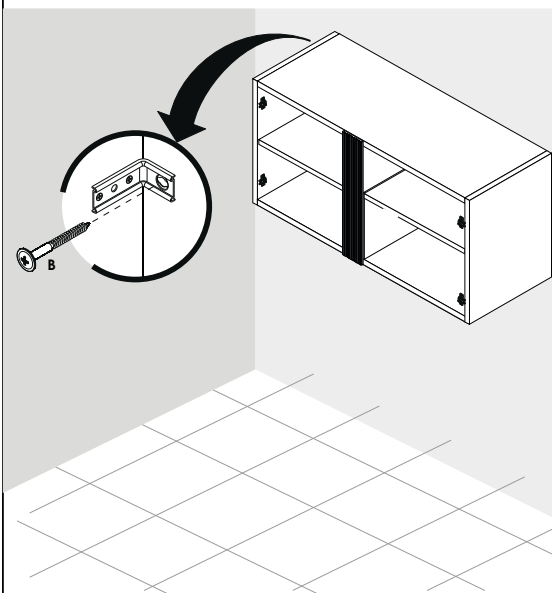


10 Armário Montado

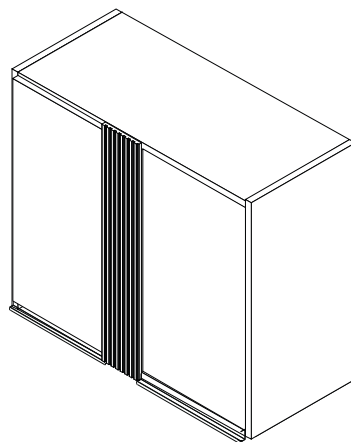

Sallêto *****
móveis

AÉREO 02 PTS 1,20
PÉROLA

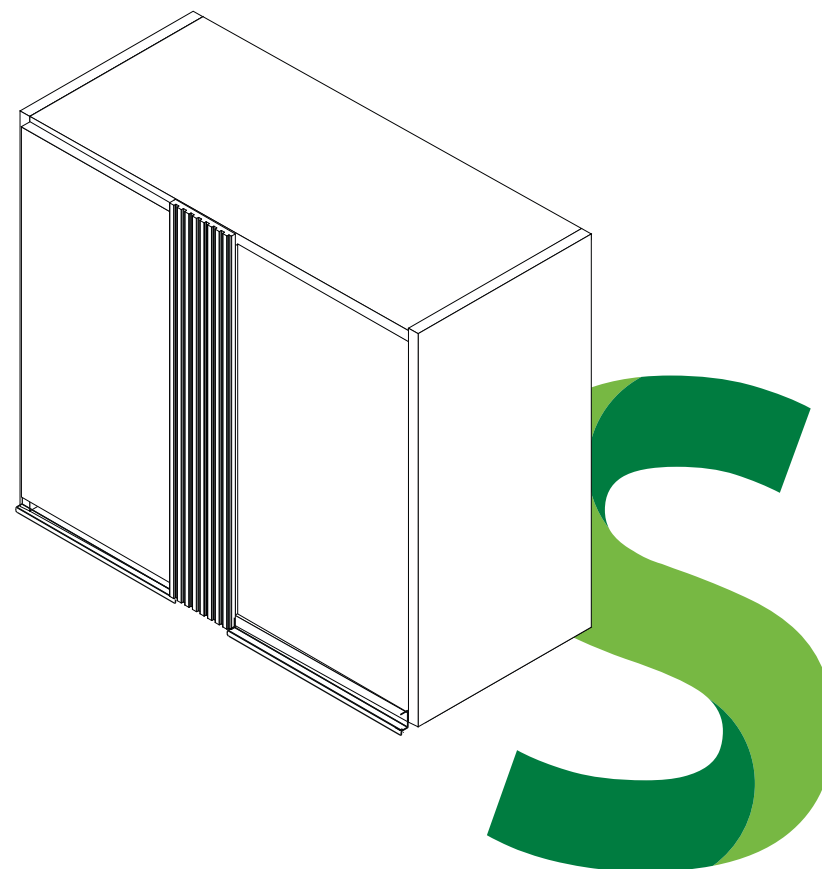

Atualizado em:
16/01/2024

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br






(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15648	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
15652	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15651	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15650	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	287	15	1
15653	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
15654	06	Prateleira do Aéreo Pérola	539	287	15	1
15648	07	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	08	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	9	1
15649	09	Pasta Superior do Aéreo Pérola	533	623	15	1
15655	10	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	X20	B  Parafuso 5x50 Flangeado	X04	C  Prego 8x8	X40
D  Parafuso 3,5x14	X34	E  Cantoneira de Parede	X04	F  Puxador	X01
G  Bucha de 8mm	X04	H  Dobradiça	X04	I  Calço Dobradiça	X04
J  Cantoneira Batente	X02	K  Parafuso 3,5x12 (ripado)	X12	L  Capa Cantoneira	X04
M  Conector(ripado)	X03				

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

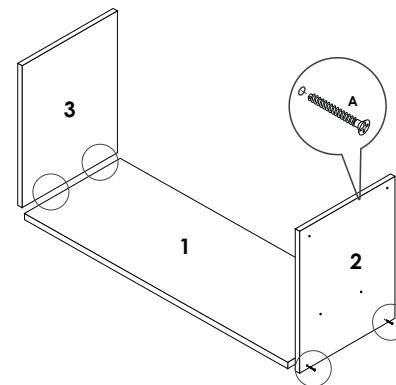

02 Montagem da Divisão

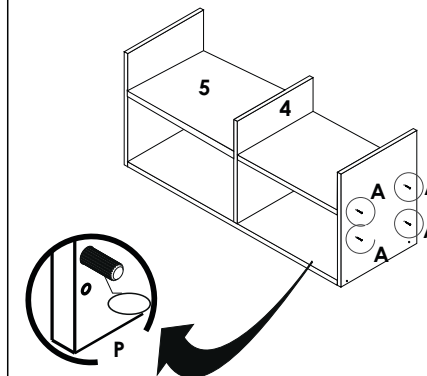


03 Montagem do Tampo

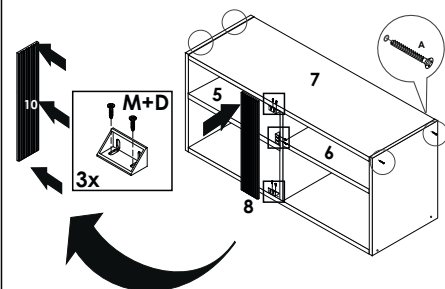


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12


04 Montagem das Costas

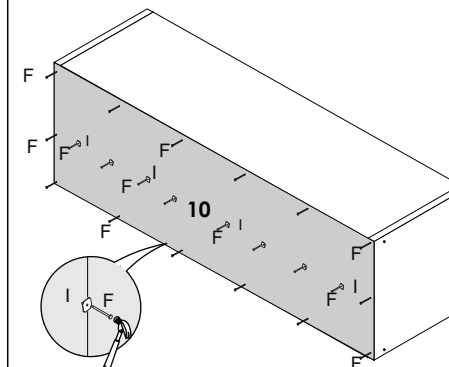


05 Fixação dos calços da Dobradiça

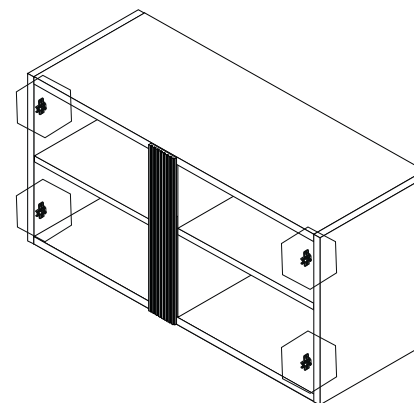


06 Montagem das portas

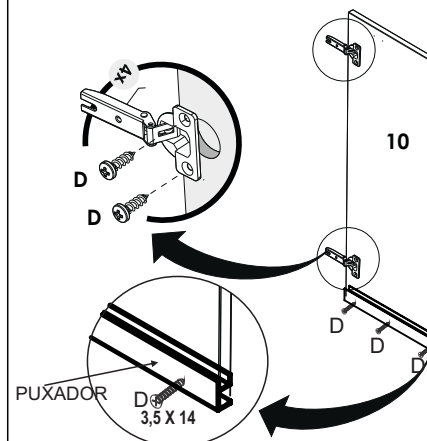


07 Nivelamento do Armário

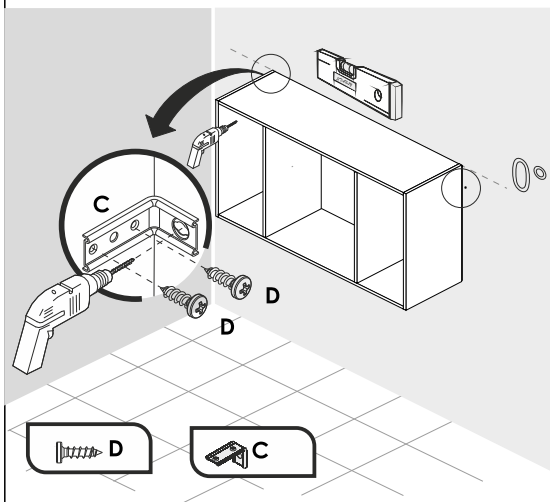


08 Furação da Parede

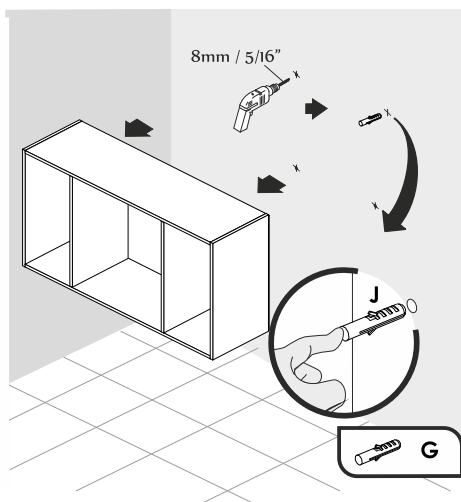

09 Fixação do Armário na Parede

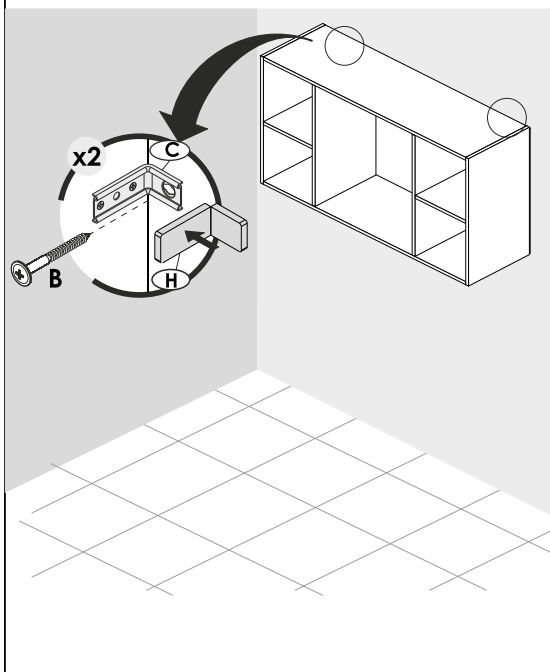


10 Armário Montado

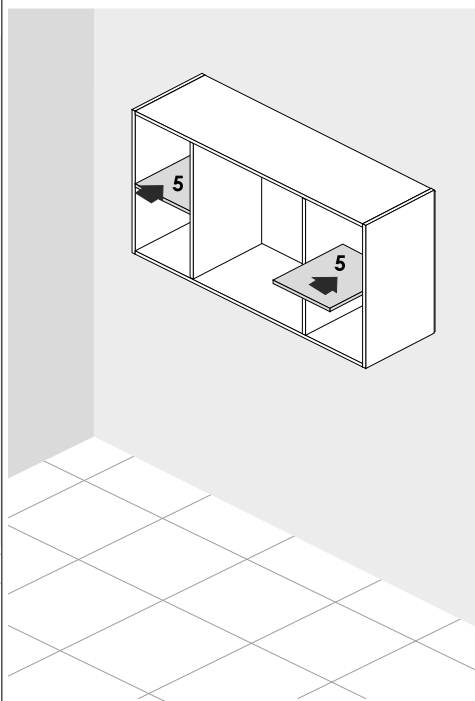

Sallêto *****
móveis







Aéreo Geladeira
PÉROLA

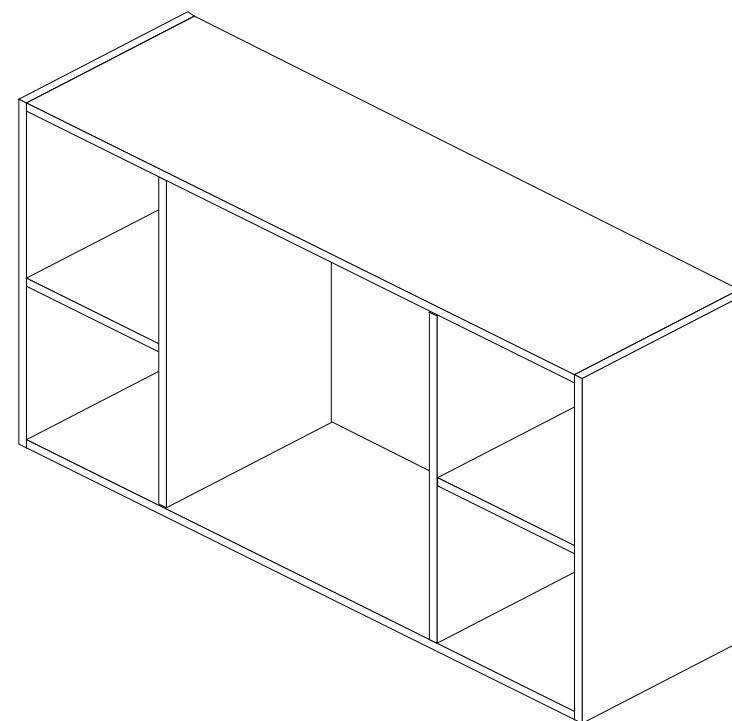


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14092	01	Tampo / Base Aéreo Pérola	670	299	15	02
14098	02	Lateral Direita / Esquerda Aéreo Pérola	299	299	15	02
14096	03	Costa do Aéreo Pérola	695	295	3	01
14093	04	Divisão do Nicho Aéreo Pérola	299	269	15	02
14100	05	Prateleira do Nicho Aéreo Pérola	270	150	15	02


LISTA DE FERRAGENS

A  X16 Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  X02 Parafuso 5X50 Flangeado	C  X02 Cantoneira de Parede
D  X04 Parafuso 3,5x14	E  X08 Suporte de Prateleira	F  X20 Prego 8x8
G  X02 Bucha de 8mm	H  X02 Capa de Cantoneira	


01 Início da Montagem

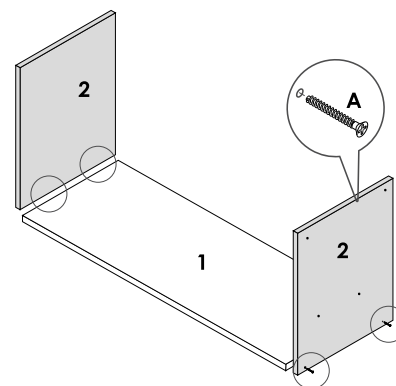


02 Montagem da Divisão

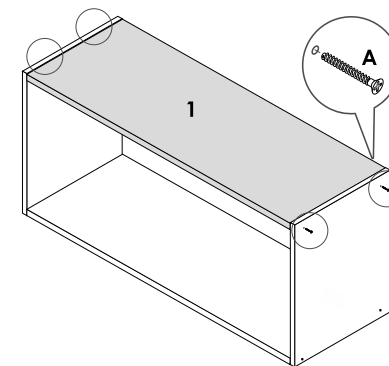


03 Montagem do Tampo

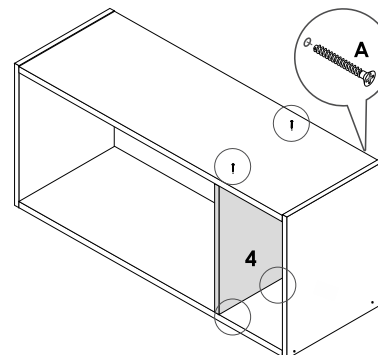

04 Montagem das Costas

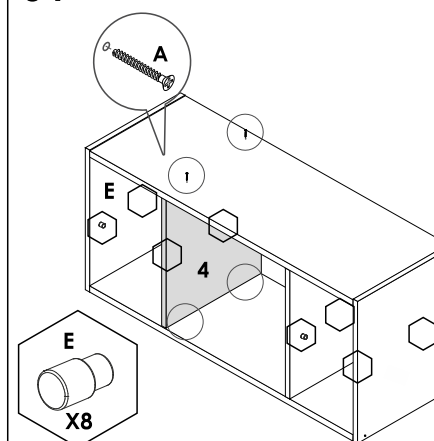

05 Fixação dos calços da Dobradiça

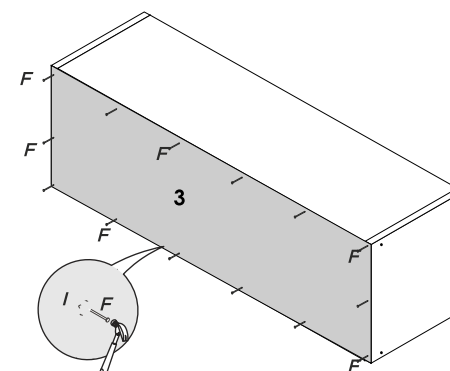

Medidas em mm

