




06 Montagem das Costas

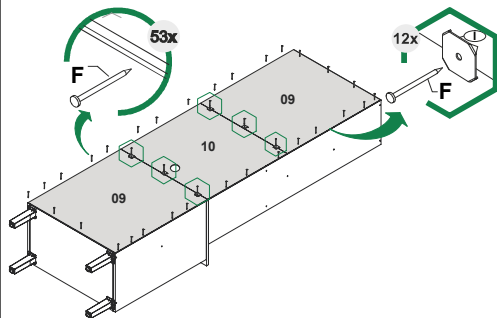


07 Montagem das Portas

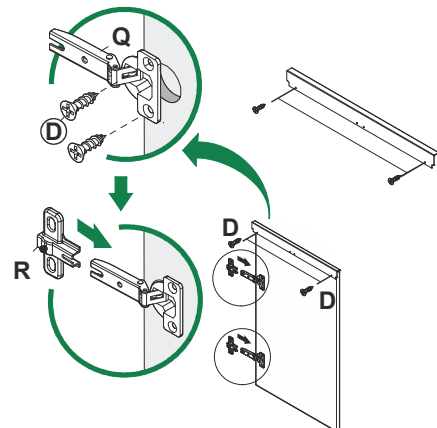

08 Fixação dos Calços da Dobradiça

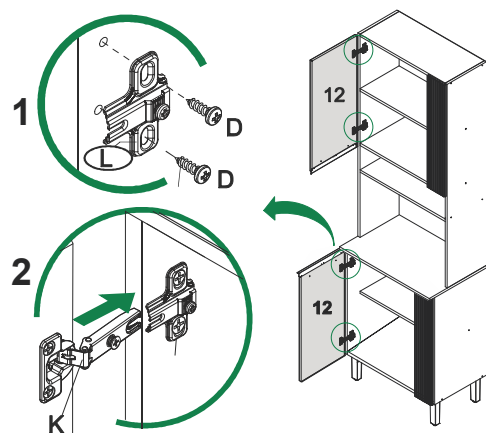


09 Fixação das Portas

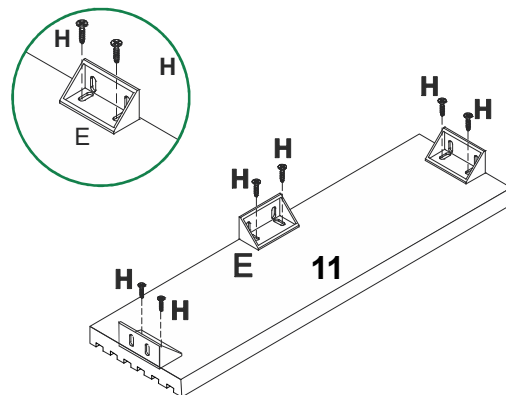


Obs.:
Sr. Montador para fixar o ripado utilizar o parafuso 3,5x12 que vai no sub. Kit

10 Fixação da Peça Ripada

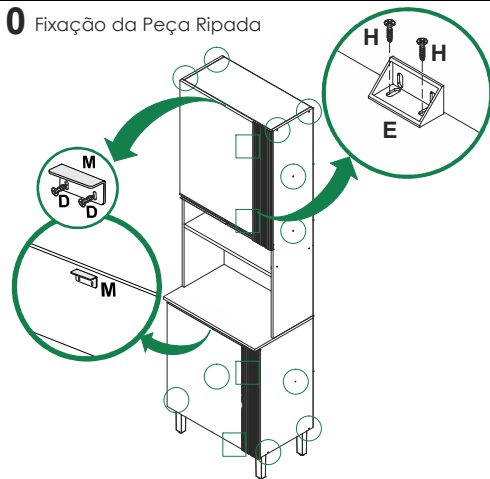

11 Montagem Final e fixação na Parede

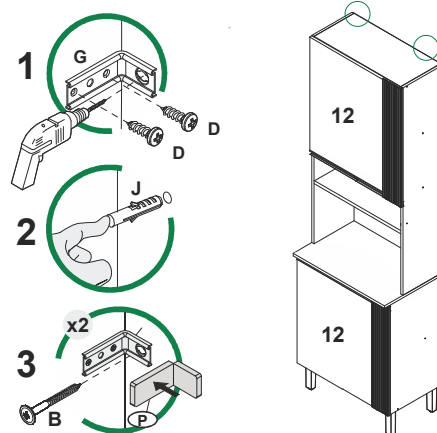

Sallêto


TORRE QUENTE PÉROLA



Encontre um montador
mais próximo de você:



Cupom: SALL30

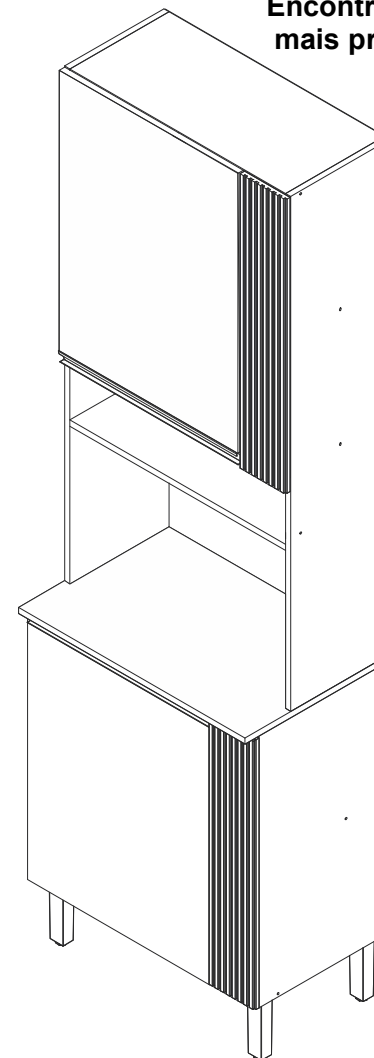

Atualizado em: 05/12/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório








Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14104	01	Base da Torre Pérola	630	420	15	1
14387	02	Lateral Direita Inferior da Torre Pérola	670	420	15	1
14091	03	Lateral Esquerda Inferior da Torre Pérola	670	420	15	1
14102	04	Prateleira Inferior da Torre Pérola	630	299	15	4
14388	05	Lateral Direita Superior da Torre Pérola	1280	299	15	1
14106	06	Lateral Esquerda Superior da Torre Pérola	1280	299	15	1
14094	07	Tampo Central da Torre Pérola	662	435	15	1
14103	08	Prateleira Superior da Torre Pérola	630	269	15	1
14107	09	Costa da Torre Pérola	655	677	3	2
14097	10	Costa Furada da Torre Pérola	655	610	3	1
14045	11	Ripado Pérola	655	93	12	2
14099	12	Porta Superior e Inferior da Torre Pérola	533	623	15	2

LISTA DE FERRAGENS


A  X26 Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  X05 Parafuso 5x50 Flangeado (Pés e Bucha)	C  X04 Cavilha 6x30
D  X44 Parafuso 3,5x14	E  X06 Para fixar o ripado Conector de Montagem	F  X60 Prego 8x8
G  X01 Cantoneira de Parede	H  X24 Parafuso 3,5x12(para fixar o ripado)	I  X08 Fixador de Costas
J  X01 Bucha de 8mm	K  X04 Dobradiça 26 mm	L  X04 Calço Dobradiça 26 mm
M  X02 Cantoneira Batente	N  X04 Cantoneira 4 Furos	O  X04 Pé com Regularem
P  X01 Capa Cantoneira	Q  X02 Cavilha 6x50	R  X02 Puxador 533x40mm

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem - Coloque os Pés

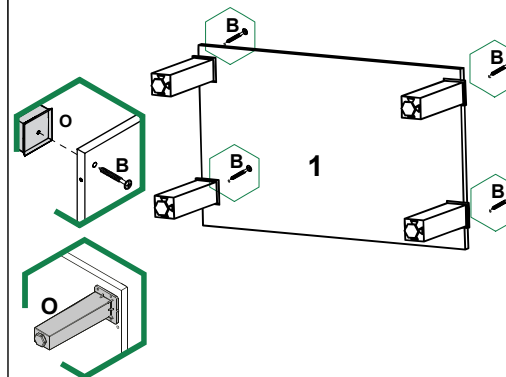


02 Montagem das Laterais e prateleiras

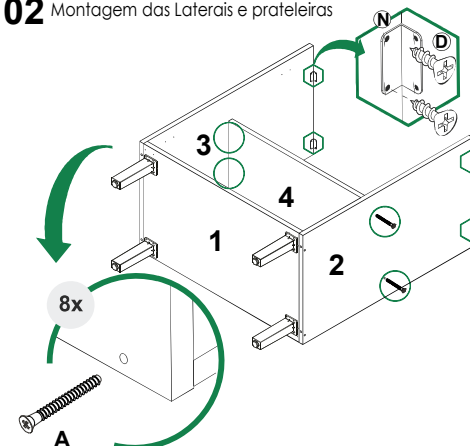


03 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

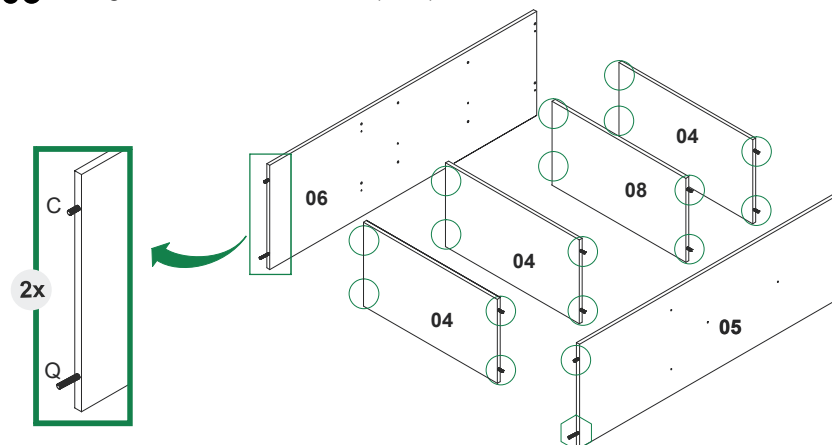


04 Montagem do Tampo

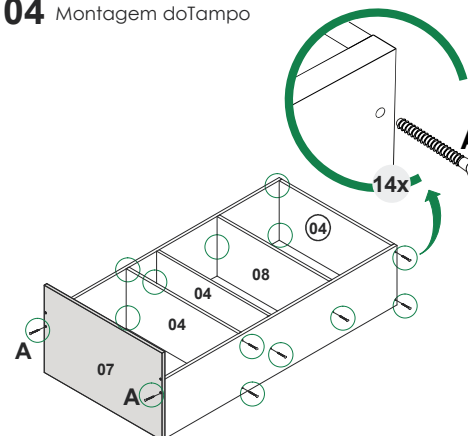


05 Fixação da parte superior e Inferior

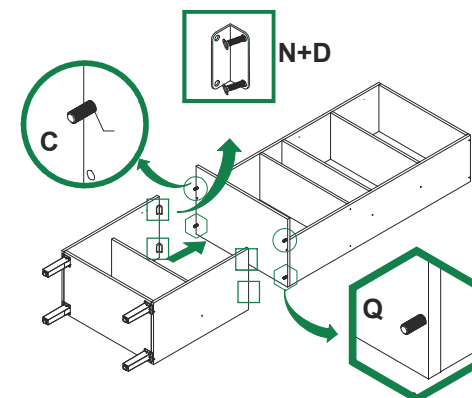


07 Montagem das Calços da Dobradiças

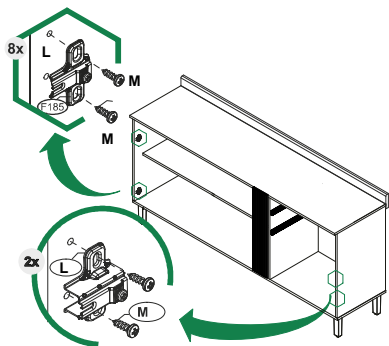


08 Montagem das Gavetas

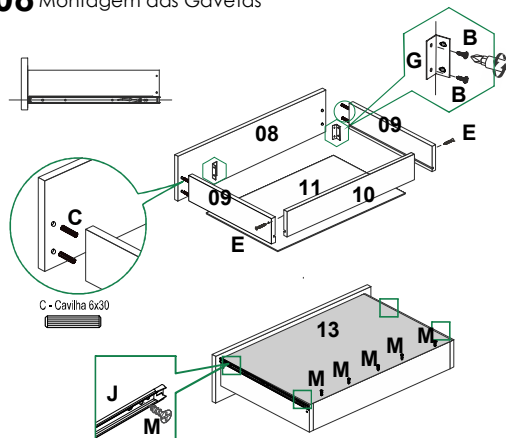


09 Montagem das Dobradiças

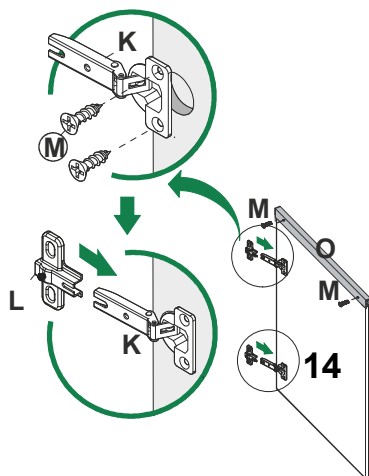

10 Montagem das Portas

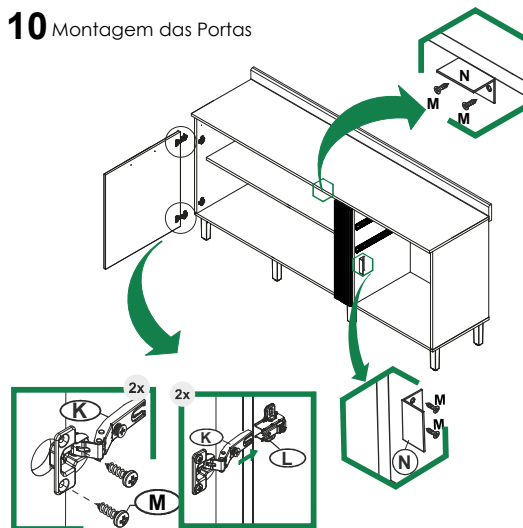


11 Colocação das Gavetas

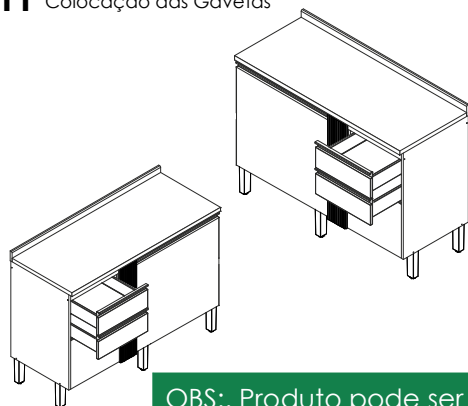

OBS.: Produto pode ser montado invertido

12 Produto Montado. Parabéns!

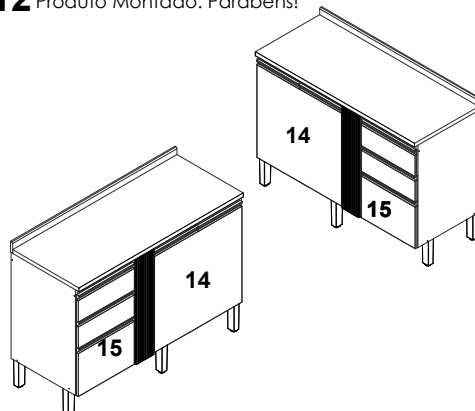


Sallêto

BALCÃO DE COZINHA PÉROLA



Encontre um montador
mais próximo de você:

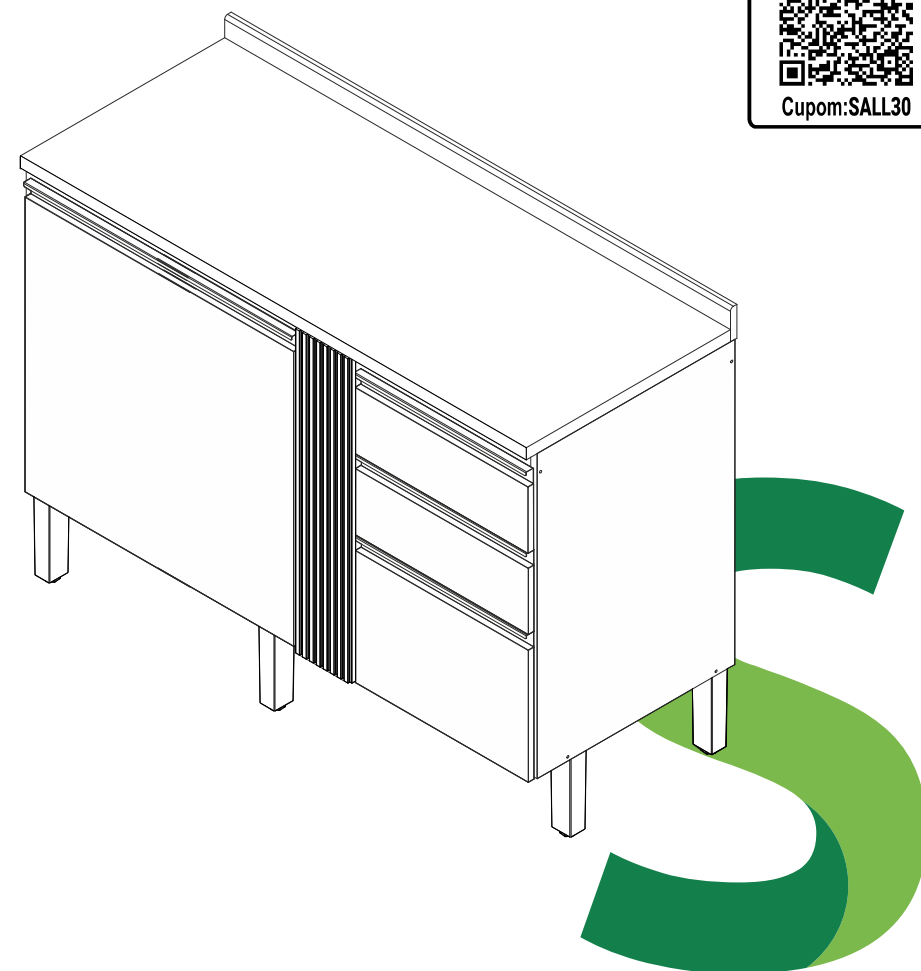

Atualizado em: 25/09/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório








Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777


CÓD. Nº. LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14134	01	Base do Balcão	1170	420	15	1
14125	02	Lateral Direita	670	420	15	1
14123	03	Lateral Esquerda	670	420	15	1
14129	04	Prateleira do Balcão	617	299	15	1
14124	05	Divisão do Balcão	655	407	15	1
14126	06	Tampo do Balcão	1202	420	15	1
14131	07	Régua do Balcão	1202	70	15	1
14045	08	Aplique do Balcão	655	93	12	1
14136	09	Costa do Balcão	1195	340	3	2
14127	10	Frente gaveta	533	135	15	2
14132	11	Lateral Gaveta	390	110	15	4
14128	12	Traseiro Gaveta	484	70	15	2
14135	13	Fundo Gaveta	500	400	3	2
14130	14	Porta Maior	623	533	15	1
14133	15	Porta Menor	533	295	15	1

LISTA DE FERRAGENS


A  X10 Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  X08 Parafuso 3,5x35 (Traseiro de Gaveta+ Régua)	C  X14 Cavilha 6x30
D  X12 Parafuso 3,5x12 (Aplice balcão)	E  X06 Parafuso 5x50 Flangeado (Pés)	F  X40 Prego 10x10
G  X10 Cantoneira 4 Furos	H  X03 Conector de montagem	I  X08 Fixador de Costas
J  X02 Corrediça 350 mm	K  X04 Dobradiça 26mm	L  X04 Calço Dobradiça 12mm
M  X92 Parafuso 3,5x14	N  X02 Batente Metálica	O  X04 Puxador (Porta e Gaveta)
P  X06 Pés Regulável		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Fixação dos Pés

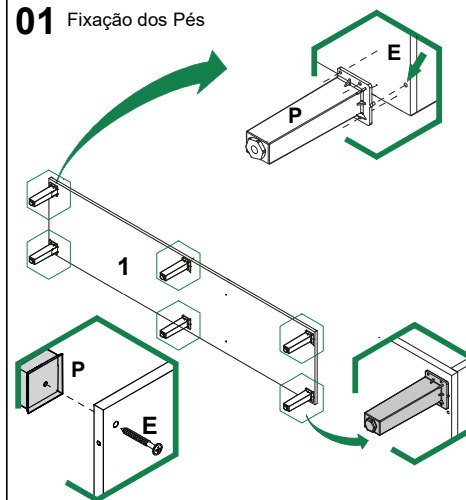


02 Montagem da Divisão

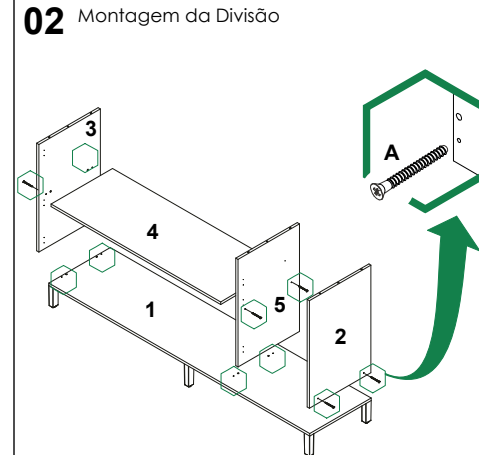


03 Montagem do Tampo

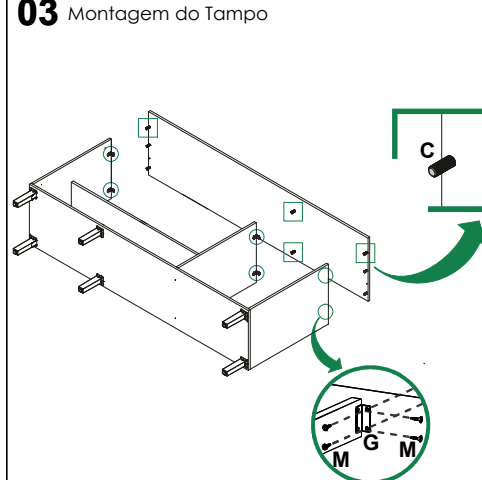


04 Montagem das Costas

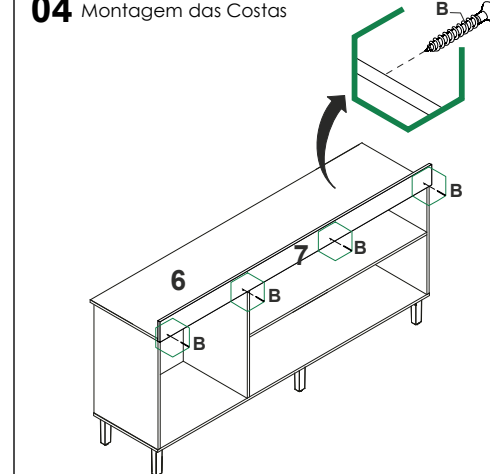

05 Montagem do Aplice e Corrediças

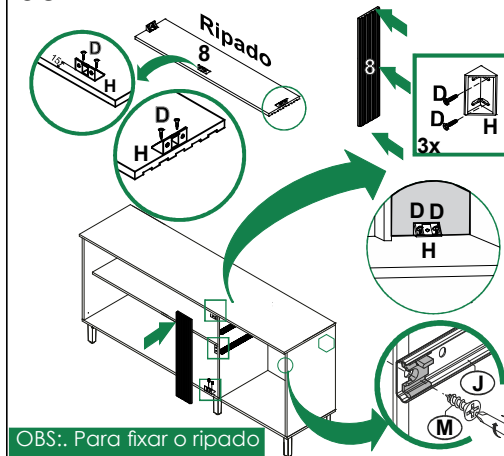


06 Montagem das Costas

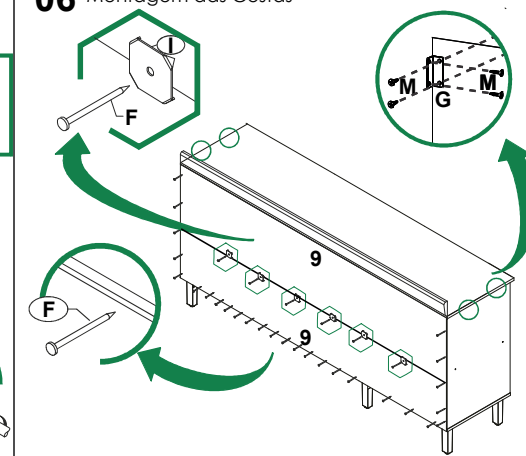


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12


05 Nivelamento do Armário

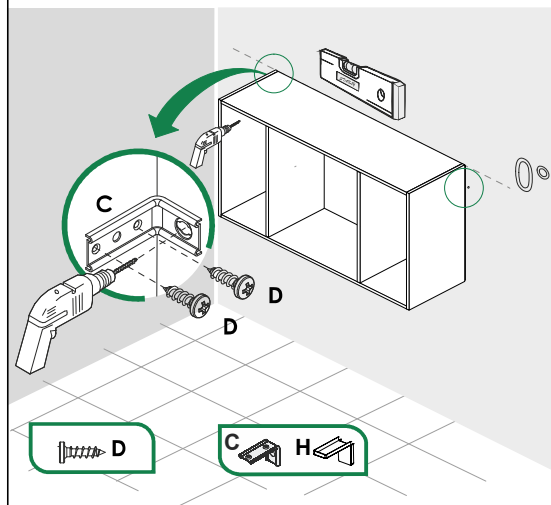


06 Furação da Parede

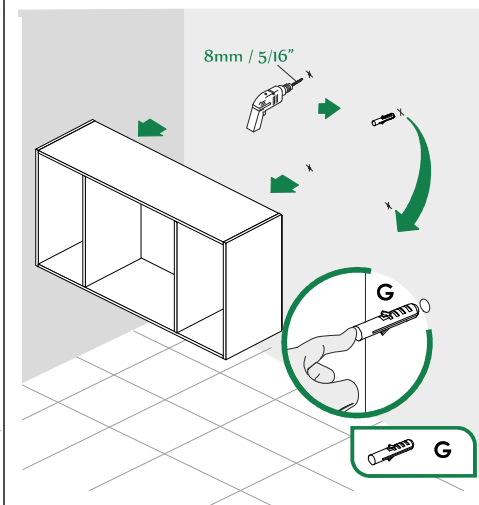

07 Fixação do Armário na Parede

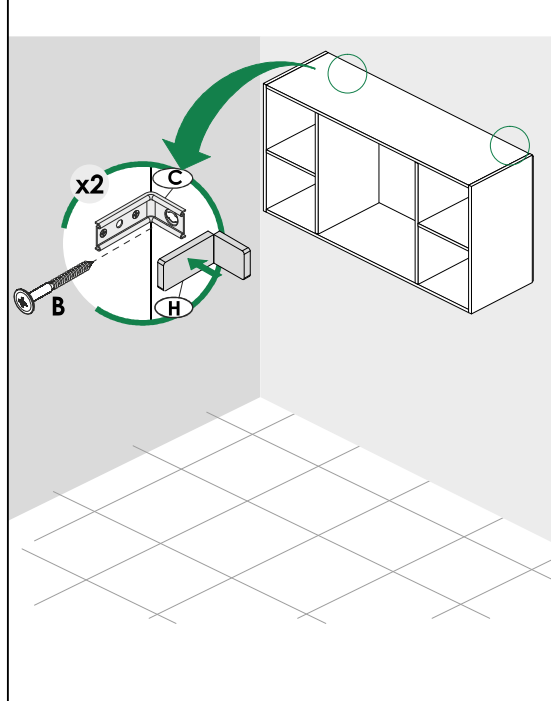

08 Armário Montado

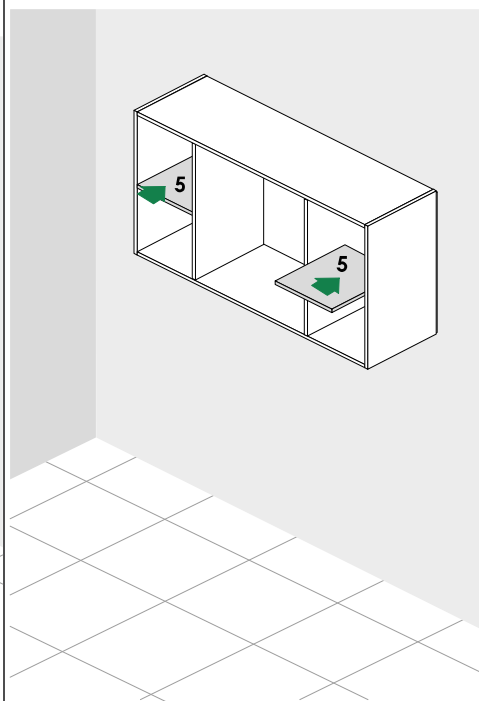


Sallêto

AÉREO GELADEIRA PÉROLA



Encontre um montador
mais próximo de você:

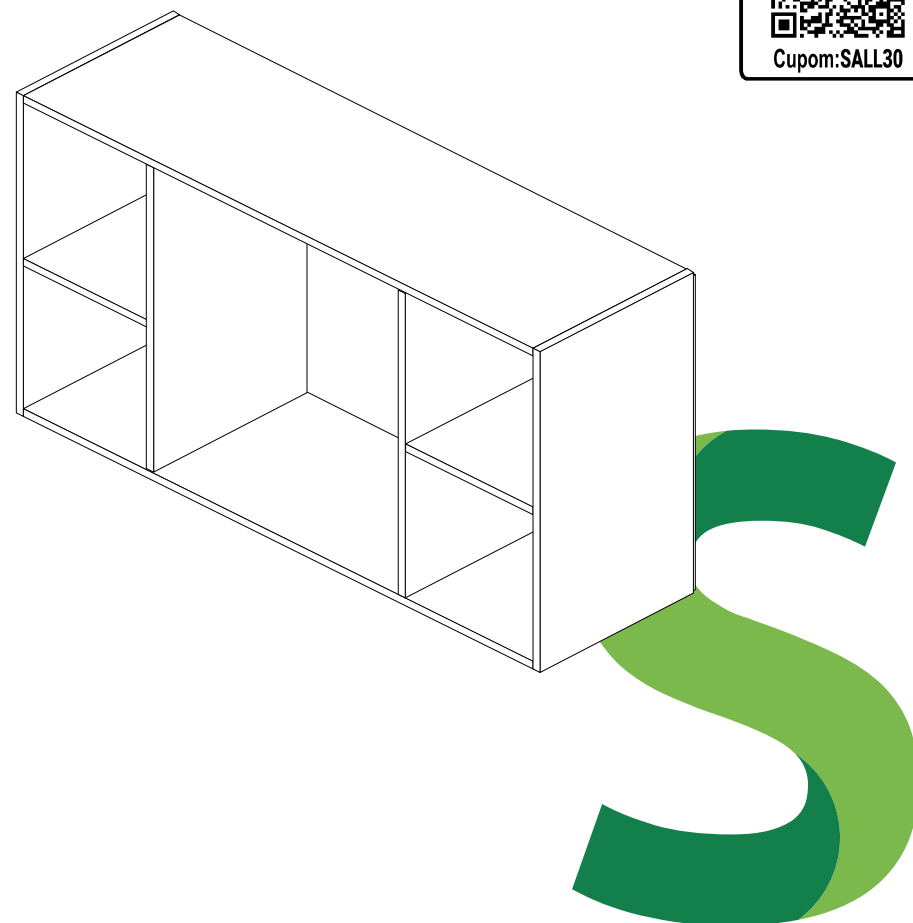

Atualizado em:
24/09/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubatuba / MG
www.salletomoveis.com.br




(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14092	01	Tampo / Base Aéreo Pérola	670	299	15	02
14098	02	Lateral Direita / Esquerda Aéreo Pérola	299	299	15	02
14096	03	Costa do Aéreo Pérola	695	295	3	01
14095	04	Divisão do Nicho Aéreo Pérola	299	269	15	02
14100	05	Prateleira do Nicho Aéreo Pérola	270	150	15	02

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  Parafuso 5X50 Flangeado	C  Cantoneira de Parede
D  Parafuso 3,5x14	E  Suporte de Prateleira	F  Prego 10 x 10
G  Buchsa de 8mm	H  Capa da Cantoneira	

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

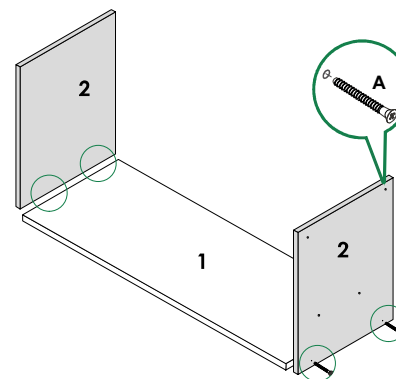


02 Montagem do Tampo

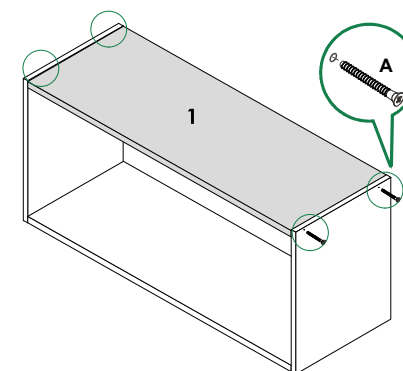


03 Montagem da Divisão

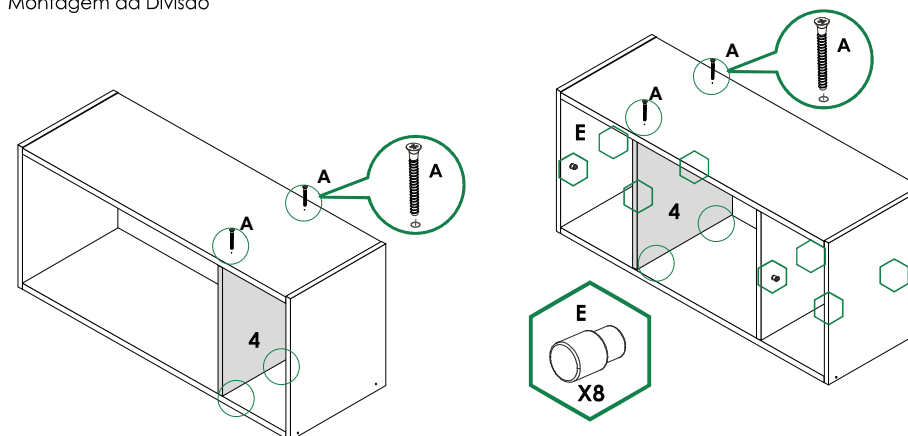


04 Montagem das Costas

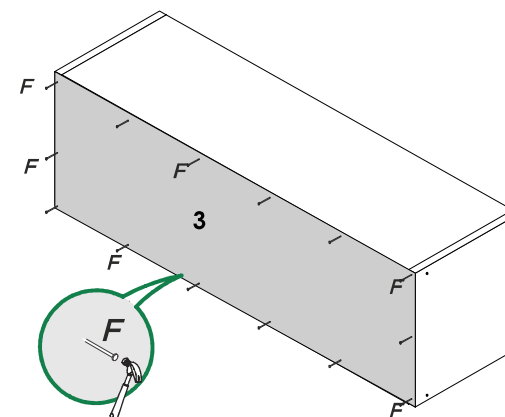


07 Nivelamento do Armário

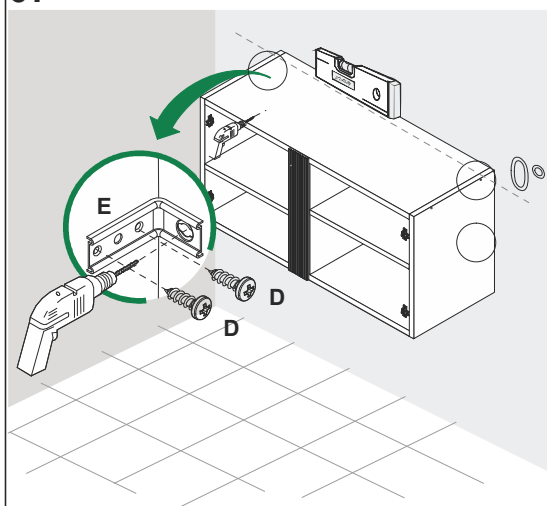


08 Furação da Parede

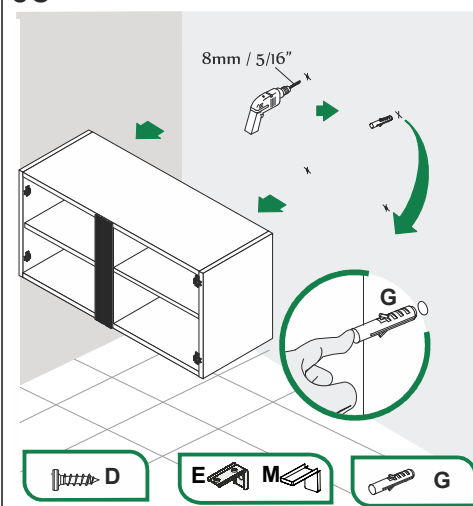

09 Fixação do Armário na Parede

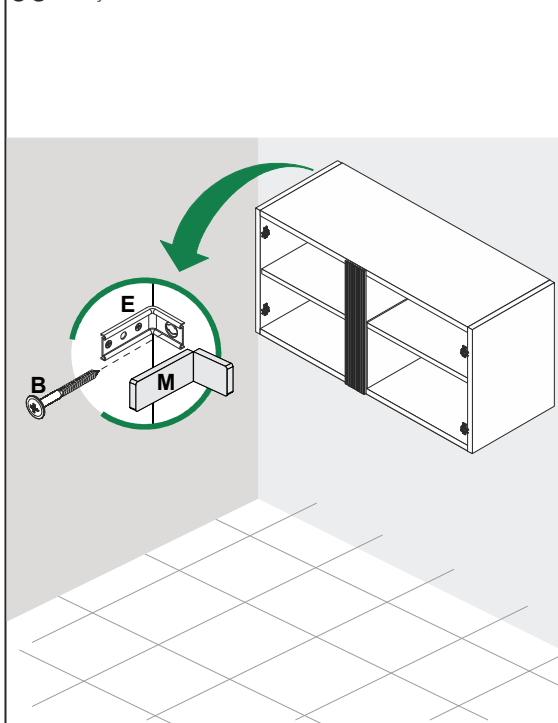

10 Armário Montado

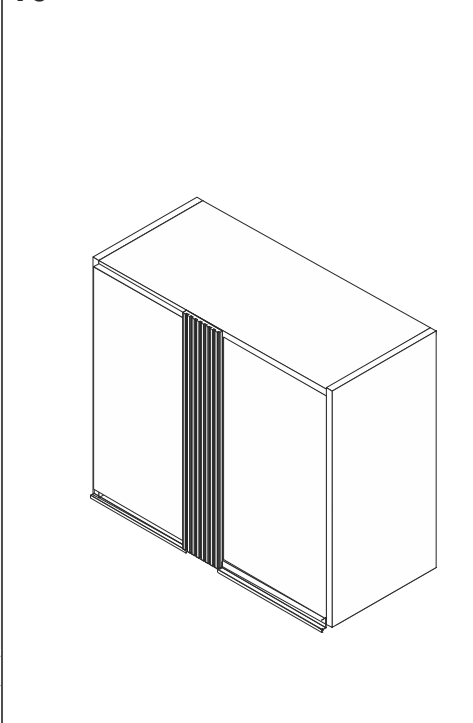

Sallêto


AÉREO 02 PTS 1,20CM PÉROLA



Encontre um montador
mais próximo de você:



Cupom: SALL30

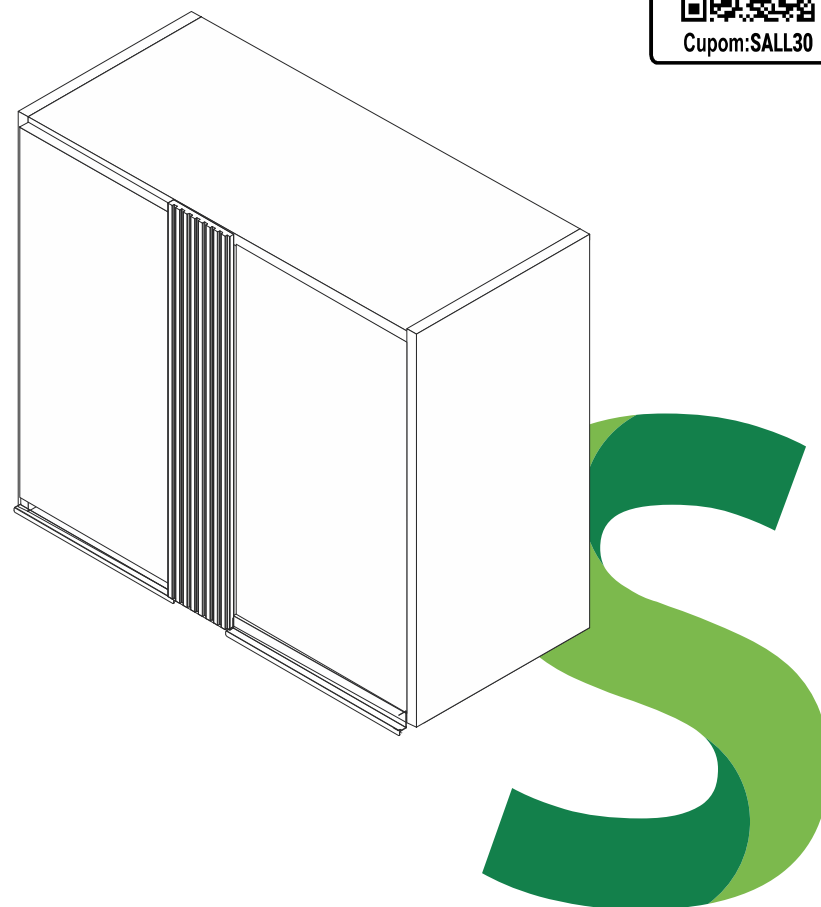

Atualizado em: 05/11/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubatuba / MG
www.salletomoveis.com.br




(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15648	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
15652	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15651	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15650	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	286	15	1
15653	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
15654	06	Prateleira do Aéreo Pérola	539	270	15	1
15648	07	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	08	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	12	1
15649	09	Porta Superior do Aéreo Pérola	623	533	15	2
15655	10	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1

LISTA DE FERRAGENS


A  X20 Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  X04 Parafuso 5X50 Flangeado	C  X40 Prego 8x8
D  X36 Parafuso 3,5x14	E  X04 Cantoneira de Parede	F  X02 Puxador
G  X04 Bucha de 8mm	H  X04 Dobradiça	I  X04 Calço Dobradiça
J  X02 Cantoneira Batente	K  X12 Parafuso 3,5x12 (Ripado)	L  X03 Conector(ripado)
M  X04 Capa da Cantoneira		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

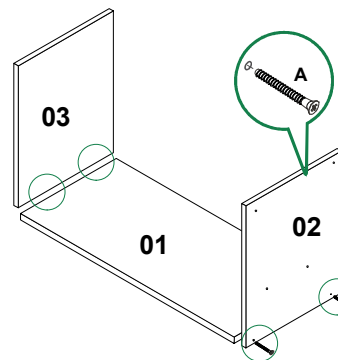

02 Montagem das Prateleiras e divisão

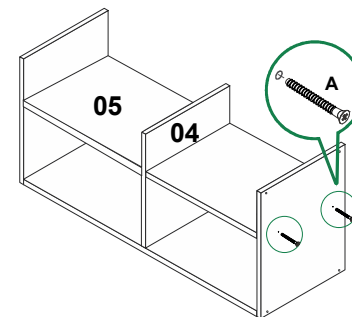


03 Montagem do Tampo

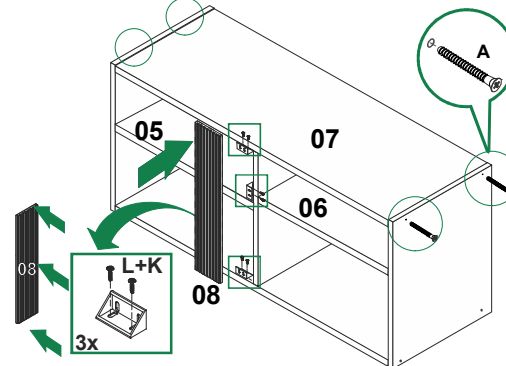


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

04 Montagem das Costas

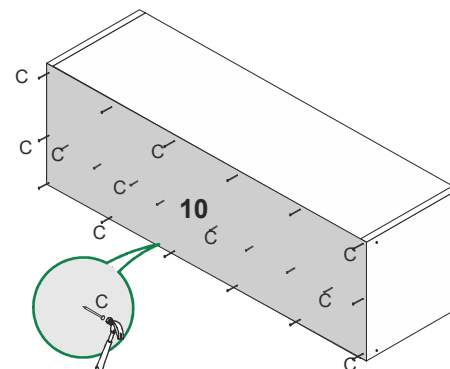

05 Fixação dos calços da Dobradiça

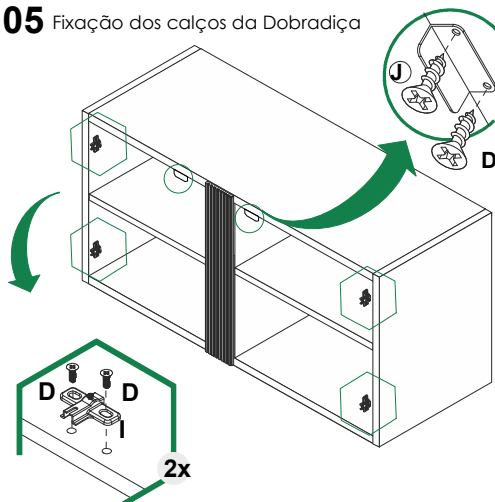

06 Montagem das portas

