




## 07 Nivelamento do Armário

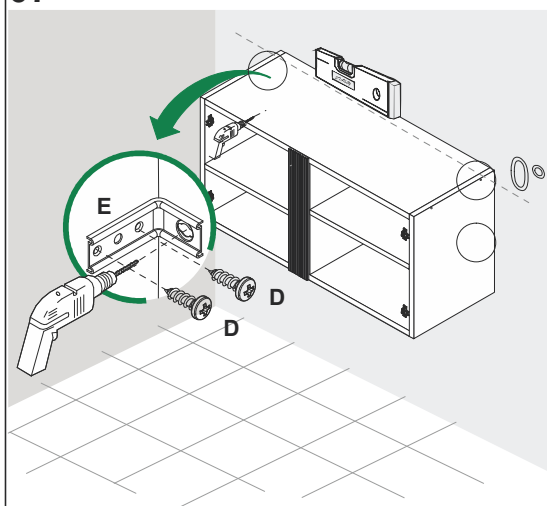


## 08 Furação da Parede

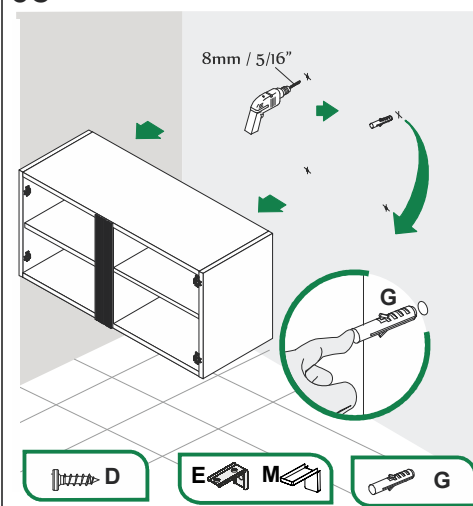

## 09 Fixação do Armário na Parede

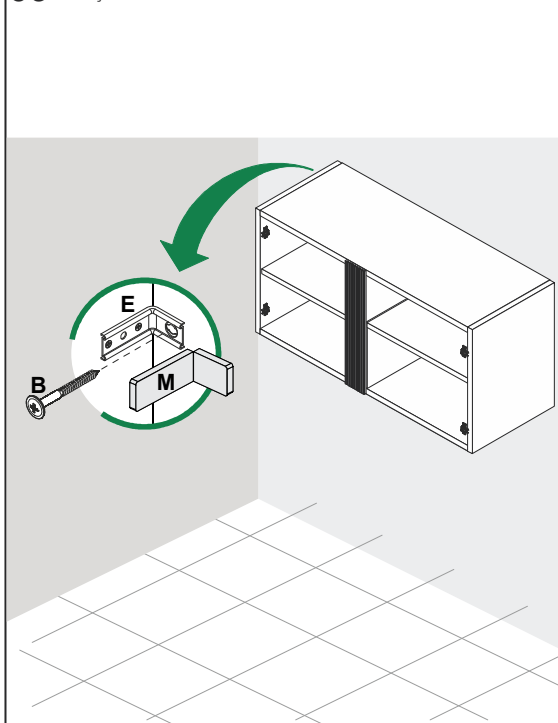

## 10 Armário Montado

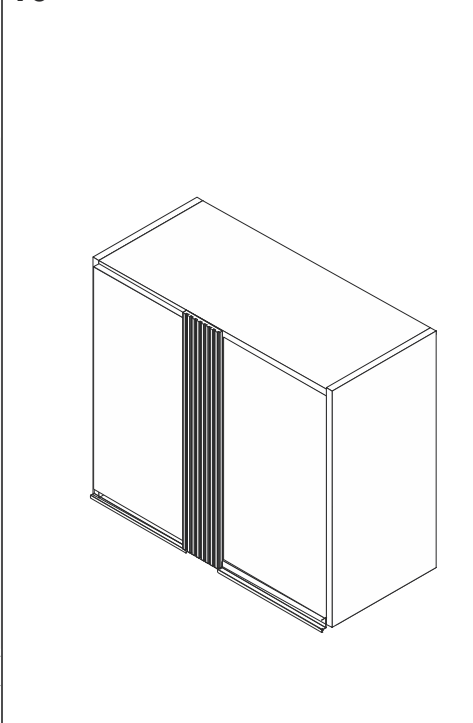

# Sallêto

## AÉREO 02 PTS 1,20CM PÉROLA




Encontre um montador  
mais próximo de você:

**xmounts**



Cupom: SALL30

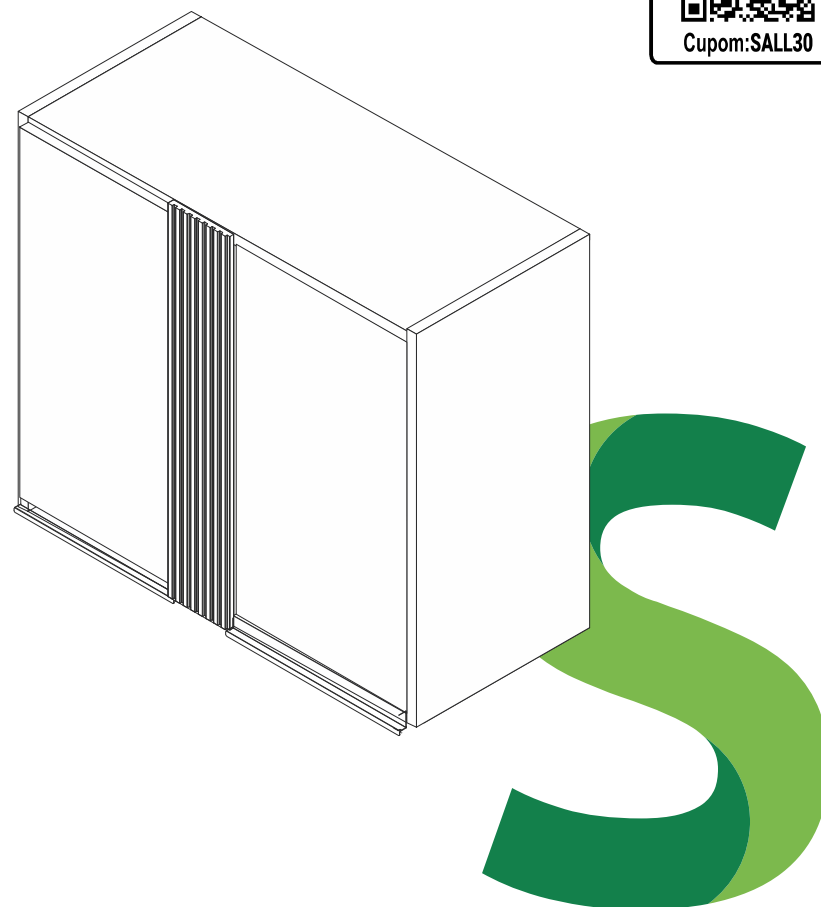

Atualizado em:  
05/11/2024

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubatuba / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)




(32) 3541-6777




## LISTA DE PEÇAS

| CÓD.  | Nº. | DESCRIÇÃO                        | COMP. | LARG. | ESP. | QT |
|-------|-----|----------------------------------|-------|-------|------|----|
| 15648 | 01  | Base do Aéreo Pérola             | 1170  | 299   | 15   | 1  |
| 15652 | 02  | Lateral Direita do Aéreo Pérola  | 685   | 299   | 15   | 1  |
| 15651 | 03  | Lateral Esquerda do Aéreo Pérola | 685   | 299   | 15   | 1  |
| 15650 | 04  | Divisão do Aéreo Pérola          | 655   | 286   | 15   | 1  |
| 15653 | 05  | Prateleira Maior do Aéreo Pérola | 616   | 270   | 15   | 1  |
| 15654 | 06  | Prateleira do Aéreo Pérola       | 539   | 270   | 15   | 1  |
| 15648 | 07  | Tampo do Aéreo Pérola            | 1170  | 299   | 15   | 1  |
| 14045 | 08  | Ripado do Aéreo Pérola           | 655   | 93    | 12   | 1  |
| 15649 | 09  | Porta Superior do Aéreo Pérola   | 623   | 533   | 15   | 2  |
| 15655 | 10  | Costa do Aéreo Pérola            | 1195  | 680   | 3    | 1  |

## LISTA DE FERRAGENS


|                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  <b>X20</b><br>Parafuso 5x50 (montagem estrutura) | <b>B</b>  <b>X04</b><br>Parafuso 5X50 Flangeado   | <b>C</b>  <b>X40</b><br>Prego 8x8         |
| <b>D</b>  <b>X36</b><br>Parafuso 3,5x14                   | <b>E</b>  <b>X04</b><br>Cantoneira de Parede      | <b>F</b>  <b>X02</b><br>Puxador           |
| <b>G</b>  <b>X04</b><br>Bucha de 8mm                      | <b>H</b>  <b>X04</b><br>Dobradiça                 | <b>I</b>  <b>X04</b><br>Calço Dobradiça   |
| <b>J</b>  <b>X02</b><br>Cantoneira Batente                | <b>K</b>  <b>X12</b><br>Parafuso 3,5x12 (Ripado) | <b>L</b>  <b>X03</b><br>Conector(ripado) |
| <b>M</b>  <b>X04</b><br>Capa da Cantoneira              |                                                                                                                                    |                                                                                                                            |

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Início da Montagem

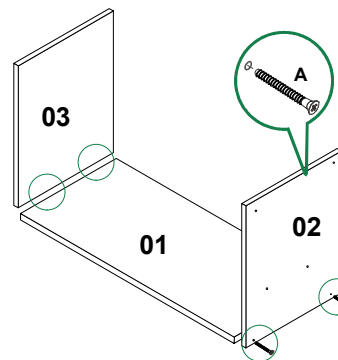

### 02 Montagem das Prateleiras e divisão

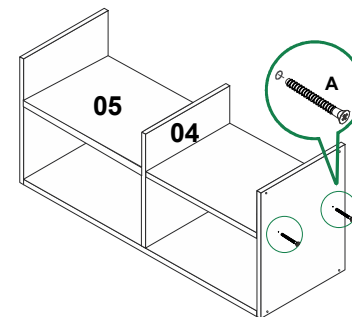


### 03 Montagem do Tampo

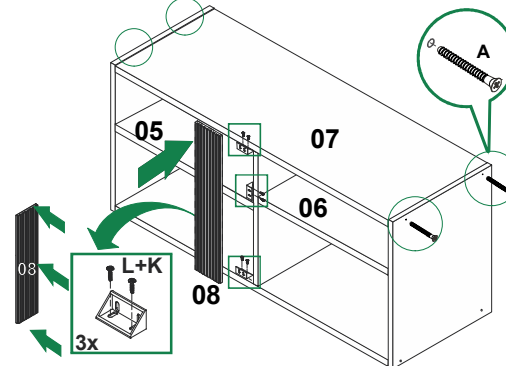


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12


### 04 Montagem das Costas

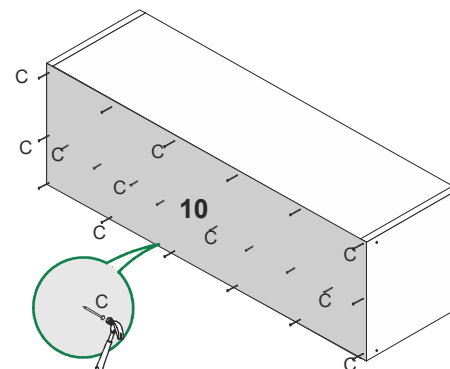


### 05 Fixação dos calços da Dobradiça

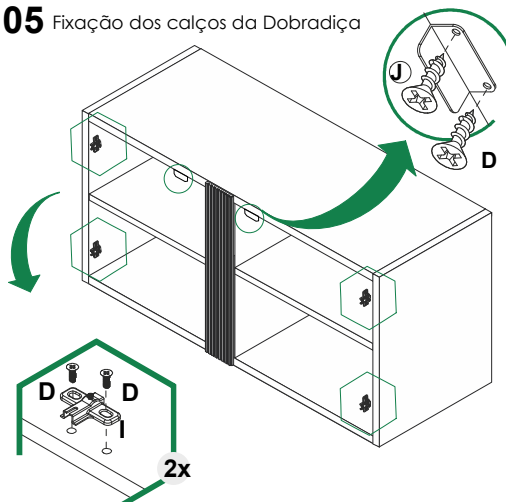


### 06 Montagem das portas

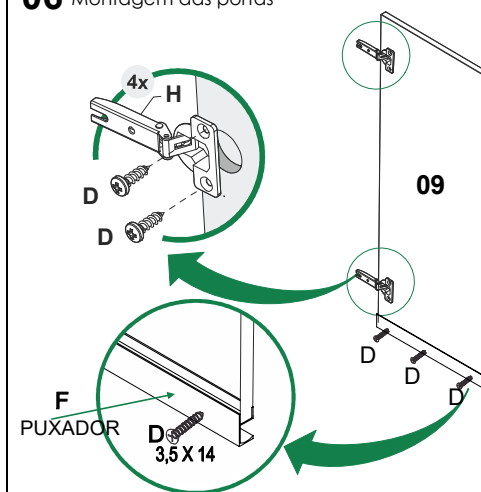


## 07 Montagem das Calços da Dobradiças

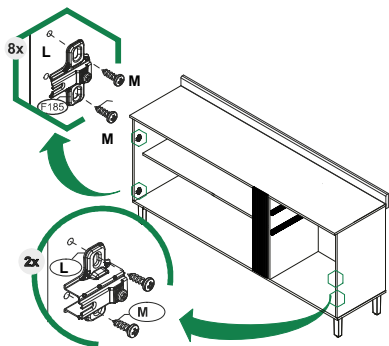


## 08 Montagem das Gavetas

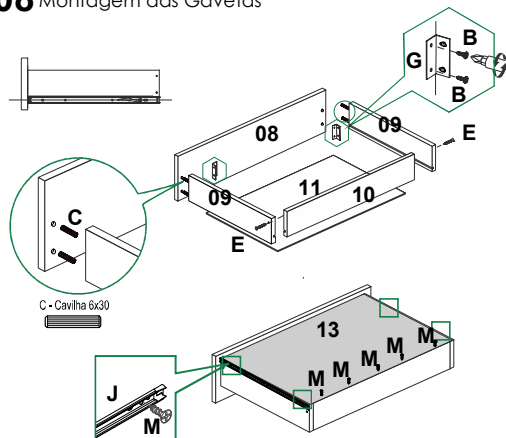


## 09 Montagem das Dobradiças

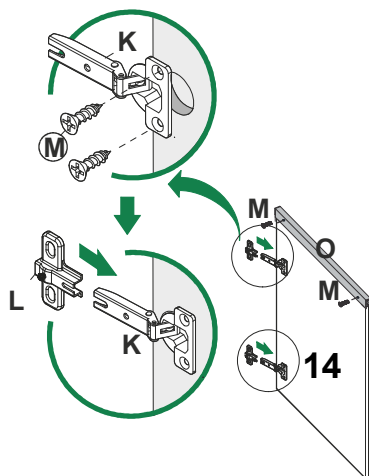

## 10 Montagem das Portas

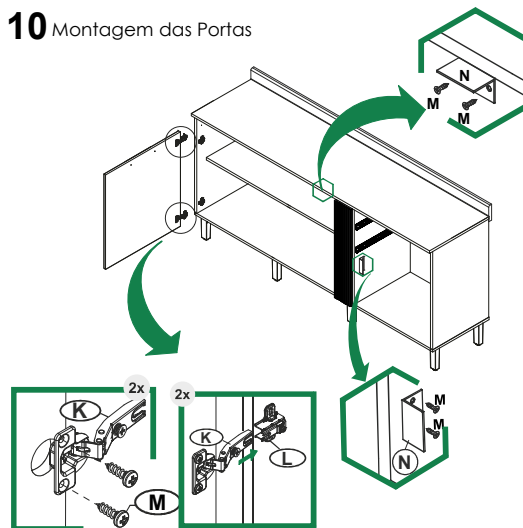


## 11 Colocação das Gavetas

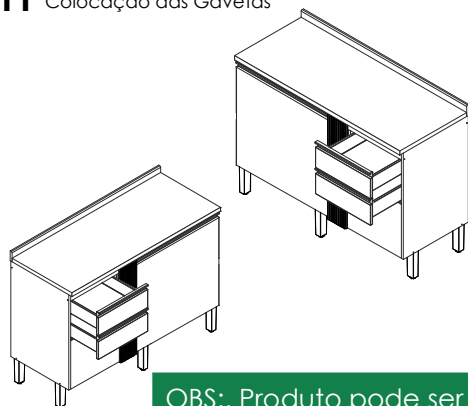

OBS.: Produto pode ser montado invertido

## 12 Produto Montado. Parabéns!

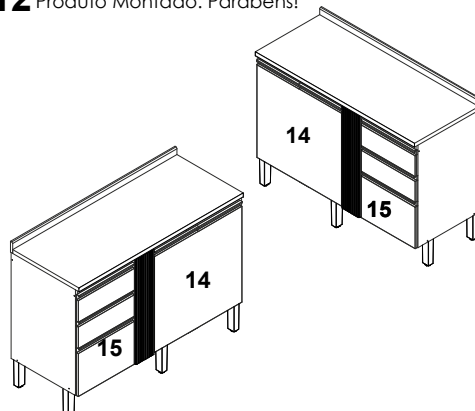


# Sallêto

## BALCÃO DE COZINHA PÉROLA



Encontre um montador  
mais próximo de você:

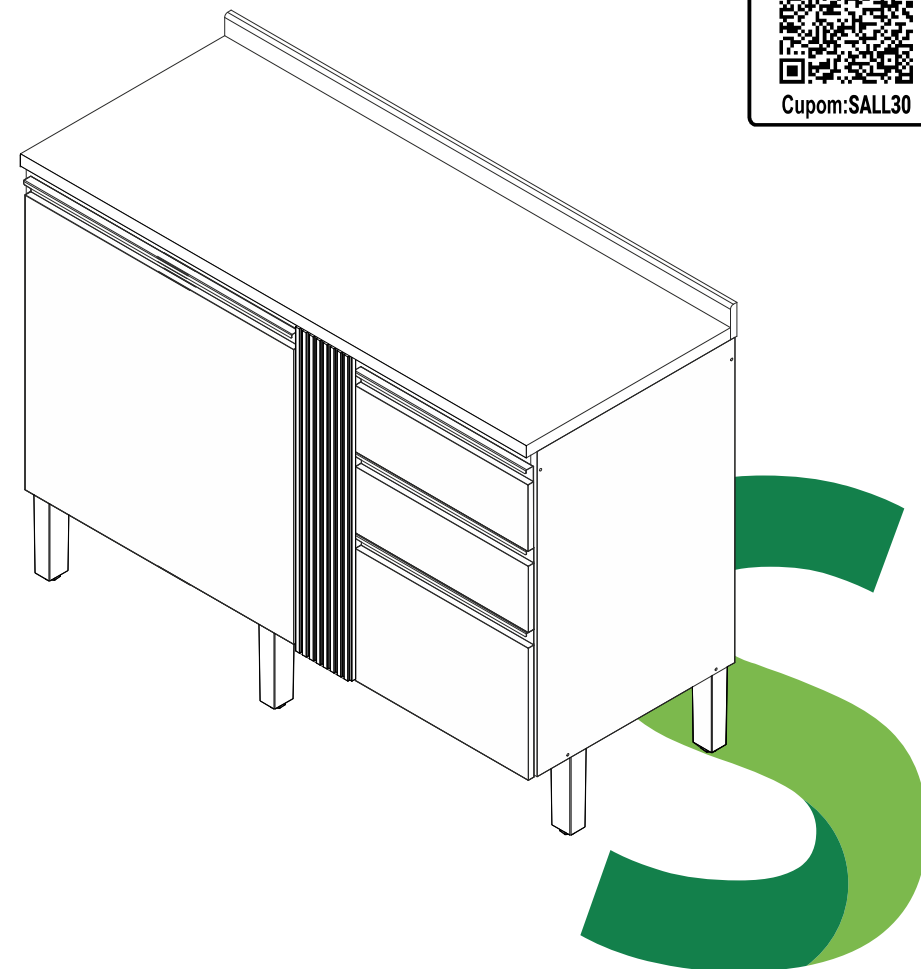








Atualizado em: 25/09/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116  
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)


(32) 3541-6777

| CÓD. Nº. LISTA DE PEÇAS |     |                      |       |       |      |    |
|-------------------------|-----|----------------------|-------|-------|------|----|
| CÓD.                    | Nº. | DESCRIÇÃO            | COMP. | LARG. | ESP. | QT |
| 14134                   | 01  | Base do Balcão       | 1170  | 420   | 15   | 1  |
| 14125                   | 02  | Lateral Direita      | 670   | 420   | 15   | 1  |
| 14123                   | 03  | Lateral Esquerda     | 670   | 420   | 15   | 1  |
| 14129                   | 04  | Prateleira do Balcão | 617   | 299   | 15   | 1  |
| 14124                   | 05  | Divisão do Balcão    | 655   | 407   | 15   | 1  |
| 14126                   | 06  | Tampo do Balcão      | 1202  | 420   | 15   | 1  |
| 14131                   | 07  | Régua do Balcão      | 1202  | 70    | 15   | 1  |
| 14045                   | 08  | Aplique do Balcão    | 655   | 93    | 12   | 1  |
| 14136                   | 09  | Costa do Balcão      | 1195  | 340   | 3    | 2  |
| 14127                   | 10  | Frente gaveta        | 533   | 135   | 15   | 2  |
| 14132                   | 11  | Lateral Gaveta       | 390   | 110   | 15   | 4  |
| 14128                   | 12  | Traseiro Gaveta      | 484   | 70    | 15   | 2  |
| 14135                   | 13  | Fundo Gaveta         | 500   | 400   | 3    | 2  |
| 14130                   | 14  | Porta Maior          | 623   | 533   | 15   | 1  |
| 14133                   | 15  | Porta Menor          | 533   | 295   | 15   | 1  |

## LISTA DE FERRAGENS


|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  <b>X10</b><br>Parafuso 5x50 (montagem estrutura) | <b>B</b>  <b>X08</b><br>Parafuso 3,5x35 (Traseiro de Gaveta+ Régua) | <b>C</b>  <b>X14</b><br>Cavilha 6x30               |
| <b>D</b>  <b>X12</b><br>Parafuso 3,5x12 (Aplice balcão)    | <b>E</b>  <b>X06</b><br>Parafuso 5x50 Flangeado (Pés)               | <b>F</b>  <b>X40</b><br>Prego 10x10                |
| <b>G</b>  <b>X10</b><br>Cantoneira 4 Furos                 | <b>H</b>  <b>X03</b><br>Conector de montagem                        | <b>I</b>  <b>X08</b><br>Fixador de Costas          |
| <b>J</b>  <b>X02</b><br>Corrediça 350 mm                 | <b>K</b>  <b>X04</b><br>Dobradiça 26mm                            | <b>L</b>  <b>X04</b><br>Calço Dobradiça 12mm     |
| <b>M</b>  <b>X92</b><br>Parafuso 3,5x14                  | <b>N</b>  <b>X02</b><br>Batente Metálica                          | <b>O</b>  <b>X04</b><br>Puxador (Porta e Gaveta) |
| <b>P</b>  <b>X06</b><br>Pés Regulável                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Fixação dos Pés

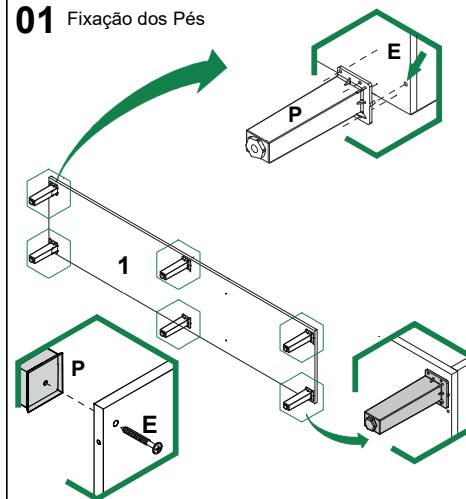


### 02 Montagem da Divisão

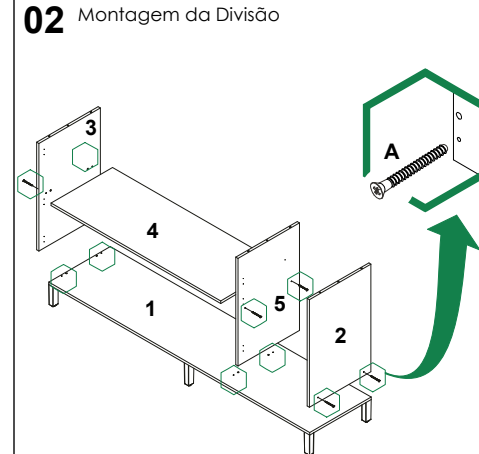


### 03 Montagem do Tampo

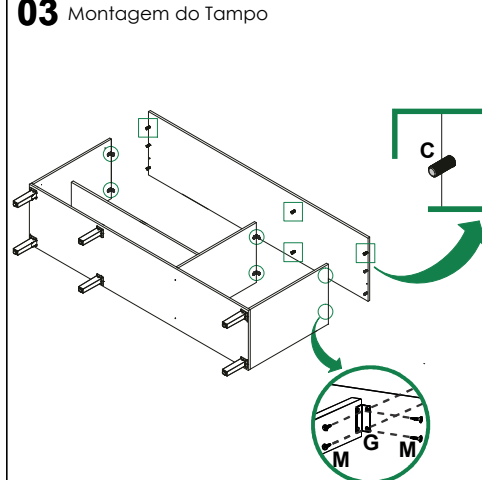


### 04 Montagem das Costas

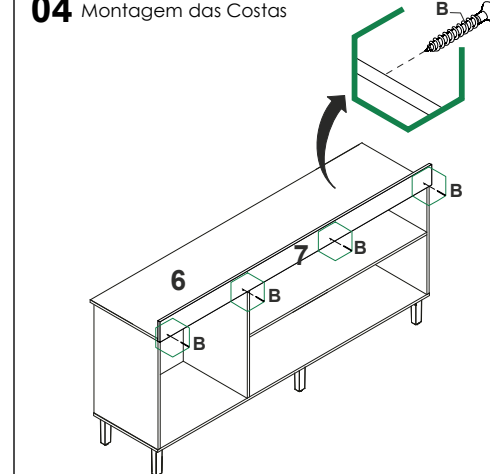

### 05 Montagem do Aplice e Corrediças

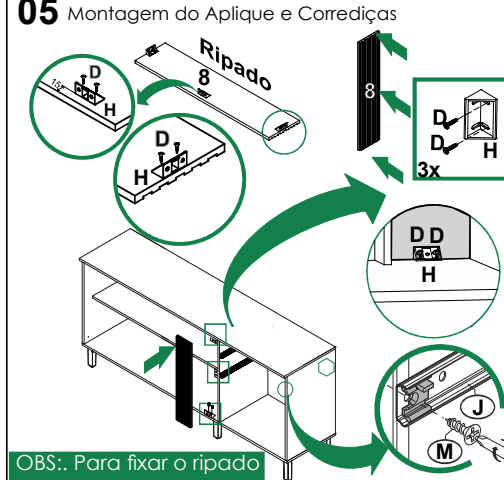

### 06 Montagem das Costas

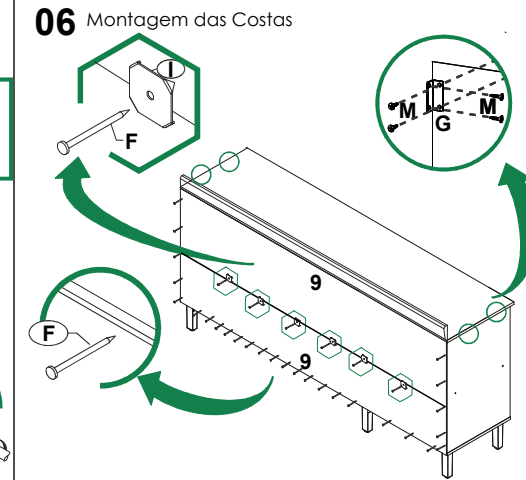

OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12