




Barzinho Onix Metal e Madeira

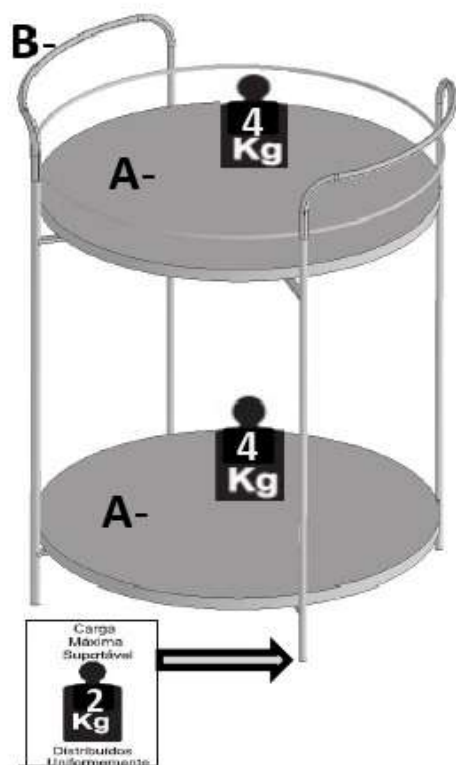


Ferramentas
necessárias
Não
fornecidas
pela
empresa

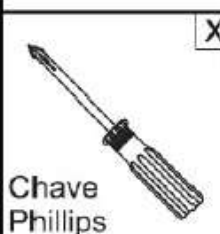

Componentes



A- Tampo Laminado
Cinamomo
(1 unidade)

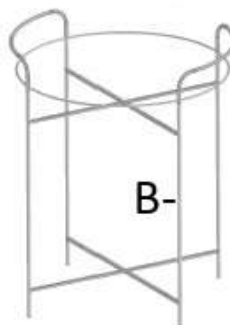


B- Estrutura
Metálica Lógica
(1 unidade)



C- Parafuso Cabeça
Chata Zincado Philips
Ø3,0 x 15 - (8 unidades)


1

Posicione o Tampo
(A) que encaixe na
estrutura metálica

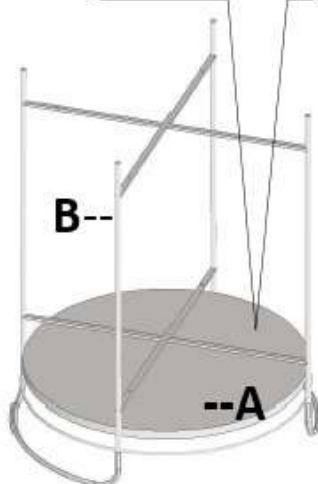


2


Após posicionar tampo (A) sobre
a chapa de fixação da estrutura
(B). Fixe com parafuso (C)

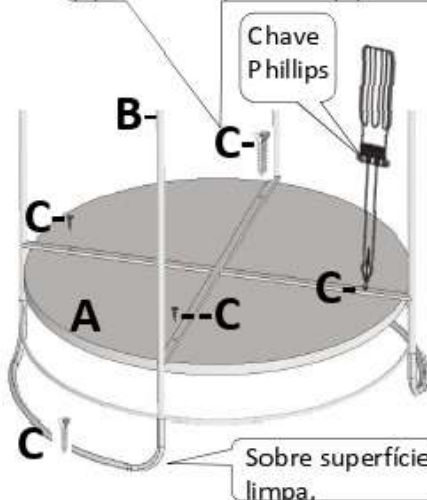

3

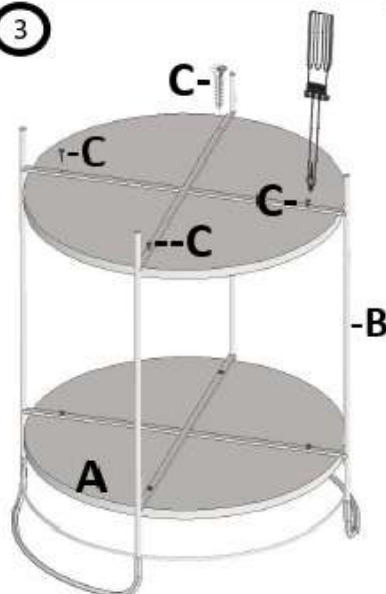

Sobre superfície limpa,
coloque o Tampo (A).
Com a chave Phillips ou
parafusadeira fixe os
parafusos (C) nos dois
Tampo (A)

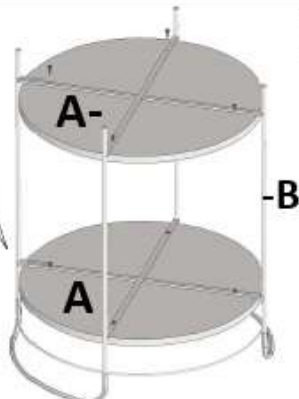

4

5



Móvel
Montado
Carrinho
Lógica