
















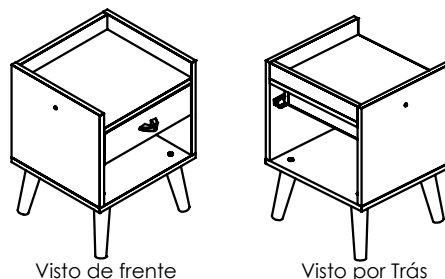
Lista de acessórios de montagem

Imagem																	Ferramentas necessárias para a montagem
																	
Descrição	Cavilha	Cantoneira	Prego	Parafuso Curto	Parafuso Médio	Parafuso Grande	Corrediça Fixa LE	Corrediça Fixa LD	Corrediça Gaveta LE	Corrediça Gaveta LD	Parafuso Grande Sem Ponta	Pé Palito	Puxador	Sachê de Cola			Ferramentas não inclusas
Quantidade	12	2	3	12	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1			
Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	-			

Ref.	Descrição	Código	Dimensões	Qtd.
1	Base da Mesa	MVDMS-0161	330 X 358	1
2	Lateral Direita da Mesa	MVDMS-0281	330 X 430	1
3	Lateral Esquerda da Mesa	MVDMS-0282	330 X 430	1
4	Tampo Superior da Mesa (Com Furos Adicionais)	MVDMS-0162	330 X 328	1
5	Apoio Trazeira do Tampo Superior	MVDMS-0165	328 X 50	1
6	Lateral Direita da Gaveta	MVDMS-0040	273 X 50	1
7	Lateral Esquerda da Gaveta	MVDMS-0039	273 X 50	1
8	Trazeira da Gaveta	MVDMS-0112	273 X 50	1
9	Fundo da Gaveta	MVDMS-0113	273 X 301	1
10	Frente da Gaveta	MVDMS-0116	323 X 100	1

Dimensões em milímetros (mm)

Visão do produto após montado



Considerações Importantes:


- 1 - Antes de iniciar a montagem, identificar todas as peças e acessórios de montagem;
- 2 - A montagem do móvel deverá ser feita seguindo todos os passos descritos neste manual;
- 3 - Realizar a montagem sobre uma superfície plana, de preferência forrada com um tapete ou tecido para evitar arranhões nas peças;
- 4 - Utilizar somente pano úmido e sabão neutro para limpeza do móvel;
- 5 - A não observação das instruções deste manual poderão implicar na perda da garantia do produto.

Leia este
QR Code




Vídeo de instruções
de montagem passo a passo

INÍCIO

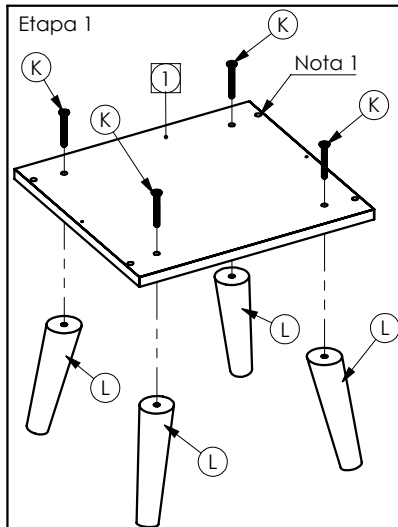

Montar os Conjuntos dos Pés na base da Mesa

Base vista por baixo

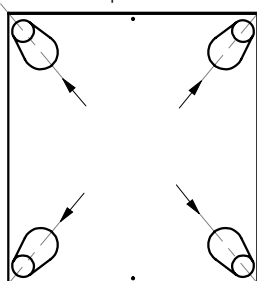


A inclinação dos pés deve ficar voltada para fora apontado para os cantos da base

Antes de dar o aperto final nos parafusos dos pés, observar o alinhamento dos mesmos com os cantos da base

Nota 1
Atentar para os furos de montagem das laterais que devem estar voltados para cima


Etapa 2

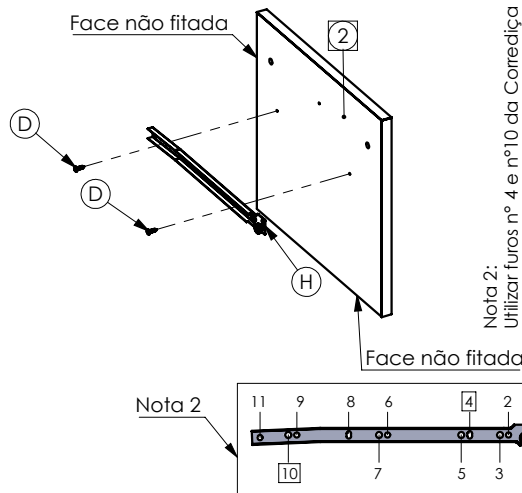

Montar Corrediça Fixa Direita na Lateral Direita da Mesa (Orientar-se pelos pré-furos)

Nota 2:
Utilizar furos nº 4 e nº10 da Corrediça

Etapa 3

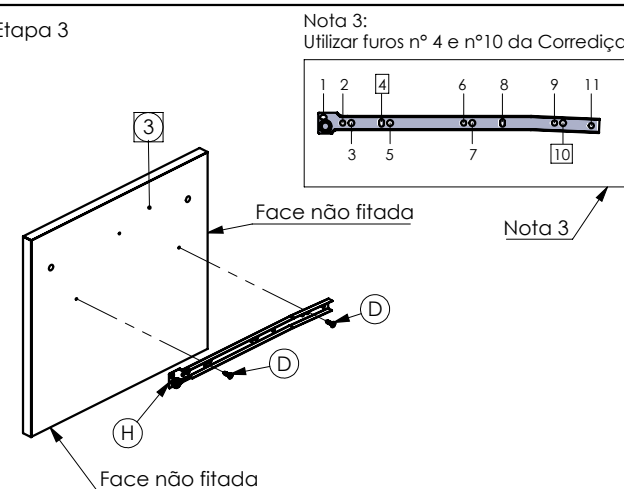

Montar Corrediça Fixa Esquerda na Lateral Esquerda da Mesa (Orientar-se pelos pré-furos)

Nota 3:

Utilizar furos nº 4 e nº10 da Corrediça

