

MÓDULO INF. 120CM 3 GAVETAS / LOWER MODULE 120CM 3 DRAWERS / MÓDULO INFERIOR 120CM 3 CAJONES
PH-3038

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

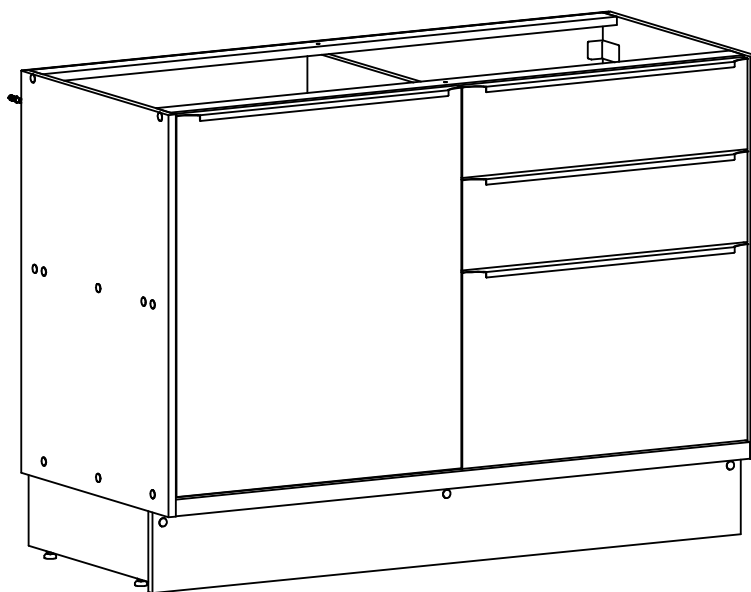



Atenção / Attention / Atención

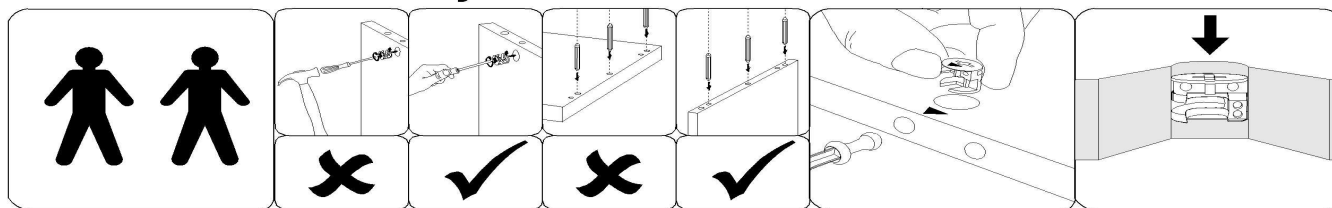

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

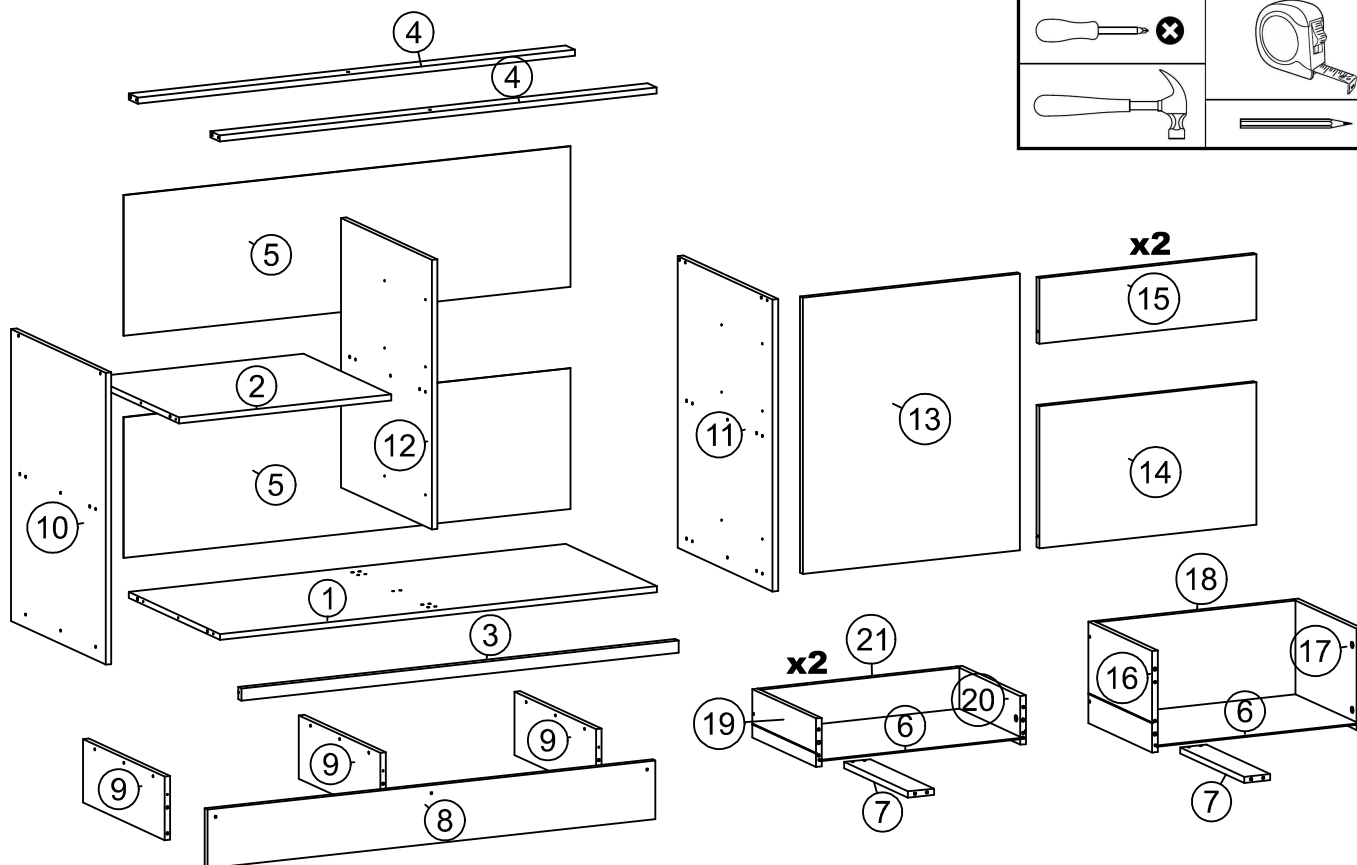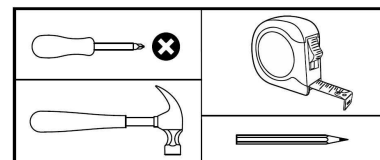

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072564

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	2	1602625
B	SAPATA NIQUELADA 20mm	20MM NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20MM	6	-
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	CORNER 20x20x42mm	CANTONERA 20x20x42mm	2	-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	50	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	3	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	8	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	48	1602420
I	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	22mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 22mm	8	-
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	30	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	2	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10x10 - Ø1.5x23mm	CLAVO - Ø1.5x23mm	53	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTINGS AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AEREO	2	-
N	PARAFUSO MINIFIX DU255	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	4	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	2	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	23	-
R	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	4	1607862
S	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornillo Ø3.5 x 14 mm	16	1607861
T	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	Glue 20g	Pegamento 20g	2	1605372
U	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO	8	1605349
V	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
W	PARAFUSO 3.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 35 mm	Tornillo Ø3.5 x 35 mm	8	1600316
X	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	Corner 18x18mm	Cantonera 18x18mm	2	1604580

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072565

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4x14mm	TORNILLO Ø4x14mm	12	1602420
W	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	SHIM HINGE H5	CUÑA BISAGRA H5	2	-
X	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	2	4115592996

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

VOLUME-1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
1	158841E	BASE	1170.0x501.0x15.0	1
2	158842E	PRATELEIRA	568.0x481.0x15.0	1
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	1
4	158649E	TRAVESSA UNIÃO	1170.0x50.0x15.0	2
5	158651E	FUNDO	1196.0x347.0x3.0	2
6	158843E	FUNDO GAVETA	546.0x357.0x3.0	3
7	158844E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
8	158662E	RODAPÉ DA FRENTE	1199.0x145.0x15.0	1
9	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	3
28	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	4
29	1604114 - 070413	CORREDICA TElescópica SLIM 350MM (PAR)	xx	3
30	1608494	PERFIL I 578X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	578.0x17.0x6.0	1
-	K072564	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072565	KIT DOBRADIÇAS	-	1

VOLUME-2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
10	158646E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
11	158647E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
12	158650E	DIVISÃO	665.0x499.0x15.0	1
13	158669E	PORTA	682.0x581.0x15.0	1
14	158845E	FRENTE GAVETA MAIOR	581.0x351.0x15.0	1
15	158846E	FRENTE GAVETA MENOR	581.0x162.0x15.0	2
16	158847E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
17	158848E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
18	158849E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	532.0x231.0x15.0	1
19	158850E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	2
20	158851E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	2
21	158852E	TRASEIRO GAVETA MENOR	532.0x101.0x15.0	2

TAMPO / TOP / SOBRE

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
1	F3049	TAMPO 30MM	1200.0x525.0x30.0	1

O tampo é opcional.

The Top is optional.



La parte superior es opcional.

Atenção / Attention / Atención

*Este produto pode ser montado com as gavetas do lado direito ou do lado esquerdo.

*This product can be mounted with either the right or left side drawers.

*Este producto se puede montar con los cajones laterales derecho o izquierdo.

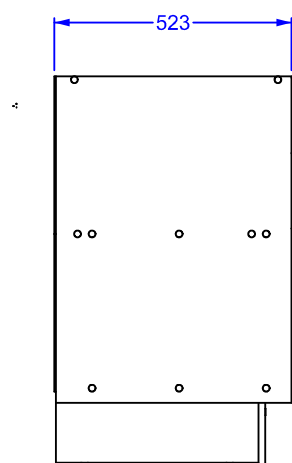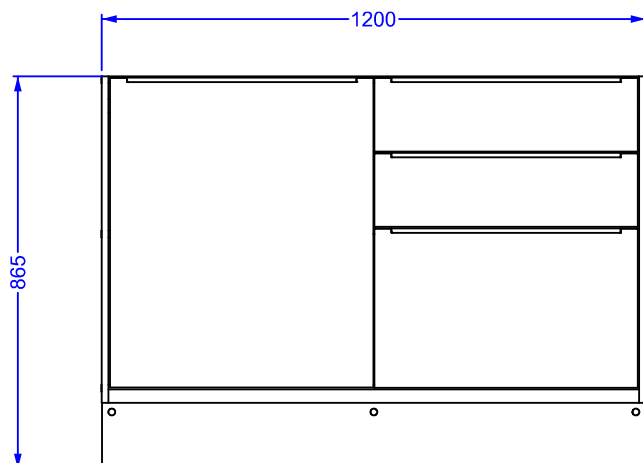

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
4	2
9	3
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
20		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

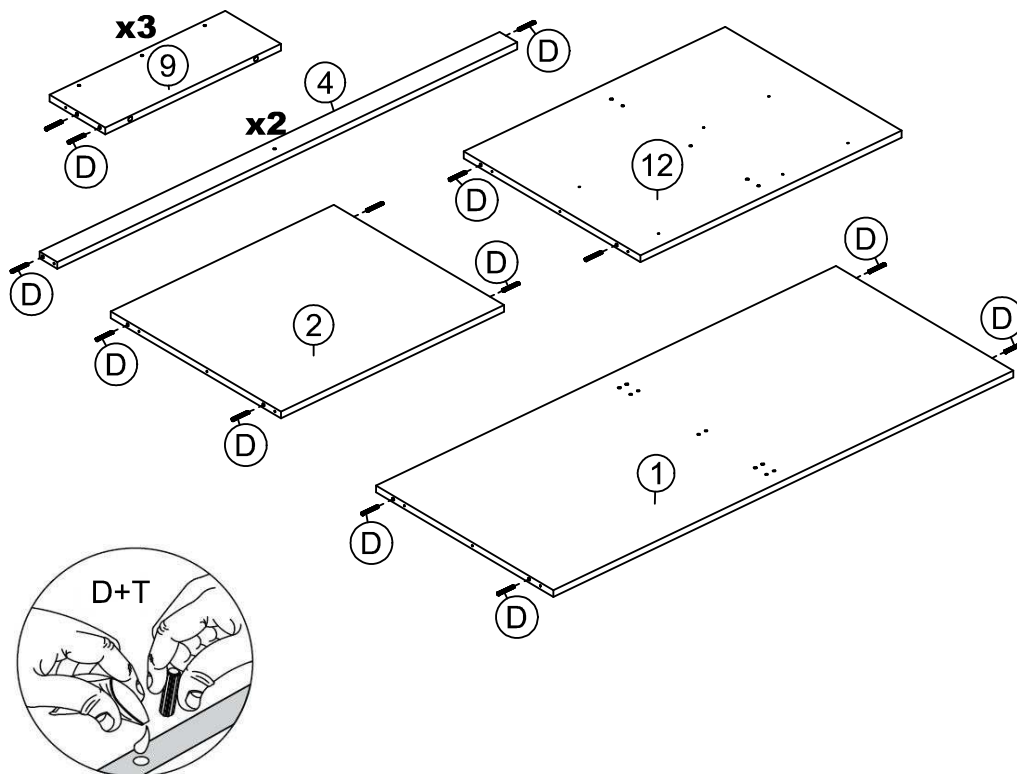

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1
12	1
29	6


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Os produto está sendo montado com as gavetas do lado direito do móvel.
* The product is being assembled with the drawers on the right.
* El producto se esta ensamblando con los cajones en el lado derecho.

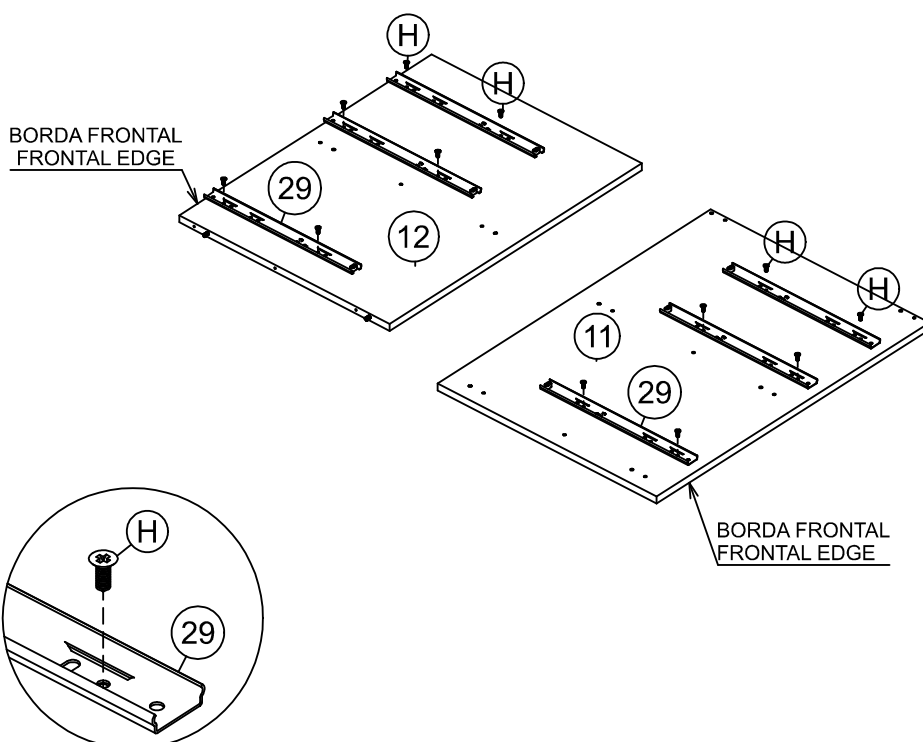

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

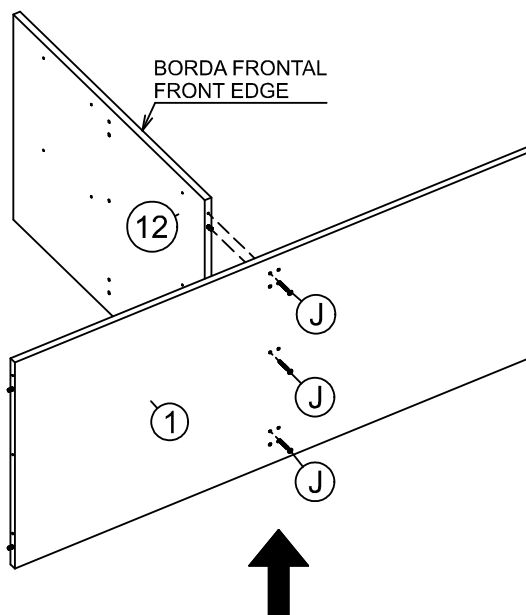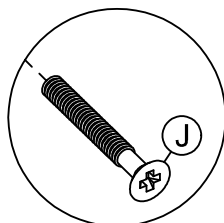

PARA FAZER A MONTAGEM COM AS GAVETAS DO LADO DIREITO,
FIXAR A DIVISÃO (12) NESTA FURAÇÃO.


TO ASSEMBLY WITH THE DRAWERS ON THE RIGHT SIDE,
FIX THE DIVISION (12) IN THIS DRILL.

PARA MONTAR CON LOS CAJONES DEL LADO DERECHO,
FIJAR LA DIVISIÓN (12) EN ESTE TALADRO.

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	1

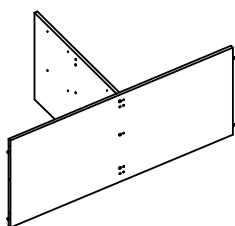

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

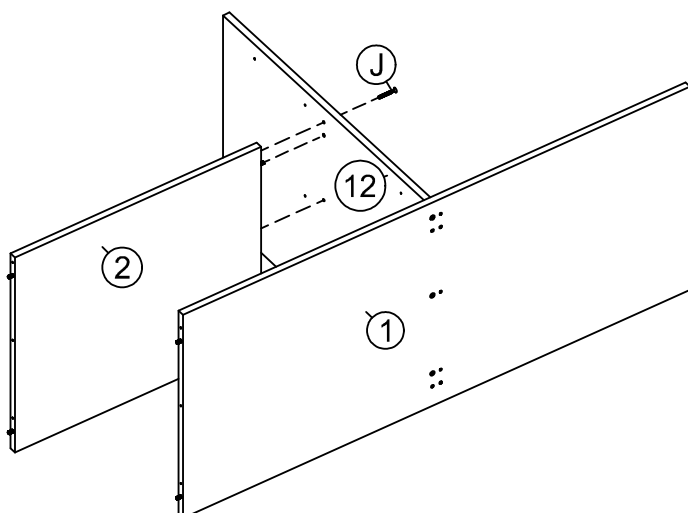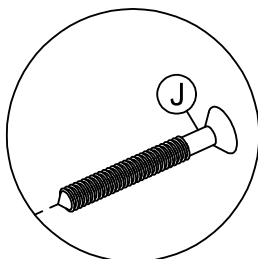

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
4	2
10	1

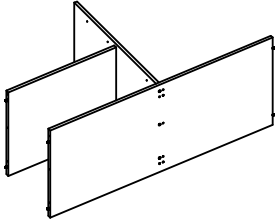

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J
8		Q
2		W


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

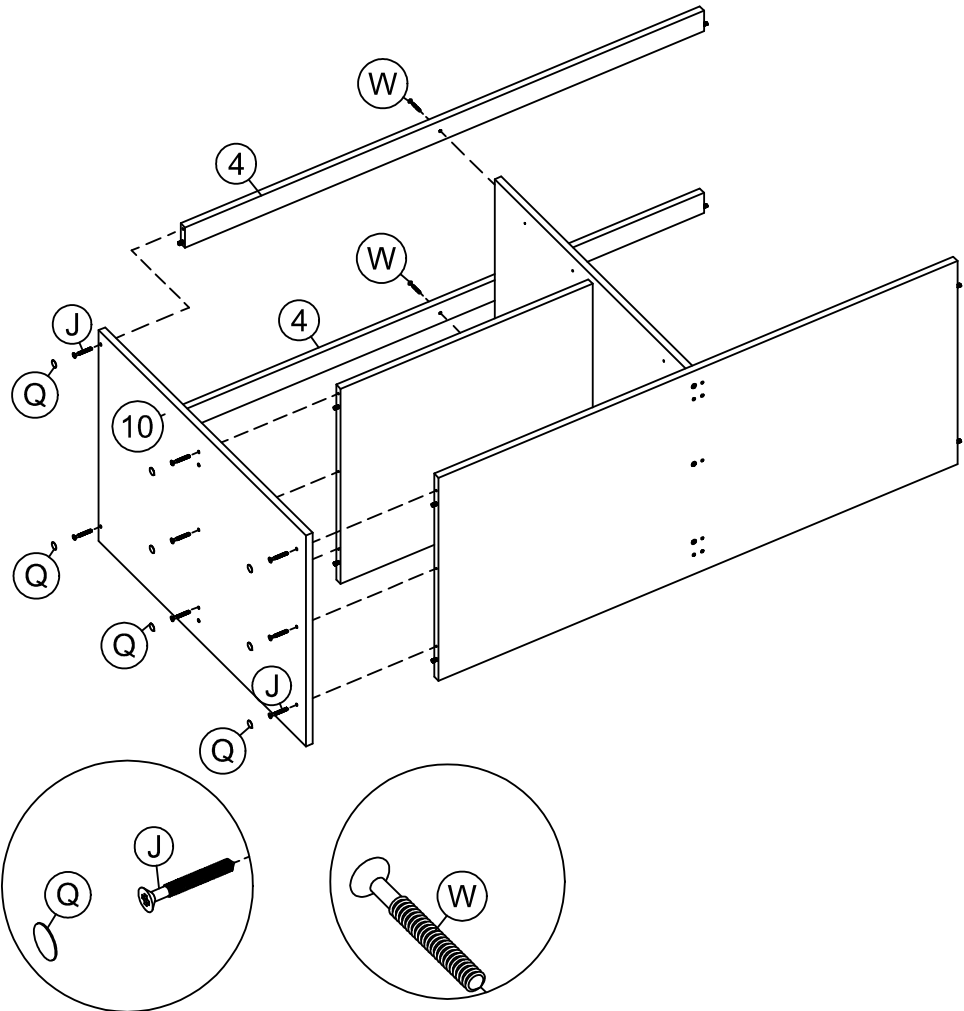

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
11	1

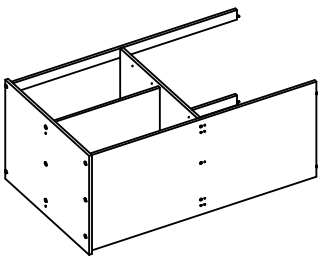

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
5		J
13		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

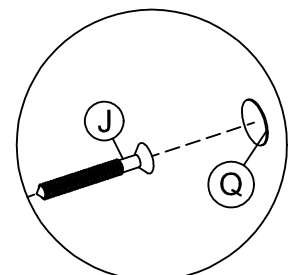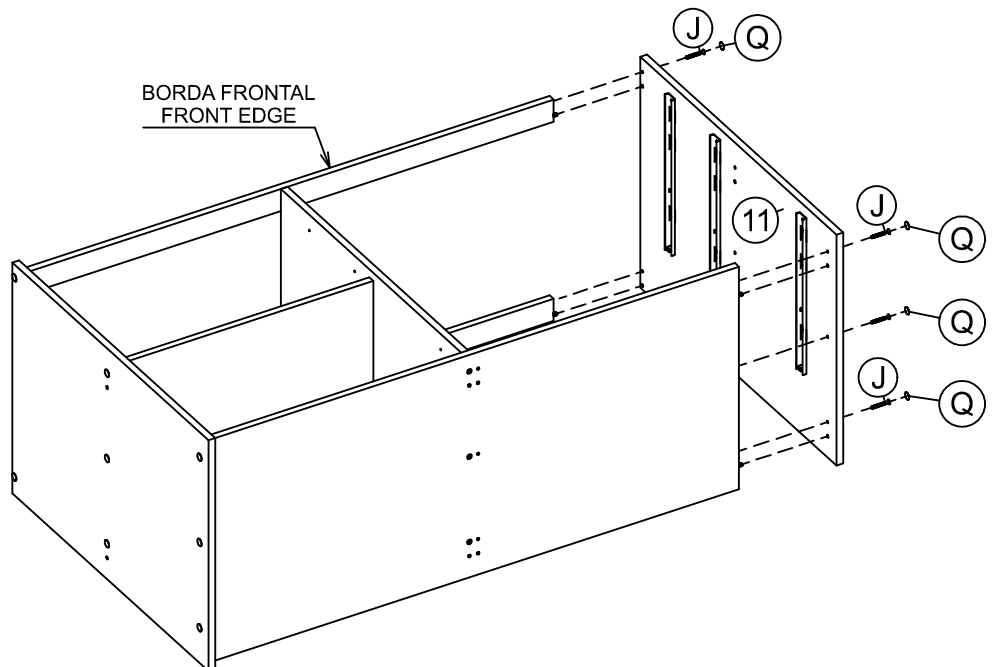

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
5	2
30	1

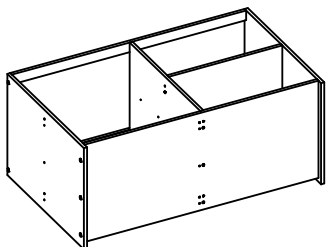

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		E
41		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

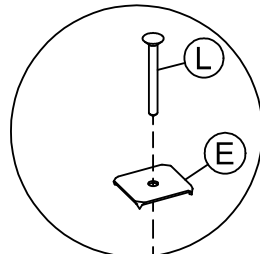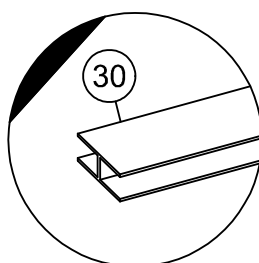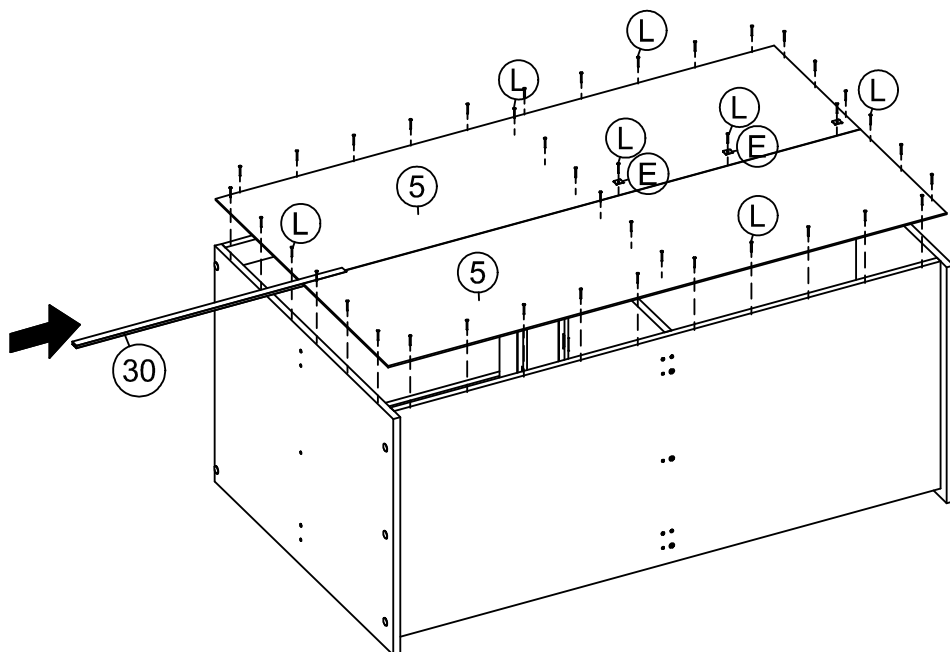

PASSO 8
STEP 8
PASO 8






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H
4		O
2		X


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

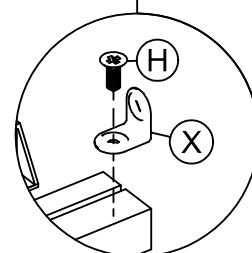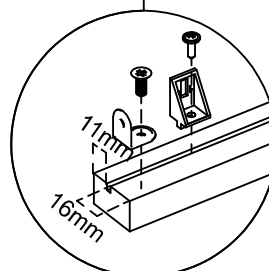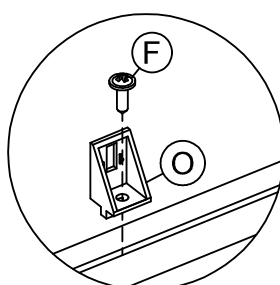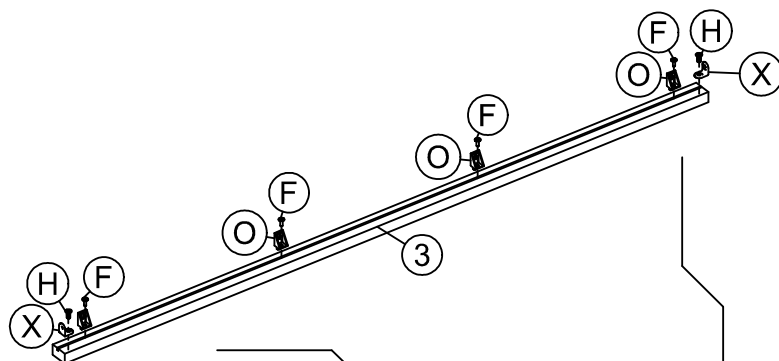

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
3	1

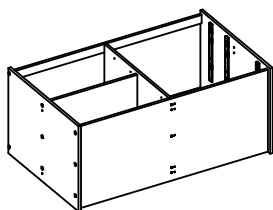




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



BORDA FRONTAL
FRONT EDGE

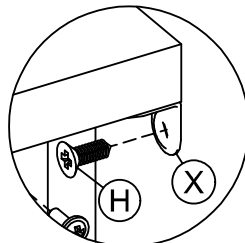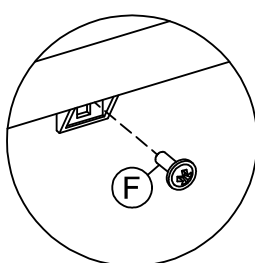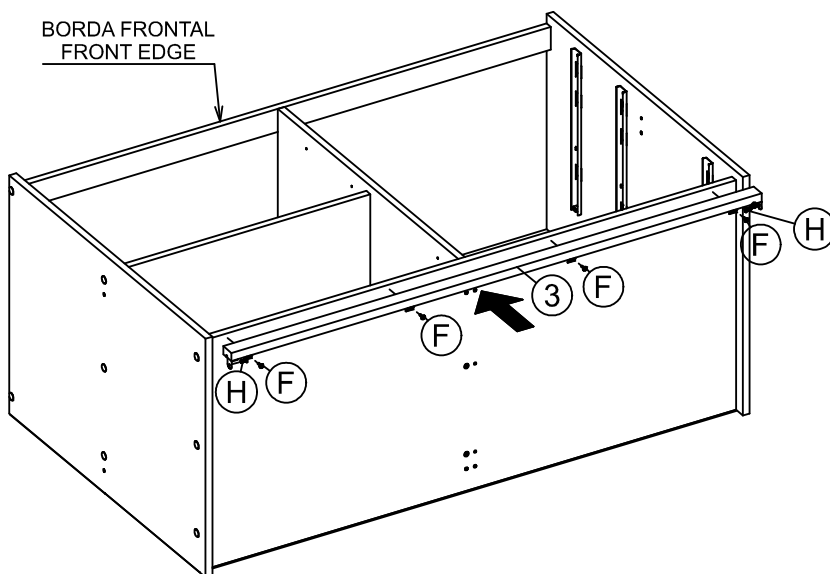

PASSO 10
STEP 10
PASO 10


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	1
9	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		B
3		J
3		Q



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

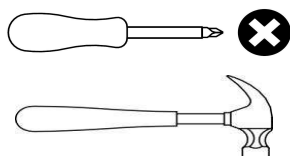

LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

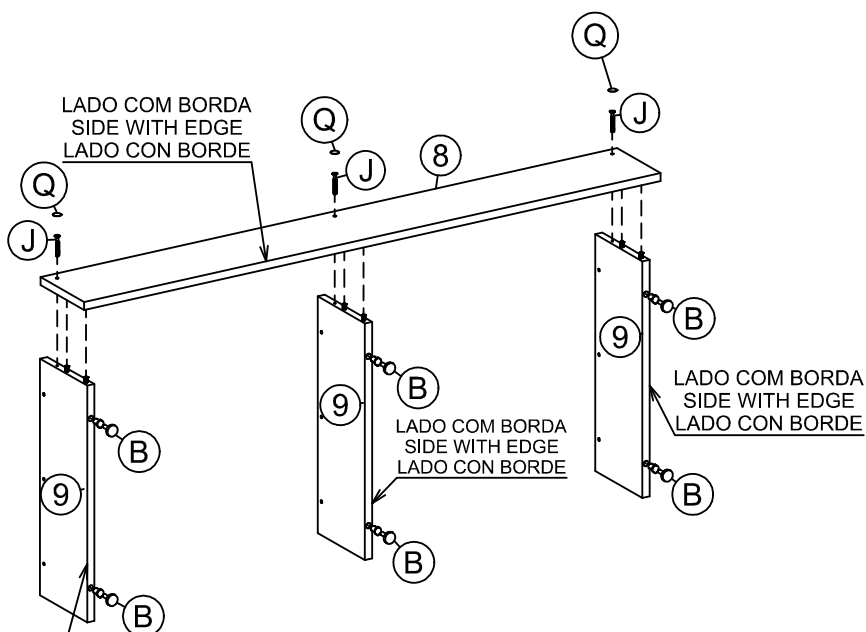


LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

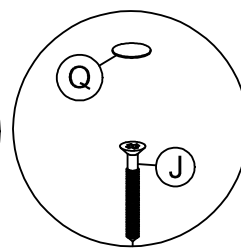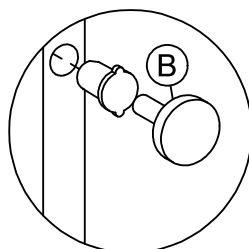

PASSO 11 STEP 11 PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

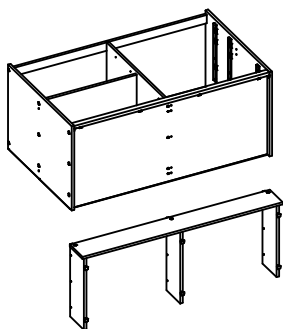



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
6		G
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

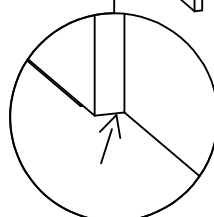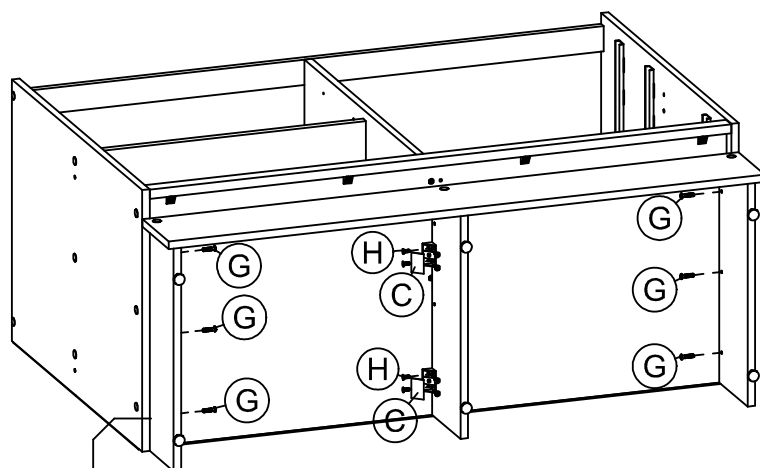

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.

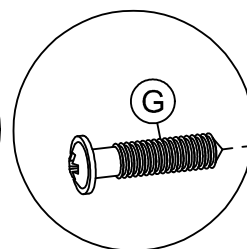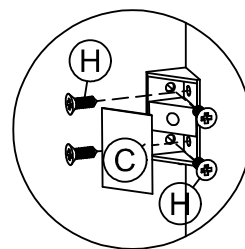

PASSO 12 STEP 12 PASO 12




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	3
14	1
15	2
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
28		D
8		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

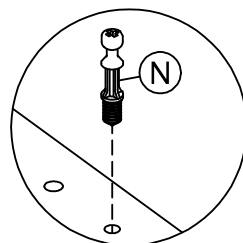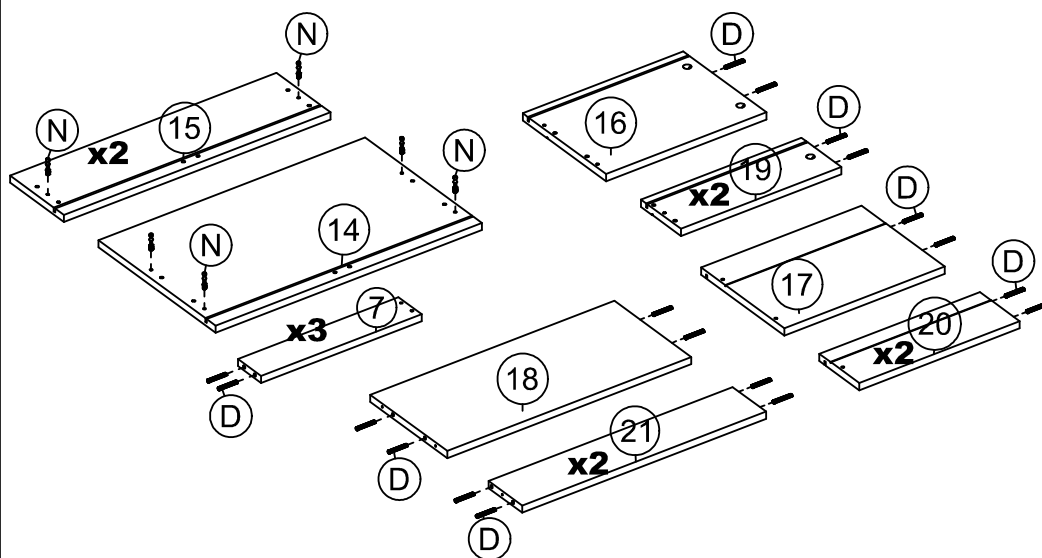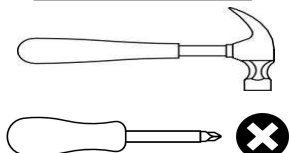

PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

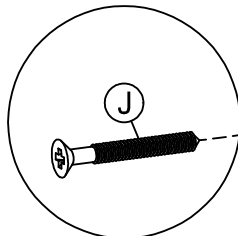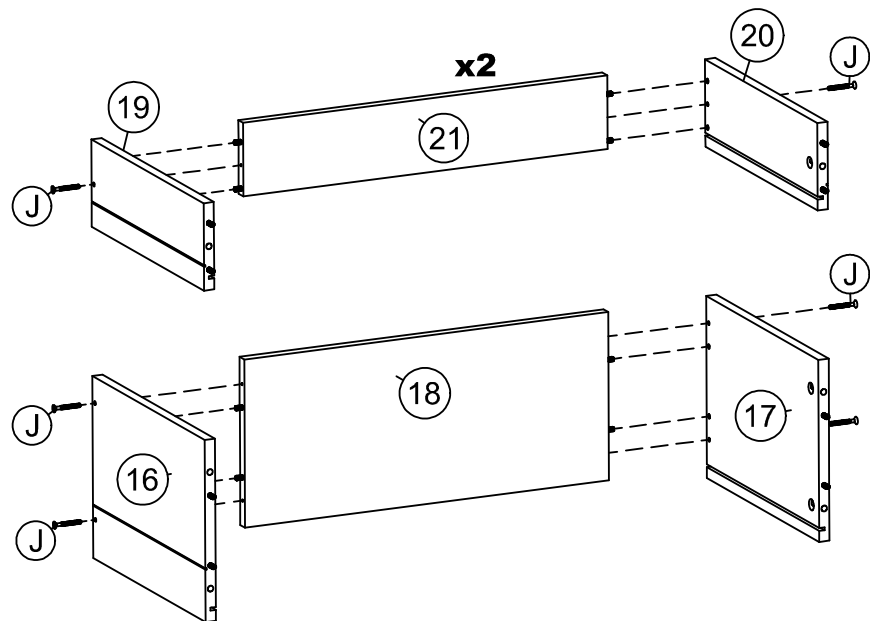

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
14	1
15	2

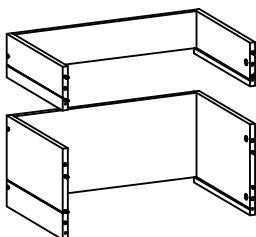

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		V

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

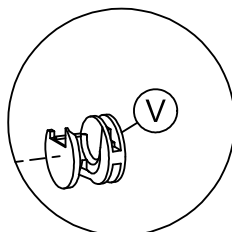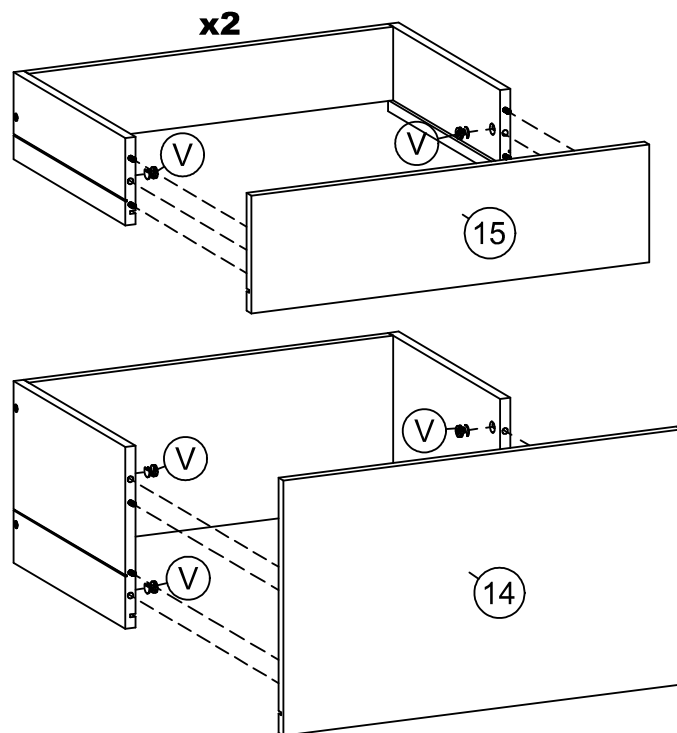

PASSO 15
STEP 15
PASO 15







PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	3
7	3
29	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		H
12		L
6		W


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

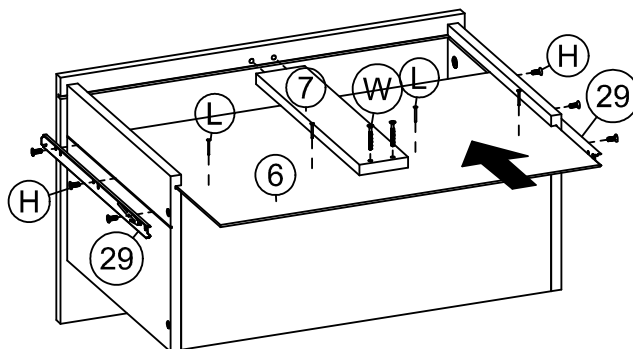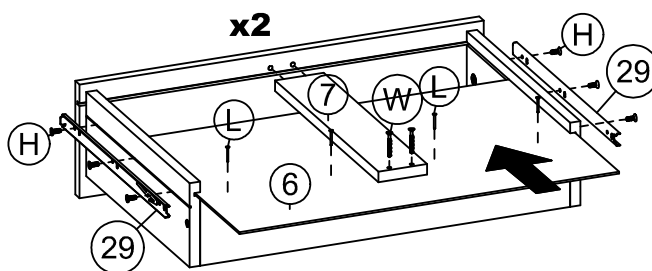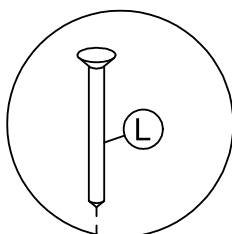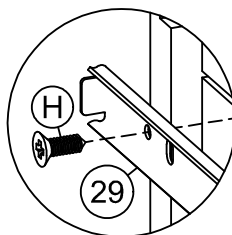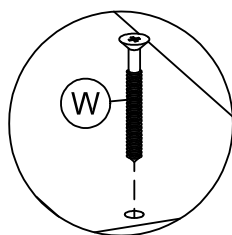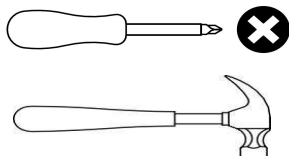

PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
28	3

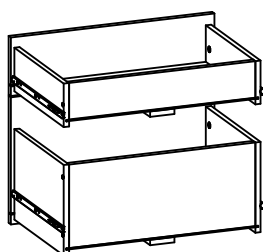

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		I
12		S

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

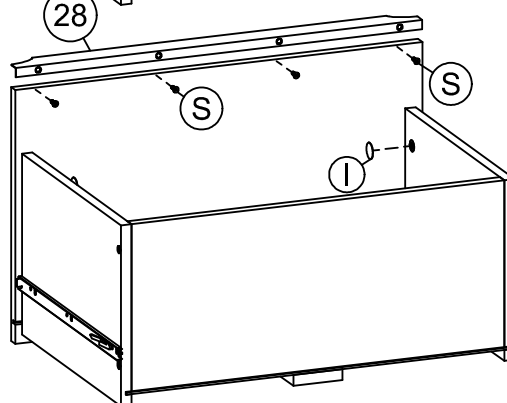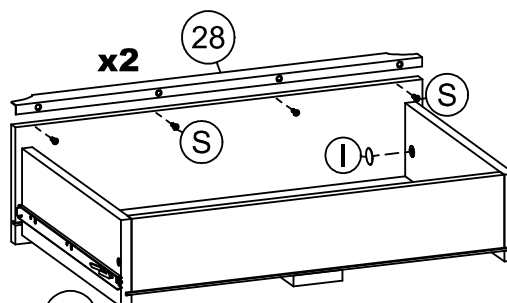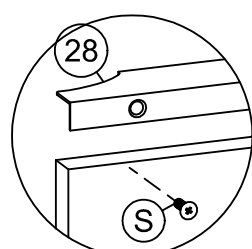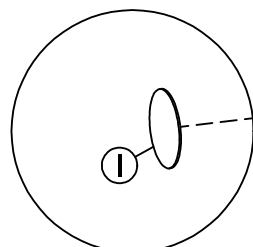

PASSO 17
STEP 17
PASO 17





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
28	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		H
4		S
2		W
2		X

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

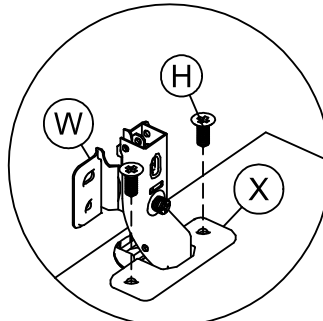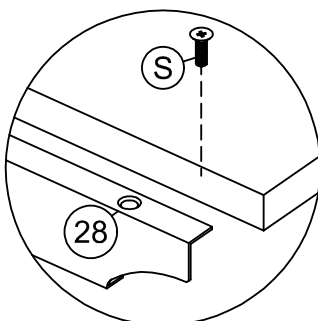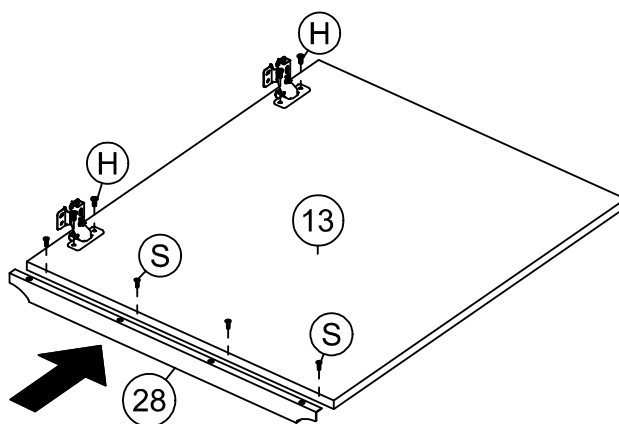






PASSO 18
STEP 18
PASO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
6		H
2		K
2		M
2		P
4		R
8		Y

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

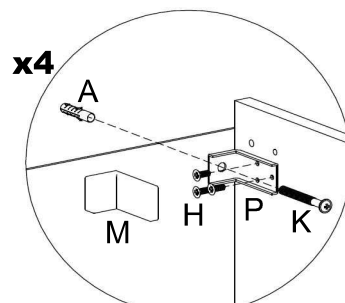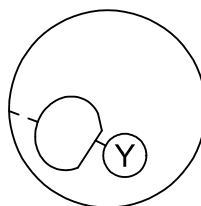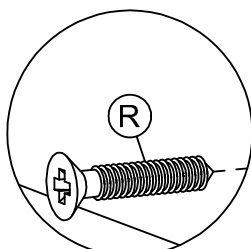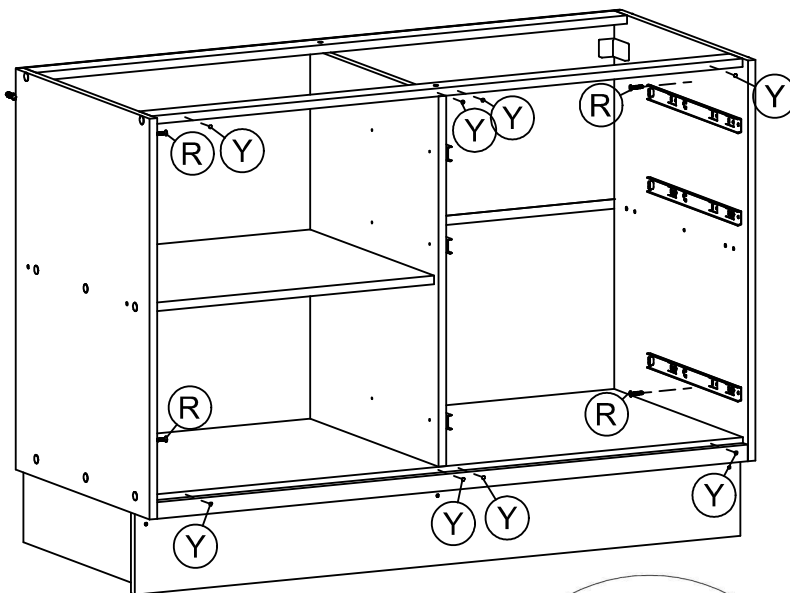


Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 19
STEP 19
PASO 19



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

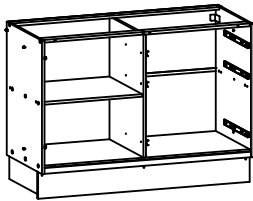


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		H
20		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

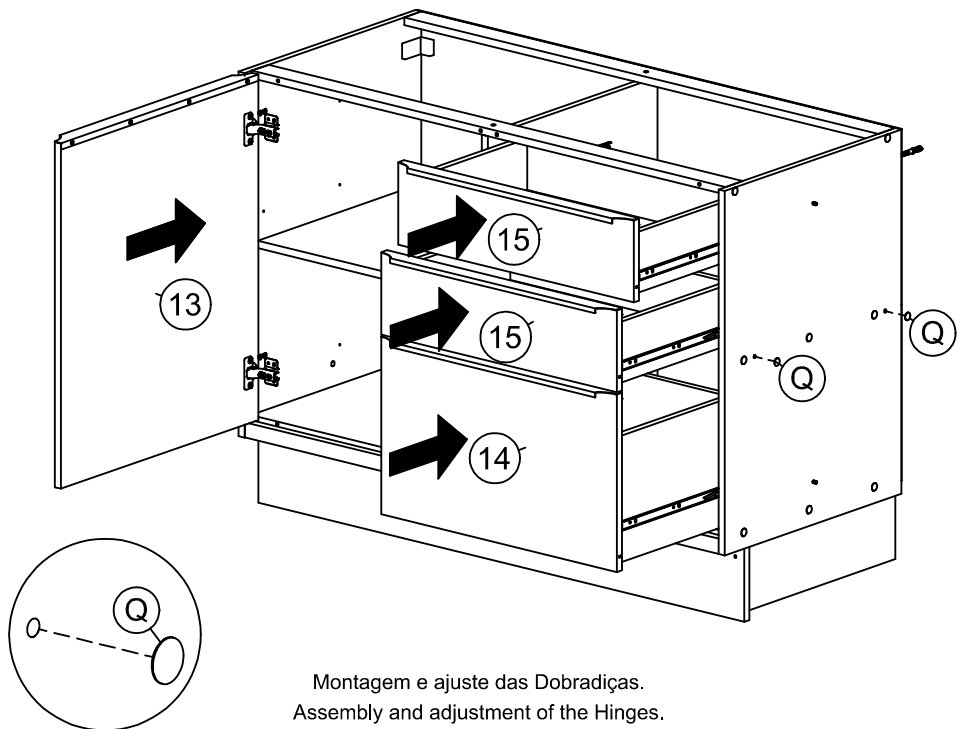

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

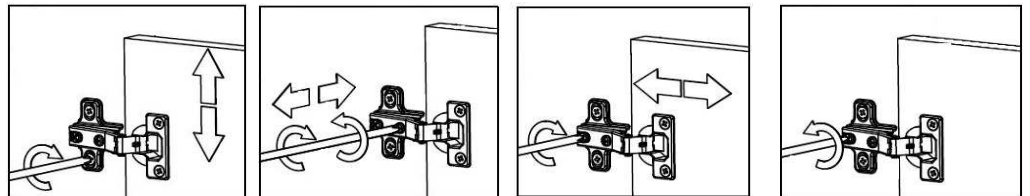

MÓDULO COLUMNA 4 PORTAS / 4 DOOR COLUMN MODULE / MÓDULO COLUMNA 4 PUERTAS
PH-3043

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

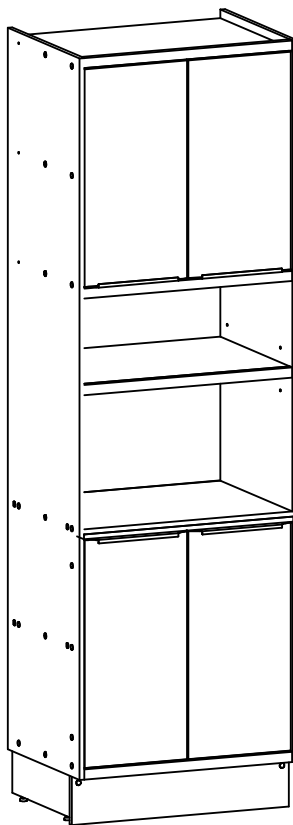





Atenção / Attention / Atención

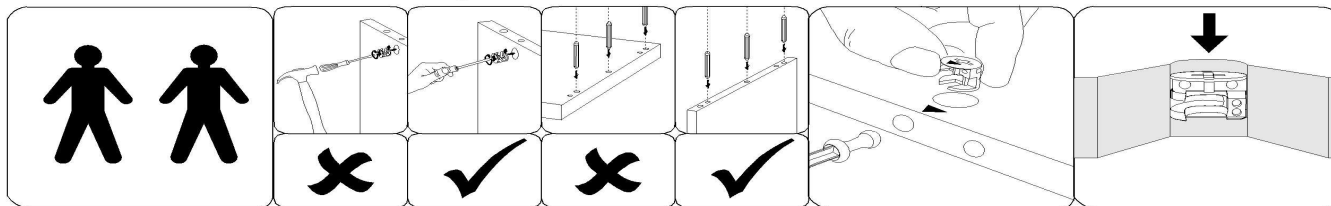

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Hervel reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

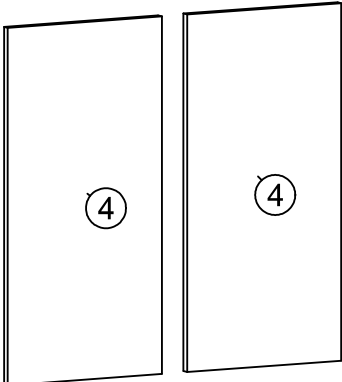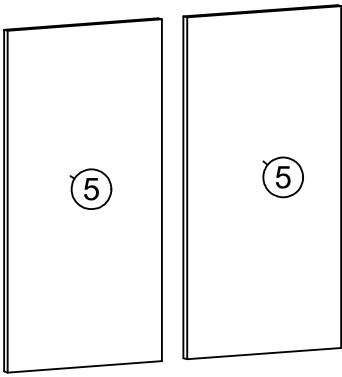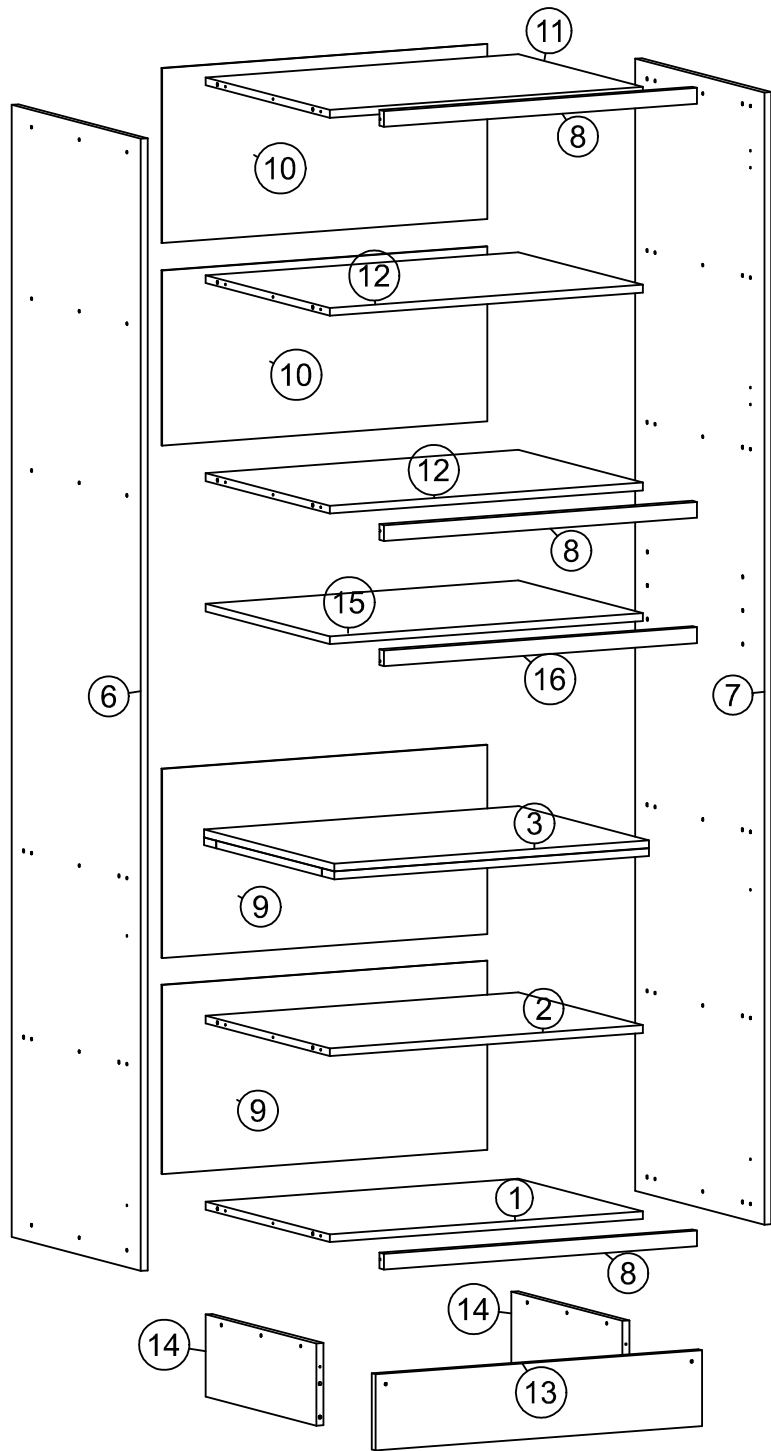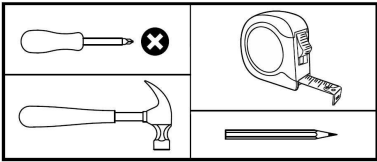

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	158708E	BASE	670.0x501.0x15.0	1
2	158693E	PRATELEIRA	670.0x501.0x15.0	1
3	F3042-43	TAMPO 30MM F3042-43	670x520x30	1
4	158692E	PORTA	682.0x330.0x15.0	2
5	158709E	PORTA SUPERIOR	652.0x330.0x15.0	2
17	1608483	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 2F CHAMP 330MM	xx	4
-	K072572	PH3043 KIT COLUNA 2 P INF 2P SUP 70CM	xx	1
-	K072579	KIT DOBRADIÇAS	xx	1

Volume-2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
6	158853E	LATERAL ESQUERDA	2160.0x520.0x15.0	1
7	158854E	LATERAL DIREITA	2160.0x520.0x15.0	1
8	158700E	VISTA FRONTAL MÉDIA	670.0x30.0x18.0	3
9	158701E	FUNDO	696.0x361.0x3.0	2
10	158714E	FUNDO SUPERIOR	696.0x334.0x3.0	2
11	158855E	TAMPO SUPERIOR	670.0x501.0x15.0	1
12	158856E	BASE SUPERIOR	670.0x501.0x15.0	2
13	158706E	RODAPÉ FRENTE	699.0x145.0x15.0	1
14	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
15	158717E	PRATELEIRA MÓVEL	670.0x501.0x15.0	1
16	158704E	VISTA FRONTAL	670.0x30.0x18.0	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072572

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	BUCHE 8mm	TARUGO 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	CORNER 18x18mm	CANTONERA 18x18mm	6	1604301
C	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornillo Ø3.5 x 14 mm	12	1607861
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	28	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	12	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	24	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	24	1602420
I	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	8	1607862
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	38	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10x10 - 1,5x23mm	CLAVO 10x10 - 1,5x23mm	60	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE DE AÉREO	4	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	4	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	12	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	50	-
R	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	Glue 20g	Pegamento 20g	2	1605372
S	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	Shelf Support 6x6	Soporte Repisa 6x6	4	1604347

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072579

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	48	1602420
T	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	-	-	8	-
U	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	8	4115592996

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
3	1
11	1
12	2
14	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
------	--------	--------

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

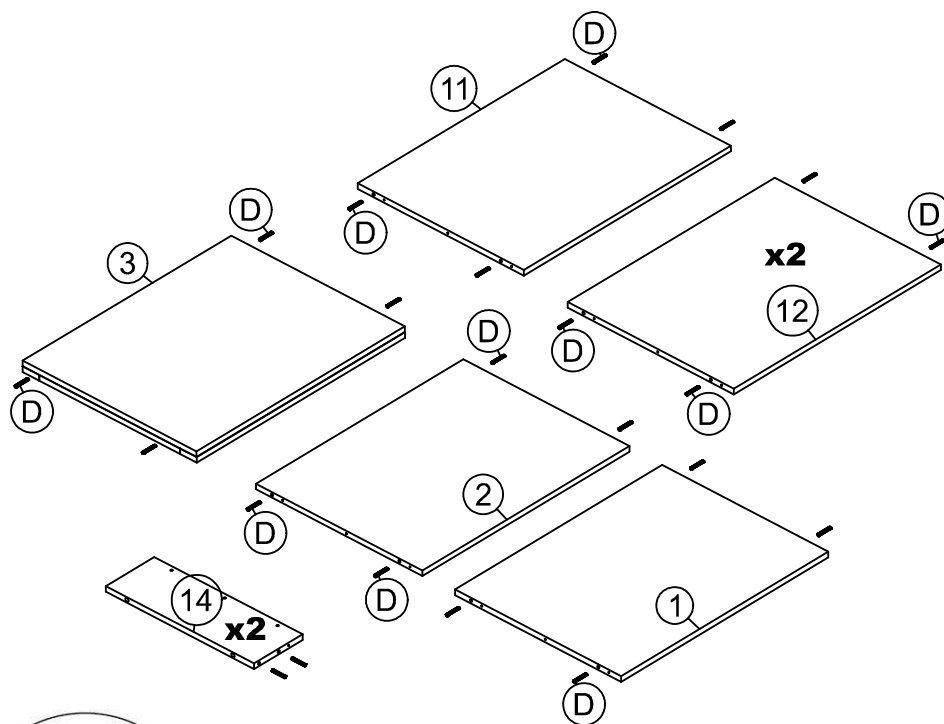

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		J
18		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

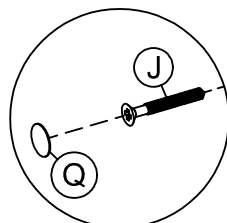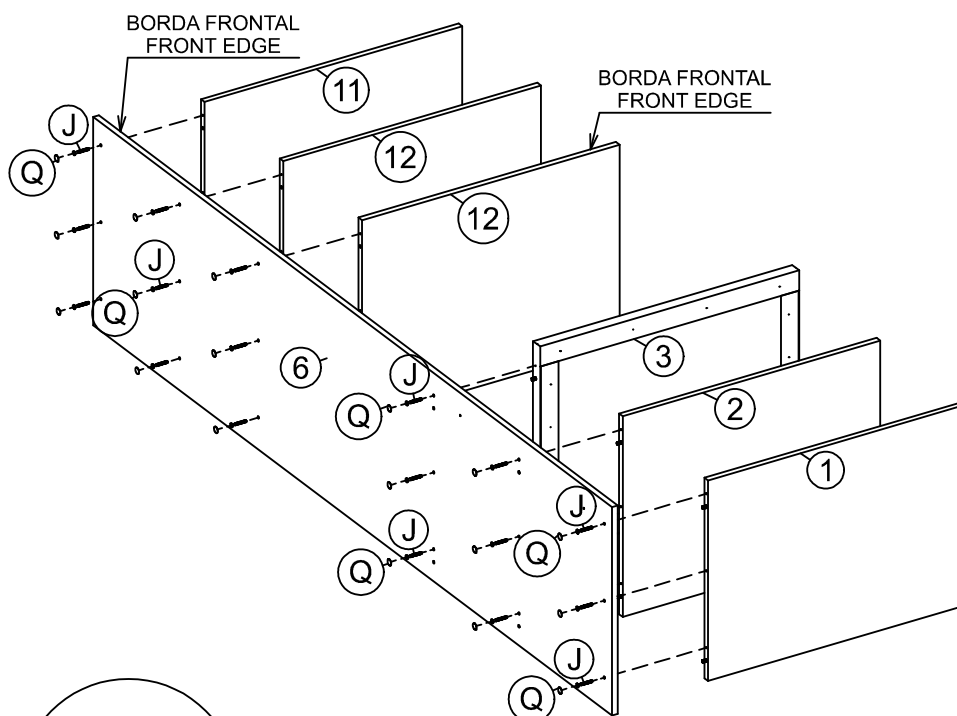

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
7	1

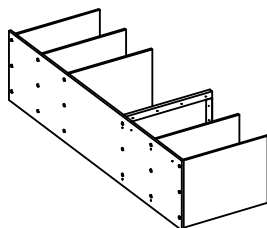

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		J
15		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

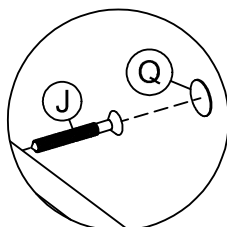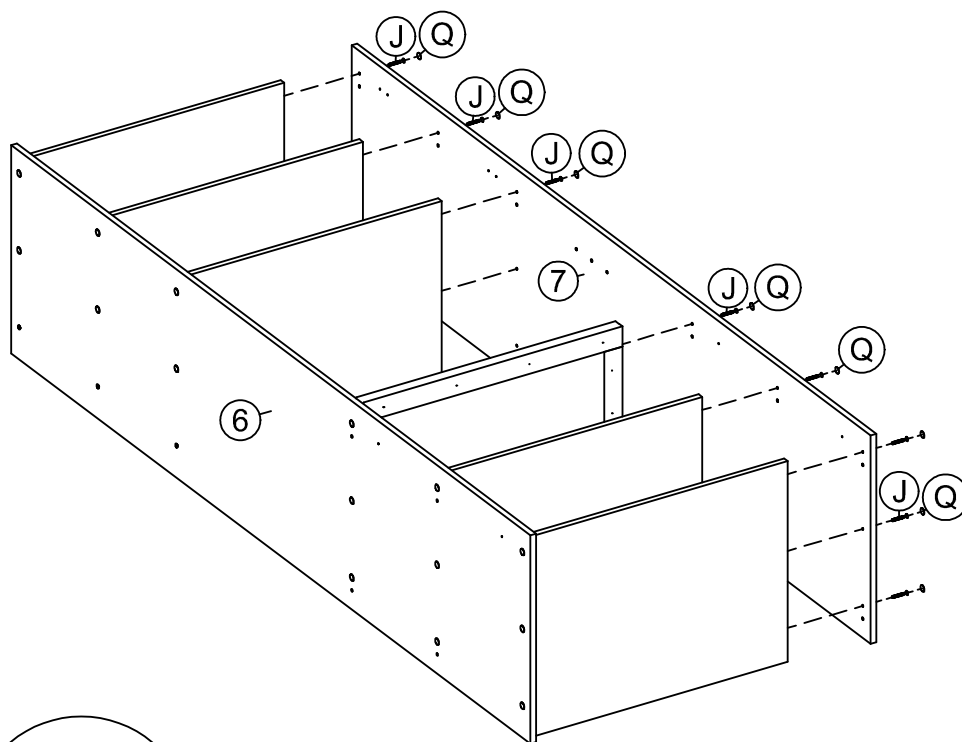

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
9	2
10	2

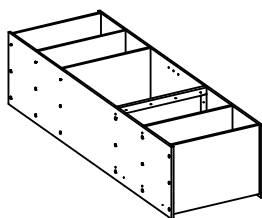

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		E
60		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

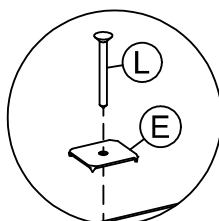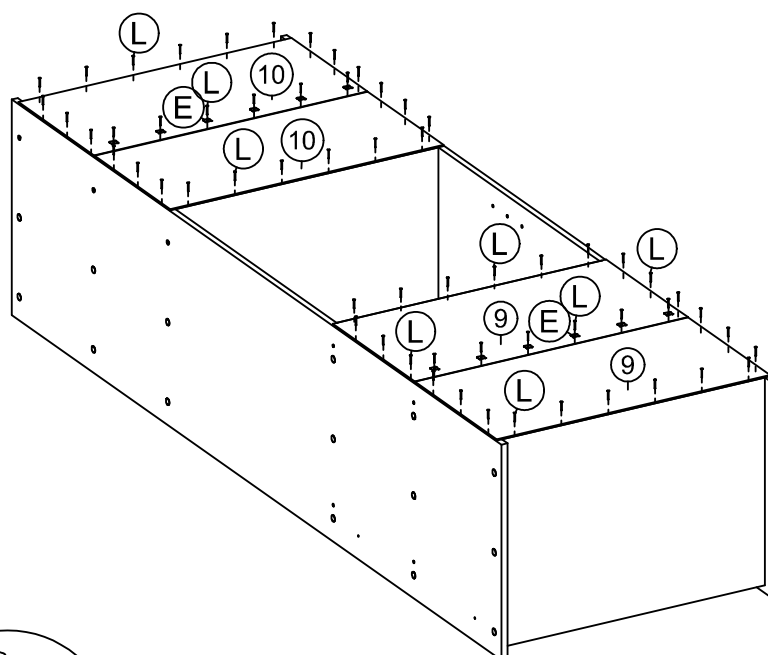

PASSO 5
STEP 5
PASO 5



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		F
3		O


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

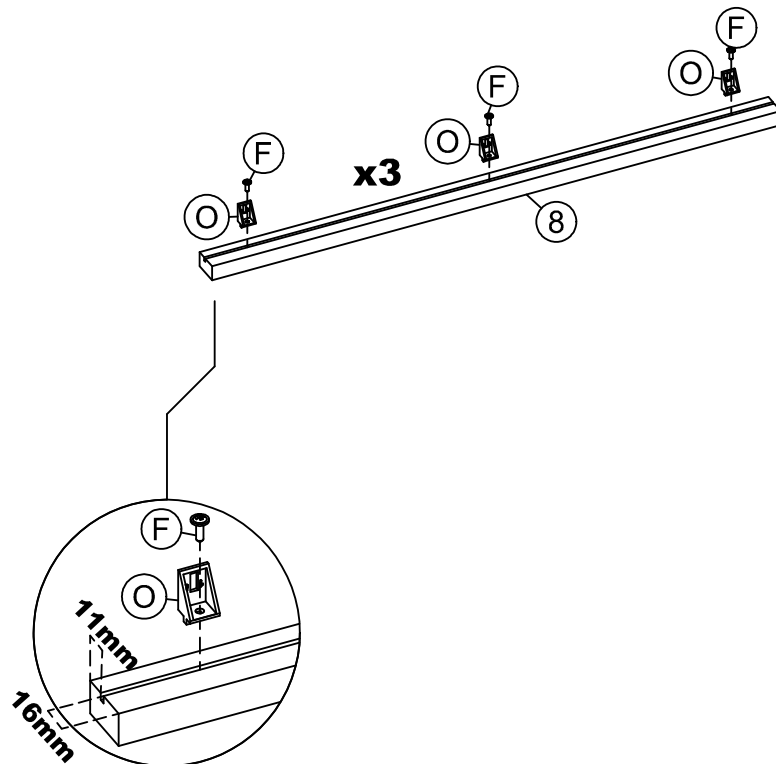

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	3

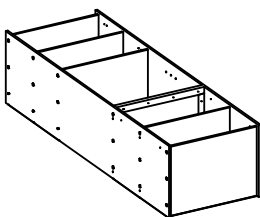

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
9		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

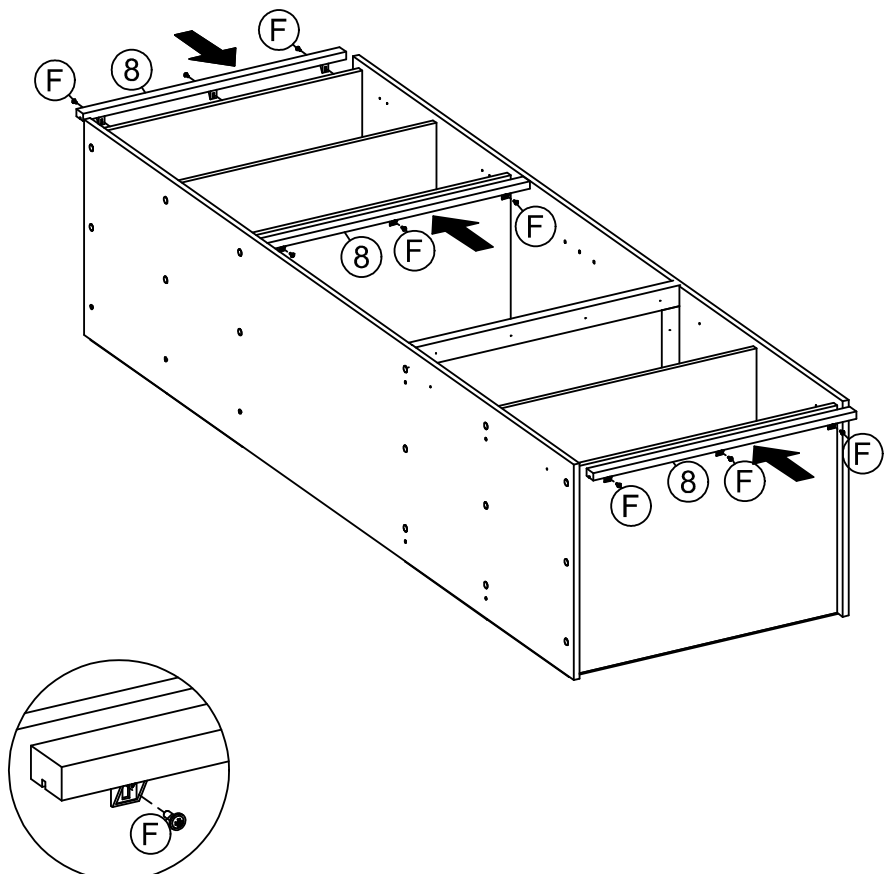

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

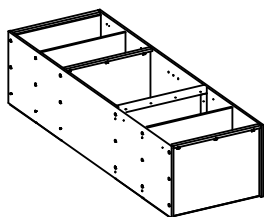

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		B
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

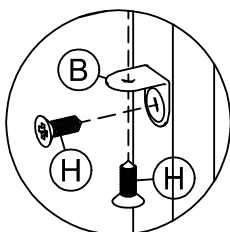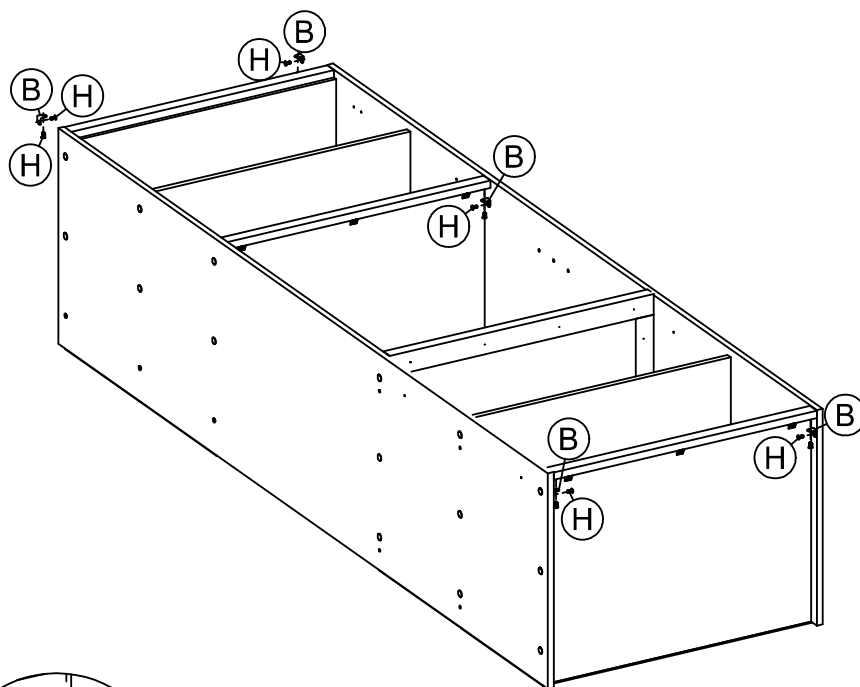

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
14	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J
4		N
2		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

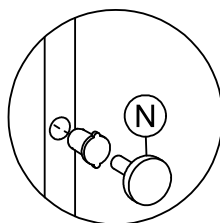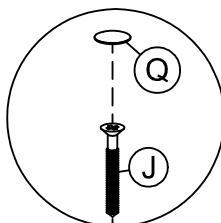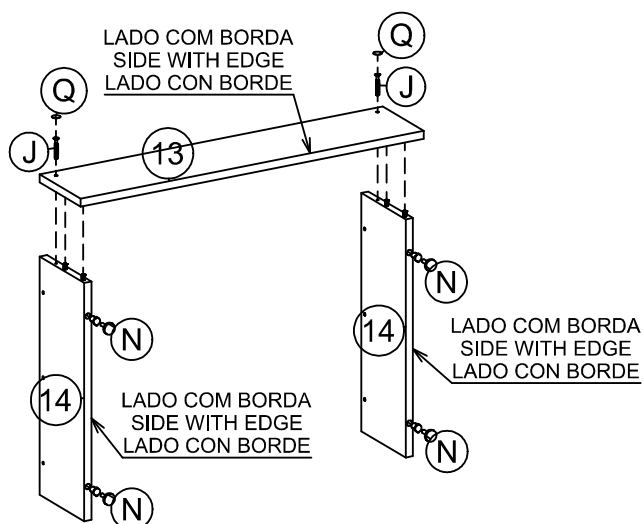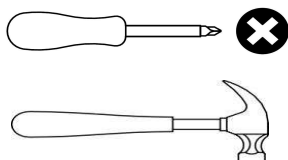

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

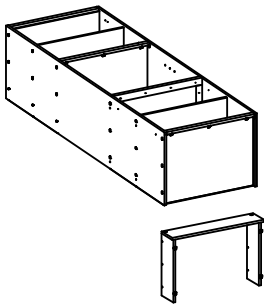

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G
12		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

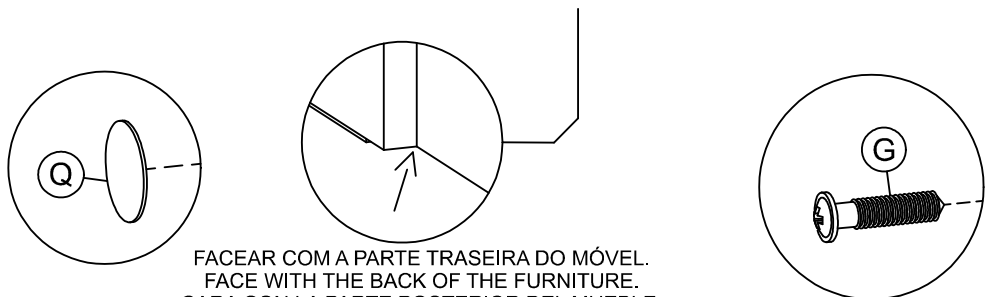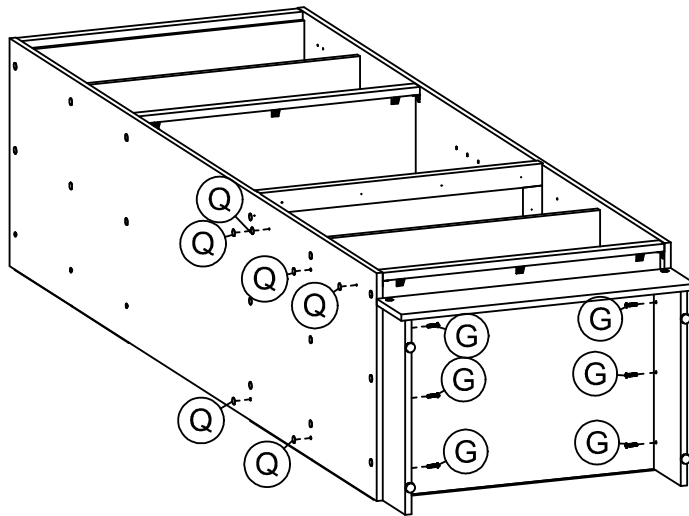

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.



PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
4		K
4		M
4		P
4		S

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

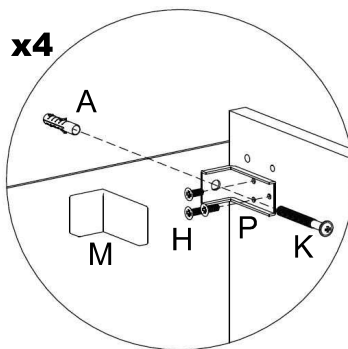

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

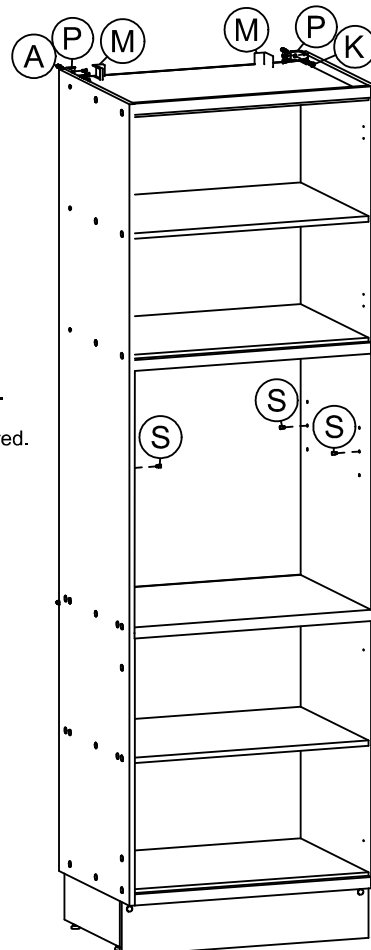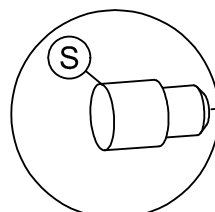

PASSO 11
STEP 11
PASO 11



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
15	1
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
3		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

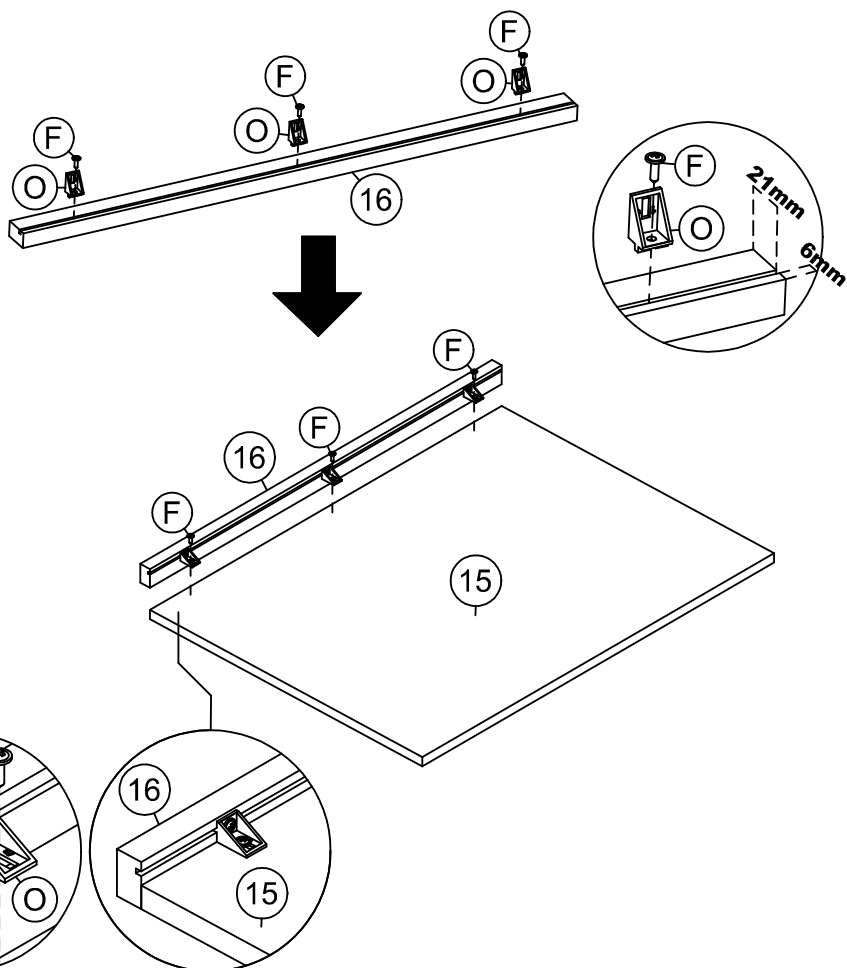

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

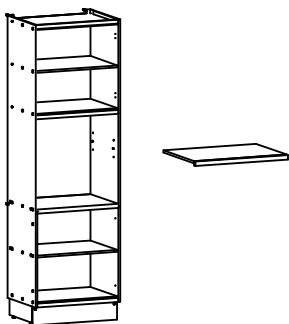

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

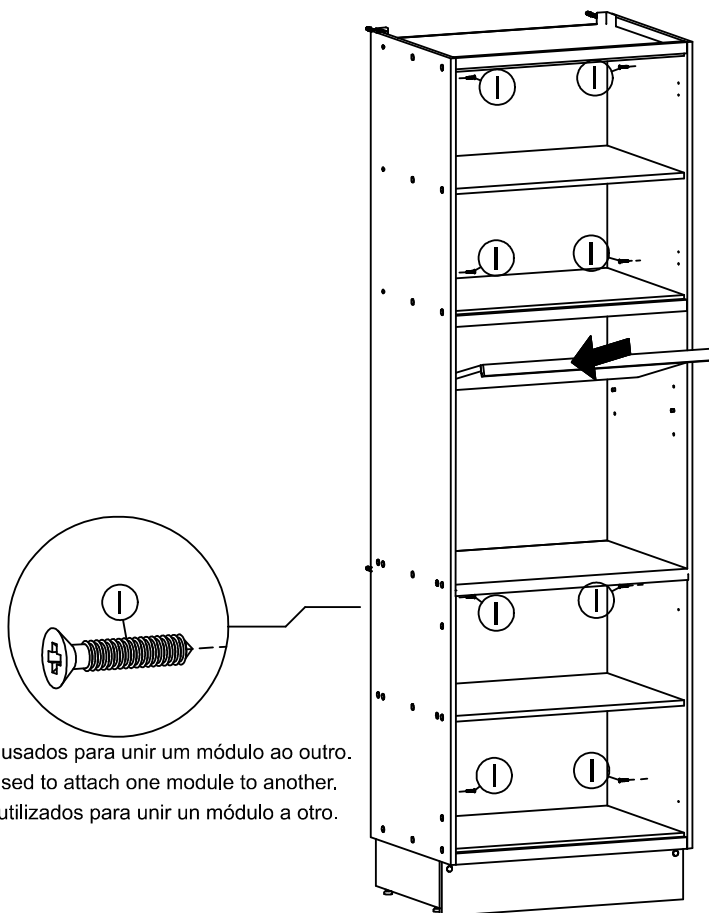

Parafusos usados para unir um módulo ao outro.
Screws used to attach one module to another.
Tornillos utilizados para unir un módulo a otro.

PASSO 13
STEP 13
PASO 13



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	2
5	2
17	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		C
16		H
8		T
8		U


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

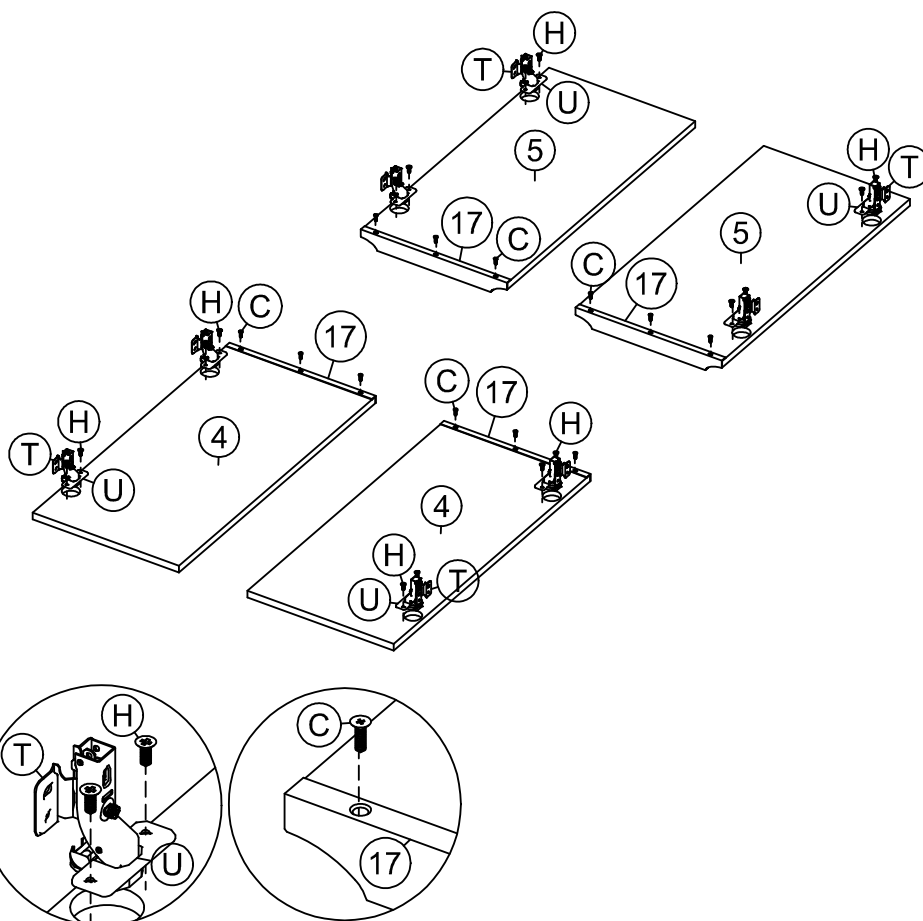

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
4	2
5	2




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
32		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



Montagem das Portas no móvel.
Mounting the doors on the furniture.
Montaje de las puertas en el mueble.

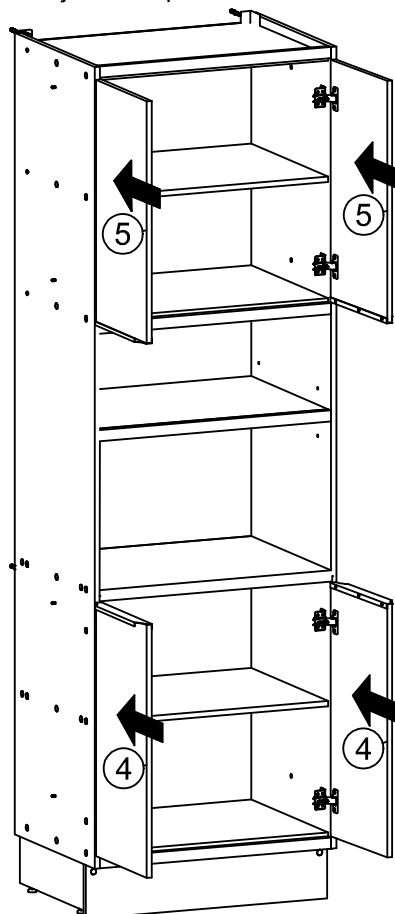

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

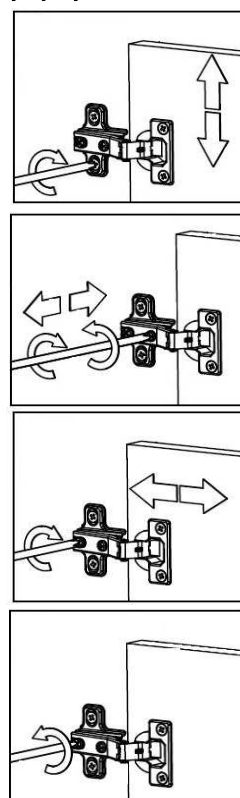

MÓDULO AÉREO 120CM / AIR MODULE 120CM / MÓDULO DE AIRE 120CM
PH-3045

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.


Assinatura del cliente

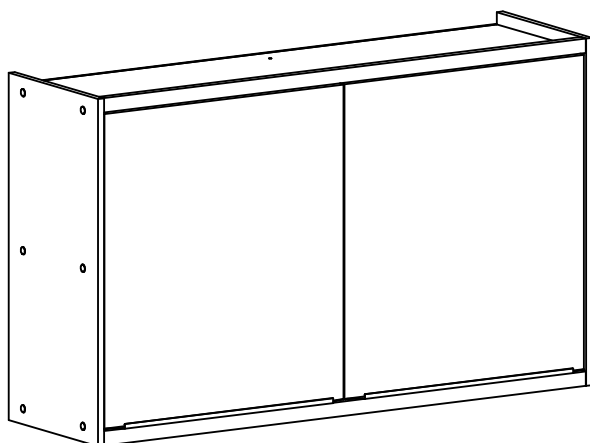

OPÇÃO DE PORTA REFLECTA
REFLECTA DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA REFLECTANTE

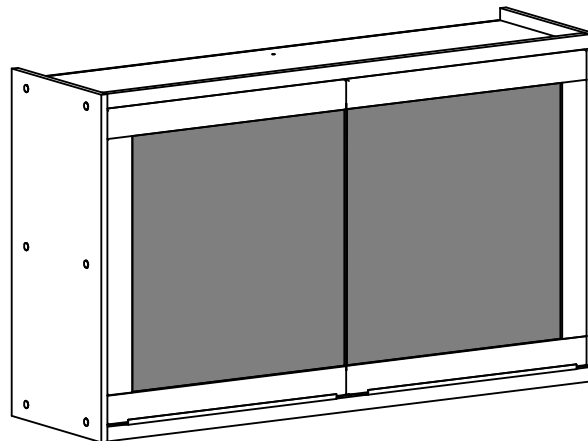


Atenção / Attention / Atención

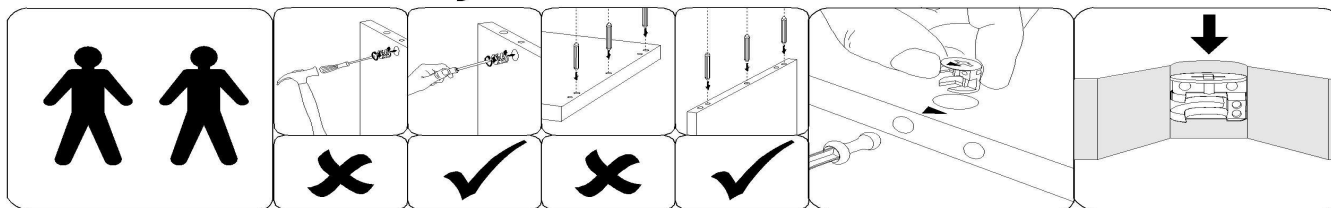

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

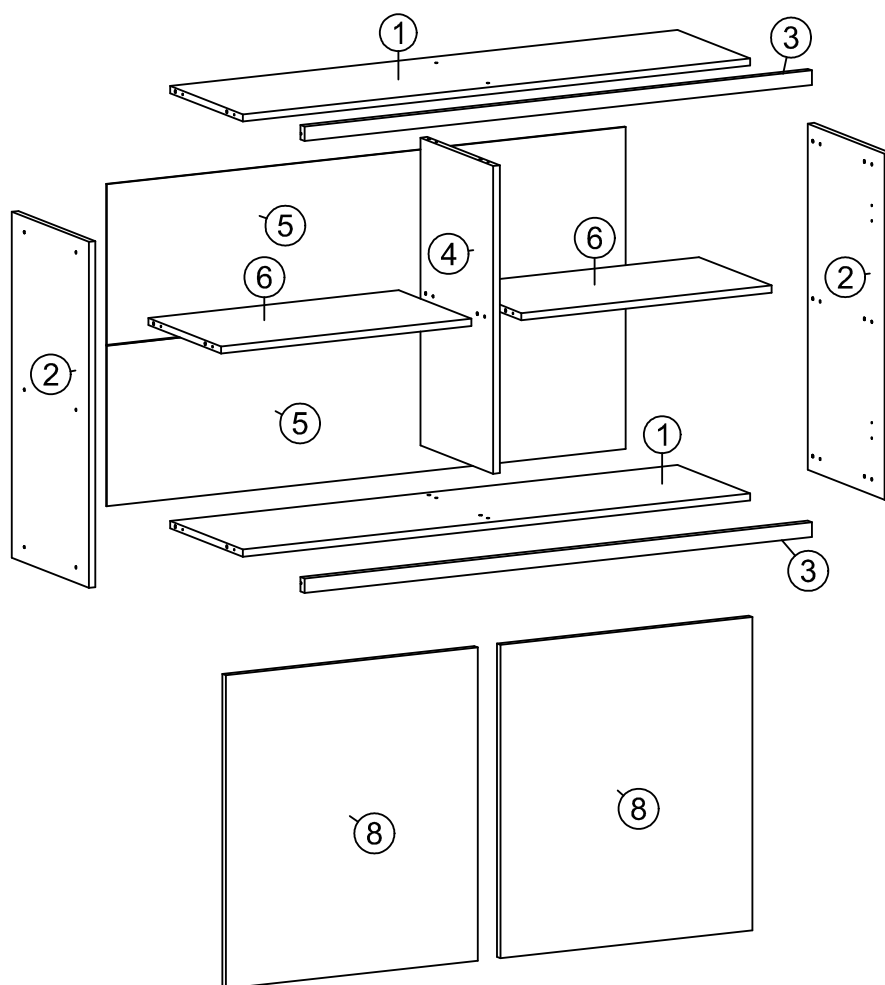

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

VOLUME-1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
1	158725E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	158727E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	158728E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	158729E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	2
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072574	KIT ACESSÓRIOS	-	1

VOLUME-2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
8	158730E	PORTA	652.0x581.0x15.0	2

VOLUME-2 OPCIONAL / OPTIONAL

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
9	1608493	CONJ.2 PORTA 90° CVD REFLECTA	652X580X15MM	2

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS



CÓD./ CODE: K072574

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 CORNER (ZB)	CANTONERA 18x18 (ZB)	6	1604301
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	DOWEL Ø6 x 70 mm	TARUGO Ø6 x 70 mm	2	1606280
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO ZB	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	12	3.5x12
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 x 25 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 25 CABEZA PLANA	4	1607862
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW 4 x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 14 CABEZA PLANA	24	1602420
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 x 40 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 40 CABEZA PLANA	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø6 x 60 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 X 60 FL	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 X 14 CABEZA PLANA	8	1607861
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-
R	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO IF	8	1605349

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	-	-	24	1602420
S	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM	SUPER HIGH HINGE 35MM WITH DUMPING	BISAGRA SUPER ALTA CON AMORTIGUACIÓN	4	4115592996
T	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	CUNÁ BISAGRA H5	CUNÁ BISAGRA H5	4	-

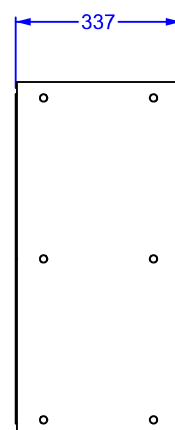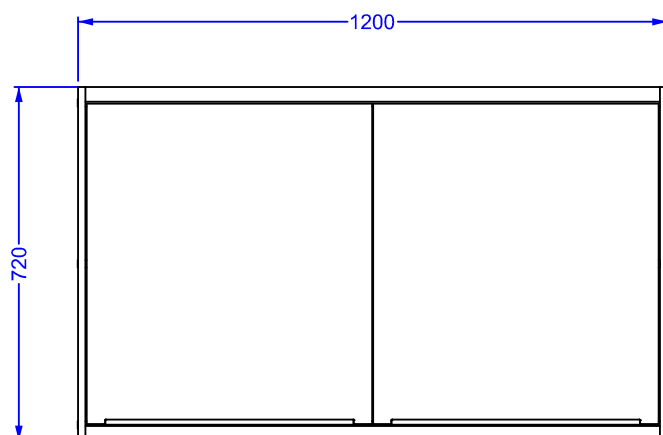

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
4	1
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
16		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

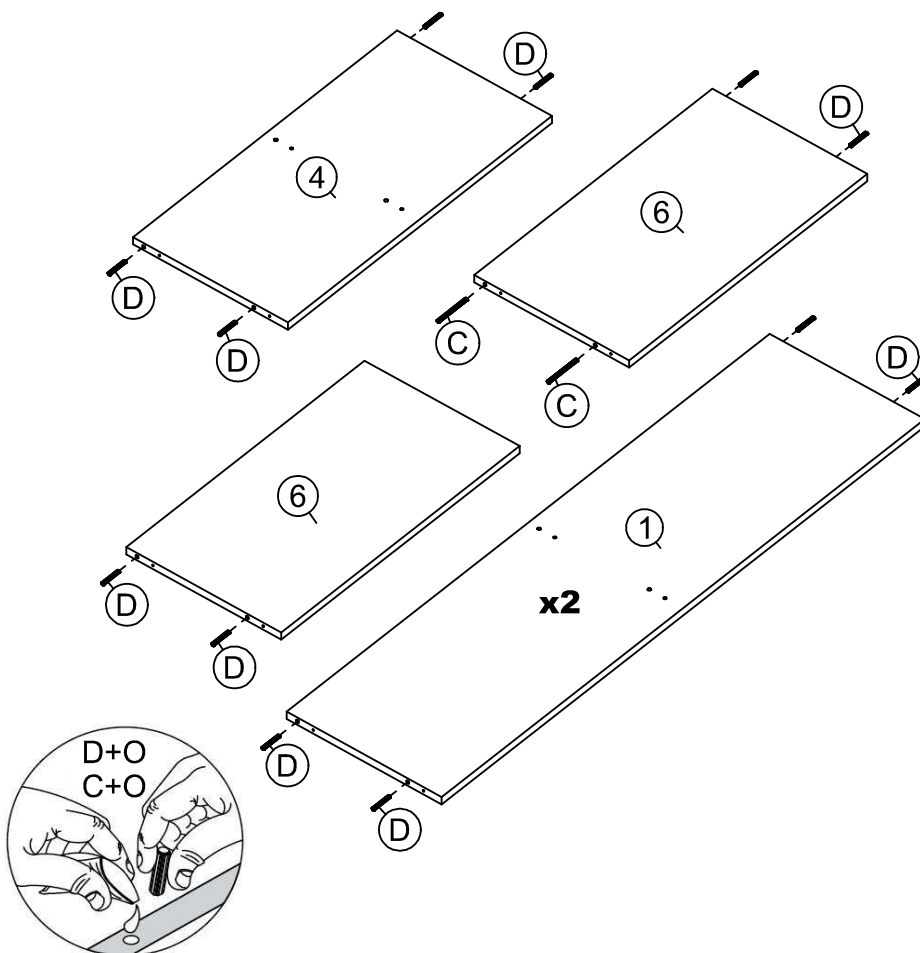

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

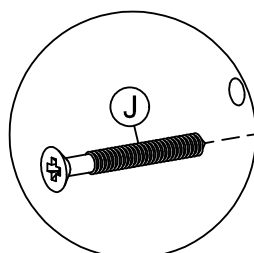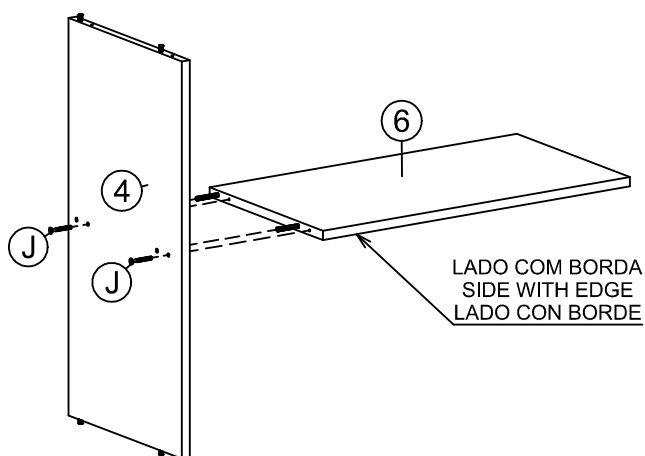

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
6	1

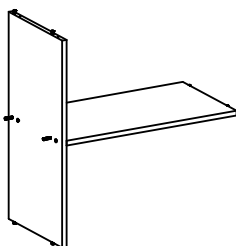

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		B
4		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

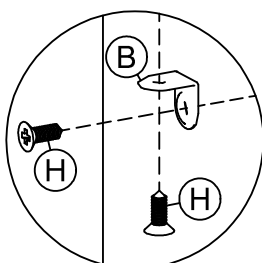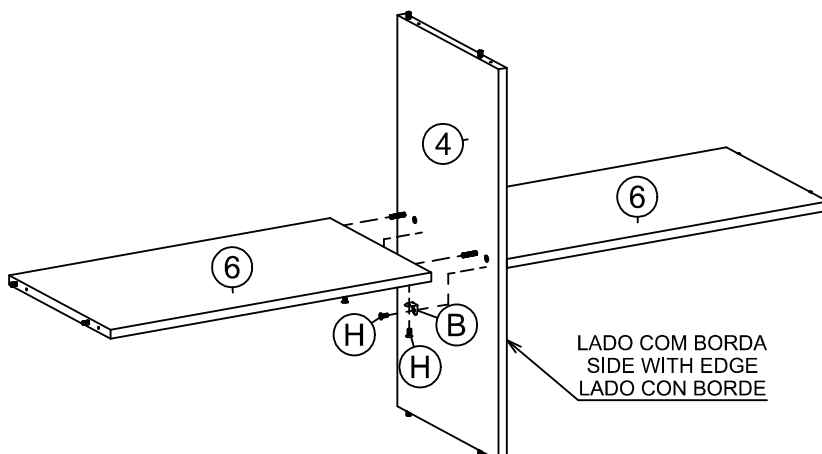

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
1	2

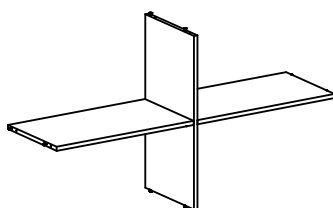

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

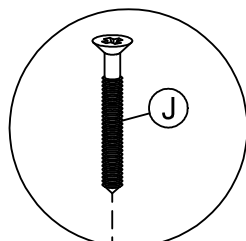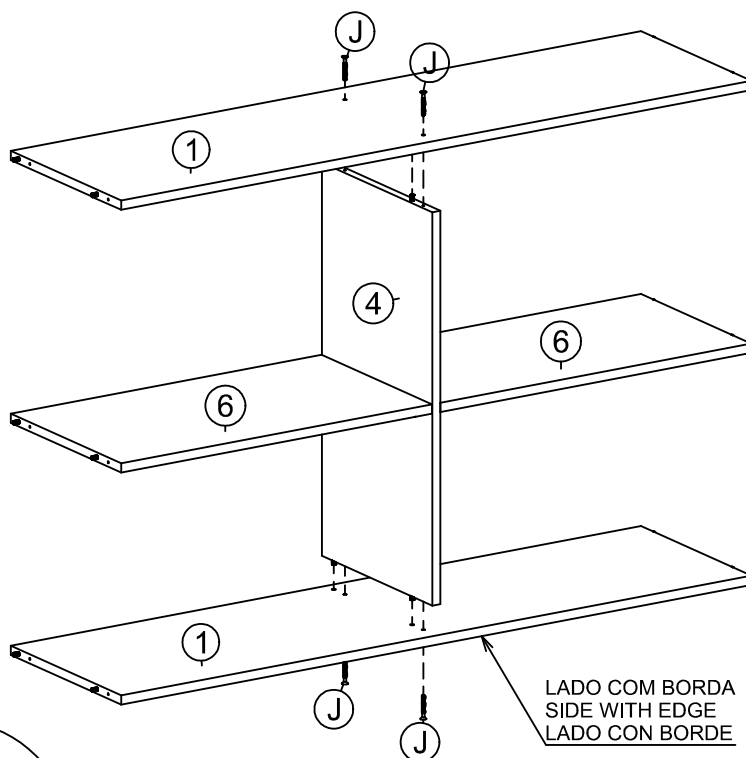

PASSO 5 STEP 5 PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	2

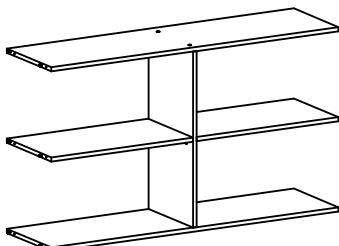

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J
12		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

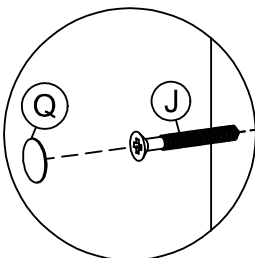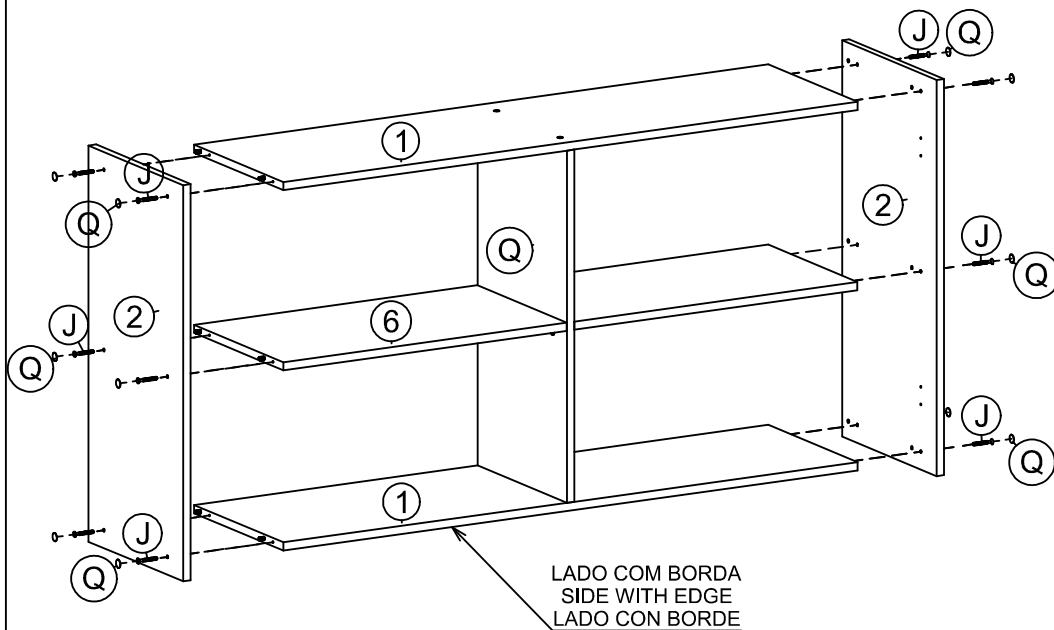

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
5	2

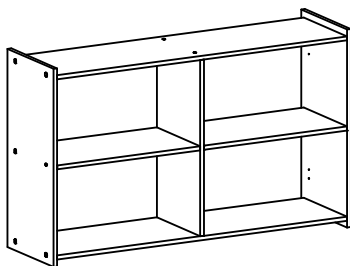



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
36		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

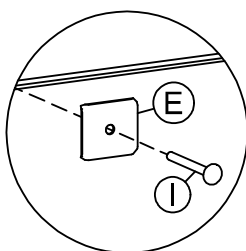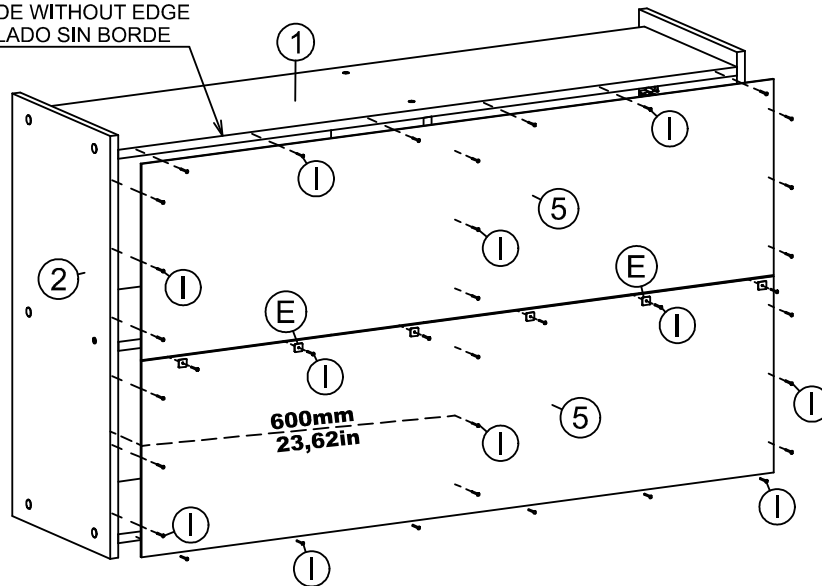

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		L


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

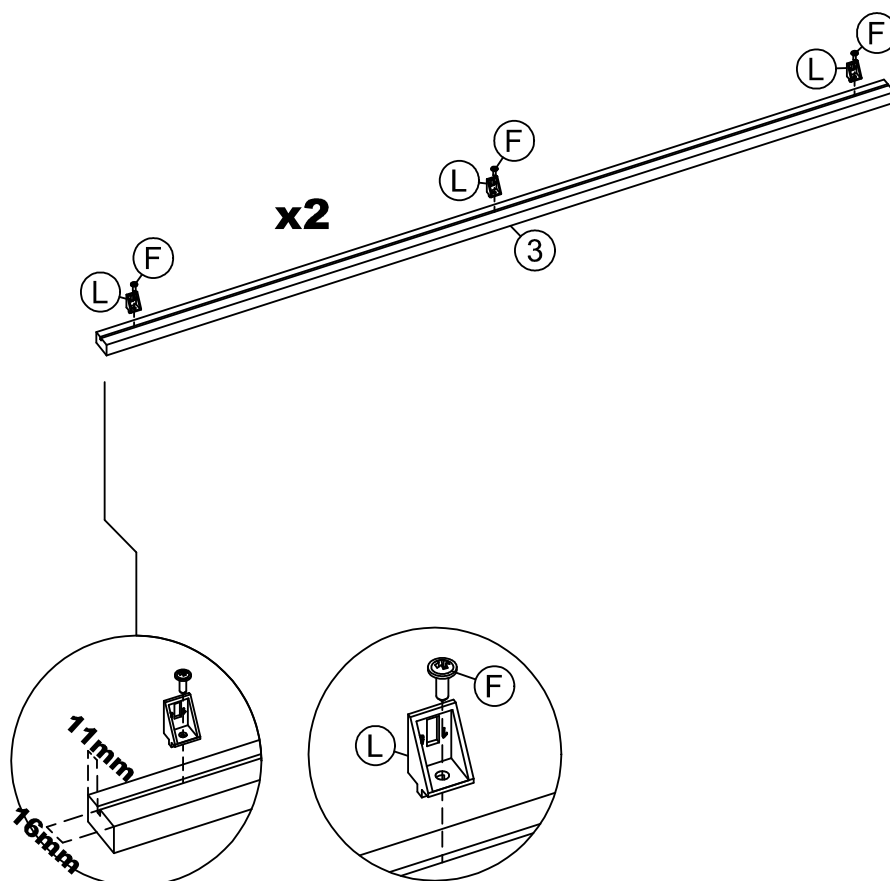

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

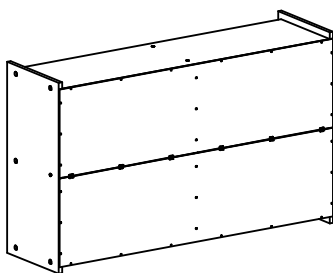

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

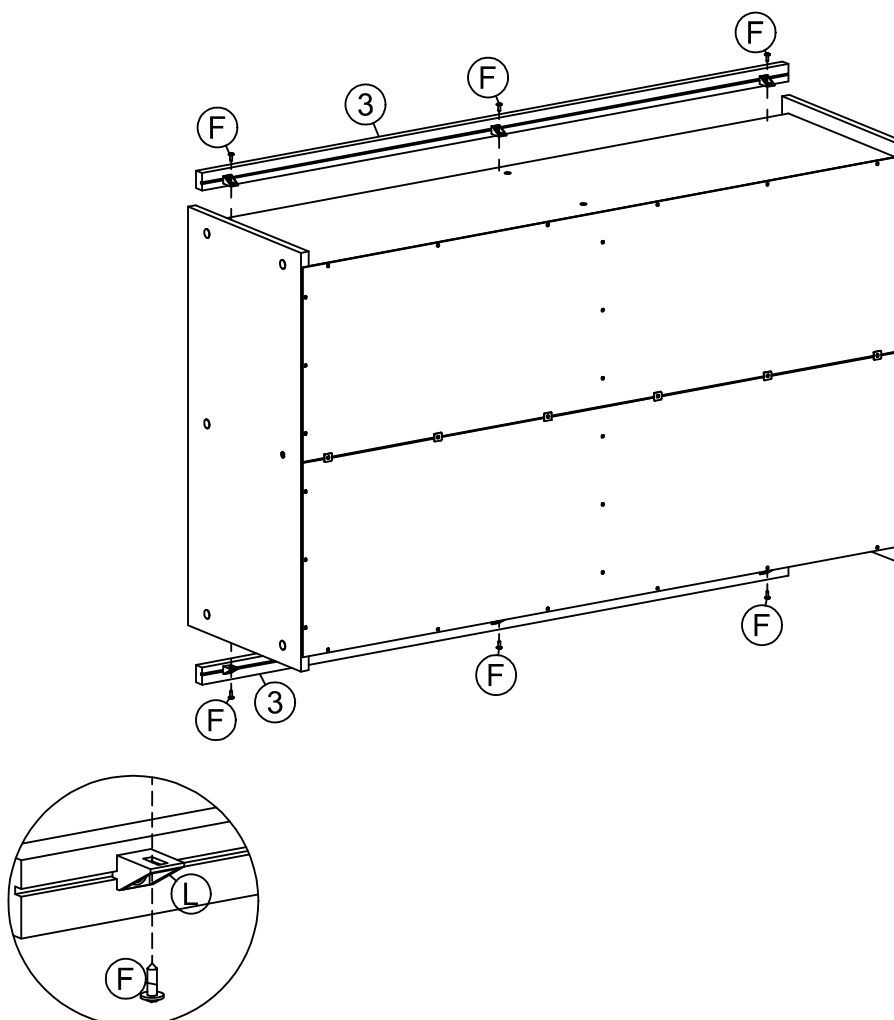

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

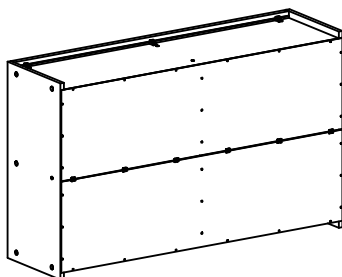

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

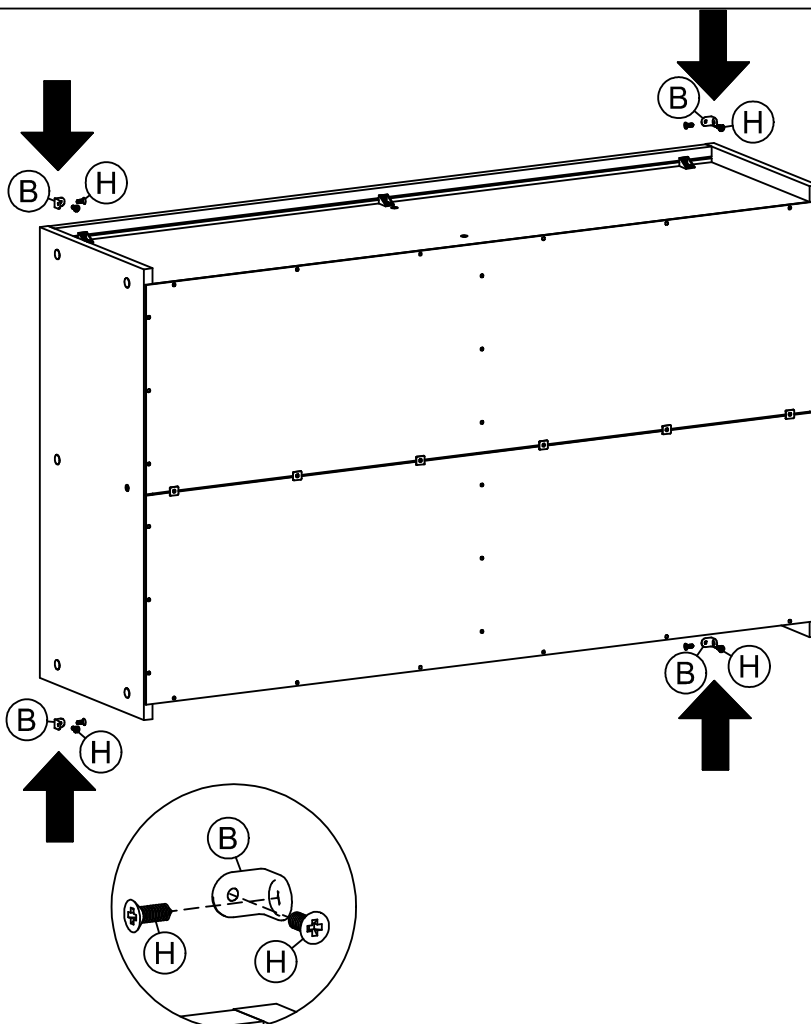

PASSO 10
STEP 10
PASO 10



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	2
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		H
8		N
4		S
4		T

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

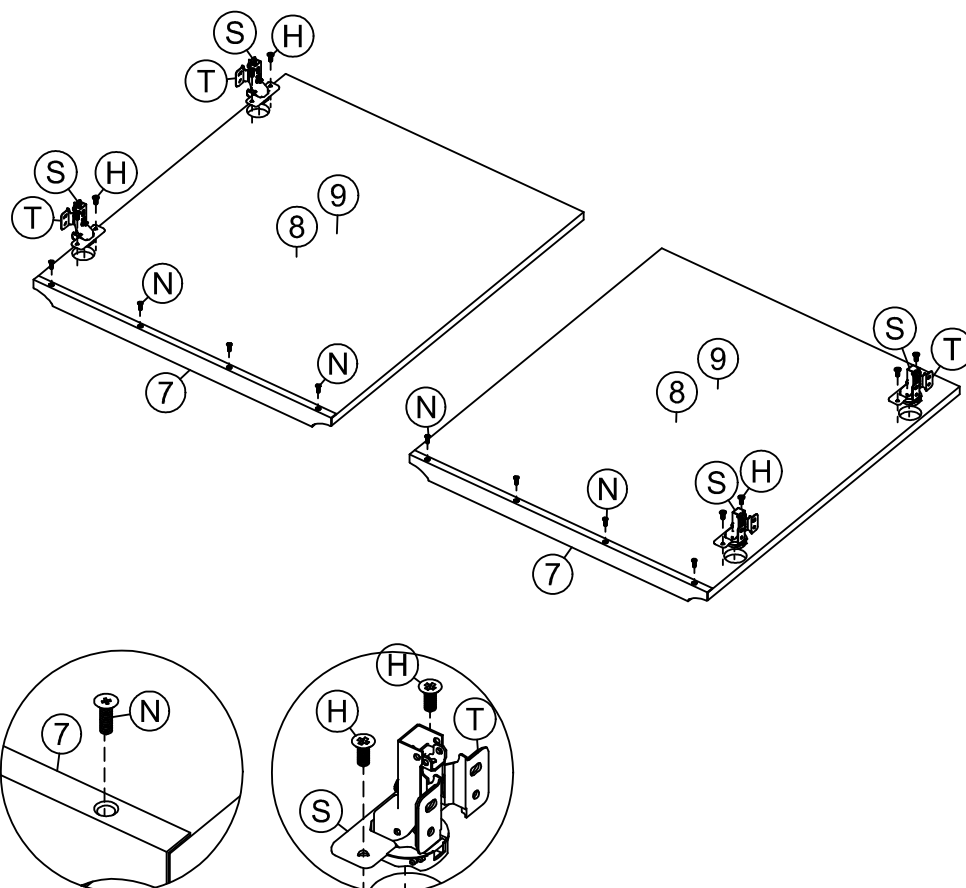




PASSO 11
STEP 11
PASO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
16		H
4		K
4		M
4		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

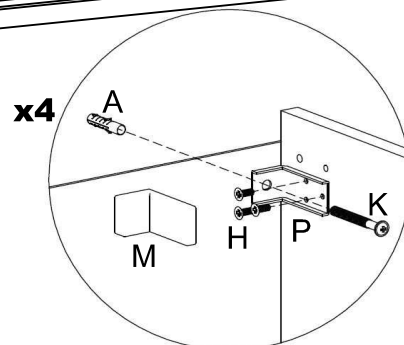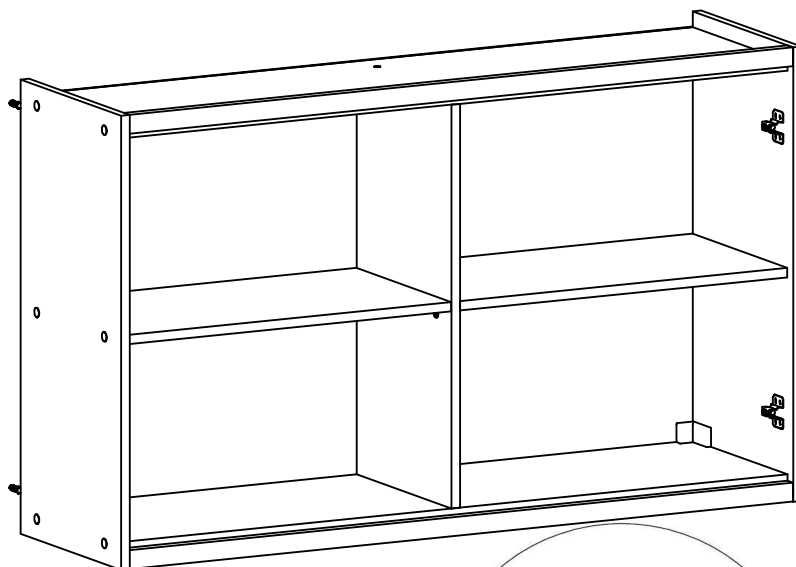

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
16		H
8		R

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

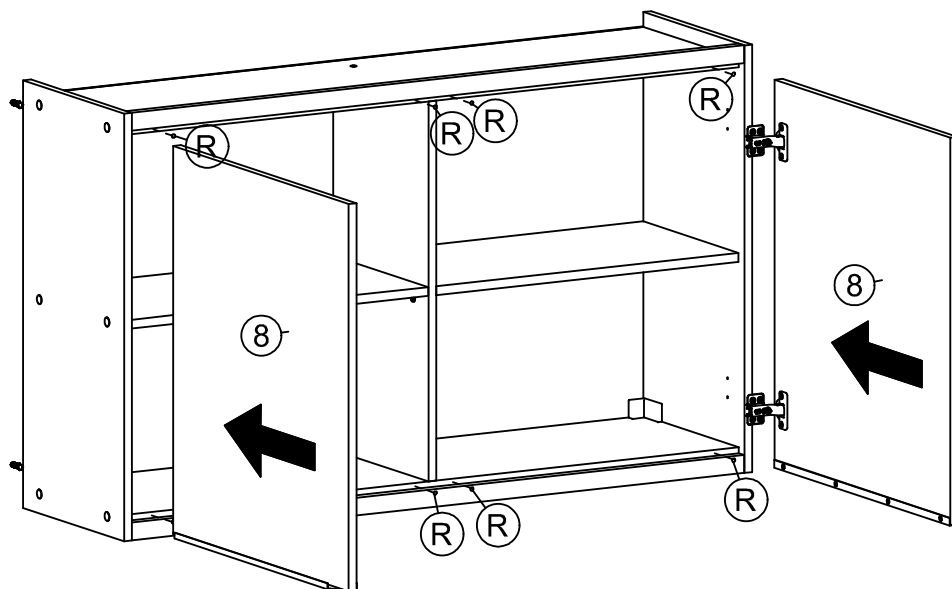

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

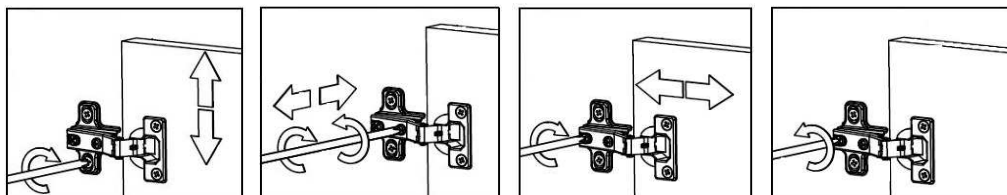




PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		G

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

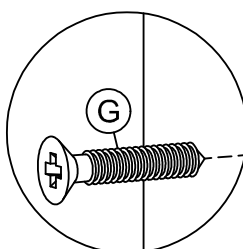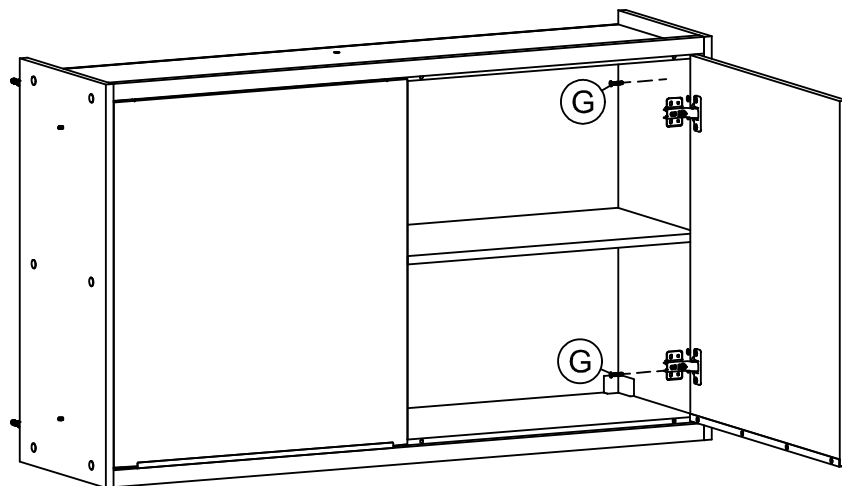

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.