

MÓDULO INF. 120CM 3 GAVETAS / LOWER MODULE 120CM 3 DRAWERS / MÓDULO INFERIOR 120CM 3 CAJONES
PH-3038

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

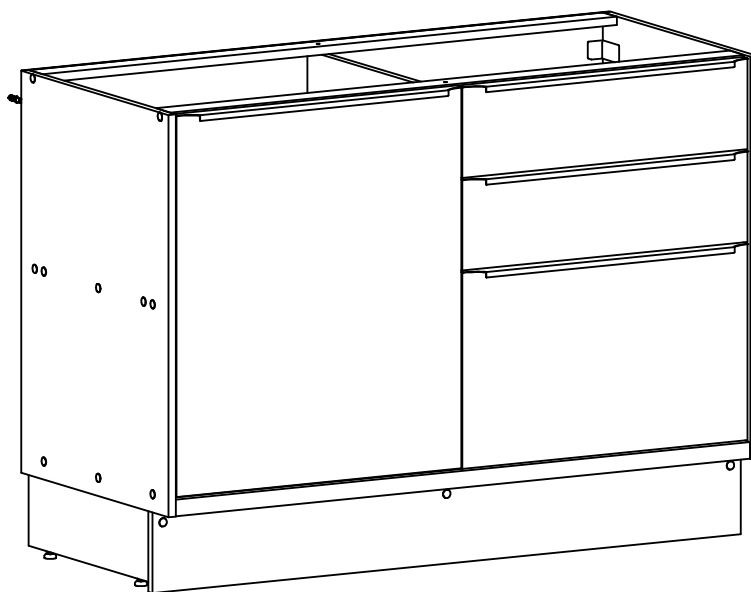



Atenção / Attention / Atención

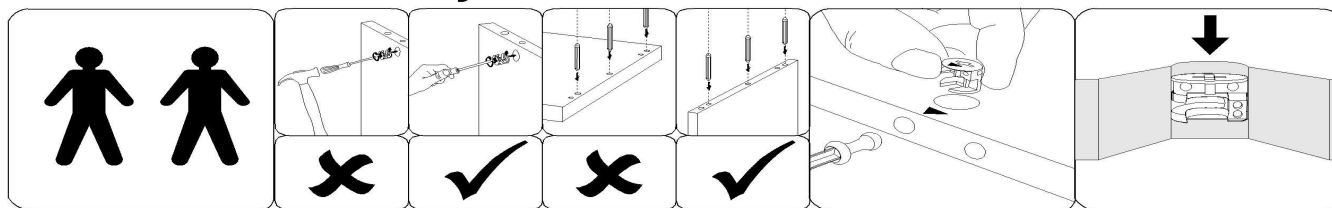

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

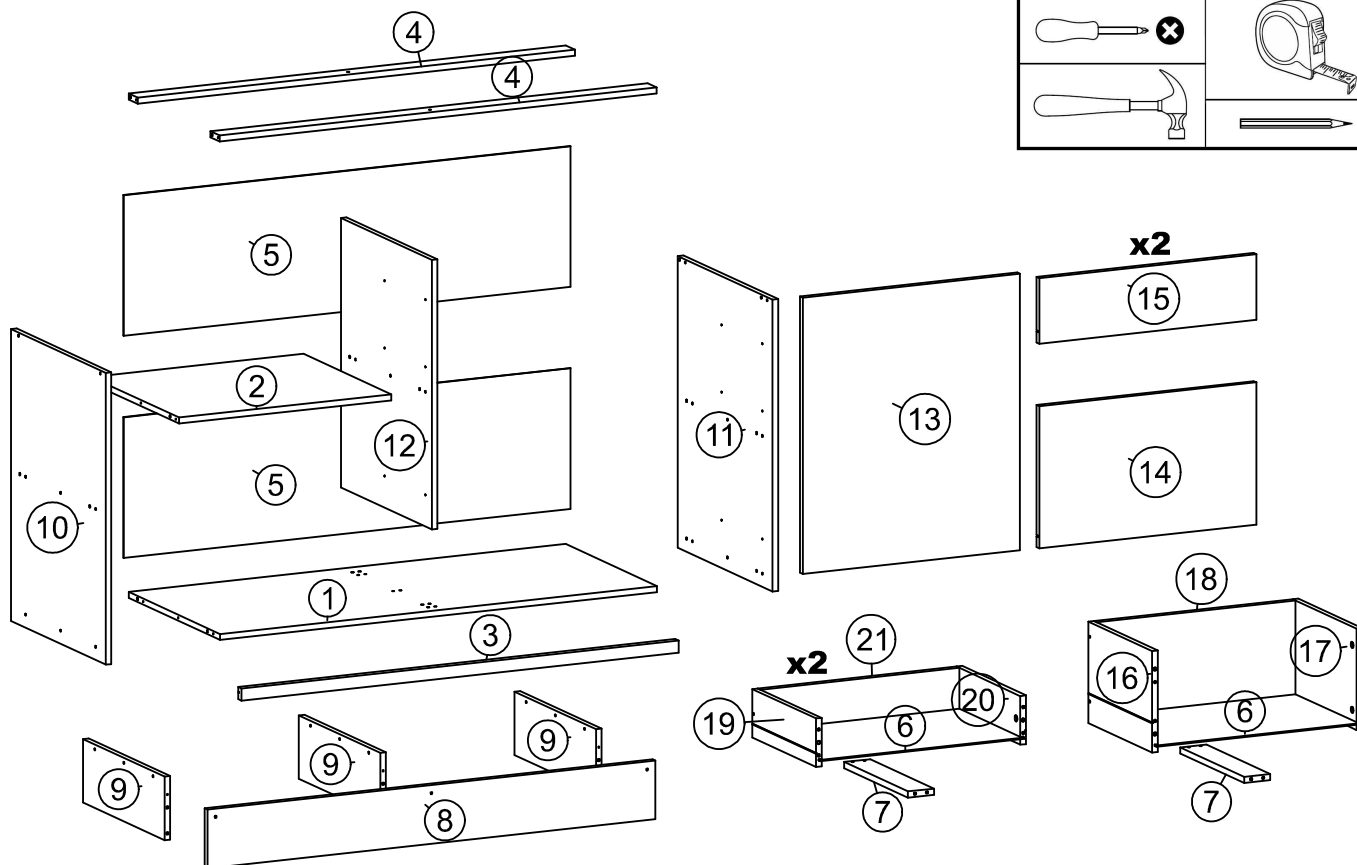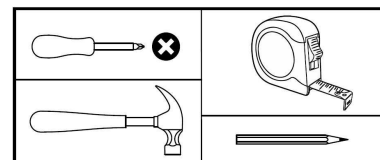

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072564

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	2	1602625
B	SAPATA NIQUELADA 20mm	20MM NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20MM	6	-
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	CORNER 20x20x42mm	CANTONERA 20x20x42mm	2	-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	50	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	3	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB. FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	8	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	48	1602420
I	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	22mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 22mm	8	-
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	30	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	2	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10x10 - Ø1.5x23mm	CLAVO - Ø1.5x23mm	53	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTINGS AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AEREO	2	-
N	PARAFUSO MINIFIX DU255	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	4	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	2	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	23	-
R	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	4	1607862
S	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornillo Ø3.5 x 14 mm	16	1607861
T	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	Glue 20g	Pegamento 20g	2	1605372
U	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO	8	1605349
V	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
W	PARAFUSO 3.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 35 mm	Tornillo Ø3.5 x 35 mm	8	1600316
X	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	Corner 18x18mm	Cantonera 18x18mm	2	1604580

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072565

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4x14mm	TORNILLO Ø4x14mm	12	1602420
W	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	SHIM HINGE H5	CUÑA BISAGRA H5	2	-
X	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	2	4115592996

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

VOLUME-1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
1	158841E	BASE	1170.0x501.0x15.0	1
2	158842E	PRATELEIRA	568.0x481.0x15.0	1
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	1
4	158649E	TRAVESSA UNIÃO	1170.0x50.0x15.0	2
5	158651E	FUNDO	1196.0x347.0x3.0	2
6	158843E	FUNDO GAVETA	546.0x357.0x3.0	3
7	158844E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
8	158662E	RODAPÉ DA FRENTE	1199.0x145.0x15.0	1
9	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	3
28	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	4
29	1604114 - 070413	CORREDICA TElescópica SLIM 350MM (PAR)	xx	3
30	1608494	PERFIL I 578X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	578.0x17.0x6.0	1
-	K072564	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072565	KIT DOBRADIÇAS	-	1

VOLUME-2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
10	158646E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
11	158647E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
12	158650E	DIVISÃO	665.0x499.0x15.0	1
13	158669E	PORTA	682.0x581.0x15.0	1
14	158845E	FRENTE GAVETA MAIOR	581.0x351.0x15.0	1
15	158846E	FRENTE GAVETA MENOR	581.0x162.0x15.0	2
16	158847E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
17	158848E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
18	158849E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	532.0x231.0x15.0	1
19	158850E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	2
20	158851E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	2
21	158852E	TRASEIRO GAVETA MENOR	532.0x101.0x15.0	2

TAMPO / TOP / SOBRE

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY / _CANT
1	F3049	TAMPO 30MM	1200.0x525.0x30.0	1

O tampo é opcional.

The Top is optional.



La parte superior es opcional.

Atenção / Attention / Atención

*Este produto pode ser montado com as gavetas do lado direito ou do lado esquerdo.

*This product can be mounted with either the right or left side drawers.

*Este producto se puede montar con los cajones laterales derecho o izquierdo.

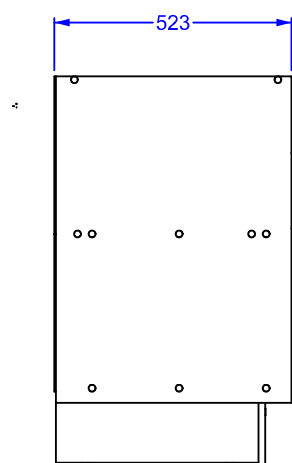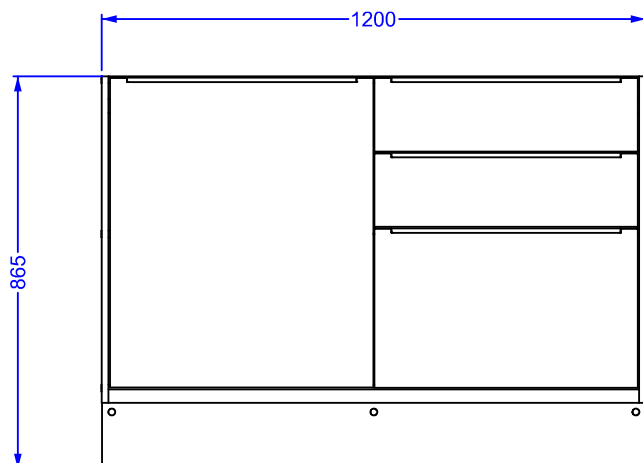

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
4	2
9	3
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
20		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

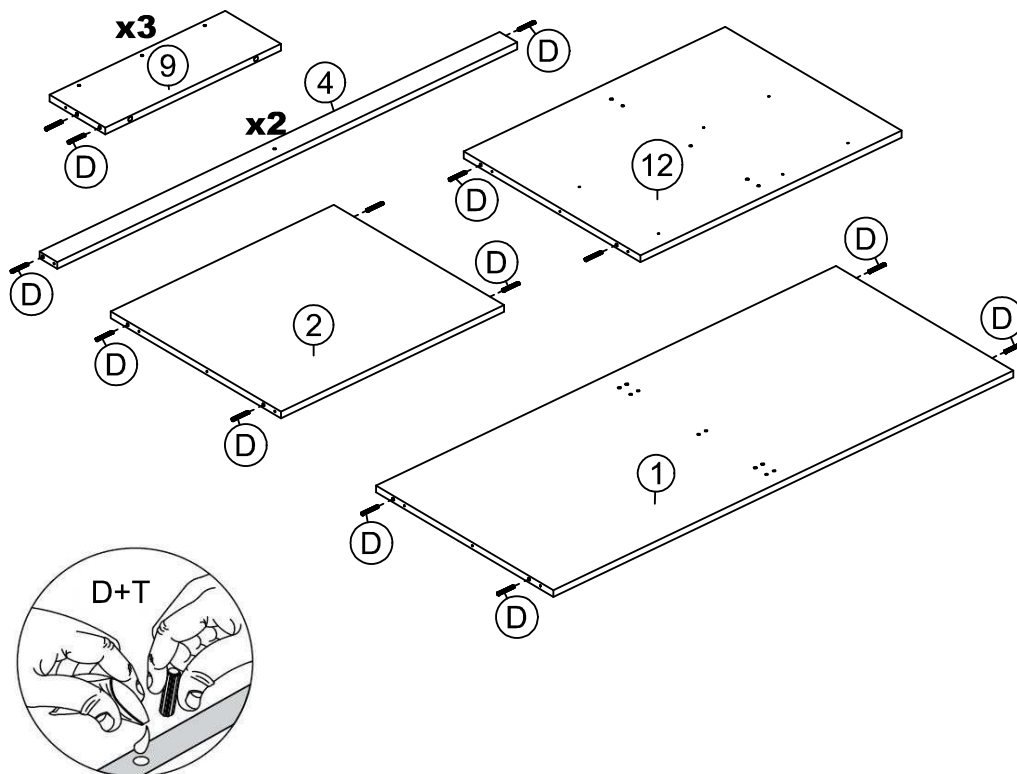

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1
12	1
29	6


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



* Os produto está sendo montado com as gavetas do lado direito do móvel.
* The product is being assembled with the drawers on the right.
* El producto se esta ensamblando con los cajones en el lado derecho.

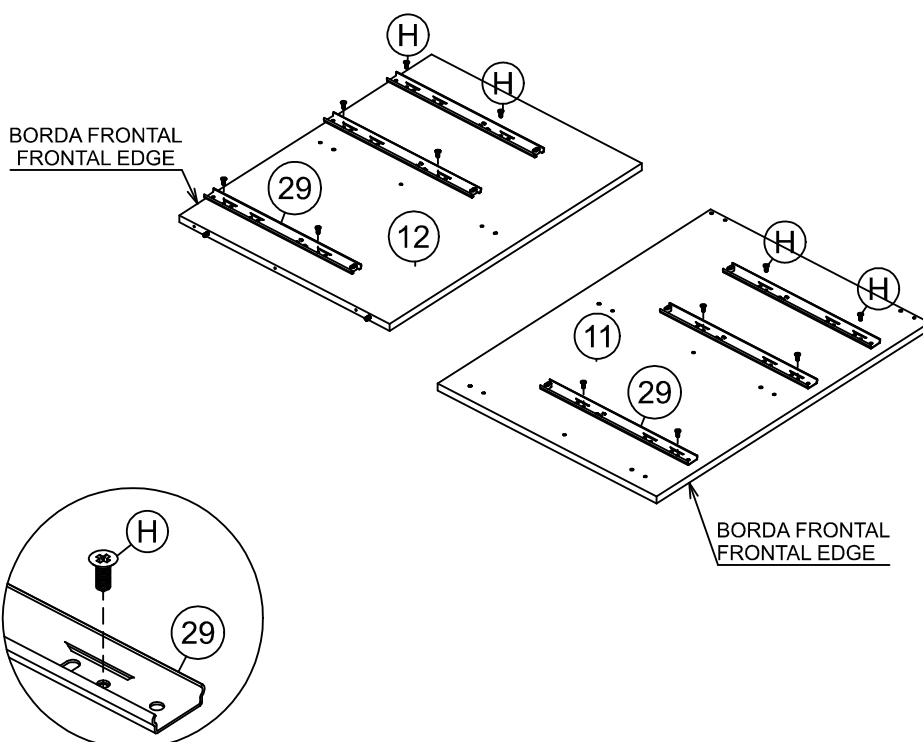

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

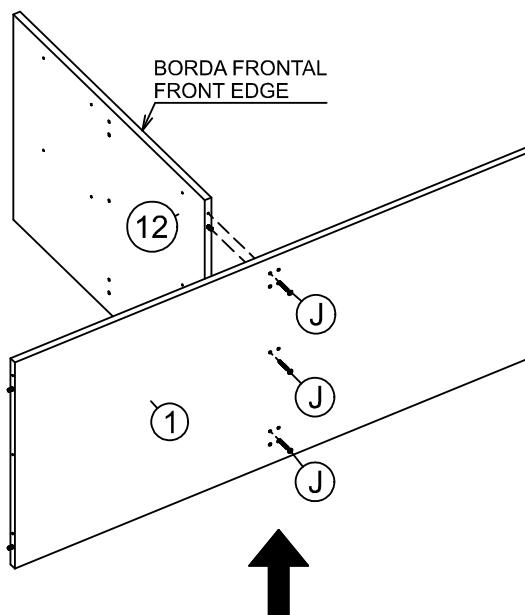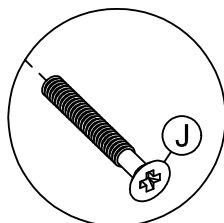

PARA FAZER A MONTAGEM COM AS GAVETAS DO LADO DIREITO,
FIXAR A DIVISÃO (12) NESTA FURAÇÃO.


TO ASSEMBLY WITH THE DRAWERS ON THE RIGHT SIDE,
FIX THE DIVISION (12) IN THIS DRILL.

PARA MONTAR CON LOS CAJONES DEL LADO DERECHO,
FIJAR LA DIVISIÓN (12) EN ESTE TALADRO.

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	1

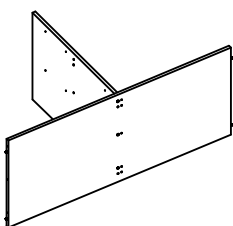

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

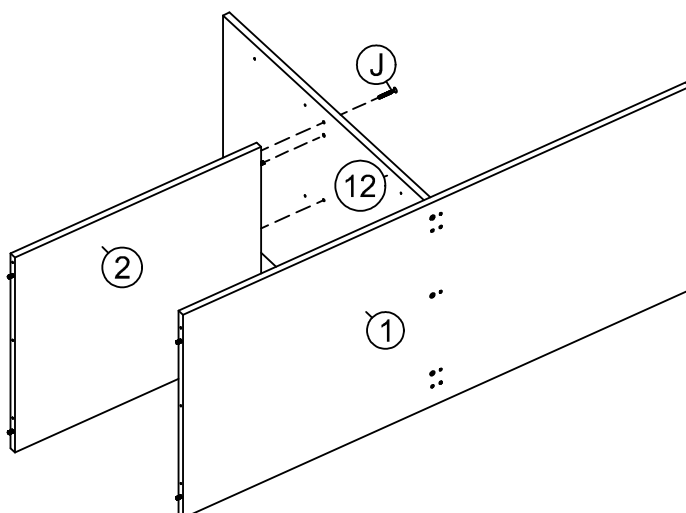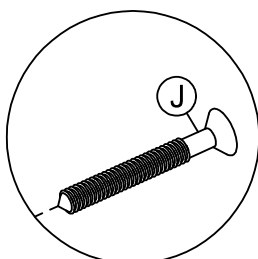

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
4	2
10	1

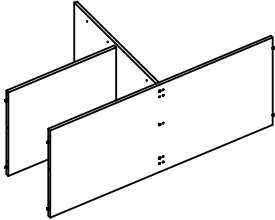

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J
8		Q
2		W


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

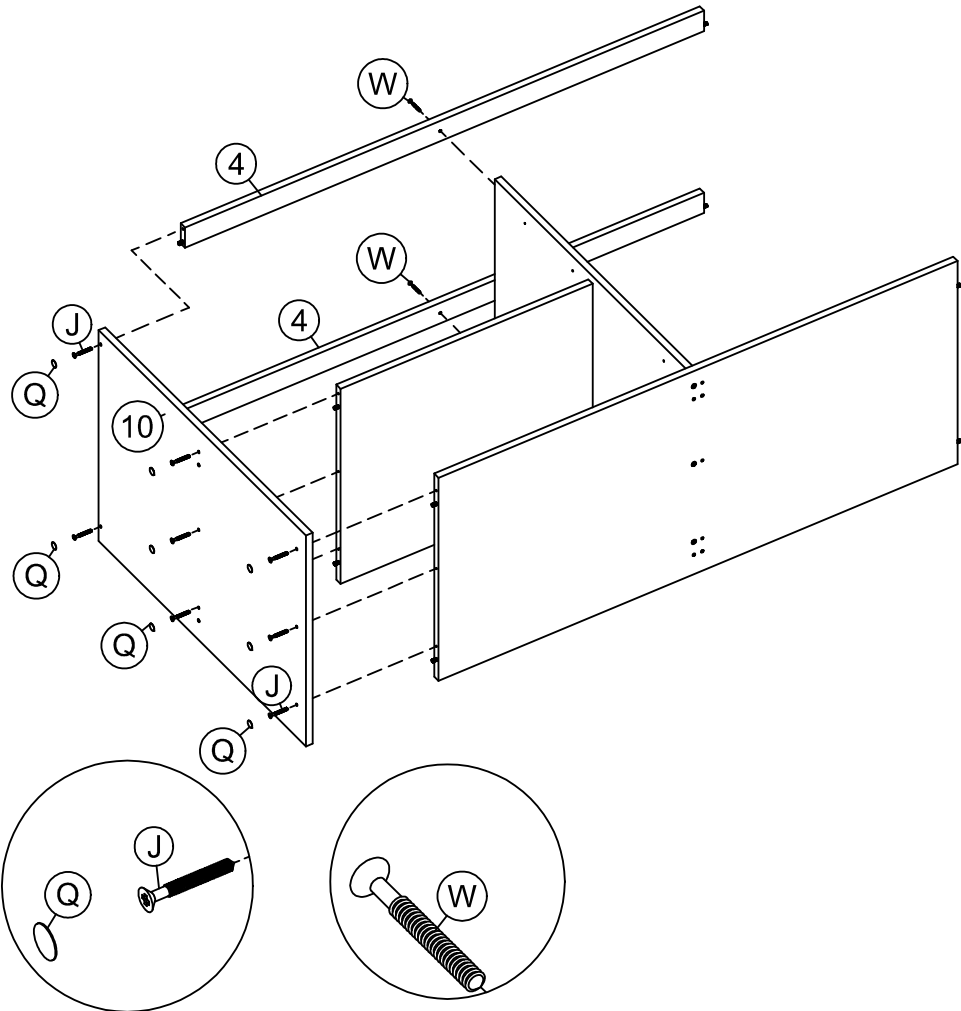

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
11	1

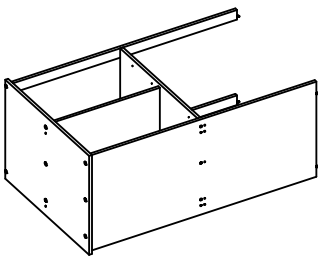

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
5		J
13		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

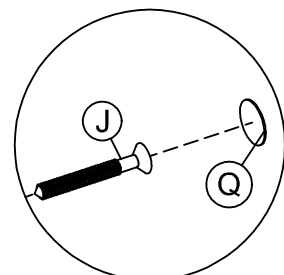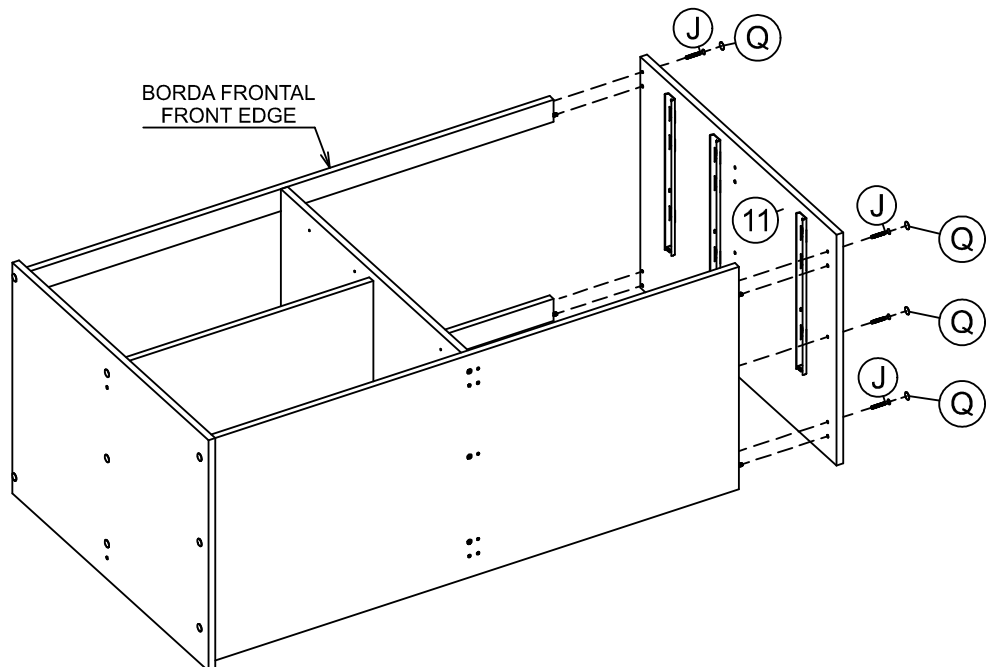

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
5	2
30	1

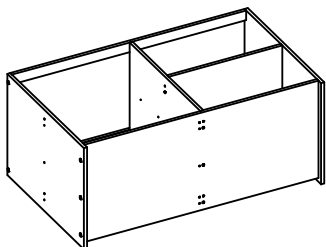

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		E
41		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

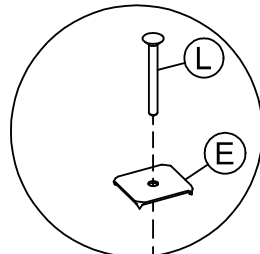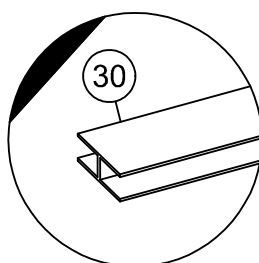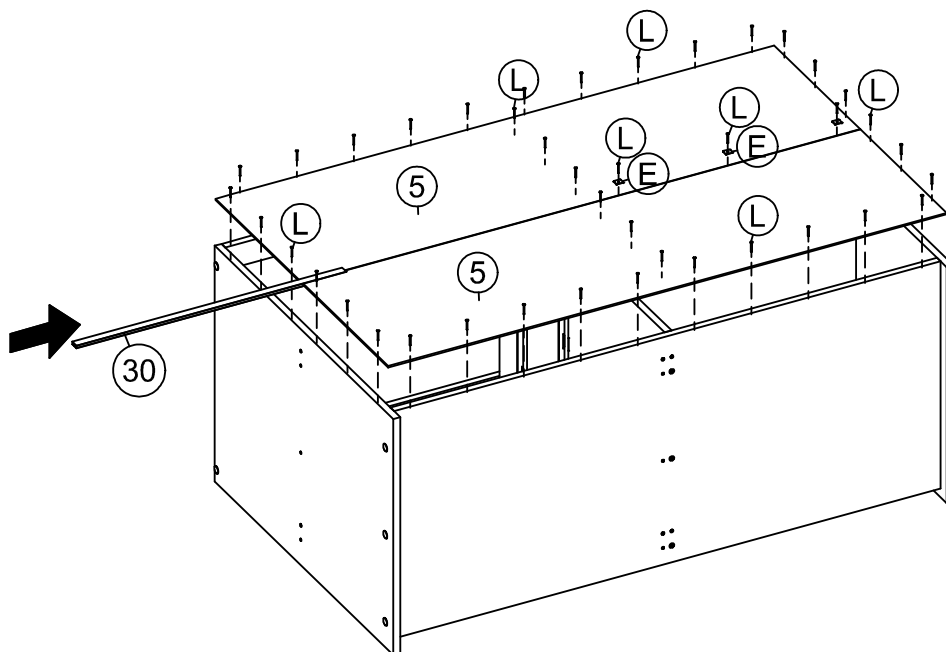

PASSO 8
STEP 8
PASO 8






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H
4		O
2		X


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

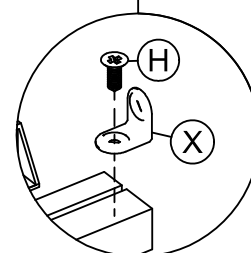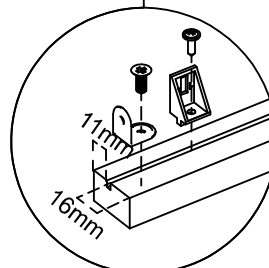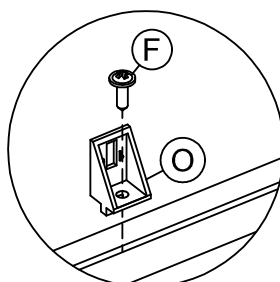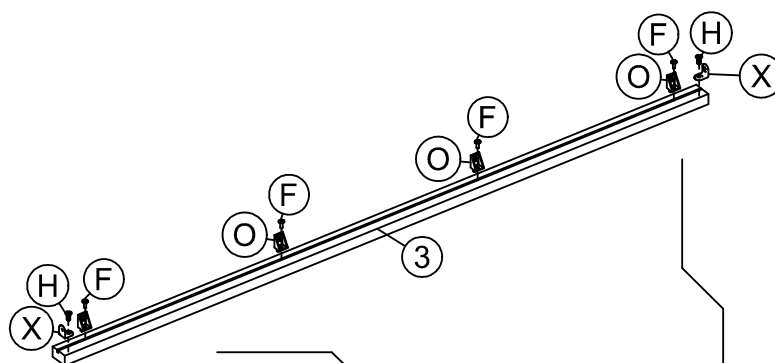

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
3	1

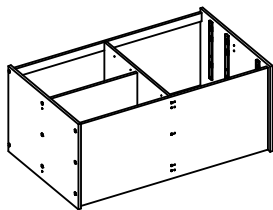




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



BORDA FRONTAL
FRONT EDGE

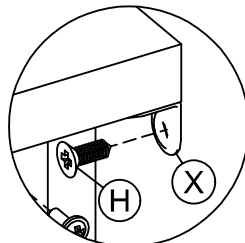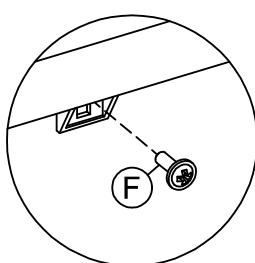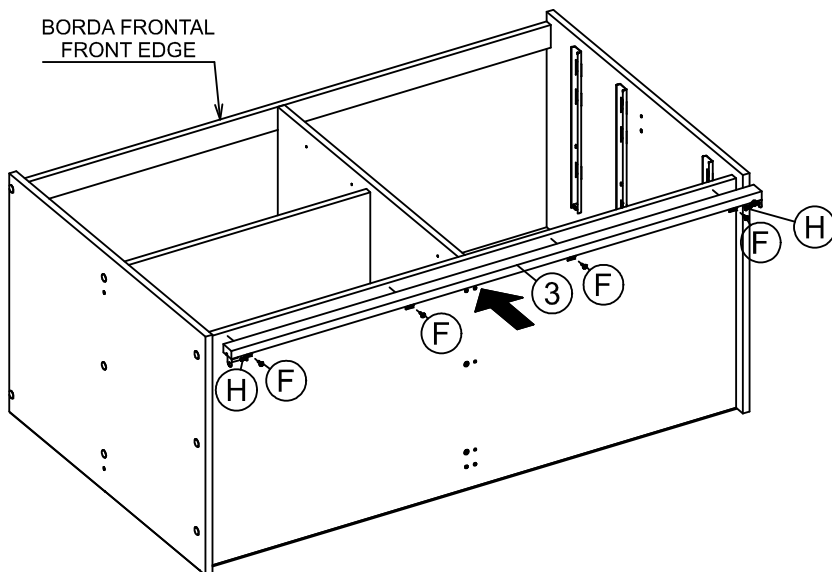

PASSO 10
STEP 10
PASO 10


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	1
9	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		B
3		J
3		Q



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

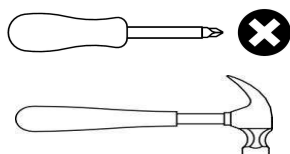

LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

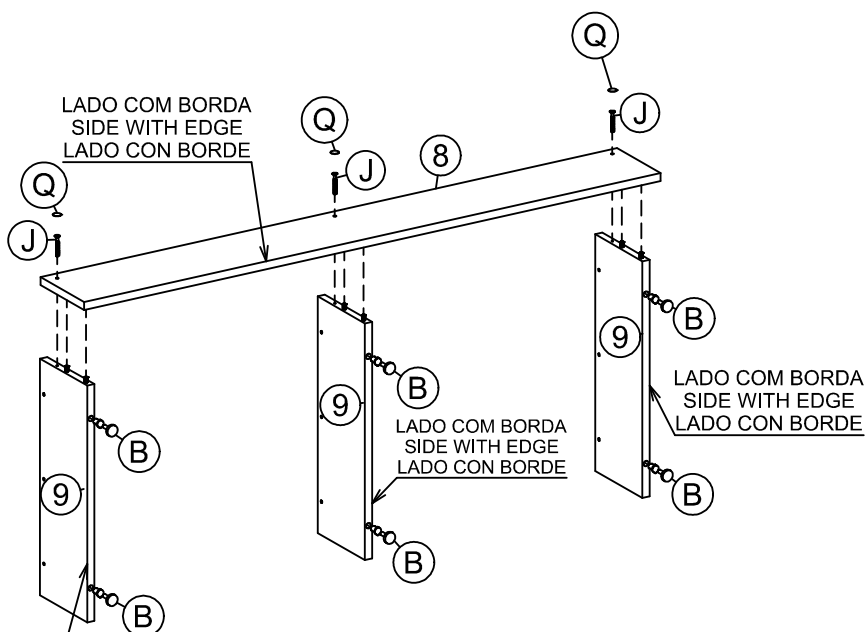


LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

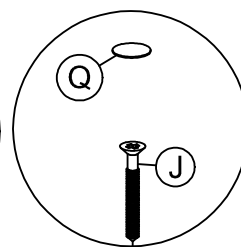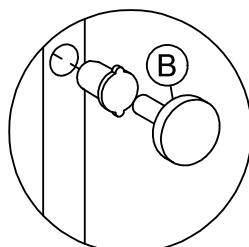

PASSO 11 **STEP 11** **PASO 11**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

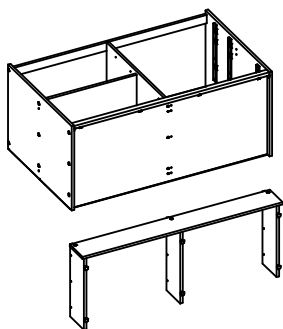



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
6		G
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

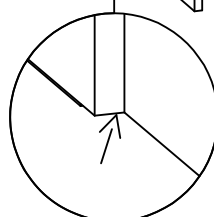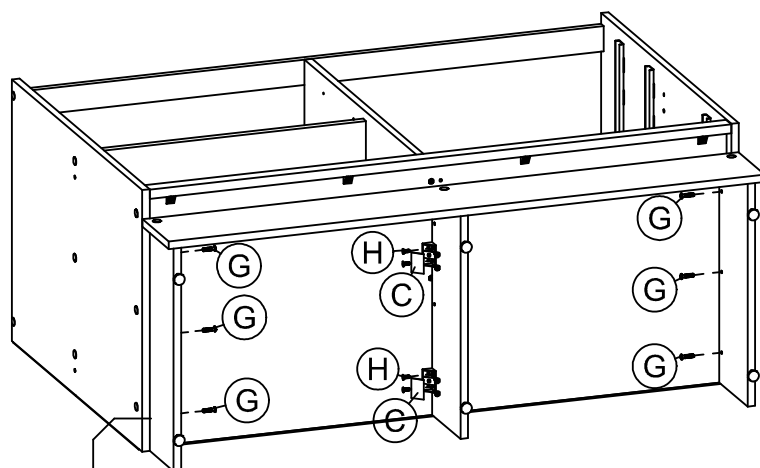

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.

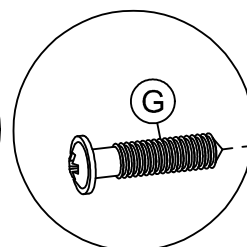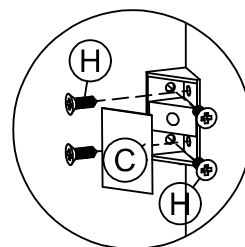

PASSO 12 **STEP 12** **PASO 12**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	3
14	1
15	2
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
28		D
8		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

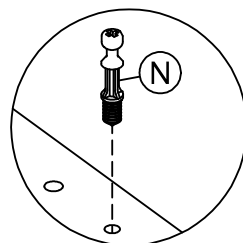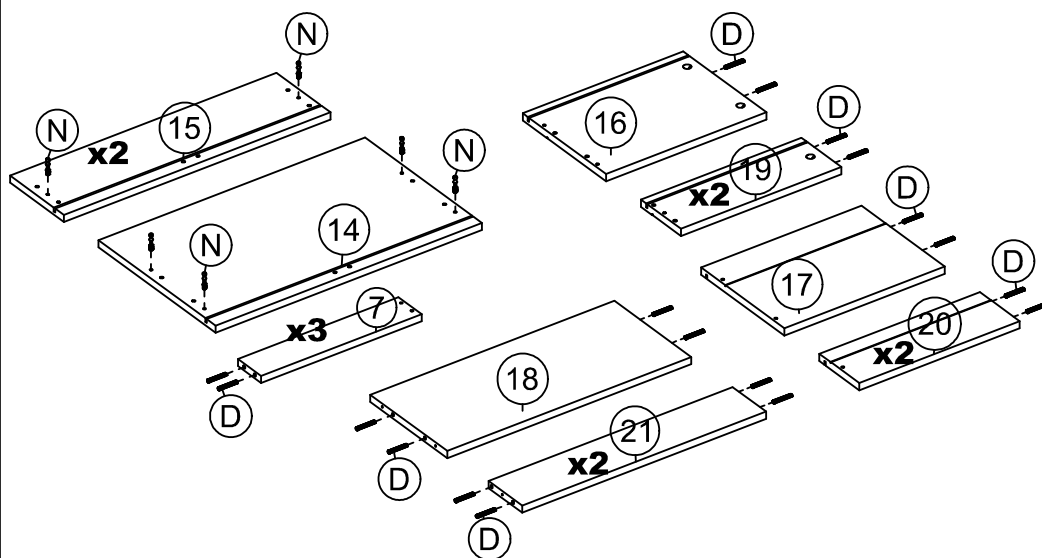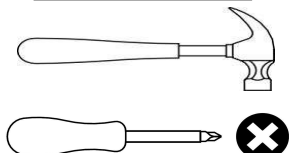

PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

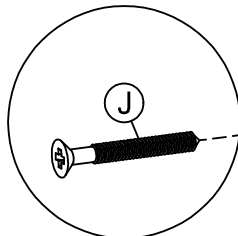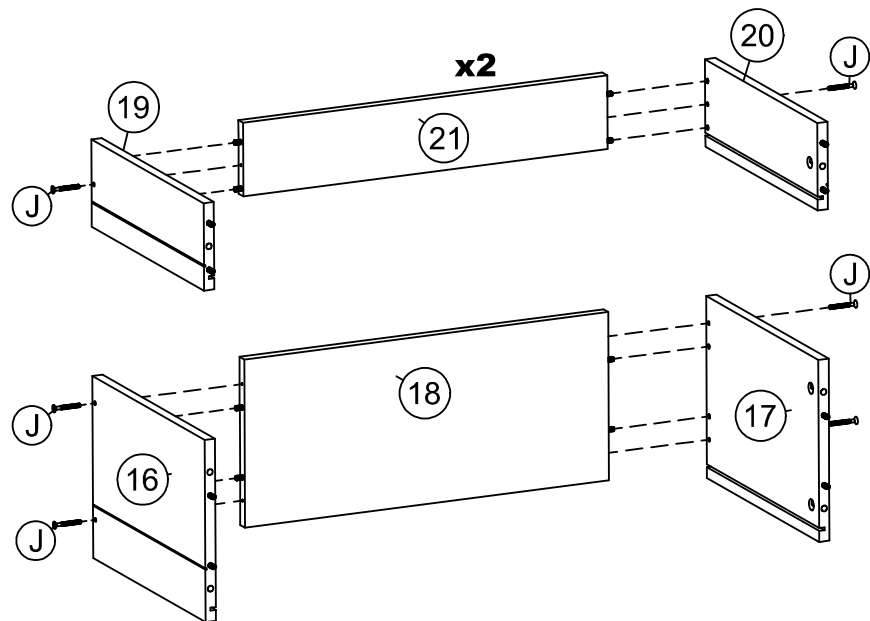

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
14	1
15	2

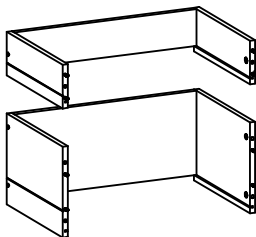

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		V

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

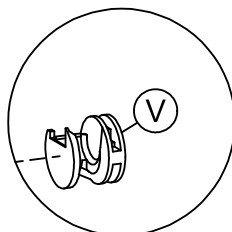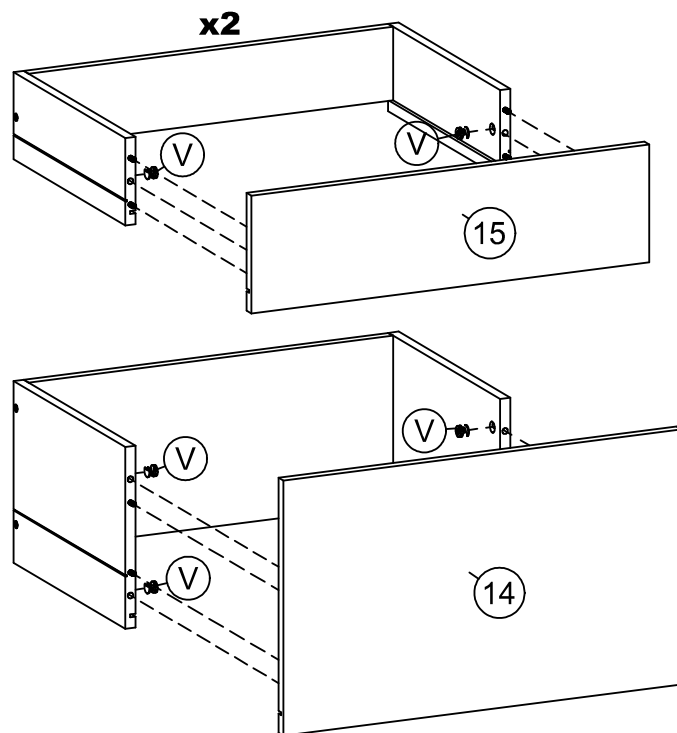

PASSO 15
STEP 15
PASO 15







PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	3
7	3
29	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		H
12		L
6		W


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

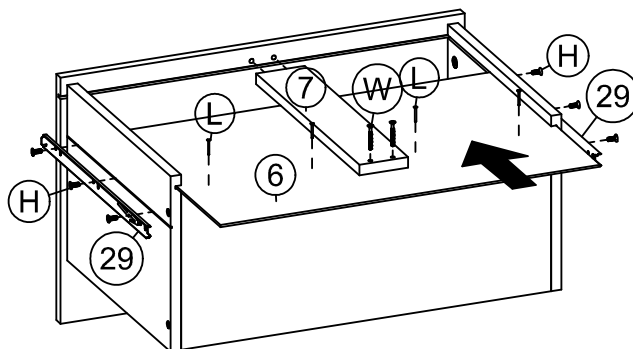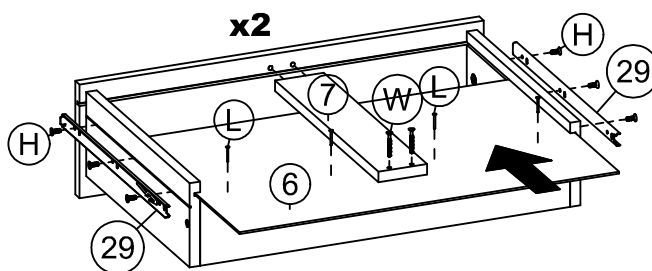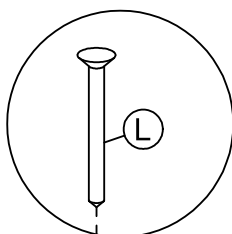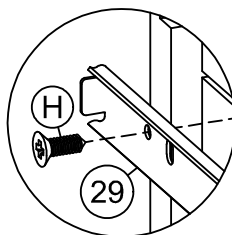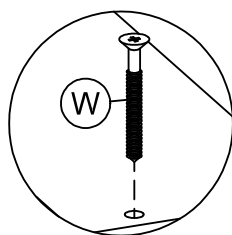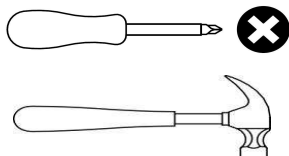

PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
28	3

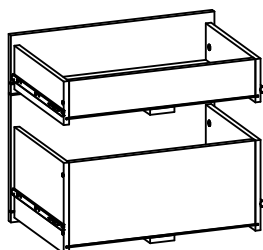

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		I
12		S

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

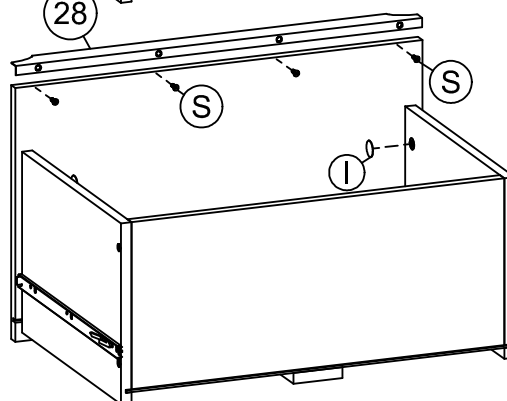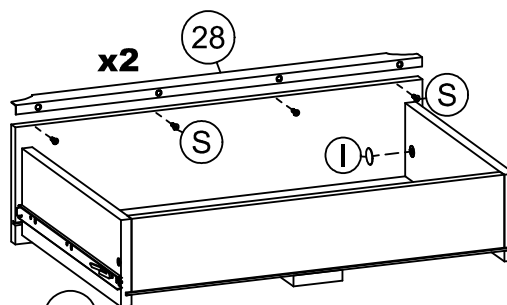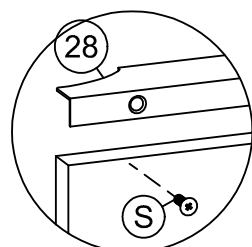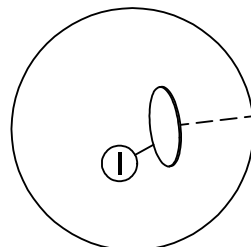

PASSO 17
STEP 17
PASO 17





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
28	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		H
4		S
2		W
2		X

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

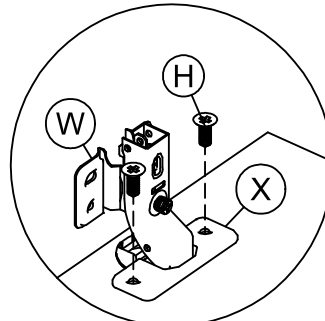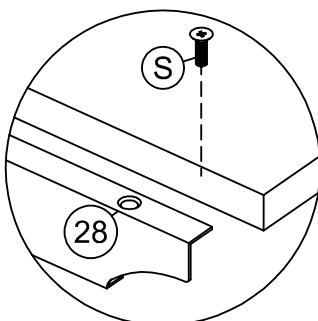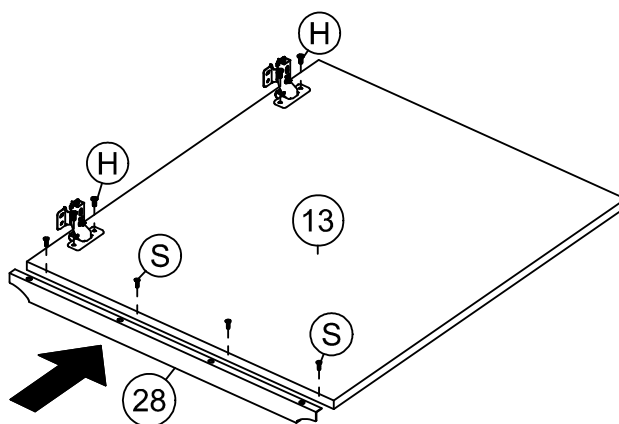






PASSO 18
STEP 18
PASO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
6		H
2		K
2		M
2		P
4		R
8		Y

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

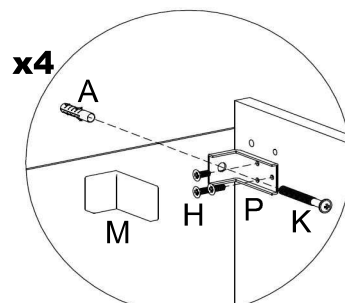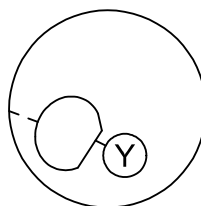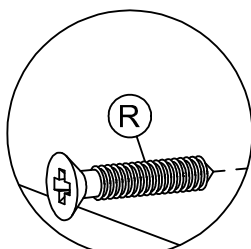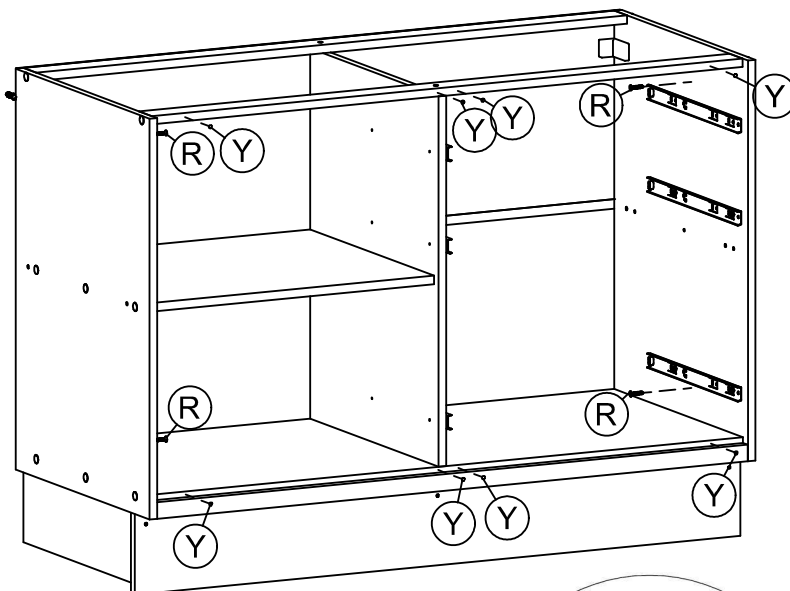


Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 19
STEP 19
PASO 19



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

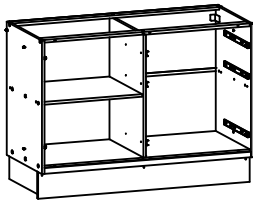


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		H
20		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

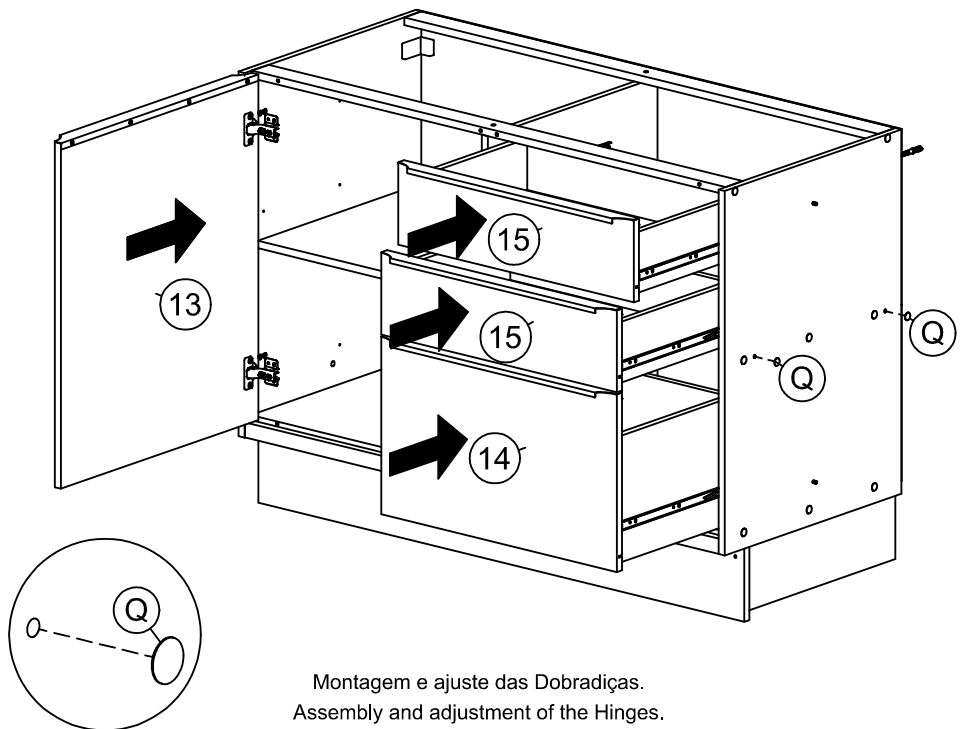

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

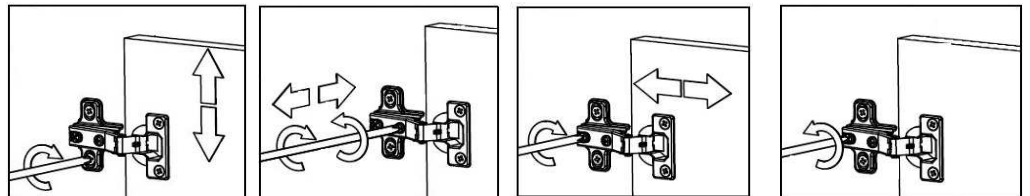

MÓDULO INFERIOR 80CM 3 GAV. / LOWER MODULE 80CM 3 DRAWER / MÓDULO INFERIOR 80CM 3 CAJONES
PH-3041

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

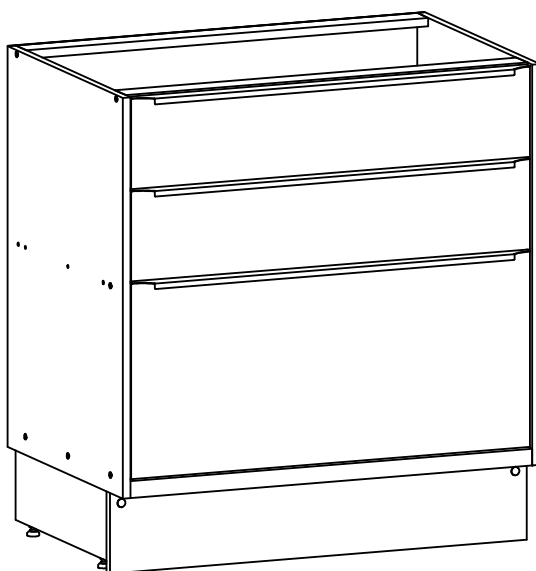



Atenção / Attention / Atención

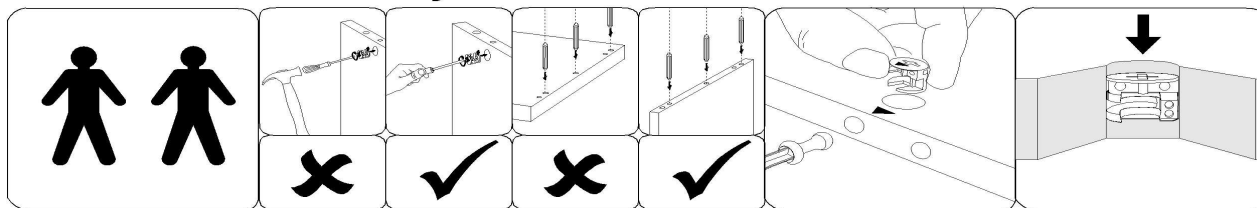

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

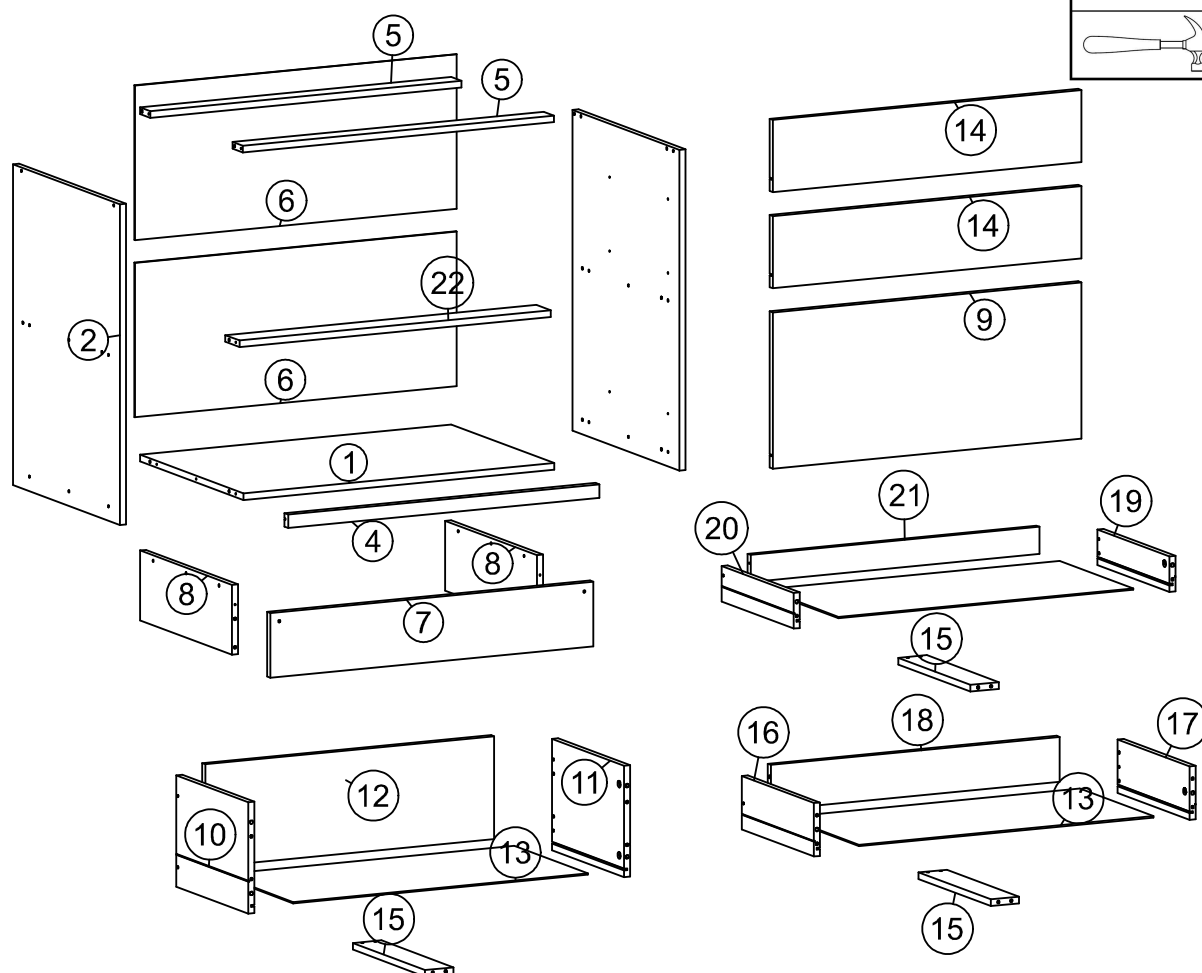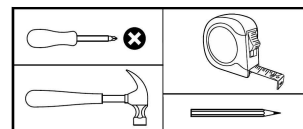

PARTS LIST

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE / COD	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
1	158677E	BASE	770.0x501.0x15.0	1
2	158646E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
3	158647E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
4	158678E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	1
5	158679E	TRAVESSA UNIÃO	770.0x50.0x15.0	2
6	158680E	FUNDO	796.0x347.0x3.0	2
7	158683E	RODAPÉ DA FRENTE	799.0x145.0x15.0	1
8	158663E	RODAPÉ LATERAL	446.0x157.0x15.0	2
9	158686E	FRENTE GAVETA MAIOR	764.0x351.0x15.0	1
10	158847E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
11	158848E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
12	158688E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	715.0x231.0x15.0	1
13	158689E	FUNDO GAVETA	729.0x357.0x3.0	3
14	158687E	FRENTE GAVETA MENOR	764.0x162.0x15.0	2
15	158844E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
16	158850E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	1
17	158851E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	1
18	158691E	TRASEIRO GAVETA MENOR	715.0x101.0x15.0	1
19	158665E	LATERAL GAV. DIR. SUP.	350.0x80.0x15.0	1
20	158664E	LATERAL GAV. ESQ. SUP.	350.0x80.0x15.0	1
21	158666E	TRASEIRO GAVETA SUP.	715.0x61.0x15.0	1
22	158744E	TRAVESSA CENTRAL	770.0x70.0x15.0	1
23	1608487	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 5F CHAMP 764MM	xx	3
24	1604114	CORREDICA TELESCÓPICA SLIM 350MM - (PAR)	xx	3
25	1607392	PERFIL I 769X20x3,8MM CINZA ALUM001	769.0x17.0x6.0	1
-	K072569	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD. / CODE: K072569

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5X14 FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 x 14 mm	15	1607861
B	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	2	1605372
C	PARAFUSO MINIFIX DU255	CAM BOLT 32xØ6mm	PERNO DE LEVA 32xØ6mm	8	1602006
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	40	1604742
E	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	CAM NUT Ø14.9x11mm	PORCA DE LEVA Ø14.9x11mm	8	1605358
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø3.5 X 12 FL	TORNILLO Ø3.5 x 12 mm	6	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø4 x 25 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø4 x 25 mm FLAN	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4X14 FLAT HEAD	TORNILLO Ø4 x 14 mm	34	1602420
I	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO	3	1605349
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø4X40 FLAT HEAD	TORNILLO Ø4 x 40 mm	22	1604937
K	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø4X25 FLAT HEAD	TORNILLO Ø4 x 25 mm	4	1607862
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
M	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	4	-
N	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	3	-
O	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	21	-
P	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	22MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 22MM	8	XXXXXXX
Q	PARAFUSO 3.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5X35 FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 x 35 mm	6	1600316
R	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 CORNER (ZB)	CANTONERA 18x18 (ZB)	2	1604301



Opções de Tampo para o móvel Tampo options for the furniture Opciones de Tampo para el mueble

PH-3047				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT
1	F3047	TAMPO 30MM	800.0x525.0x30.0	1
2	158739E	VISTA TAMPO	800.0x70.0x15.0	1

PH-3048				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT
1	F3048	TAMPO COOKTOP 4B 30MM	800.0x525.0x30.0	1

PH-3050				
ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT
1	F3050	TAMPO COOKTOP 5B 30MM	800.0x525.0x30.0	1

O Tampo é opcional.
The Top is optional.
La parte Superior e opcional.

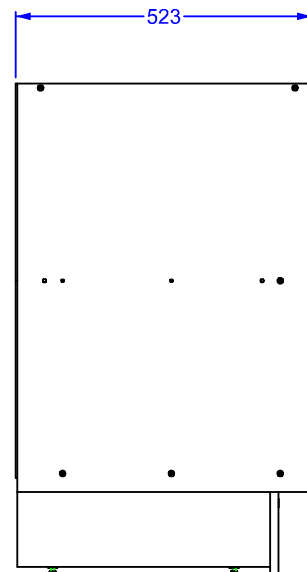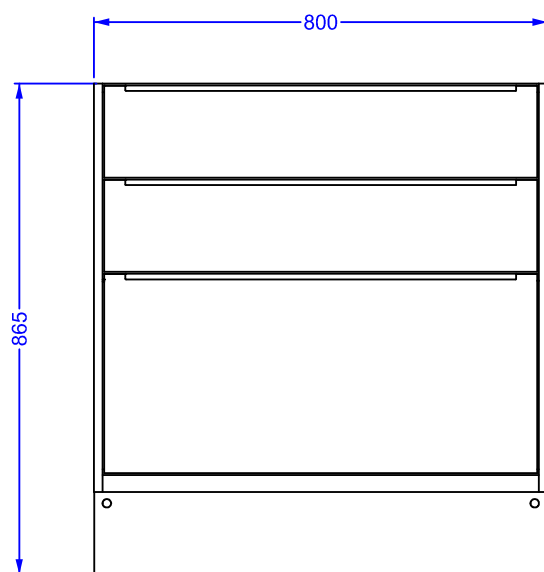

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
24	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

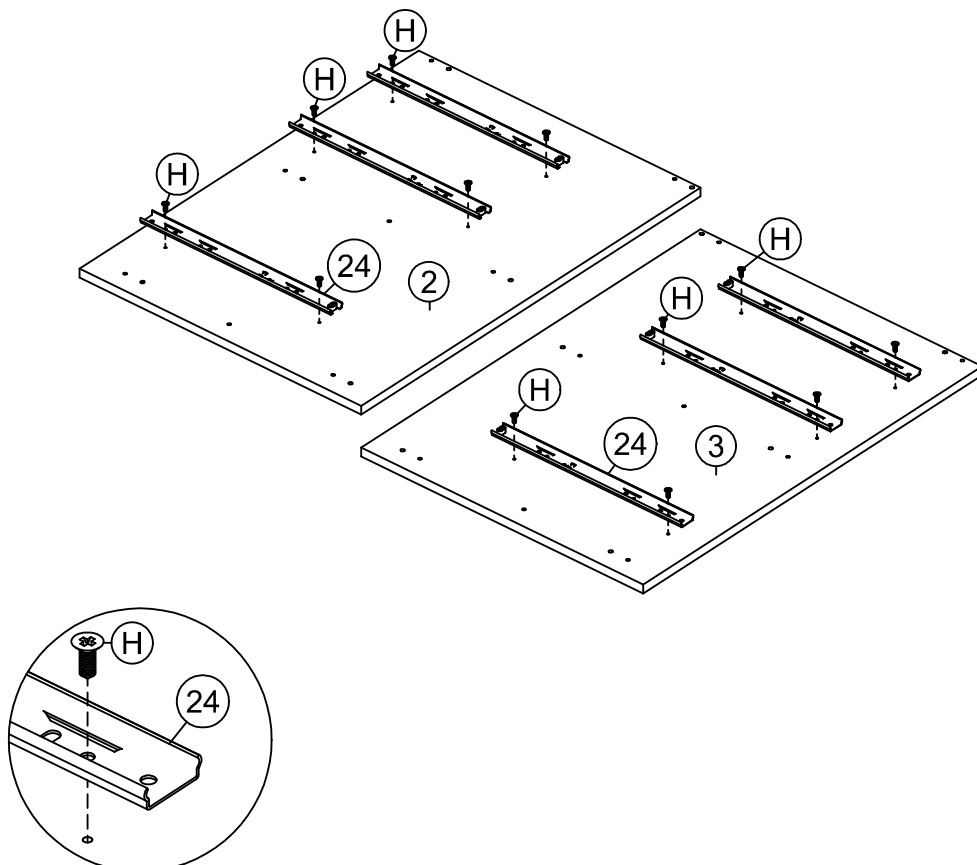

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
5	2
8	2
22	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
14		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

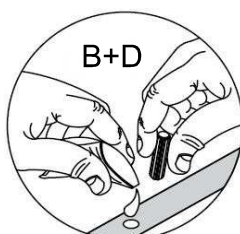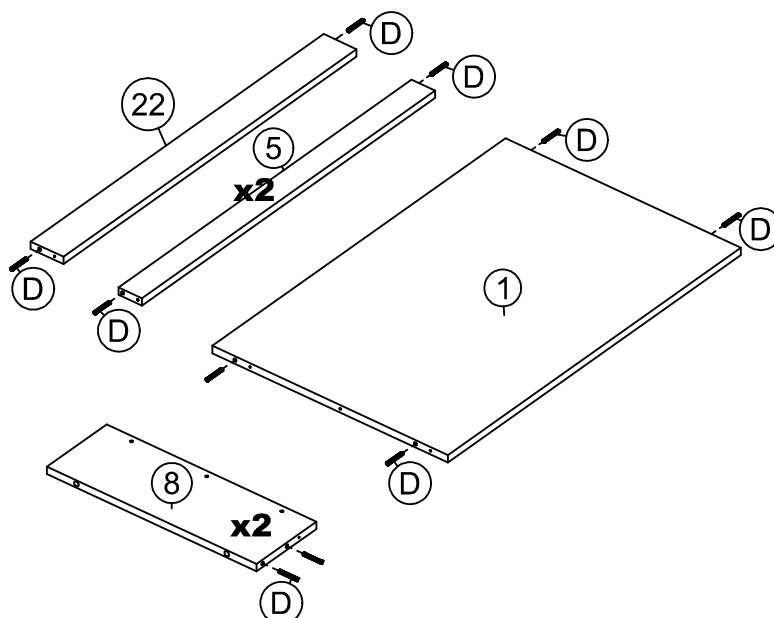

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
22	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

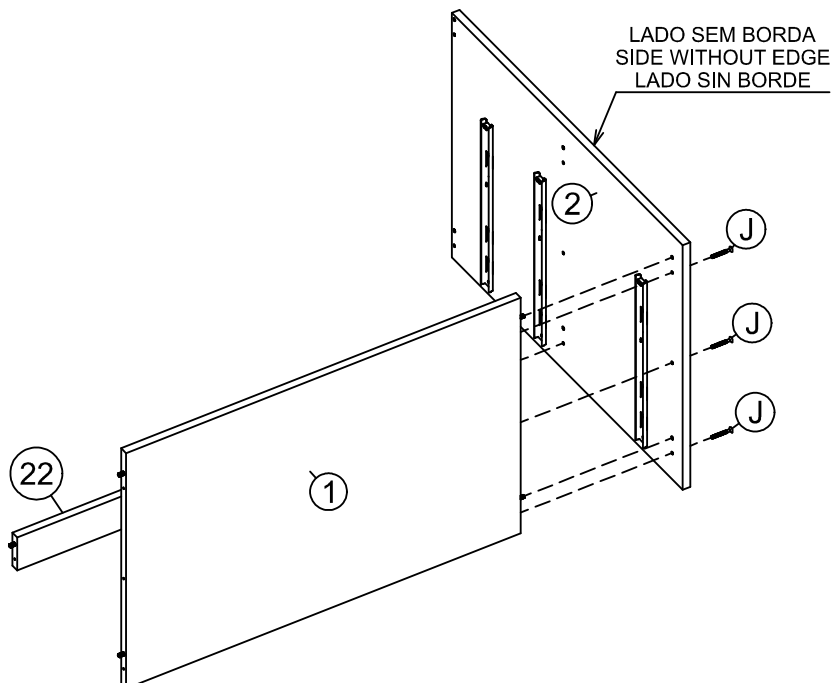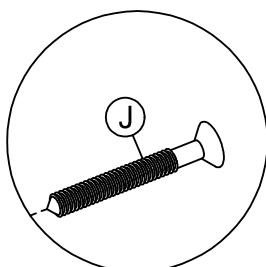

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
3	1

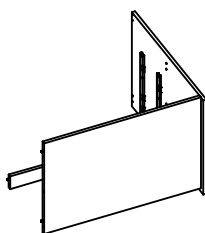

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

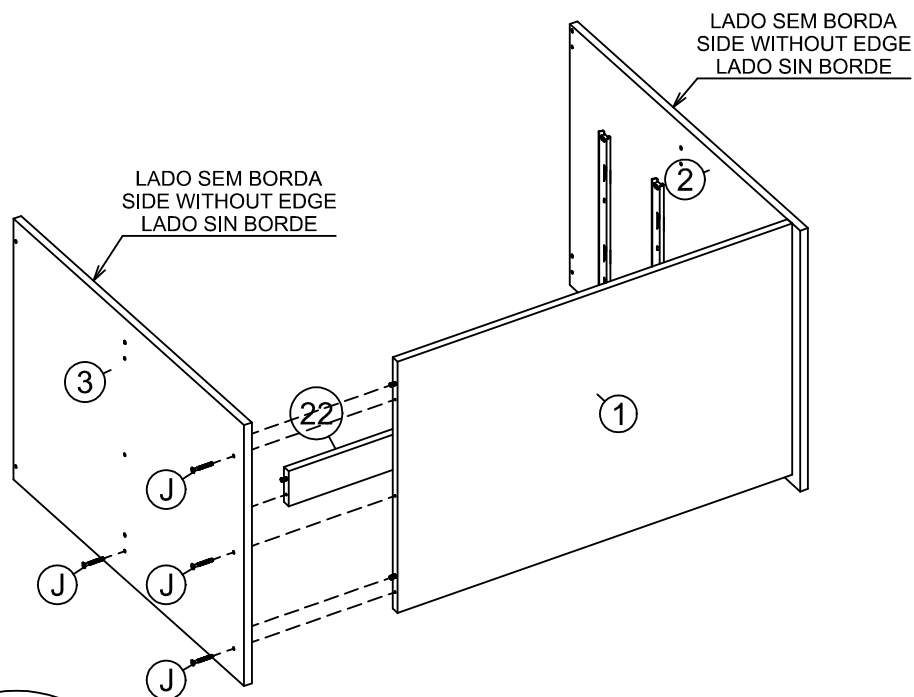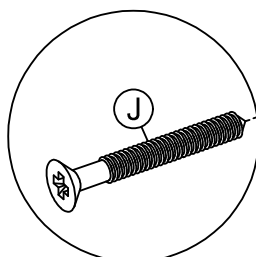

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
5	2

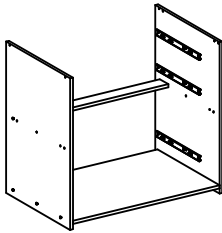

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

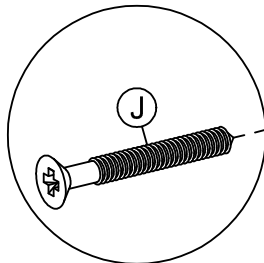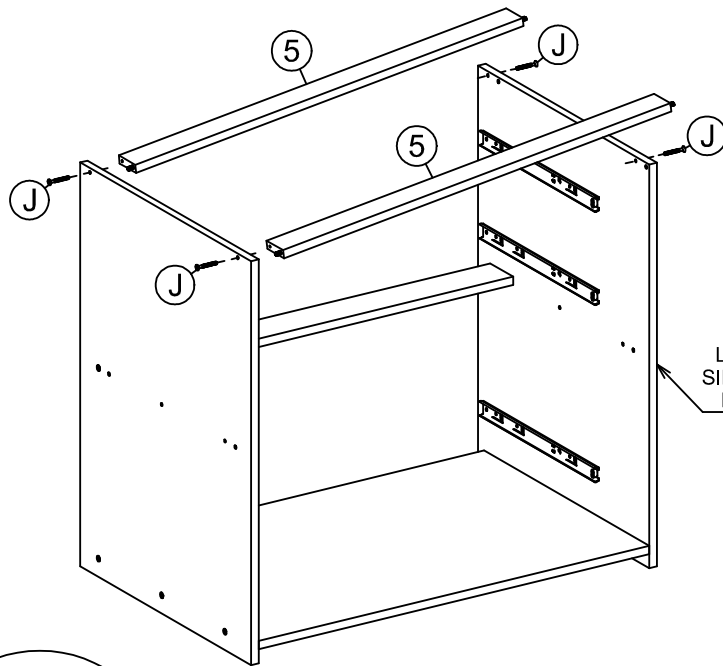

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
6	2
25	1

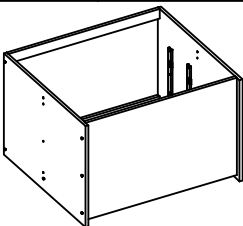

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
24		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

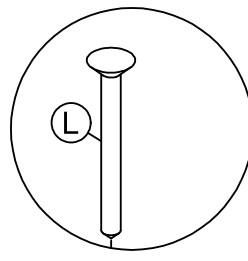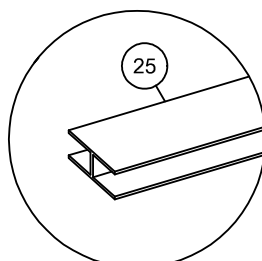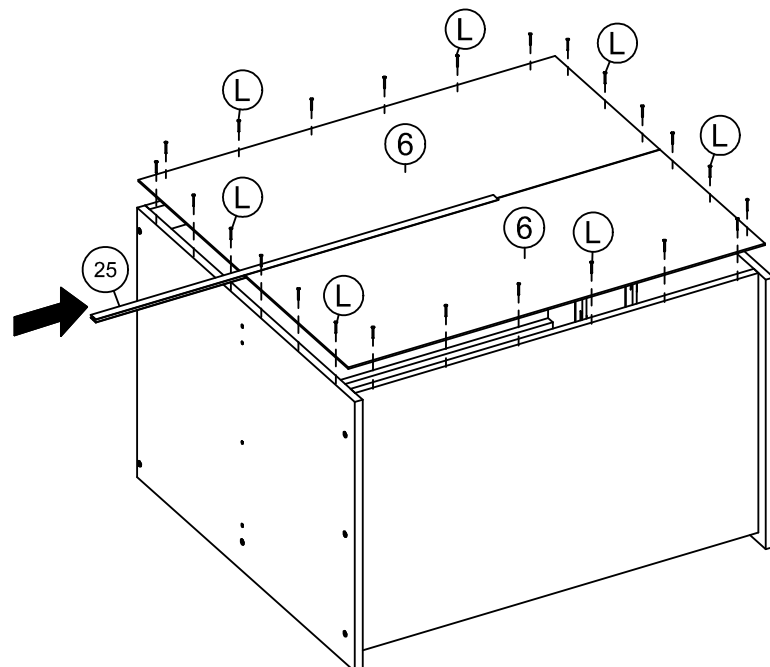

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
3		F
2		H
3		N
2		R

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

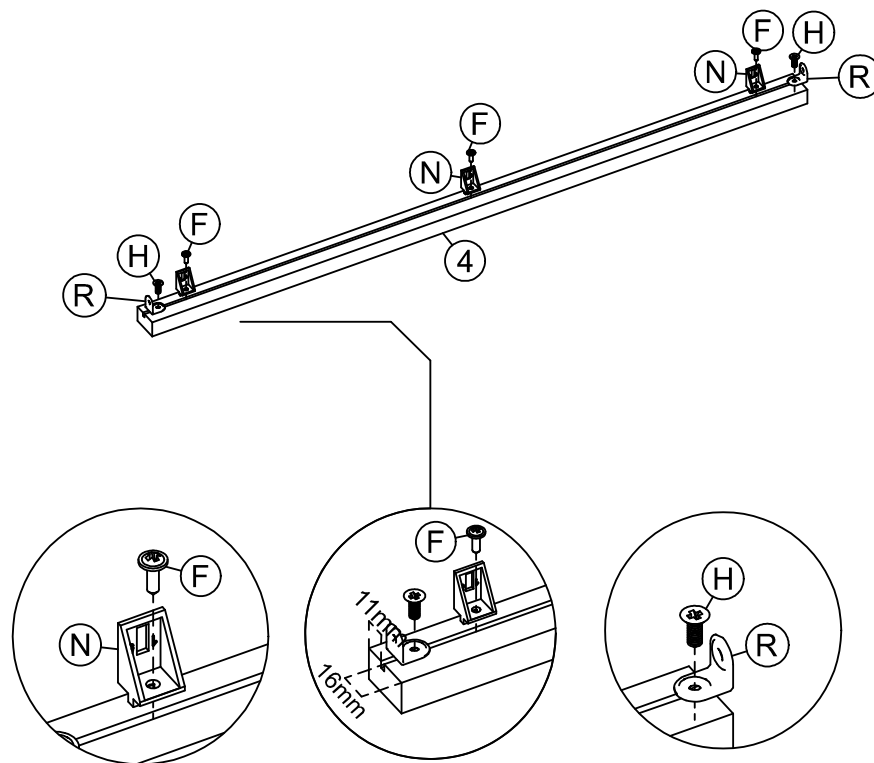

PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

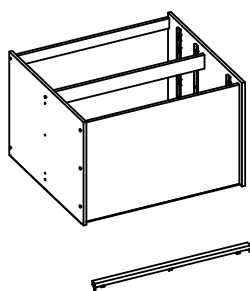

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		F
2		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

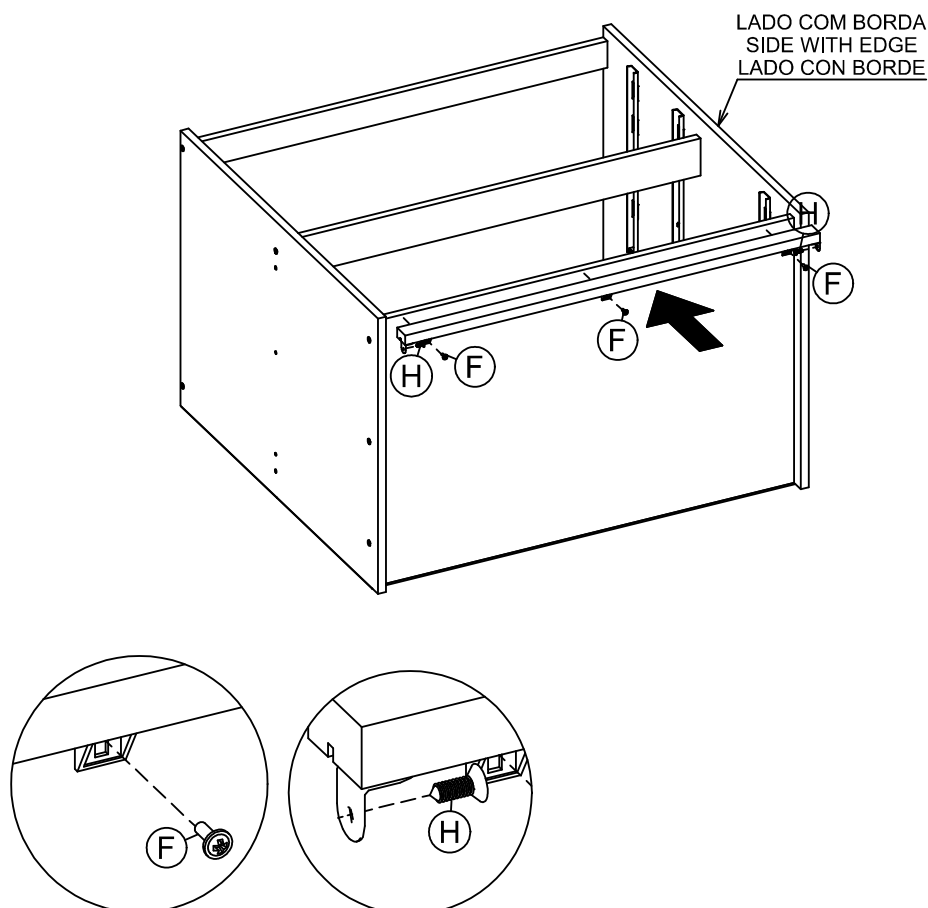

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J
4		M
2		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

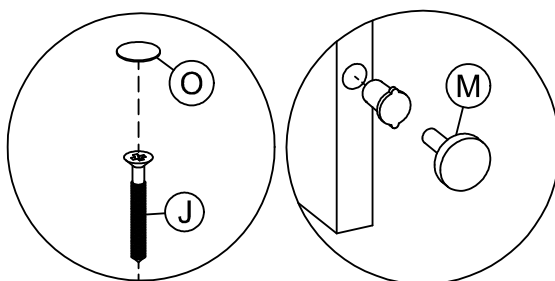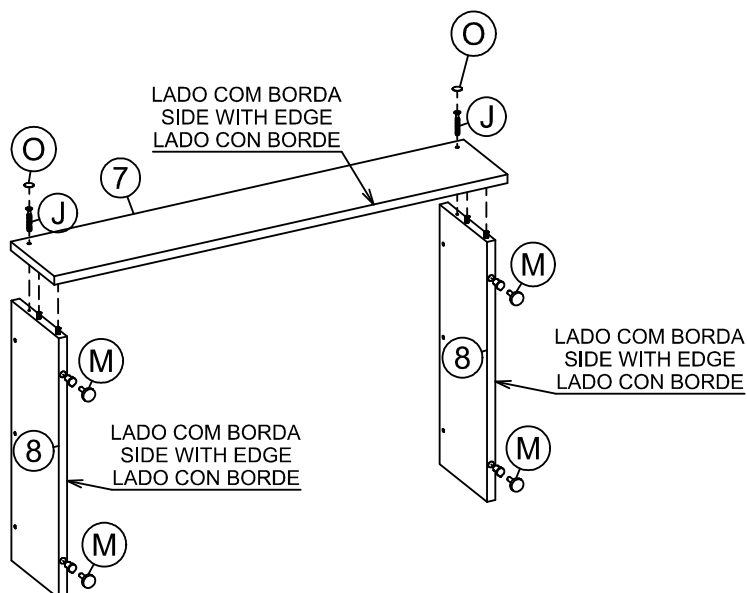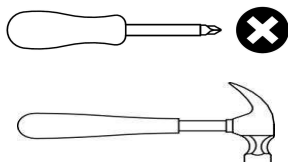

PASSO 10
STEP 10
PASO 10





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

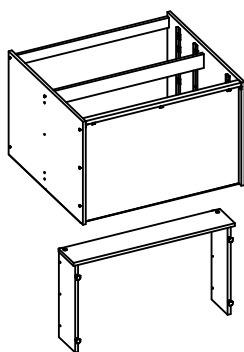

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G
2		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

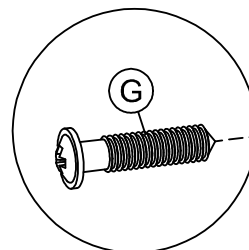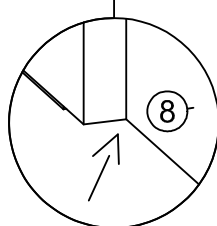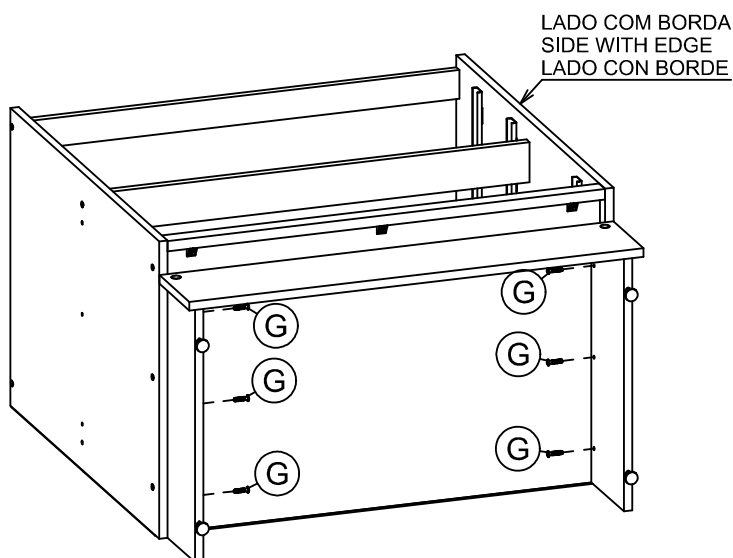

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.

PASSO 11
STEP 11
PASO 11



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1
12	1
15	3
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
26		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

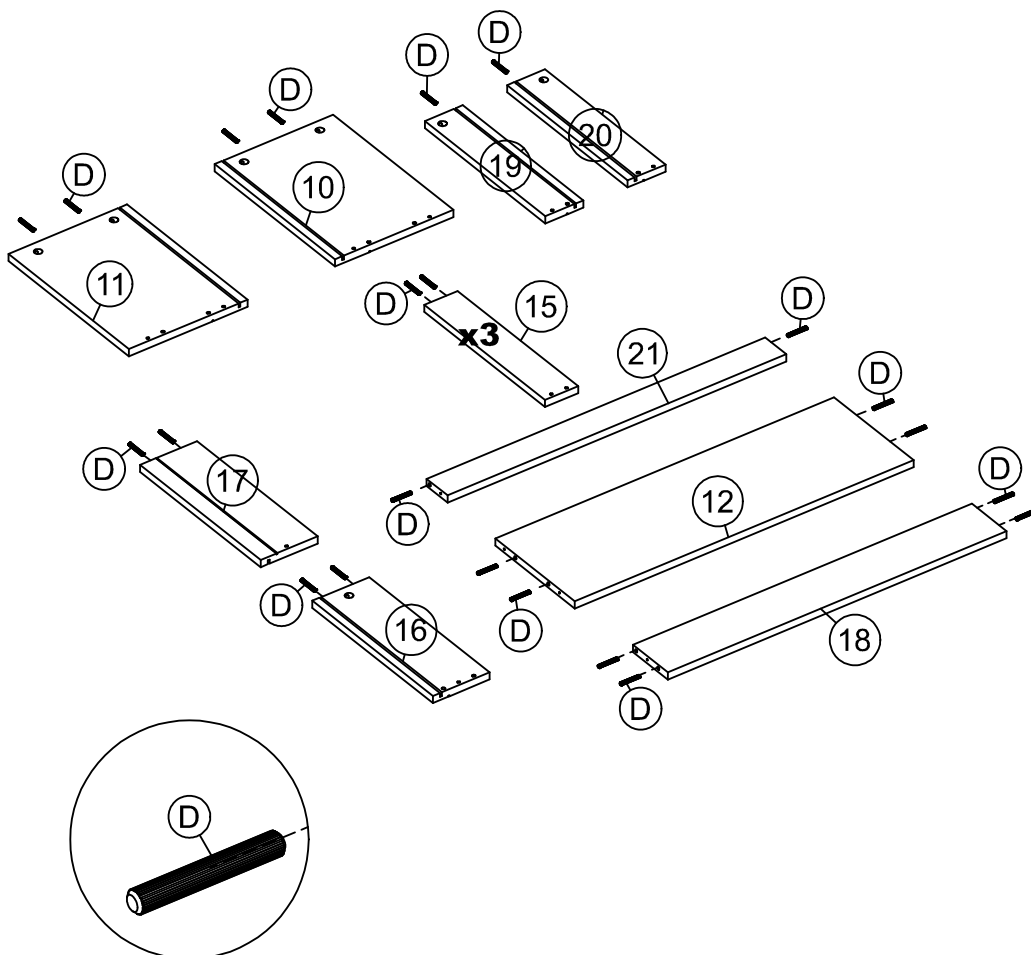

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1
12	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

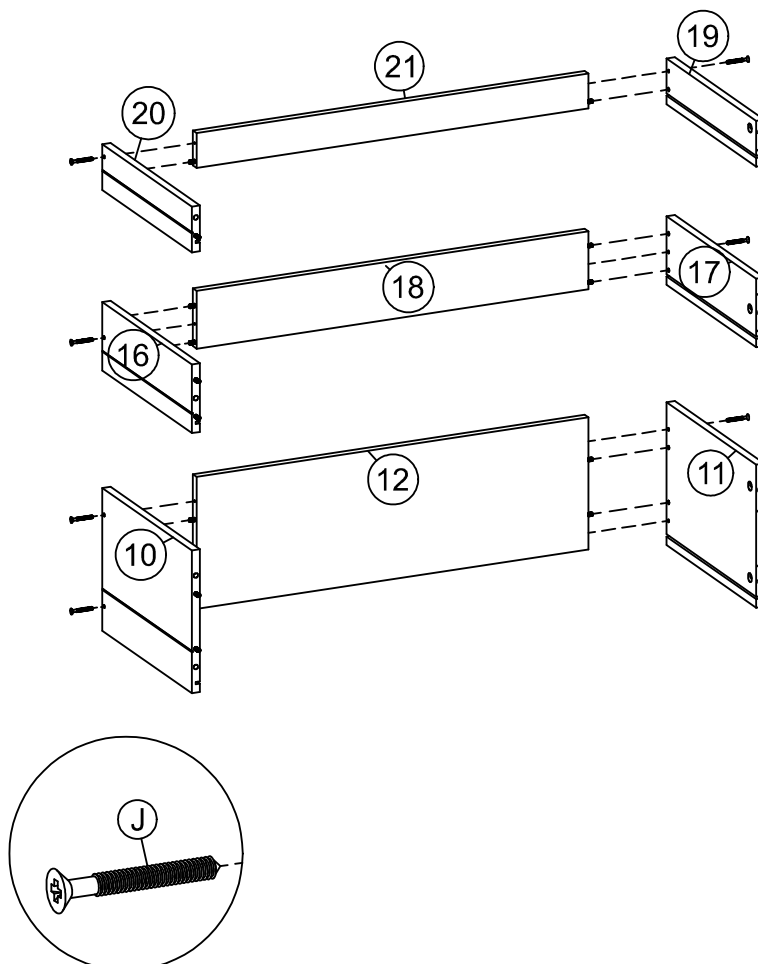

PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
9	1
14	2

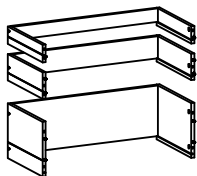

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		E
8		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

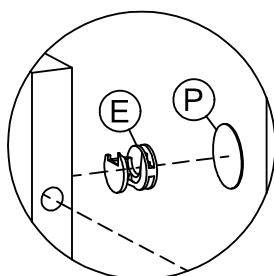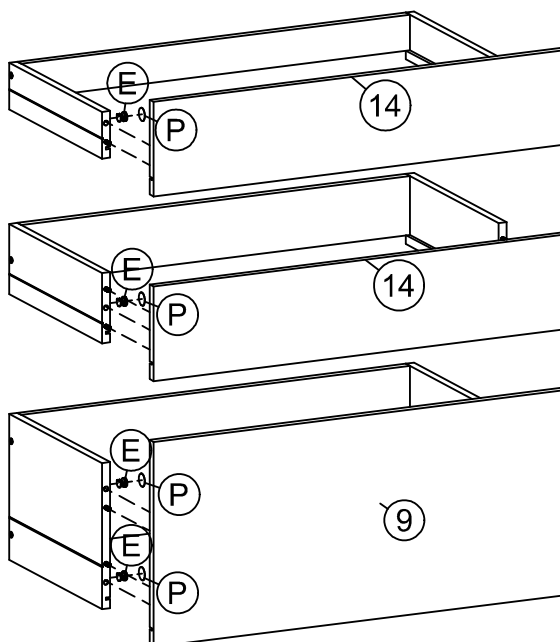

PASSO 14
STEP 14
PASO 14






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
15	3
24	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		H
12		L
6		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

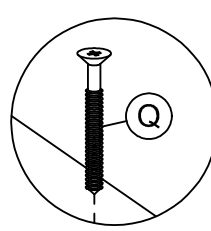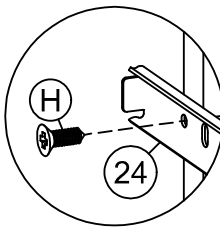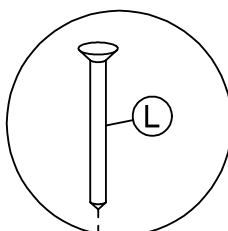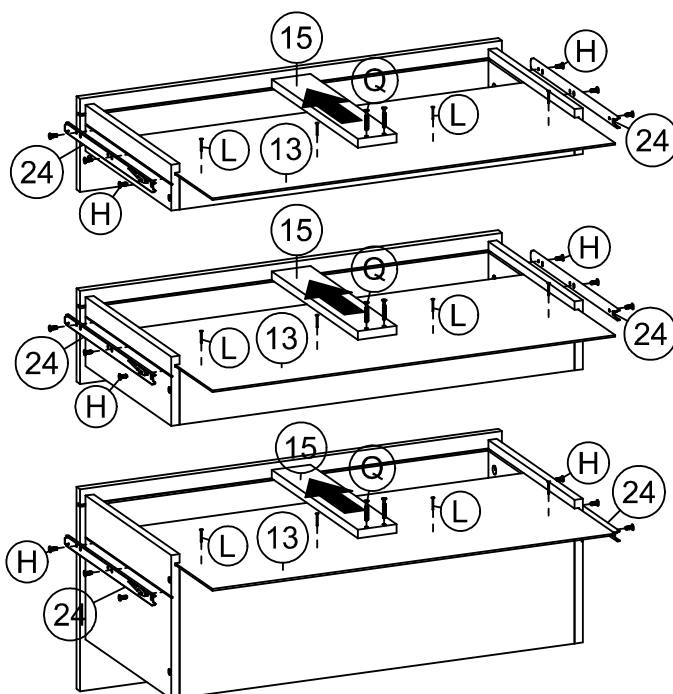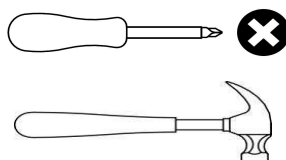

PASSO 15
STEP 15
PASO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
23	3

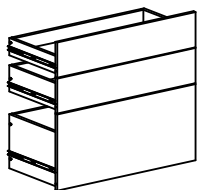

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
15		A

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

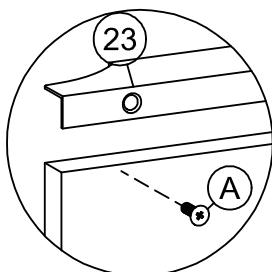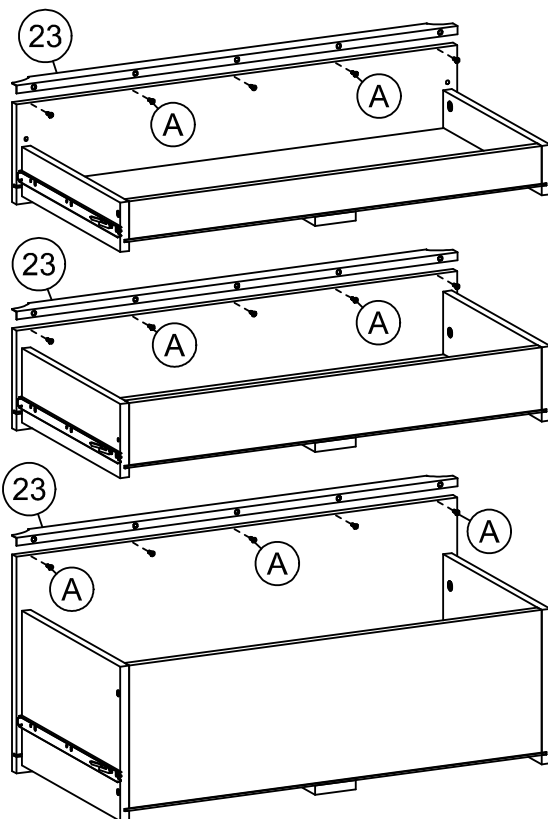




PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		K

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

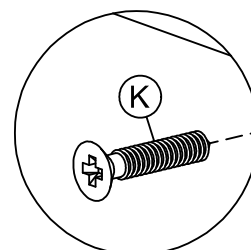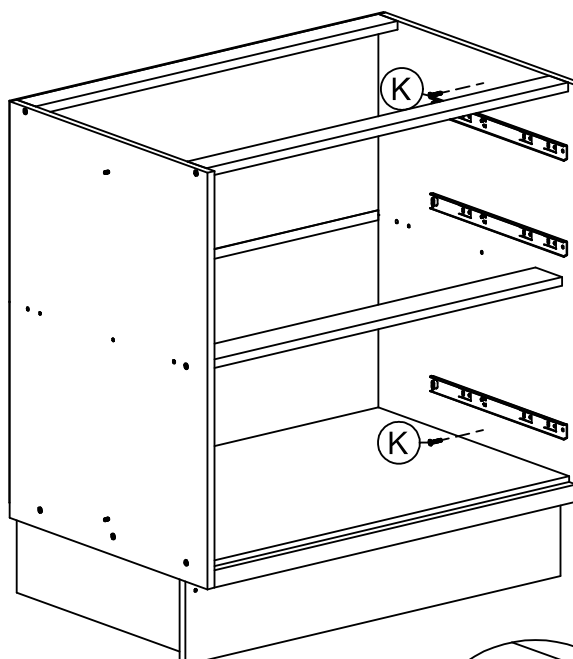

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

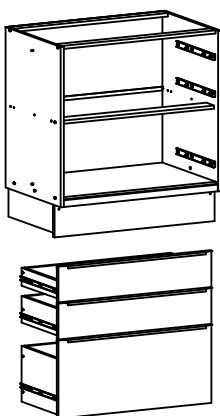


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Encaixe das gavetas no móvel.
Fitting the drawers to the furniture.
Montaje de los cajones en el mueble.

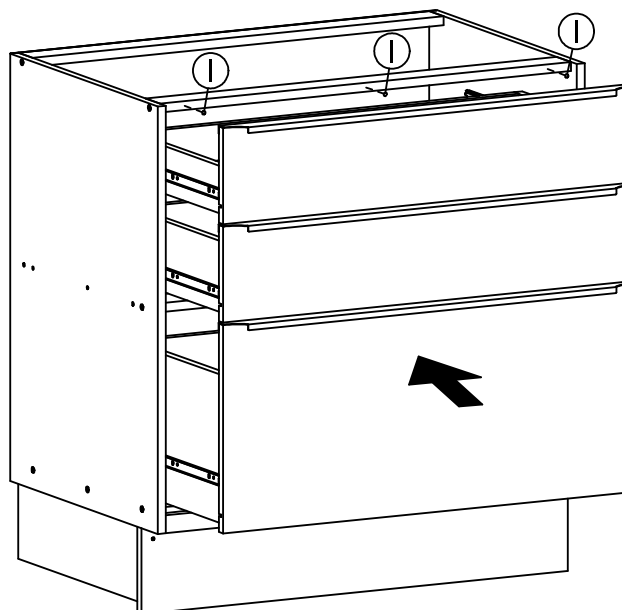

MÓDULO COLUNA 4 PORTAS / 4 DOOR COLUMN MODULE / MÓDULO COLUMNA 4 PUERTAS
PH-3043

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

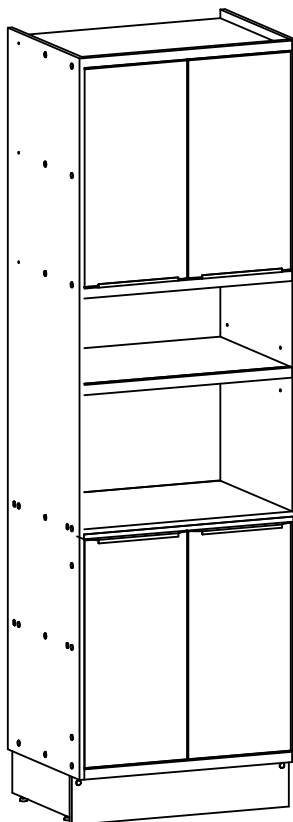





Atenção / Attention / Atención

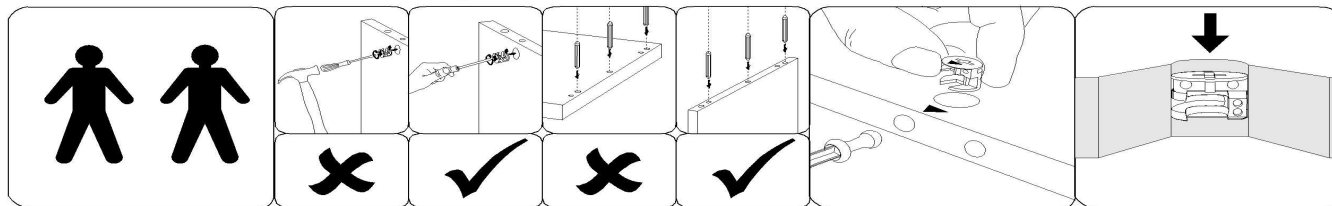

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

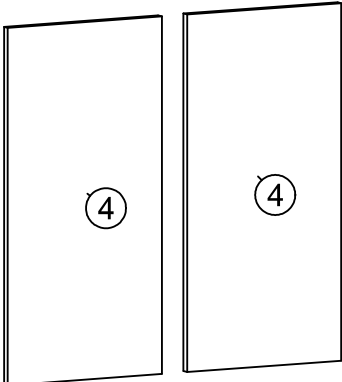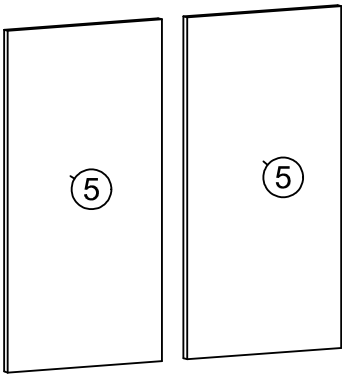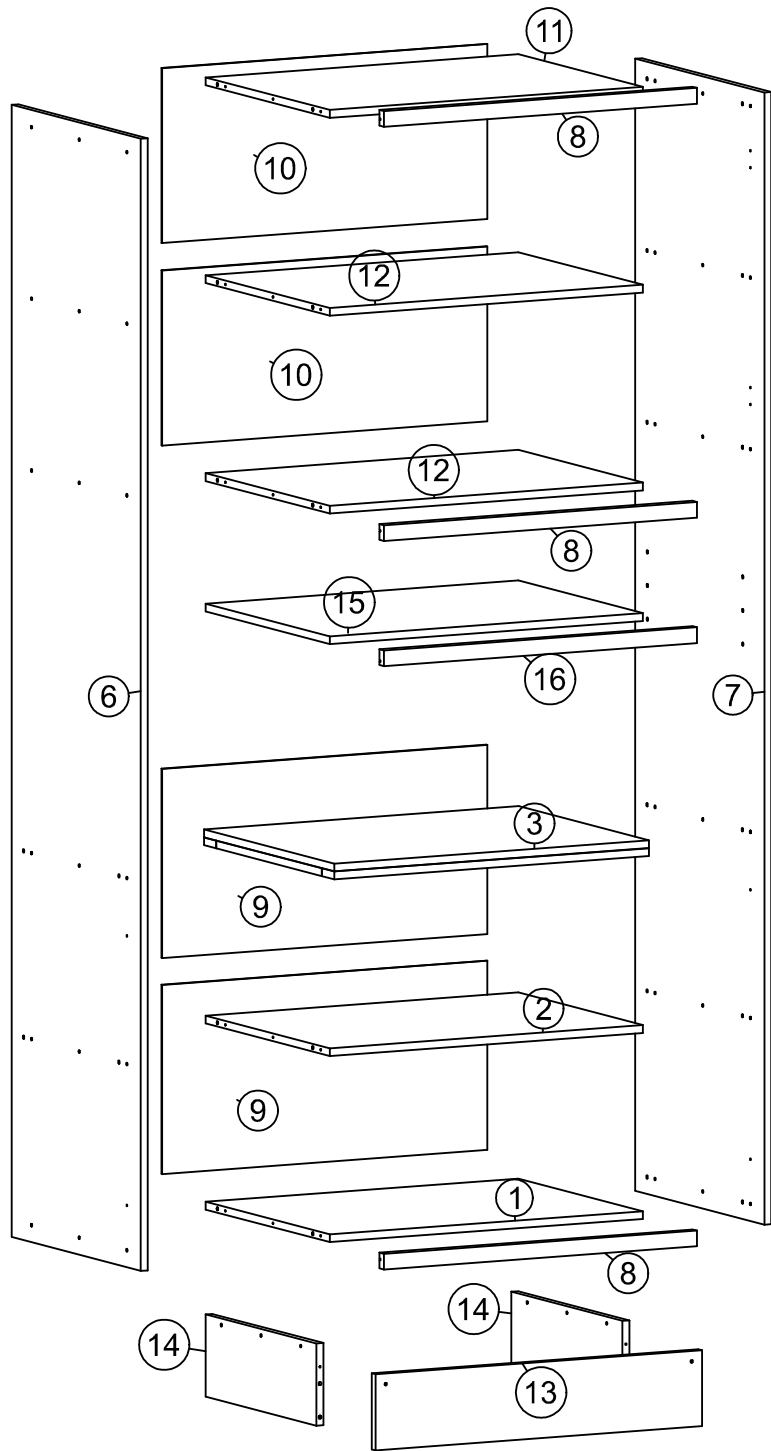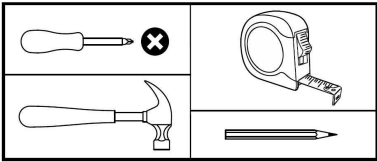

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	158708E	BASE	670.0x501.0x15.0	1
2	158693E	PRATELEIRA	670.0x501.0x15.0	1
3	F3042-43	TAMPO 30MM F3042-43	670x520x30	1
4	158692E	PORTA	682.0x330.0x15.0	2
5	158709E	PORTA SUPERIOR	652.0x330.0x15.0	2
17	1608483	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 2F CHAMP 330MM	xx	4
-	K072572	PH3043 KIT COLUNA 2 P INF 2P SUP 70CM	xx	1
-	K072579	KIT DOBRADIÇAS	xx	1

Volume-2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
6	158853E	LATERAL ESQUERDA	2160.0x520.0x15.0	1
7	158854E	LATERAL DIREITA	2160.0x520.0x15.0	1
8	158700E	VISTA FRONTAL MÉDIA	670.0x30.0x18.0	3
9	158701E	FUNDO	696.0x361.0x3.0	2
10	158714E	FUNDO SUPERIOR	696.0x334.0x3.0	2
11	158855E	TAMPO SUPERIOR	670.0x501.0x15.0	1
12	158856E	BASE SUPERIOR	670.0x501.0x15.0	2
13	158706E	RODAPÉ FRENTE	699.0x145.0x15.0	1
14	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
15	158717E	PRATELEIRA MÓVEL	670.0x501.0x15.0	1
16	158704E	VISTA FRONTAL	670.0x30.0x18.0	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072572

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	BUCHE 8mm	TARUGO 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	CORNER 18x18mm	CANTONERA 18x18mm	6	1604301
C	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornillo Ø3.5 x 14 mm	12	1607861
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	28	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	12	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	24	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	24	1602420
I	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	8	1607862
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	38	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10x10 - 1,5x23mm	CLAVO 10x10 - 1,5x23mm	60	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE DE AÉREO	4	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	4	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	12	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	50	-
R	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	Glue 20g	Pegamento 20g	2	1605372
S	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	Shelf Support 6x6	Soporte Repisa 6x6	4	1604347

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072579

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	48	1602420
T	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	-	-	8	-
U	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	8	4115592996

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
3	1
11	1
12	2
14	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
------	--------	--------

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

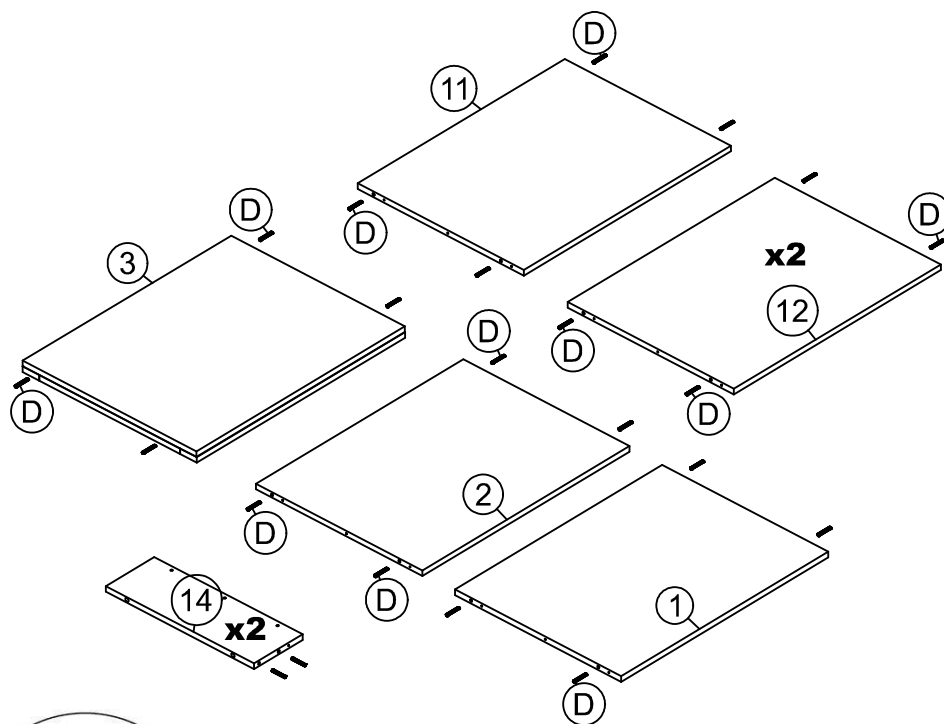

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		J
18		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

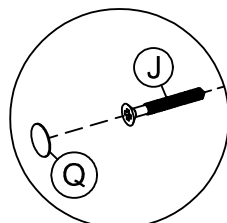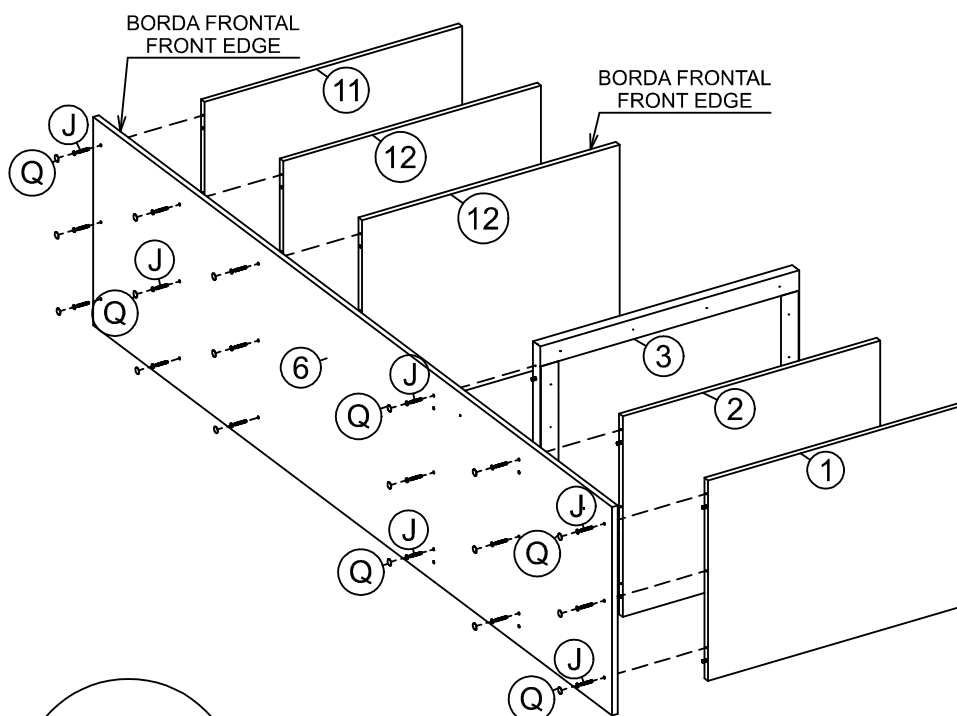

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
7	1

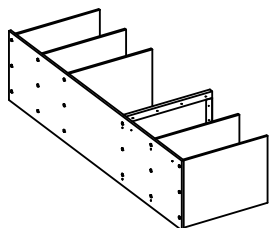

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		J
15		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

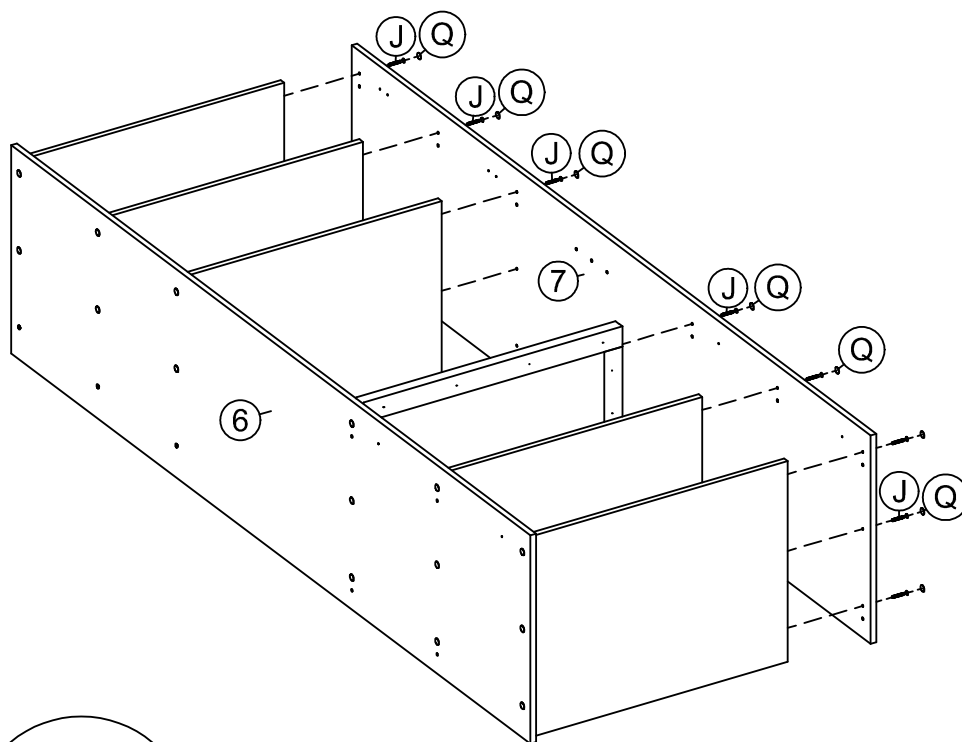

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
9	2
10	2

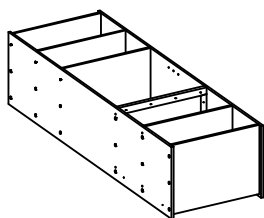

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		E
60		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

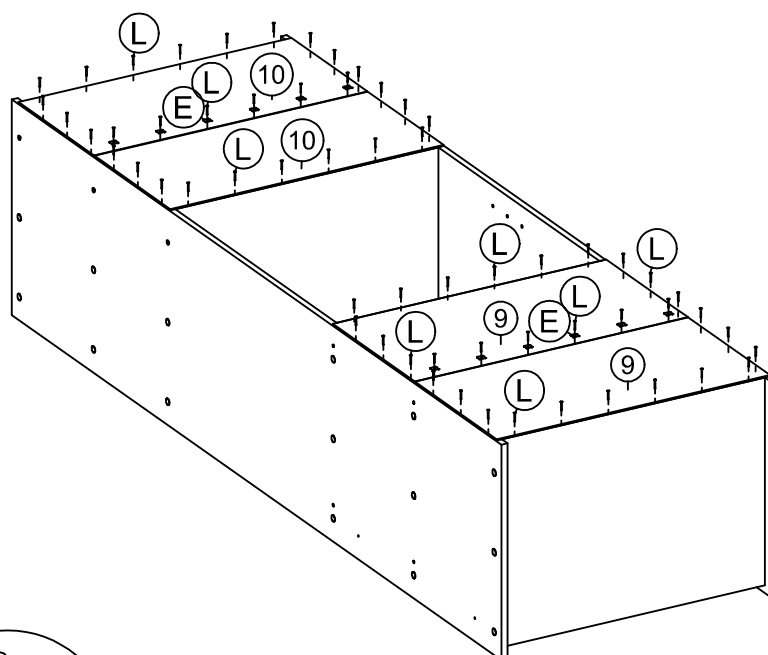

PASSO 5
STEP 5
PASO 5



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		F
3		O


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

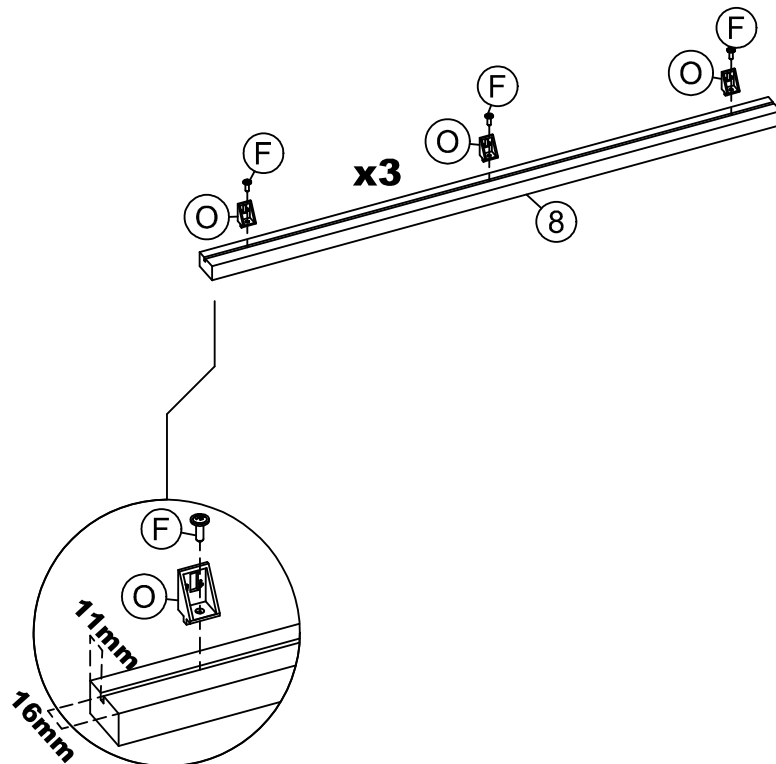

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	3

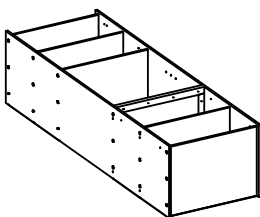

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
9		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

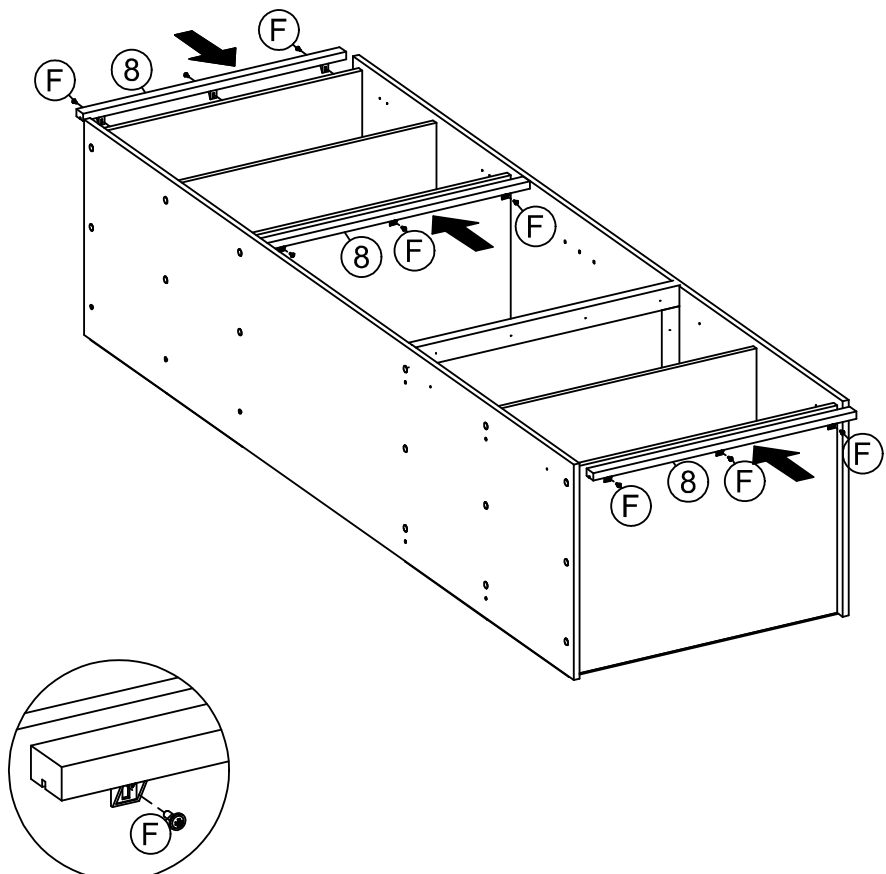

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

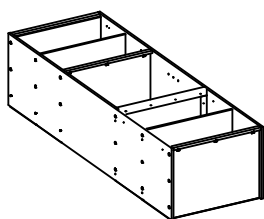

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		B
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

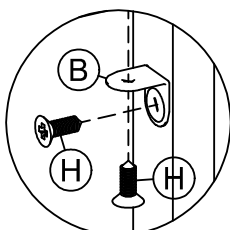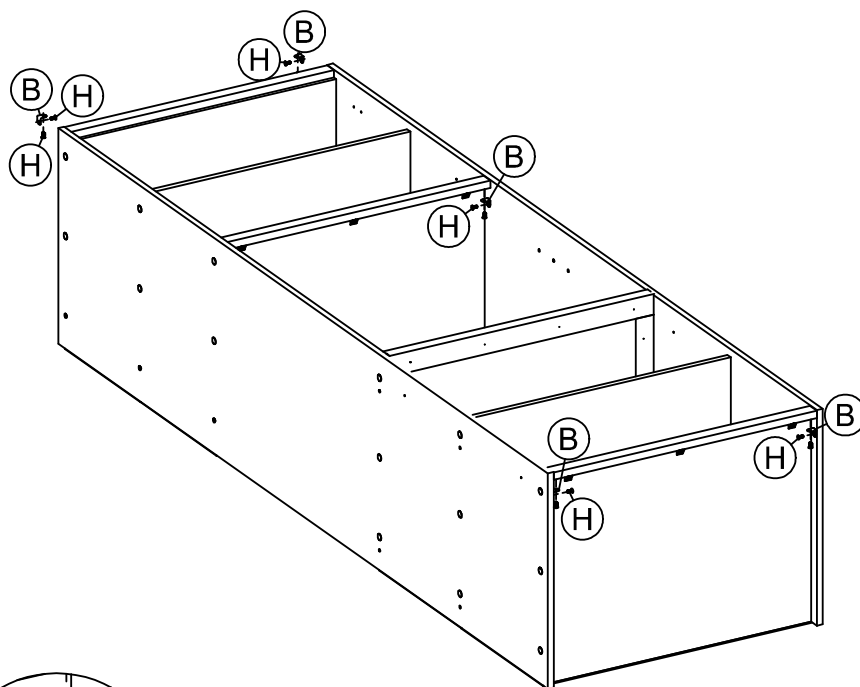

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
14	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J
4		N
2		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

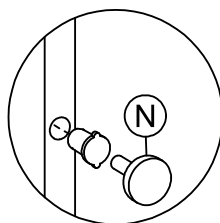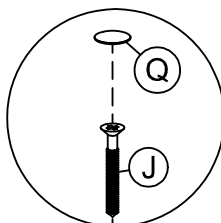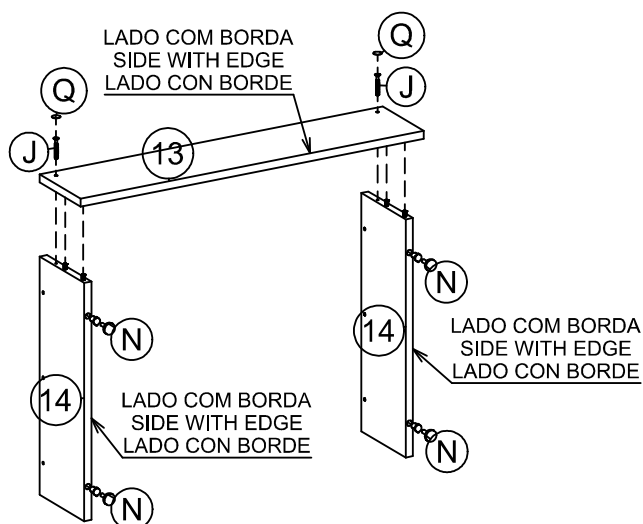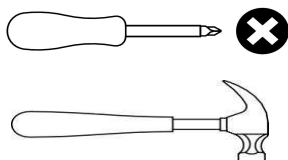

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

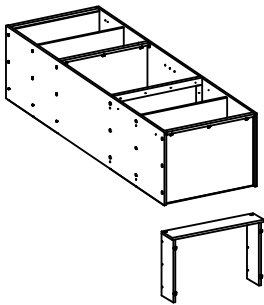

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G
12		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

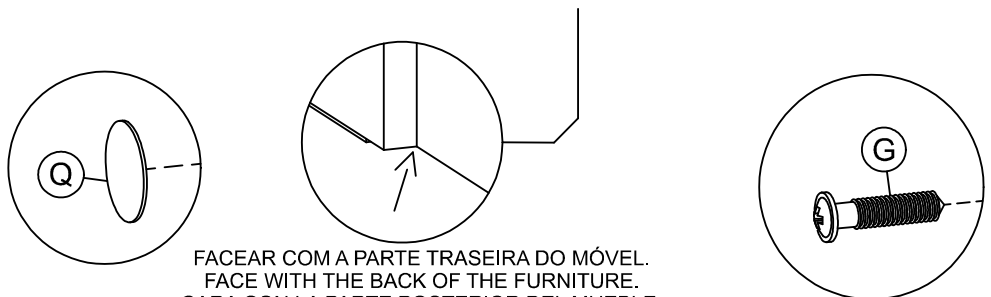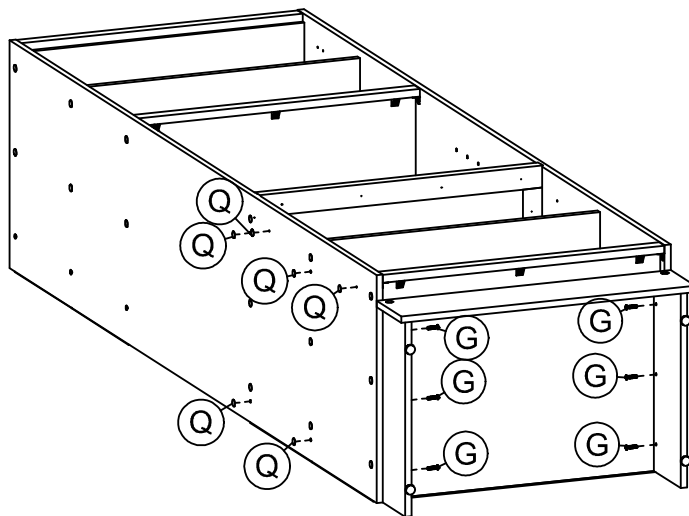

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.



PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
4		K
4		M
4		P
4		S

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

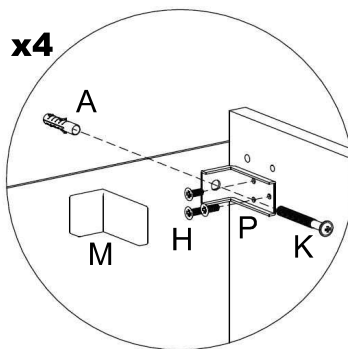

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

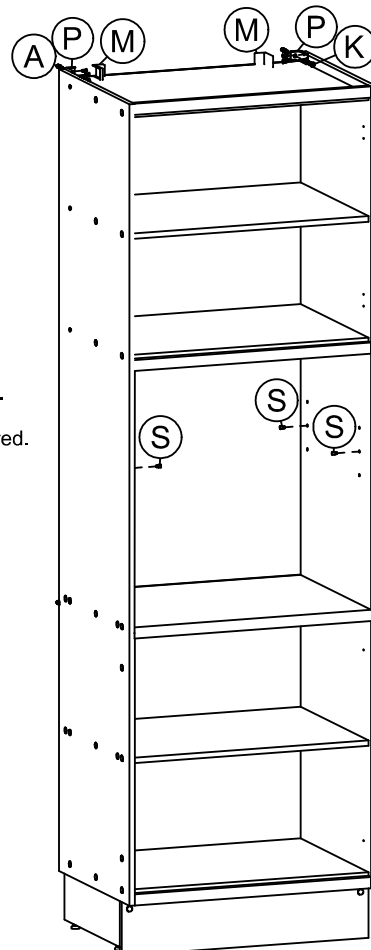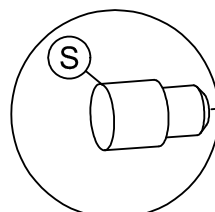

PASSO 11
STEP 11
PASO 11



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
15	1
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
3		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

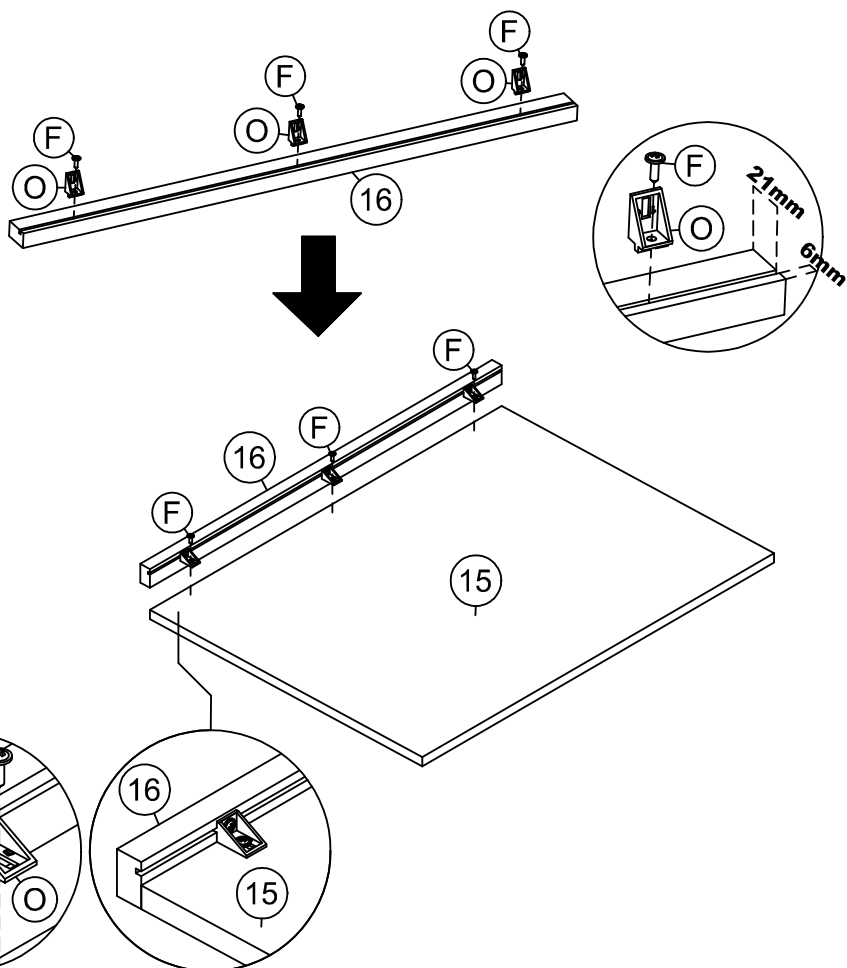

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

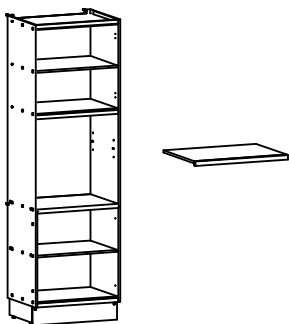

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

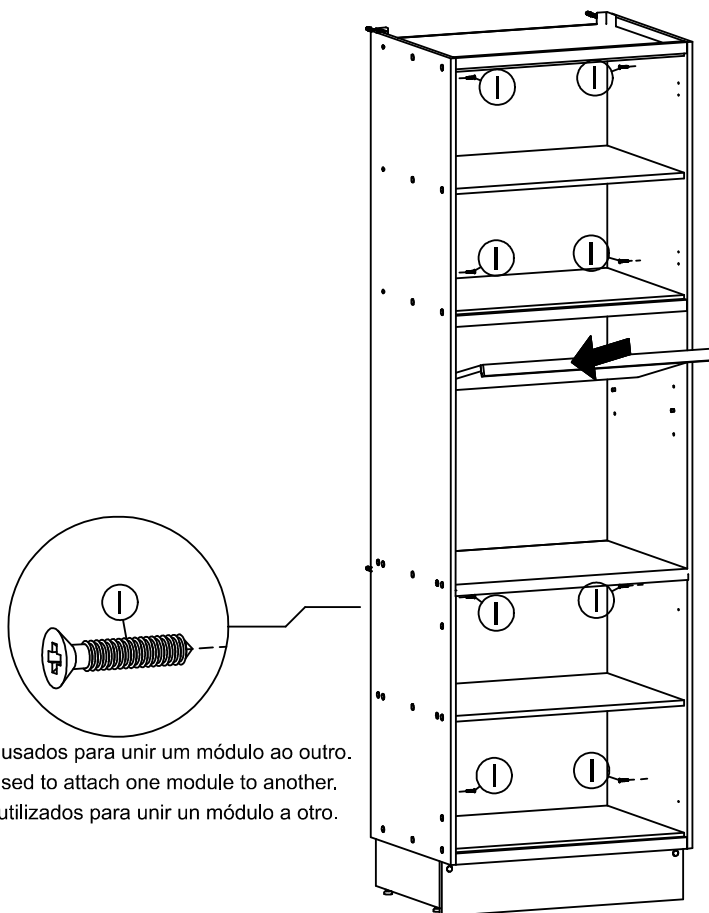

Parafusos usados para unir um módulo ao outro.
Screws used to attach one module to another.
Tornillos utilizados para unir un módulo a otro.

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	2
5	2
17	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		C
16		H
8		T
8		U


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

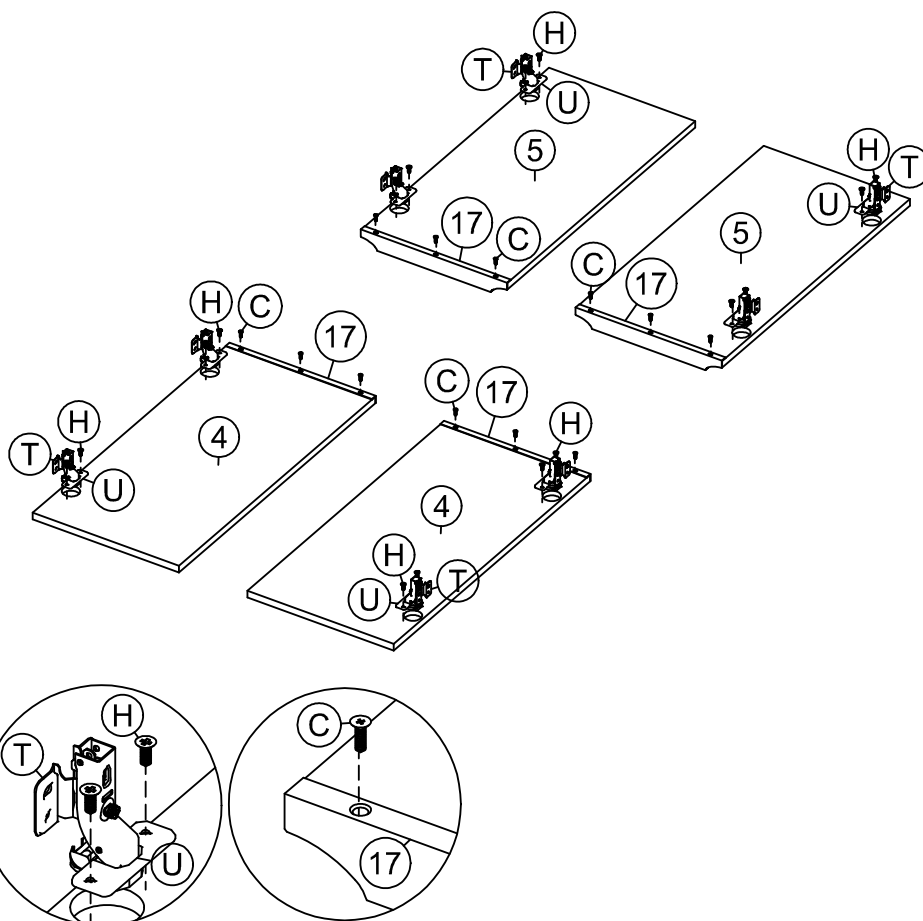

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
4	2
5	2




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
32		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



Montagem das Portas no móvel.
Mounting the doors on the furniture.
Montaje de las puertas en el mueble.

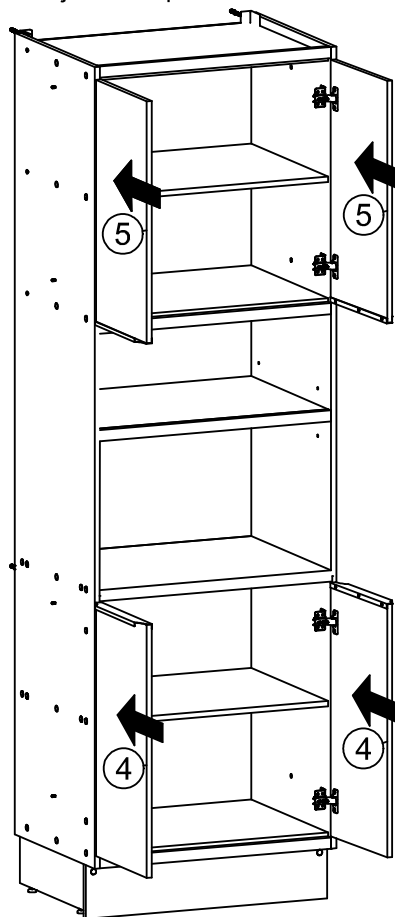

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

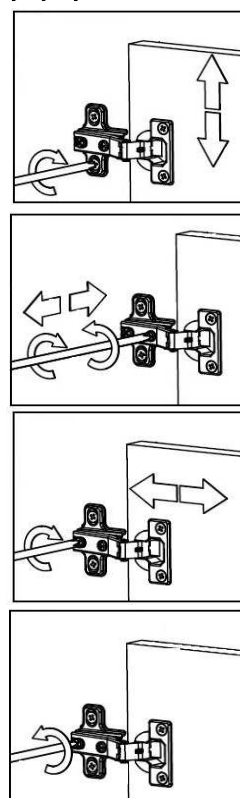

MÓDULO AÉREO 80CM 2 PORTAS / AIR MODULE 80CM 2 DOORS / MÓDULO DE AIRE 80CM 2 PUERTAS
PH-3044

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

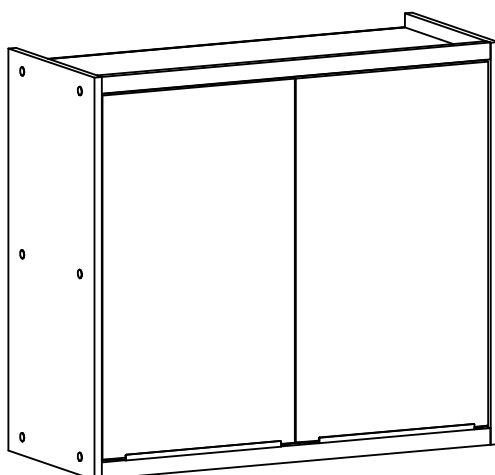



Atenção / Attention / Atención

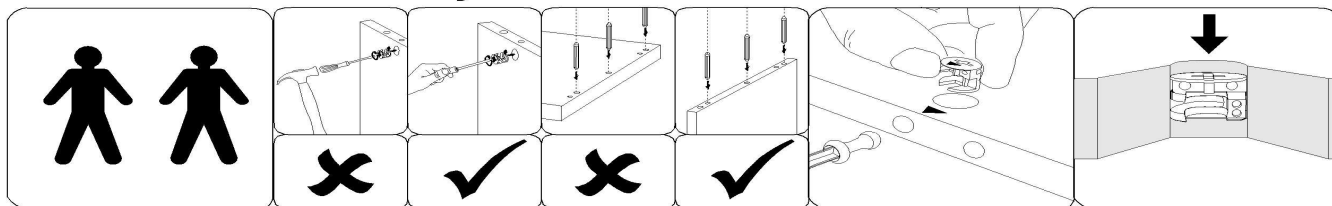

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

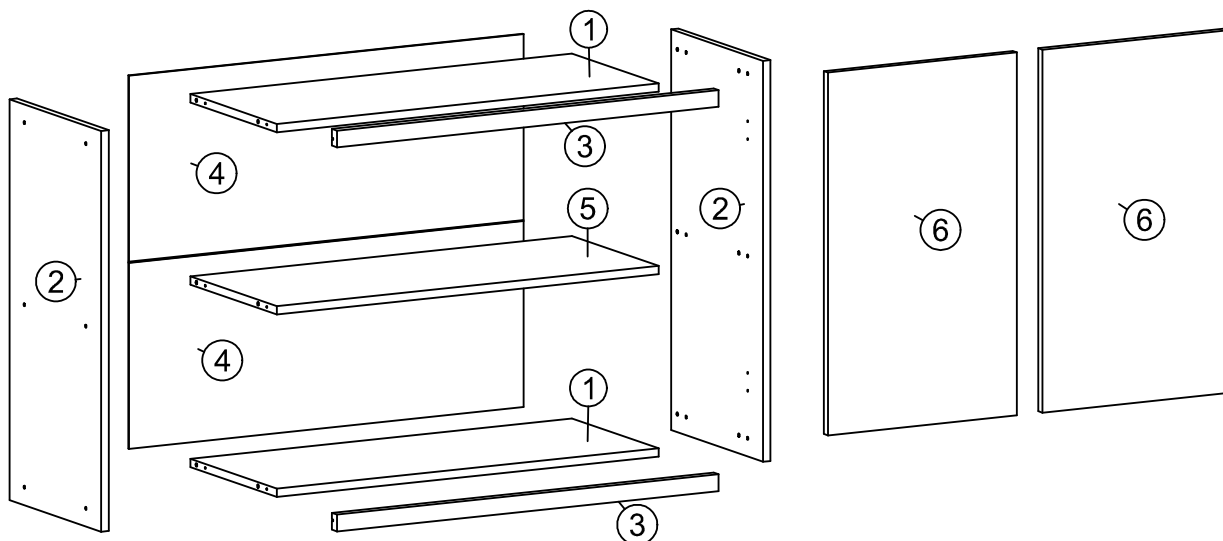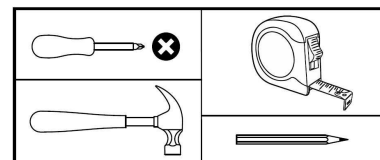

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

VOLUME-1

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANTITY
1	158719E	TAMPO - BASE	770.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158678E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	2
4	158722E	FUNDO	796.0x334.0x3.0	2
5	158724E	PRATELEIRA	770.0x315.0x15.0	1
6	158723E	PORTA	652.0x381.0x15.0	2
7	1608484	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 3F CHAMP 380MM	xx	2
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	-	1
-	K072573	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS



CÓD./ CODE: K072573

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 CORNER (ZB)	CANTONERA 18x18 (ZB)	4	1604301
C	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 X 25 FLAT HEAD	TORNILLO 4X25 CABEZA PLANA	4	1607862
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	12	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO	SCREW 3.5 X 12 FL	TORNILLO 3.5 X 12 FL	12	-
G	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORTE	SOPORTE ANGULO	6	-
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW 4 X 14 FLAT HEAD	TORNILLO 4X14 CABEZA PLANA	20	1602420
I	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 X 40 FLAT HEAD	TORNILLO 4X40 CABEZA PLANA	12	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW 6 X 60 FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 x 60 FLAN	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	30	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 3.5 X 14 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5X14 CABEZA PLANA	6	1607861
Q	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO	4	1605349

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	-	-	24	1602420
R	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM WITH DUMPING	BISAGRA SUPER ALTA CON AMORTIGUACIÓN	4	4115592996
S	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	SHIM HINGE H5	CUNA BISAGRA H5	4	-

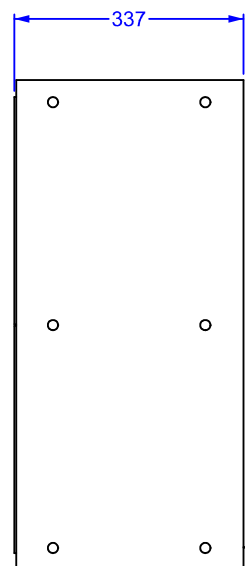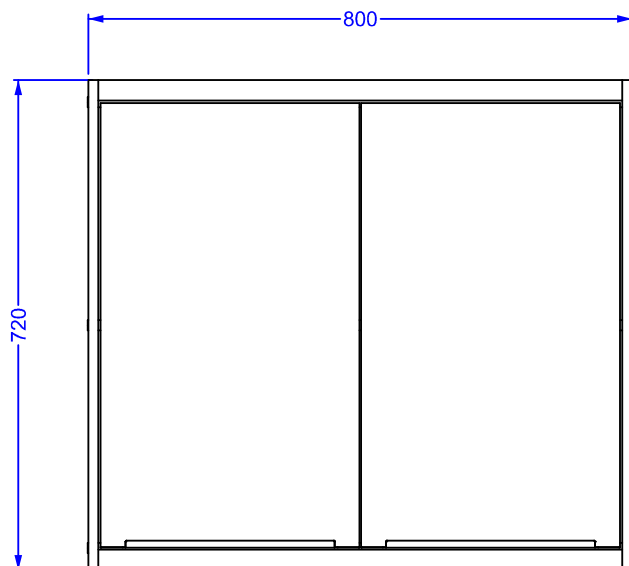

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

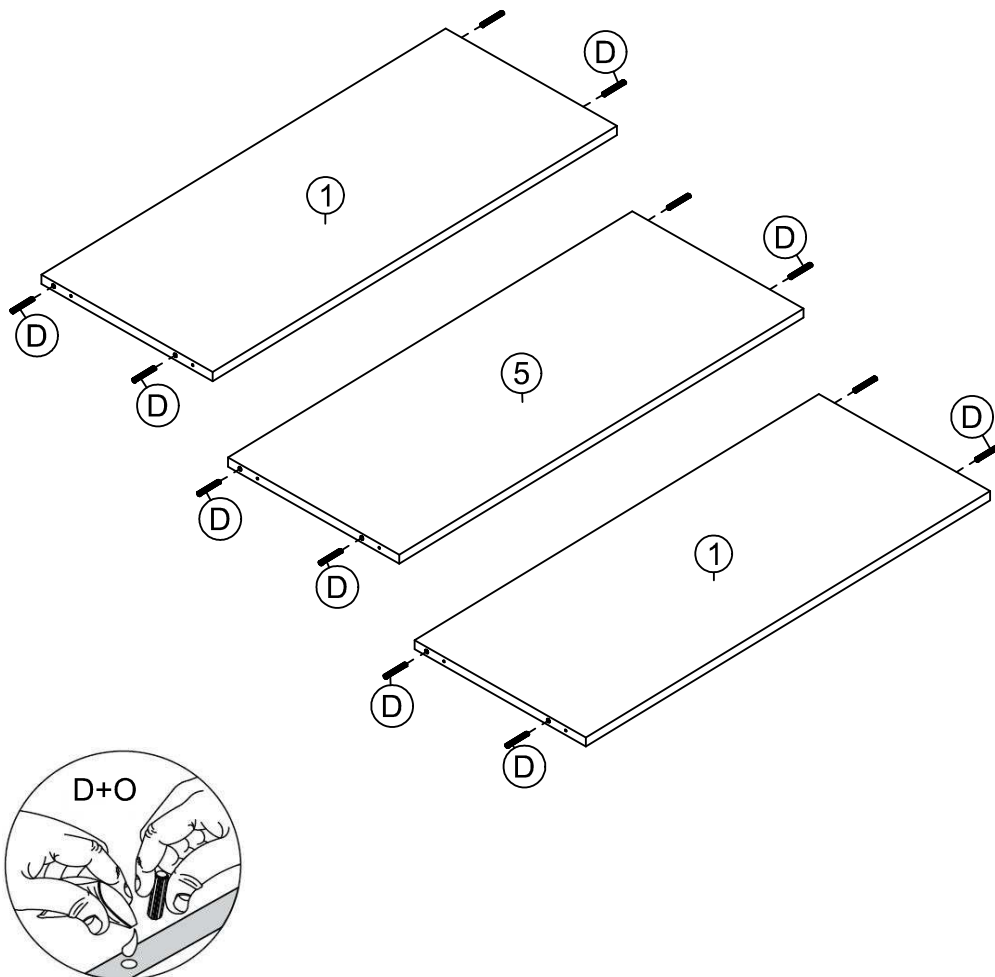

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		I
6		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

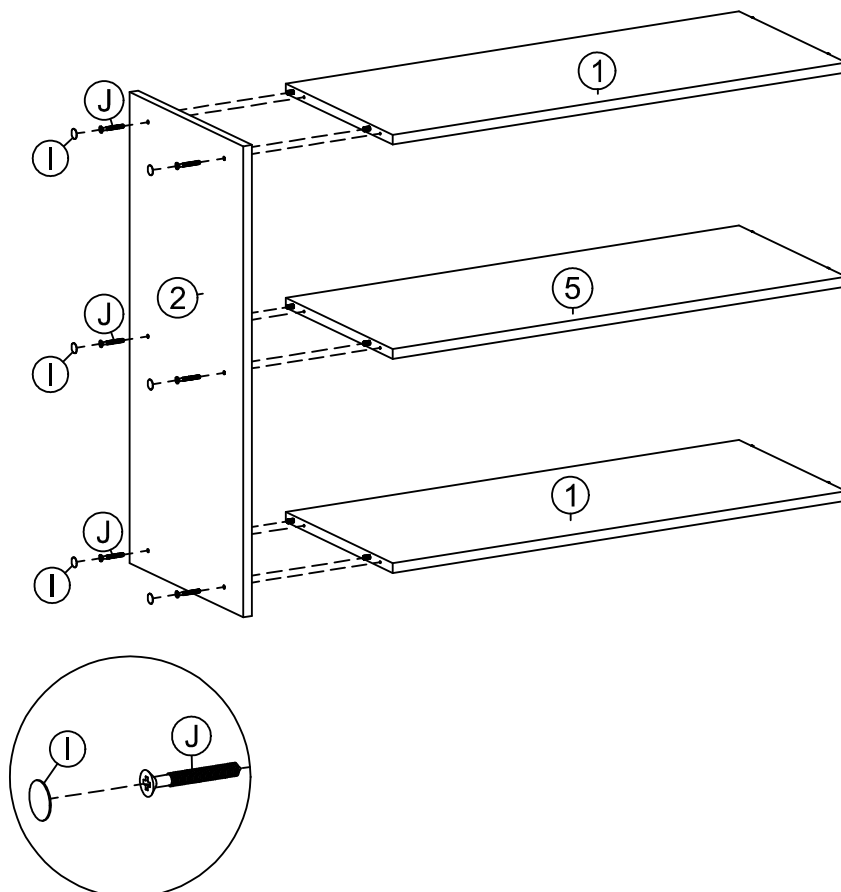

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	1

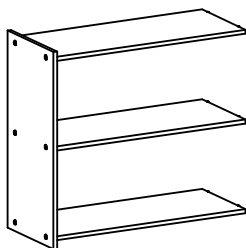

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		I
6		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

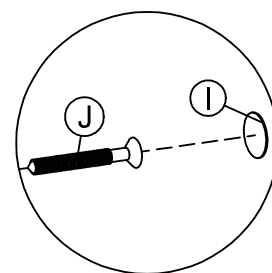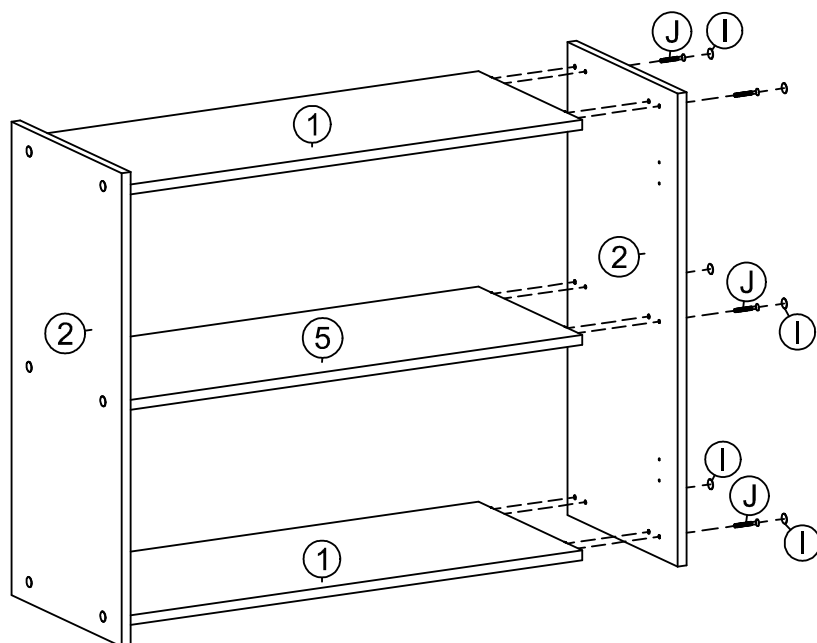

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
4	2

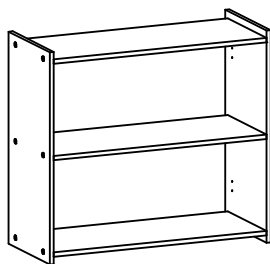

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
30		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

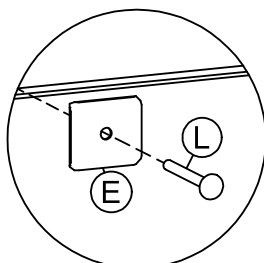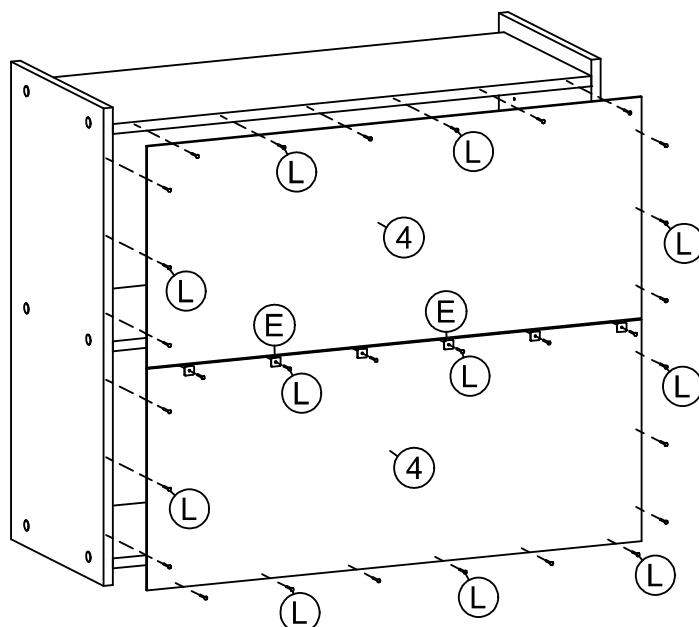

PASSO 5
STEP 5
PASO 5





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		G


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

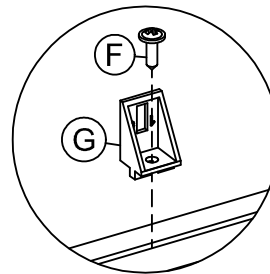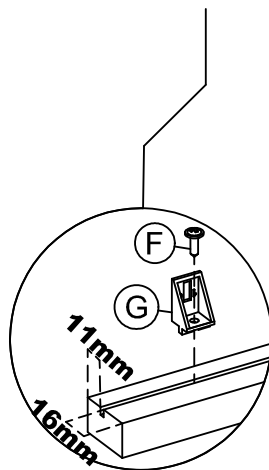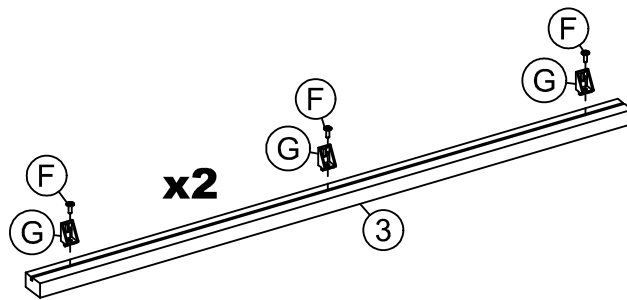

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
3	2

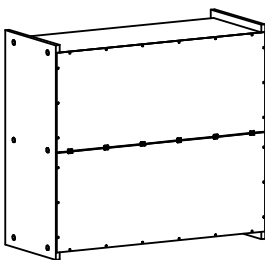

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

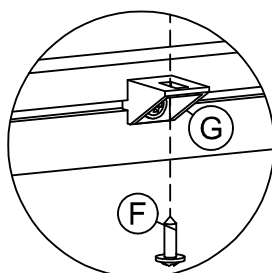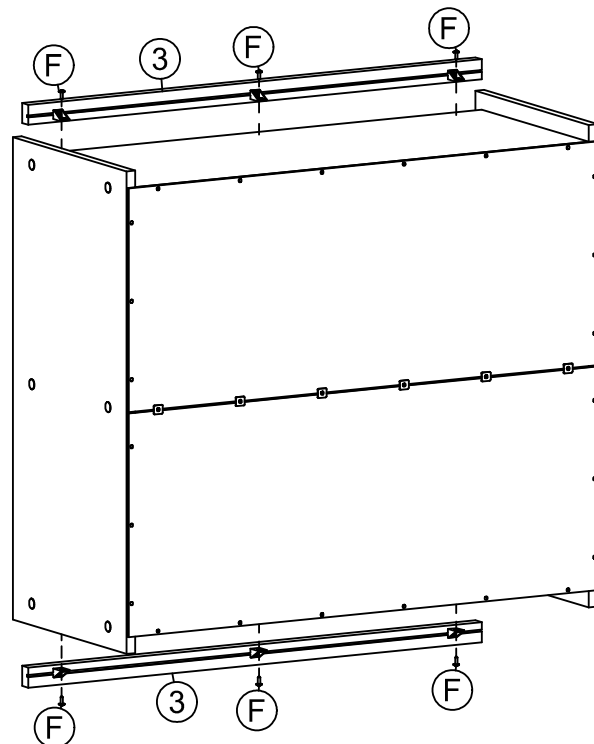

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

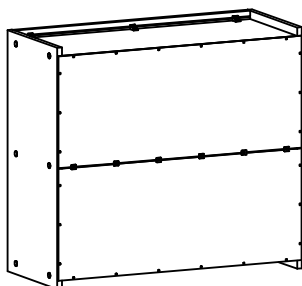

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

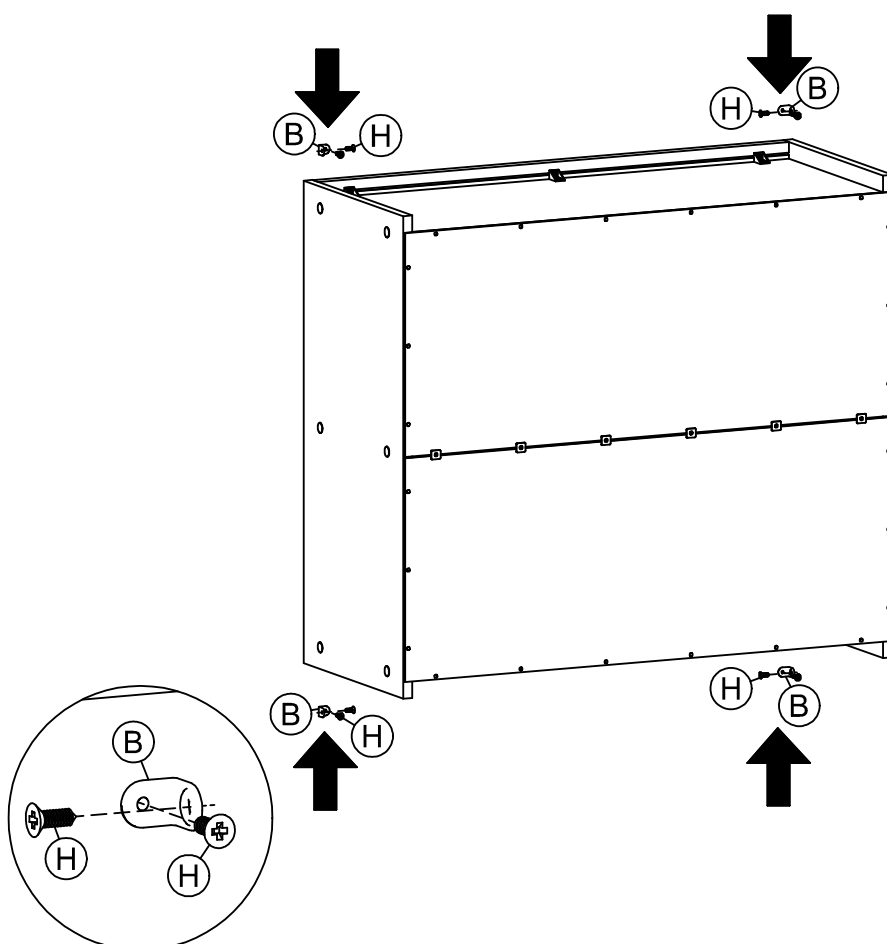

PASSO 8
STEP 8
PASO 8


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2
7	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		H
6		P
4		R
4		S

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

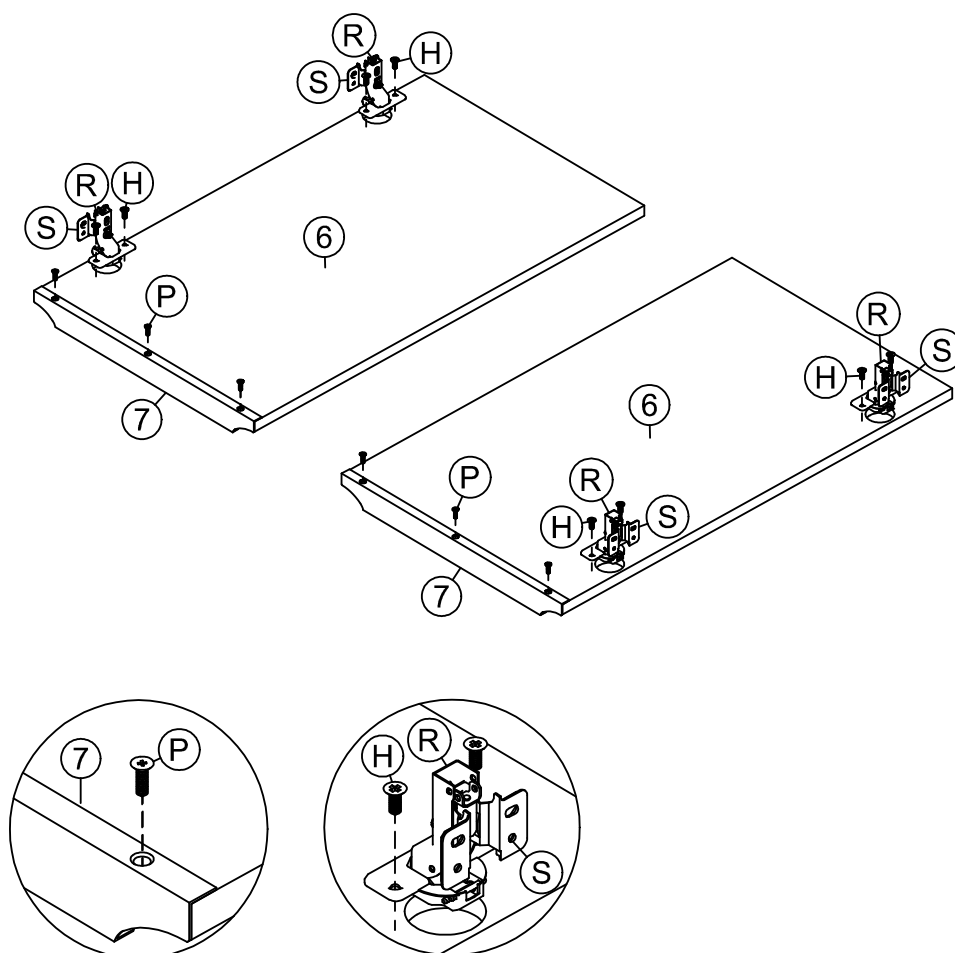




PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
4		K
4		M
4		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

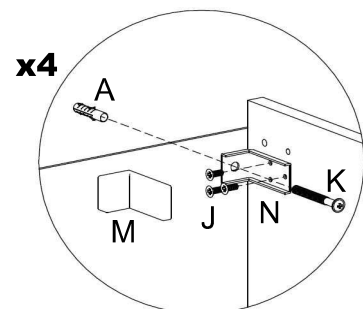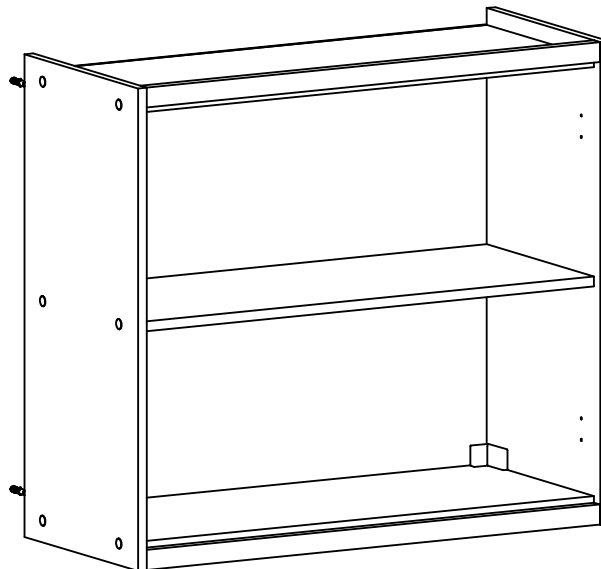

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.


PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
16		H
4		Q

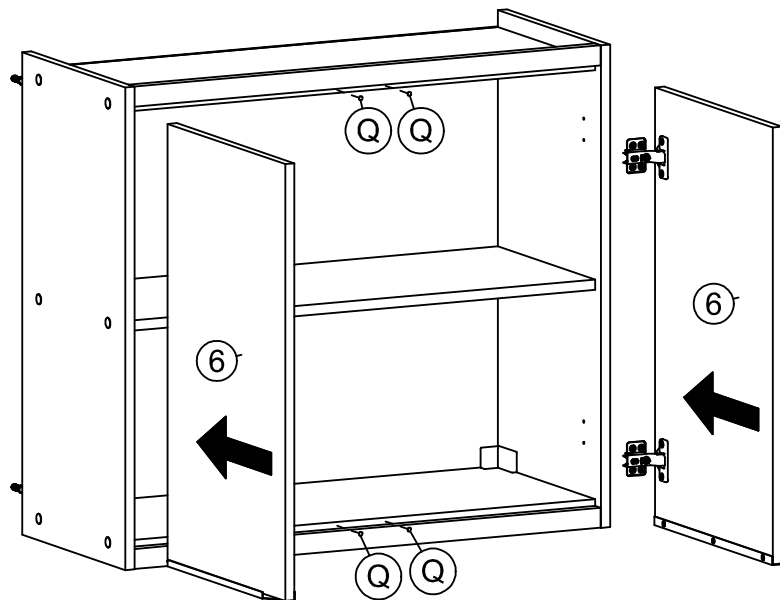

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

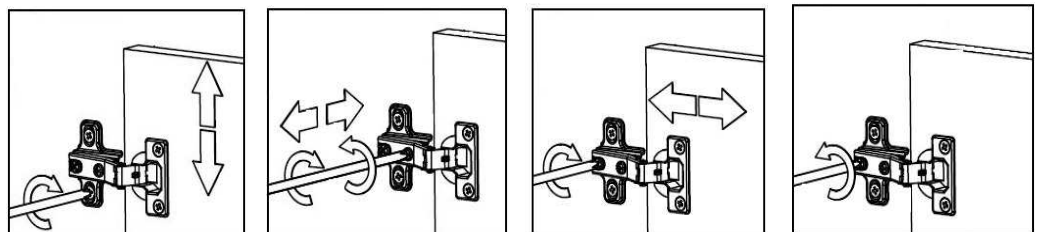




PASSO 11
STEP 11
PASO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		C

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

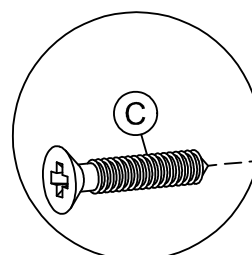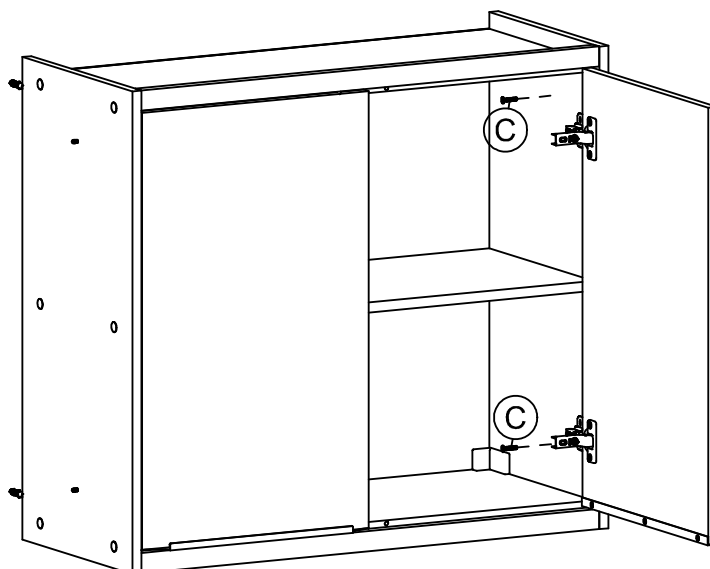

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

MÓDULO AÉREO 120CM / AIR MODULE 120CM / MÓDULO DE AIRE 120CM
PH-3045

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.


Assinatura del cliente

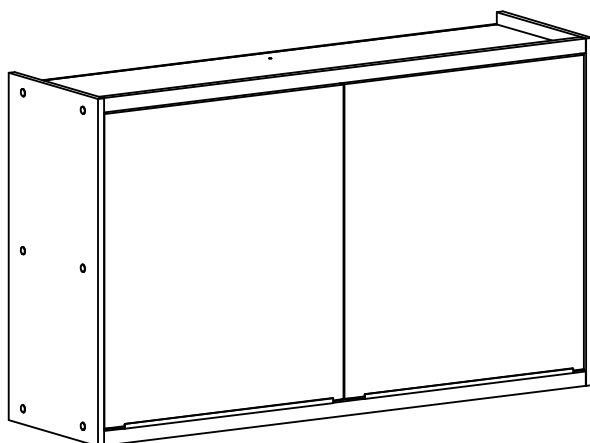

OPÇÃO DE PORTA REFLECTA
REFLECTA DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA REFLECTANTE

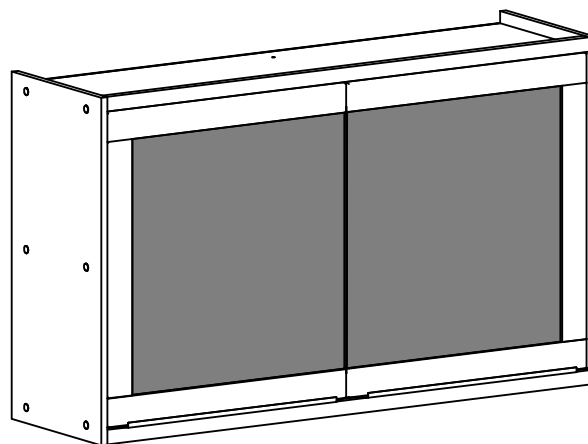


Atenção / Attention / Atención

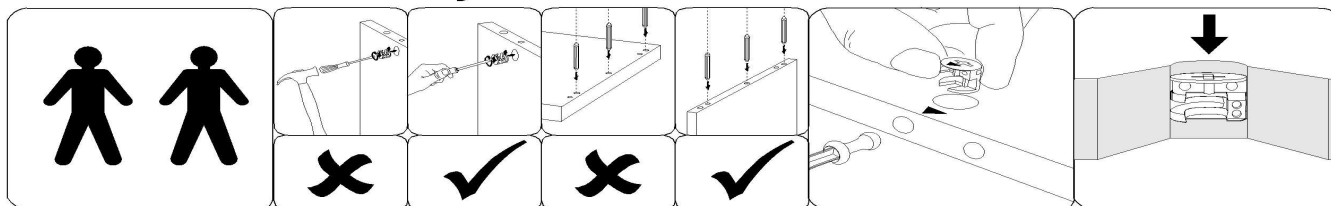

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

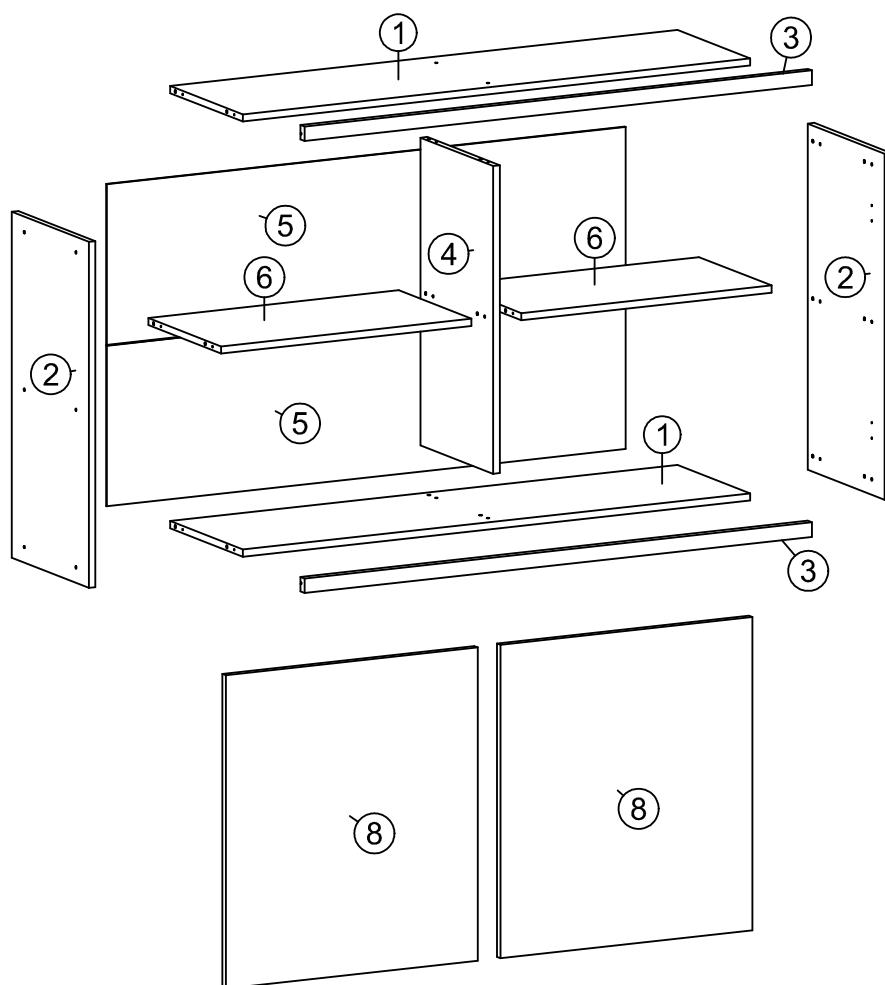

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

VOLUME-1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
1	158725E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	158727E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	158728E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	158729E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	2
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072574	KIT ACESSÓRIOS	-	1

VOLUME-2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
8	158730E	PORTA	652.0x581.0x15.0	2

VOLUME-2 OPCIONAL / OPTIONAL

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
9	1608493	CONJ.2 PORTA 90° CVD REFLECTA	652X580X15MM	2

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS



CÓD./ CODE: K072574

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 CORNER (ZB)	CANTONERA 18x18 (ZB)	6	1604301
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	DOWEL Ø6 x 70 mm	TARUGO Ø6 x 70 mm	2	1606280
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 12 CAB.FLANGEADO ZB	SCREW 3.5 X 12 FL (ZB)	TORNILLO 3.5 X 12 FL (ZB)	12	3.5x12
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 x 25 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 25 CABEZA PLANA	4	1607862
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW 4 x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 14 CABEZA PLANA	24	1602420
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW 4 x 40 mm FLAT HEAD	TORNILLO 4 X 40 CABEZA PLANA	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø6 x 60 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 X 60 FL	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 X 14 CABEZA PLANA	8	1607861
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-
R	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO IF	8	1605349

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	-	-	24	1602420
S	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM	SUPER HIGH HINGE 35MM WITH DUMPING	BISAGRA SUPER ALTA CON AMORTIGUACIÓN	4	4115592996
T	CALÇO H5 DOBRADIÇA AMORTECIMENTO	CUNÁ BISAGRA H5	CUNÁ BISAGRA H5	4	-

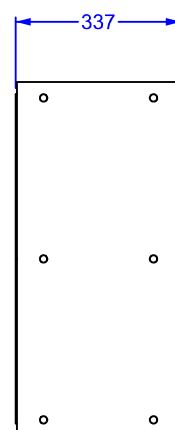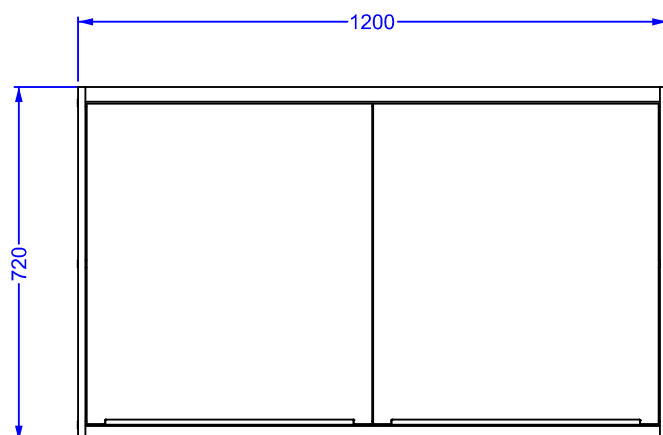

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
4	1
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
16		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

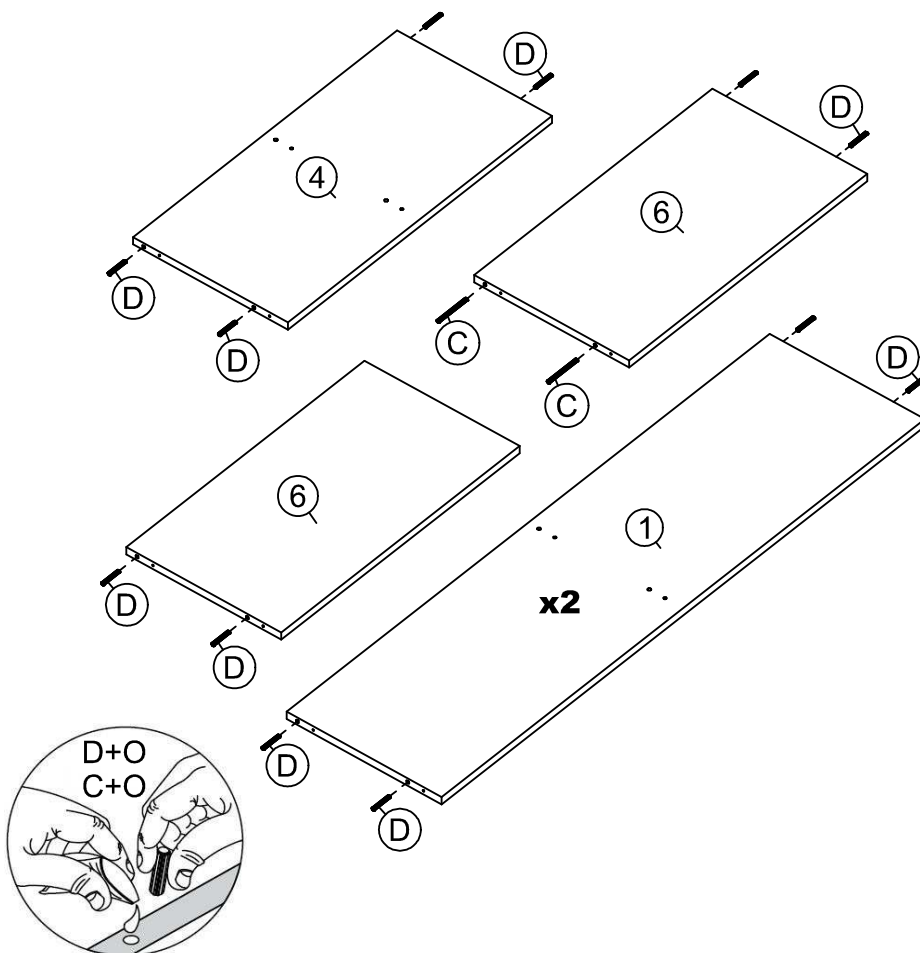

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

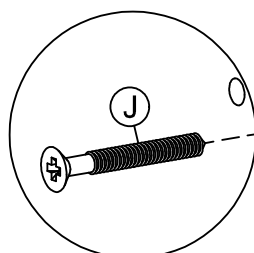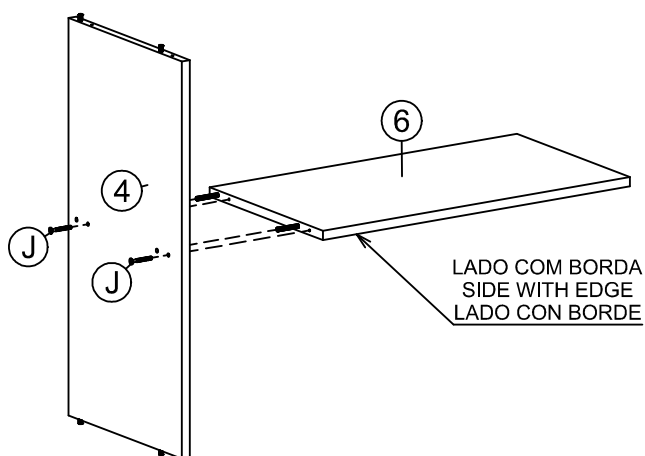

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
6	1

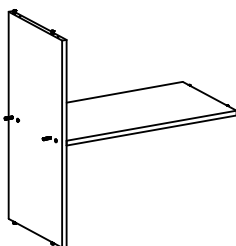

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		B
4		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

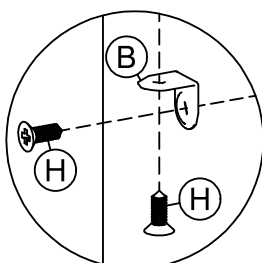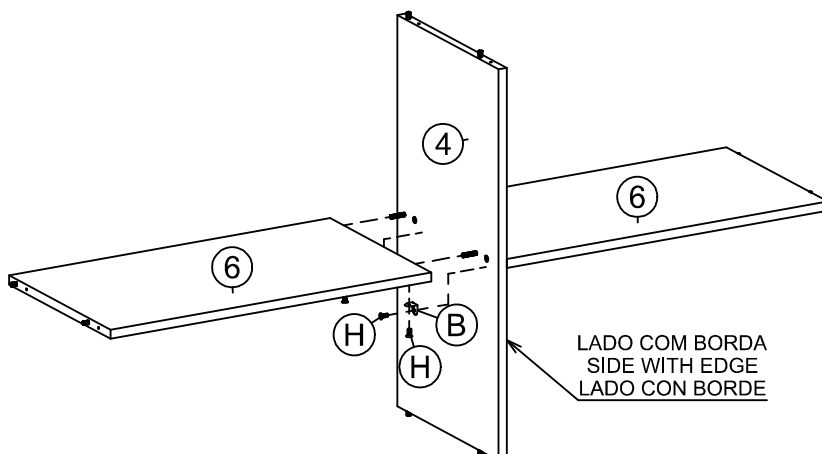

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
1	2

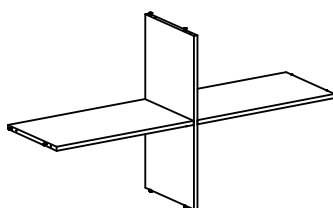

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

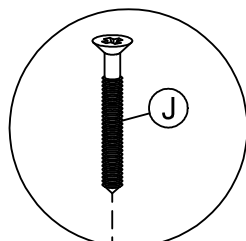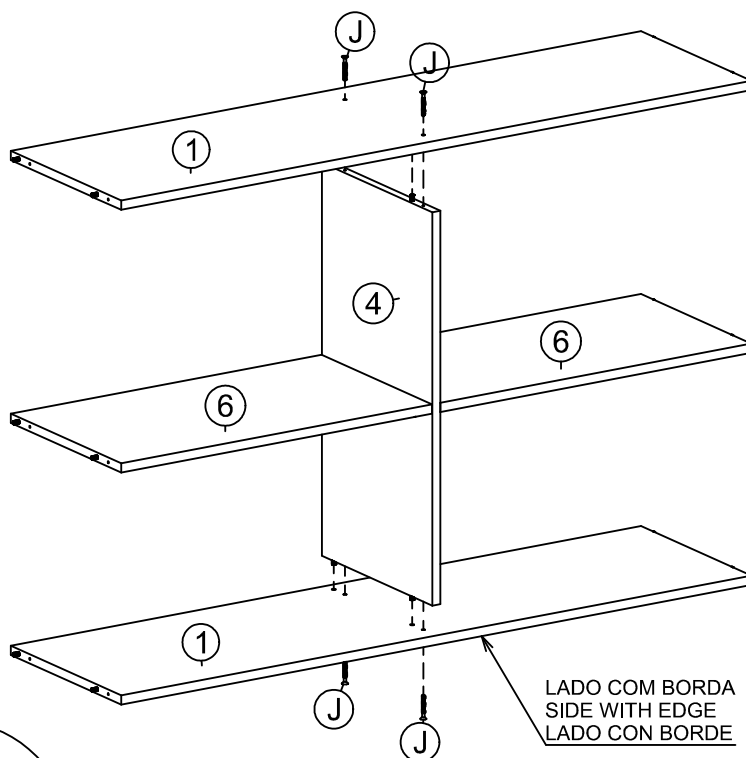

PASSO 5 STEP 5 PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	2

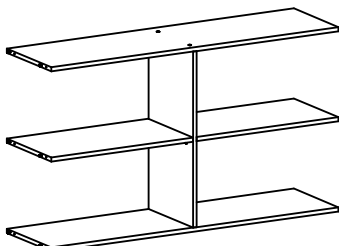

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J
12		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

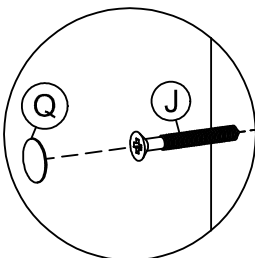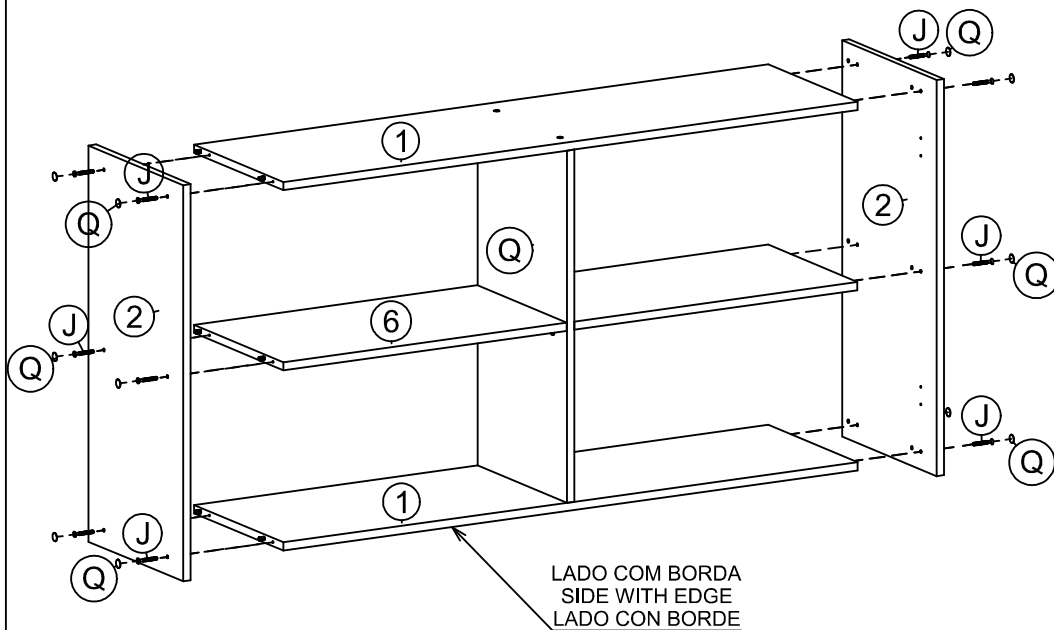

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
5	2

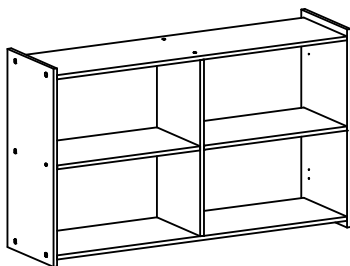



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
36		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

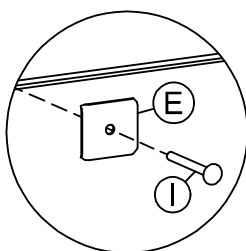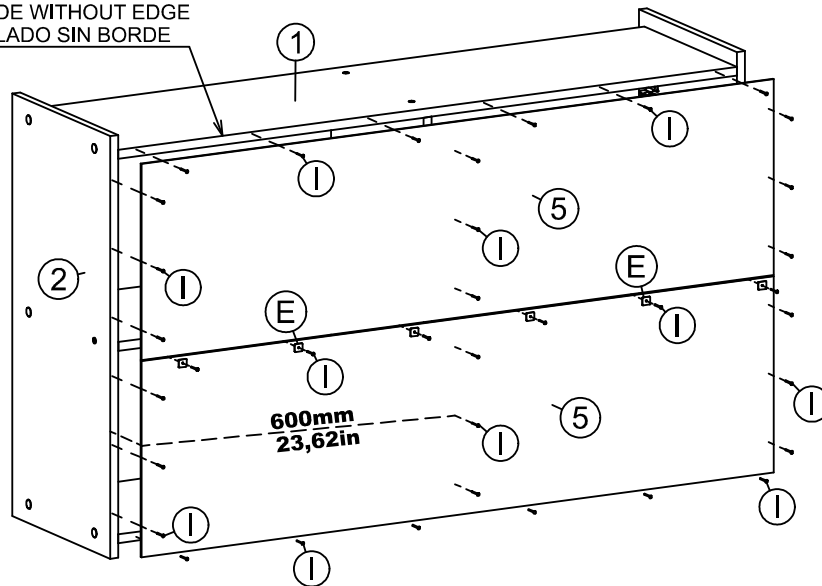

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		L


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

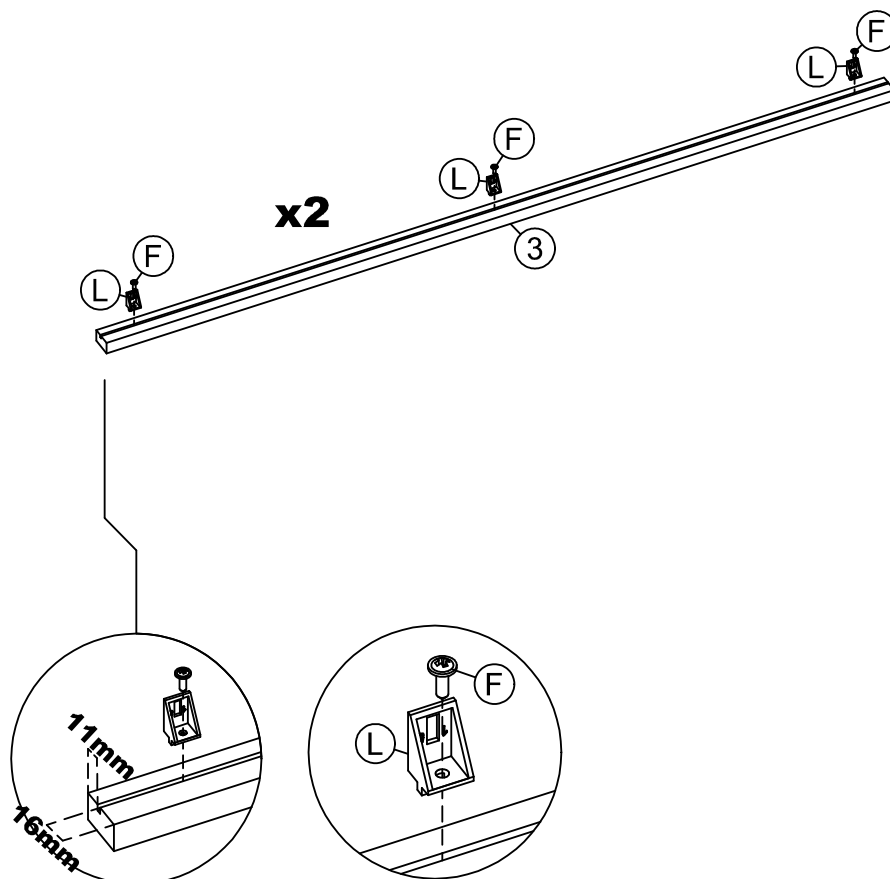

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

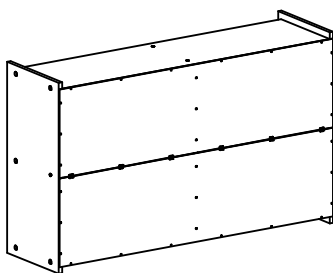

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

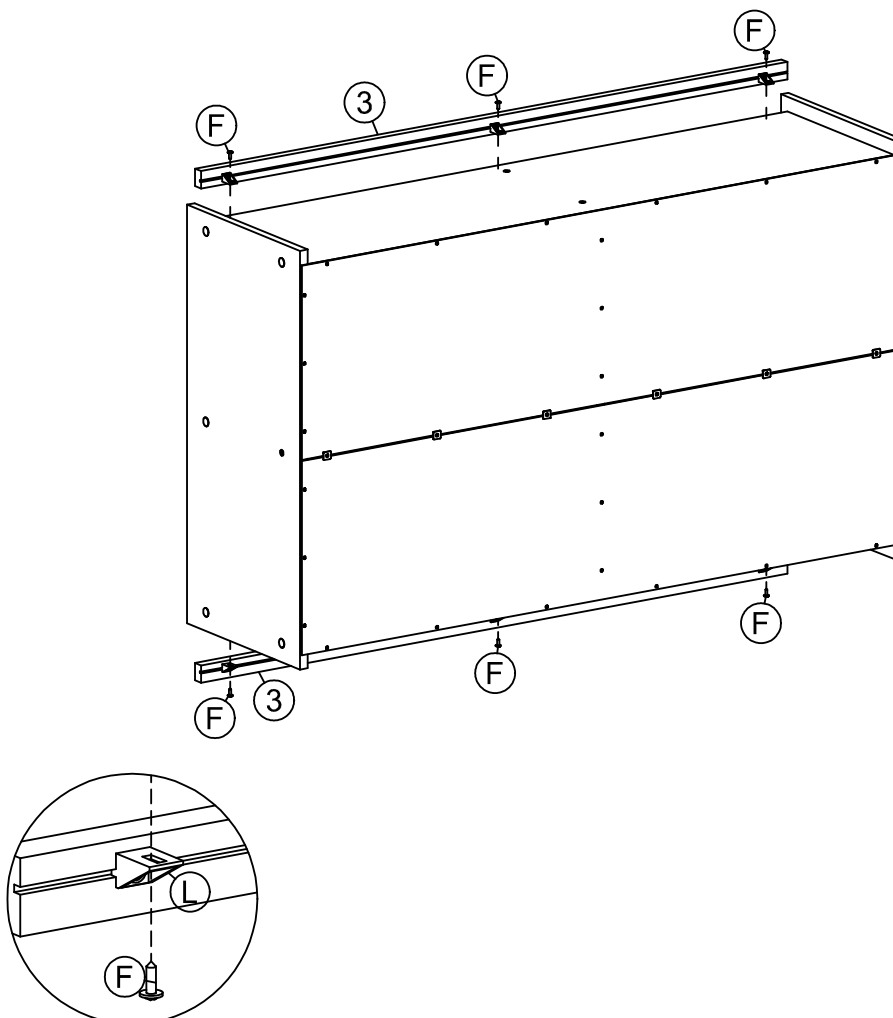

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

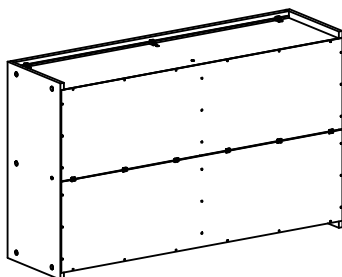

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
12		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

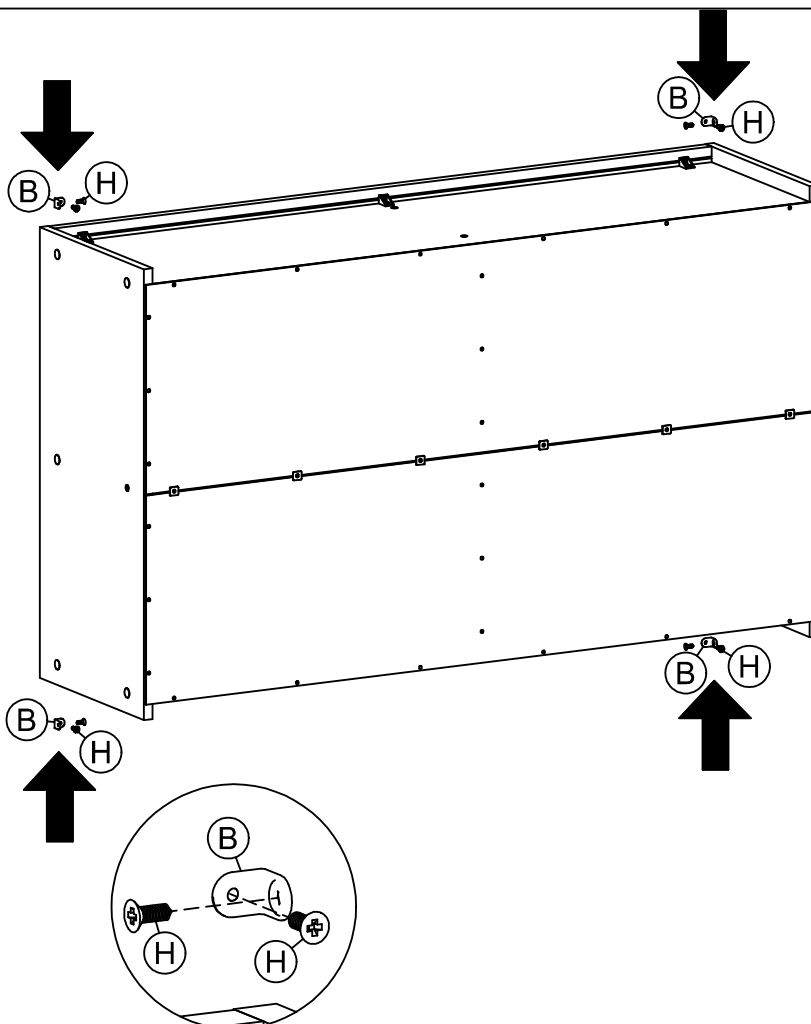

PASSO 10
STEP 10
PASO 10



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	2
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		H
8		N
4		S
4		T

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

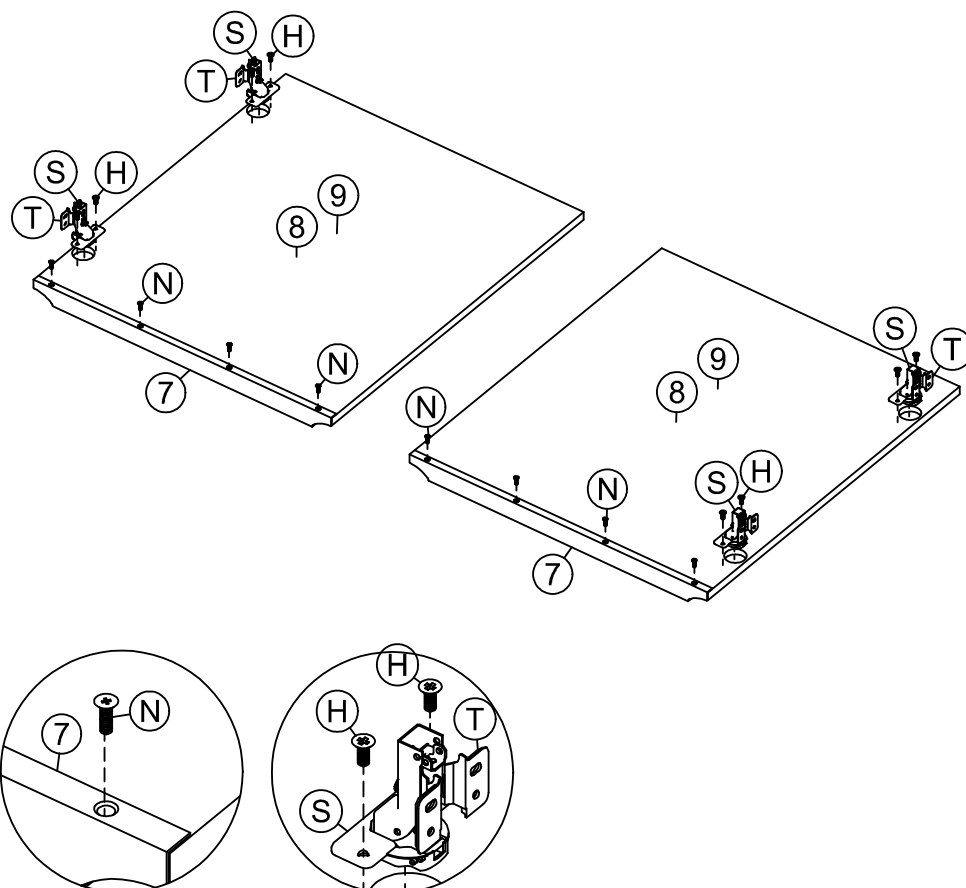




PASSO 11
STEP 11
PASO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
16		H
4		K
4		M
4		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

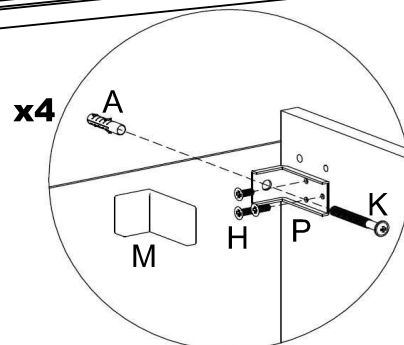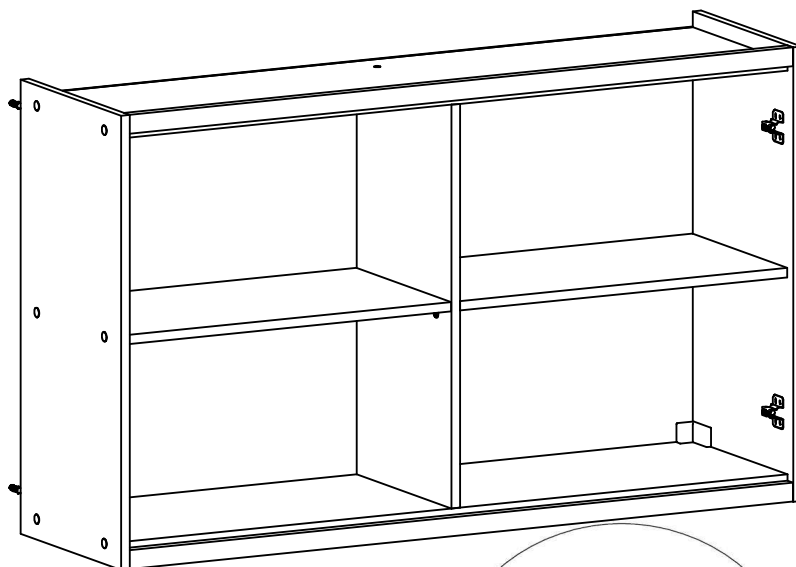

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
16		H
8		R

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

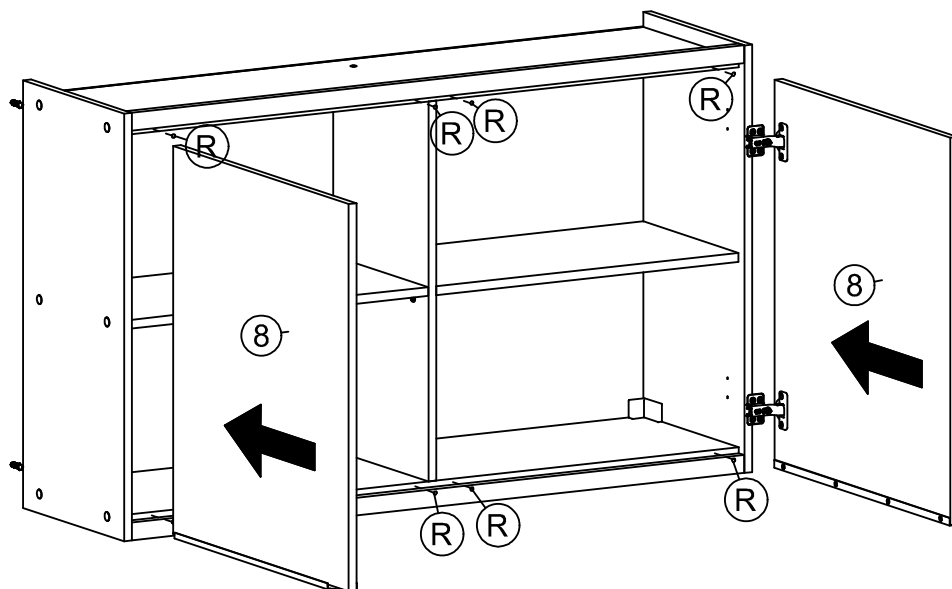

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

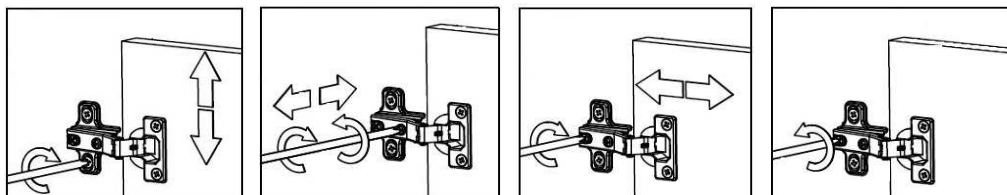




PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		G

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

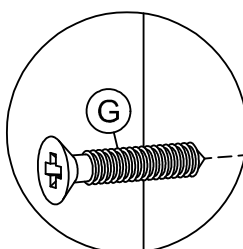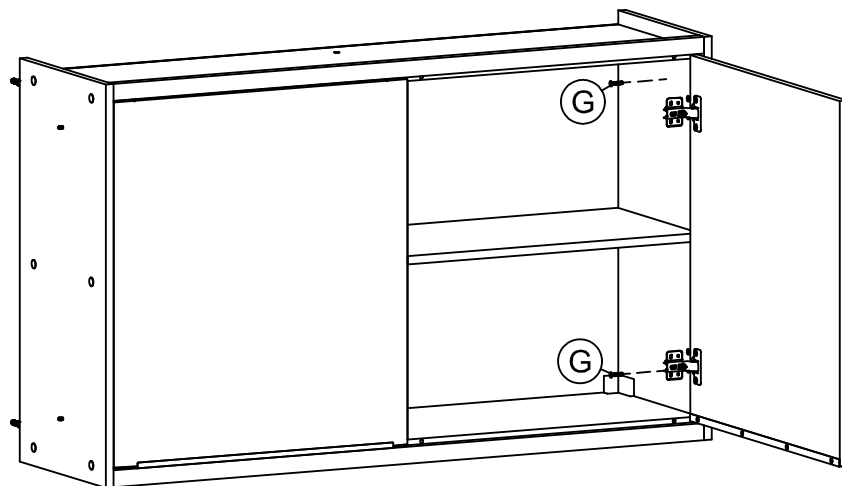

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

Manual de montagem

Assembly manual

Manual de montaje

BALCÃO INFERIOR CANTO 1 PORTA / LOWER CORNER BALCONY 1 DOOR / BALCÓN ESQUINA INFERIOR 1 PUERTA

PH-3060

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature



Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

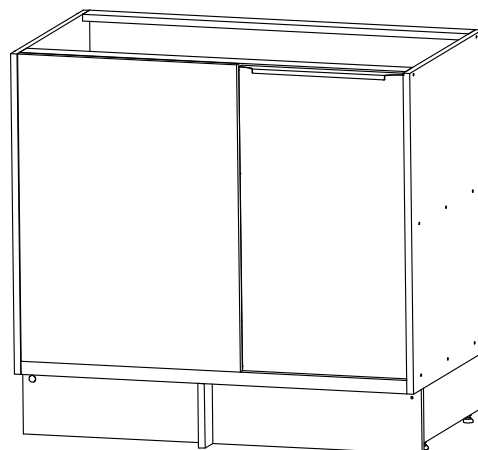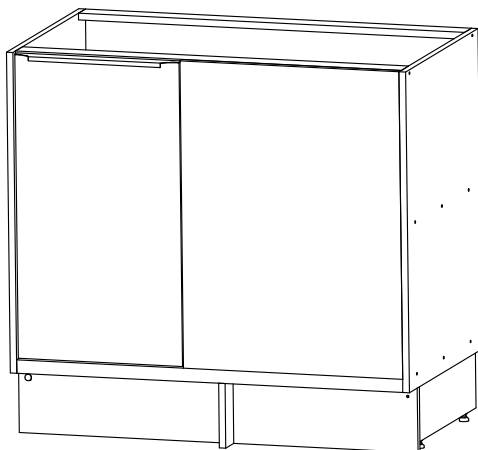


Atenção / Attention / Atención

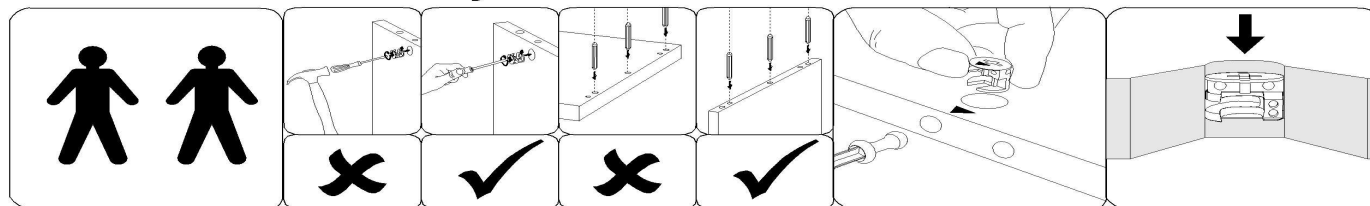

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

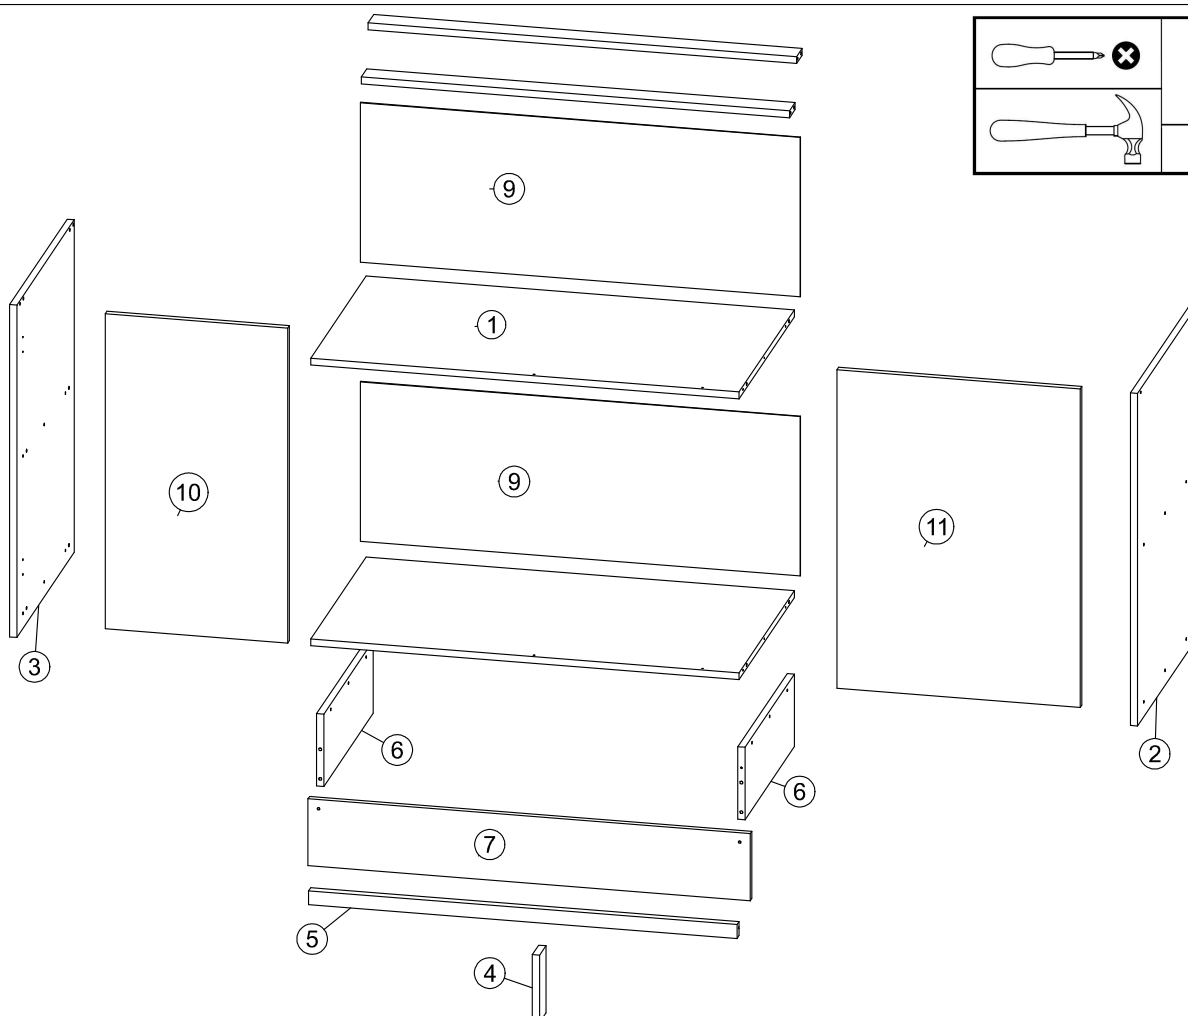

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	158995E	BASE/PRATELEIRA	895.0x501.0x15.0	2
2	158673E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
3	158671E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
4	159002E	RODAPÉ MENOR	145.0x57.0x15.0	1
5	158997E	MOLDURA	895.0x30.0x18.0	1
6	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
7	158998E	RODAPÉ FRONTAL	924.0x145.0x15.0	1
8	158999E	TRAVESSA	895.0x50.0x15.0	2
9	159000E	FUNDO	919.0x345.0x3.0	2
10	158681E	PORTA	682.0x381.0x15.0	1
11	159001E	FRENTE FALSA	690.0x508.0x15.0	1
42	1608484	PUX. EVOLUTO MAXI 380 C- 3F CHAMPANHE	xx	1
-	K072626	K072626; KIT 2 DOB. SUP. ALTA 165° C AMORT 35MM	xx	1
-	K072627	K072627; KIT ACESSÓRIOS PH3060 BALCÃO CANTO 92,5CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072627					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
15	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	4	1605349
18	SUPOORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	4	-
19	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	8	1601977
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10X10 - Ø1,5 X 23MM	CLAVO 10X10 - Ø1,5 X 23MM	24	1605365
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	6	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantoneira 18x18	10	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	-	-	10	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	16	1604742
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	NICKEL SHOE 20MM	ZAPATO NIQUEL 20MM	4	-
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	4	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	20	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	20	1602420
3.25	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
G1	GIZ CERA FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA GRAFITE Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS




CÓD./ CODE: K072626					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	2	1768797

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.

*This product can be mounted with the door on the right or left side.

*Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

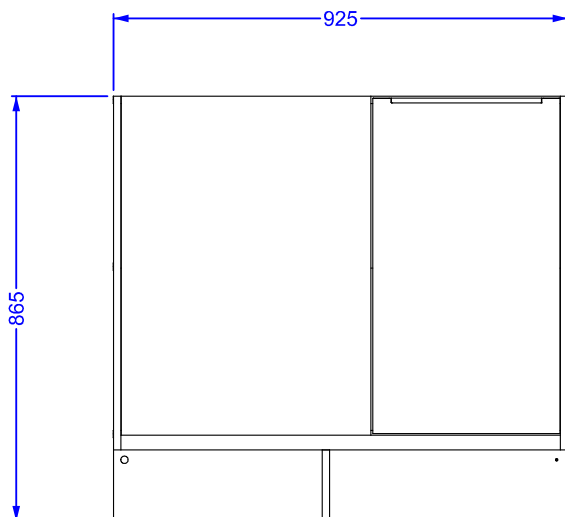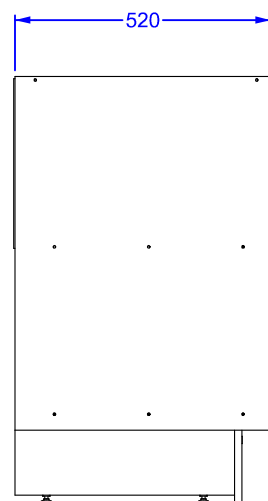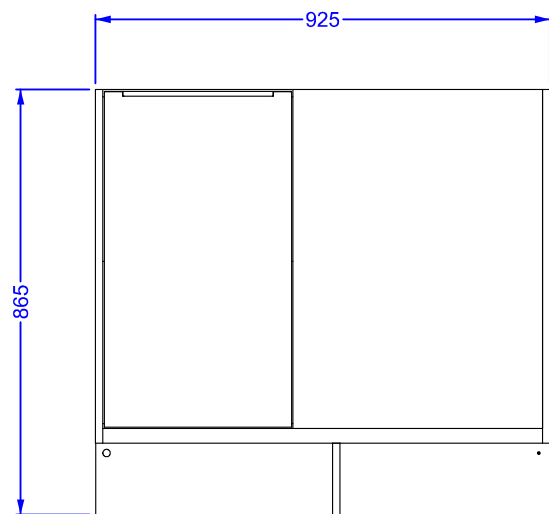

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
6	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		2
1.2		8
11.1		2
2.30		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

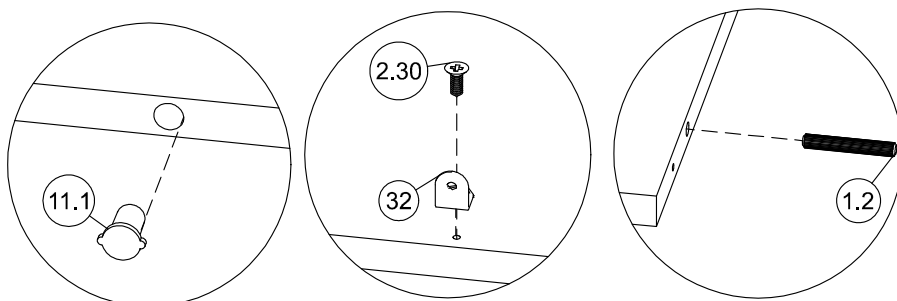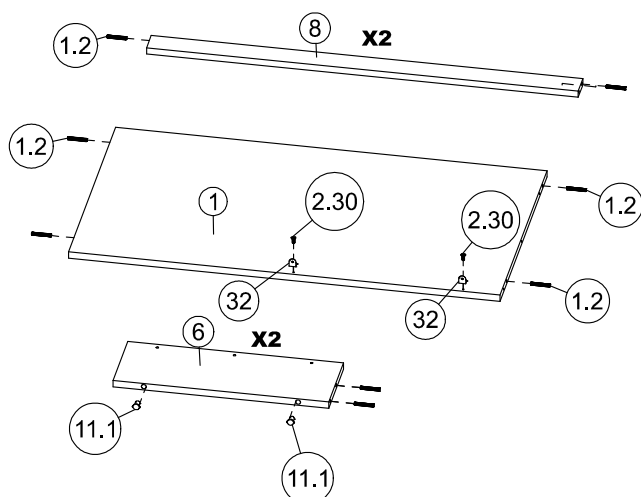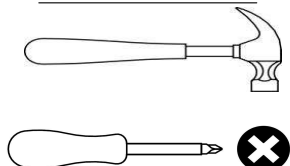

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
3	1
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		8
1.2		6
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

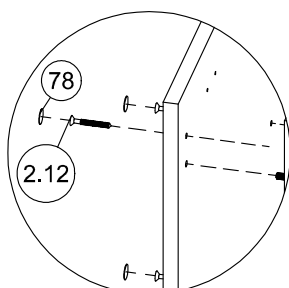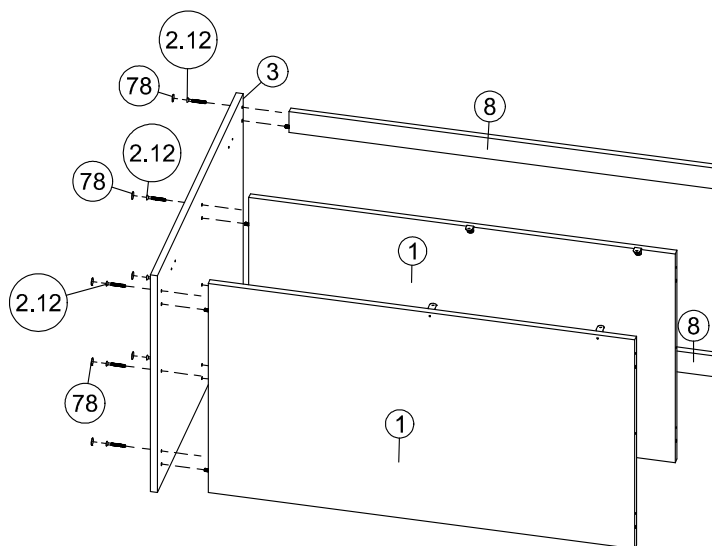

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		12
1.2		5
2.12		13

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

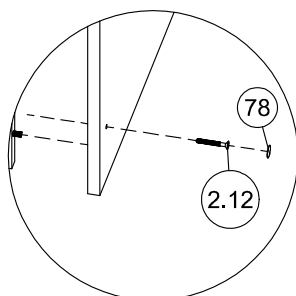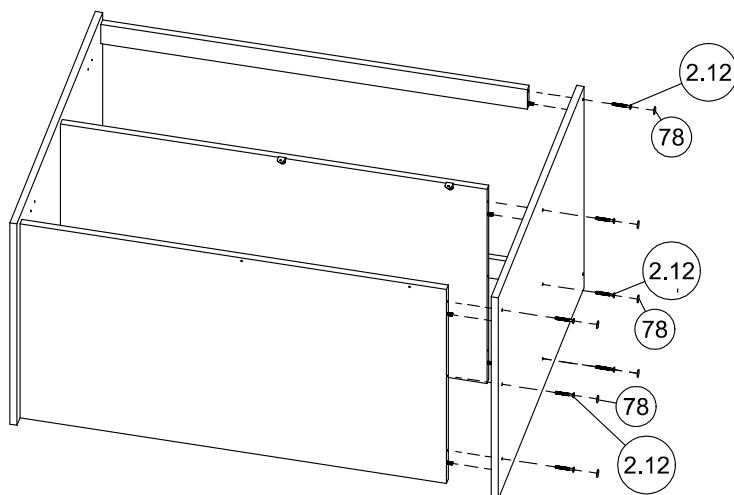
PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
18		4
19		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

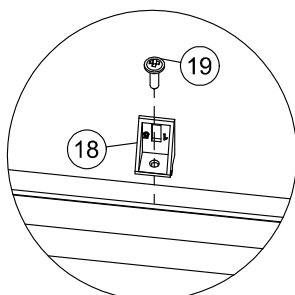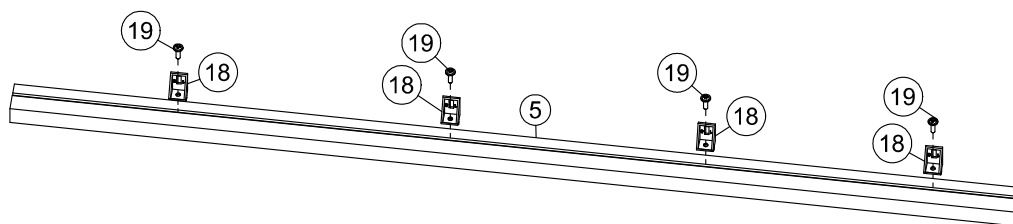

PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
19		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

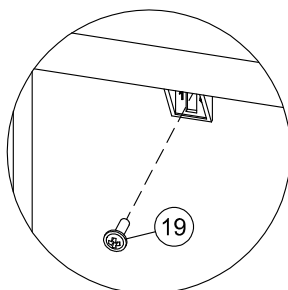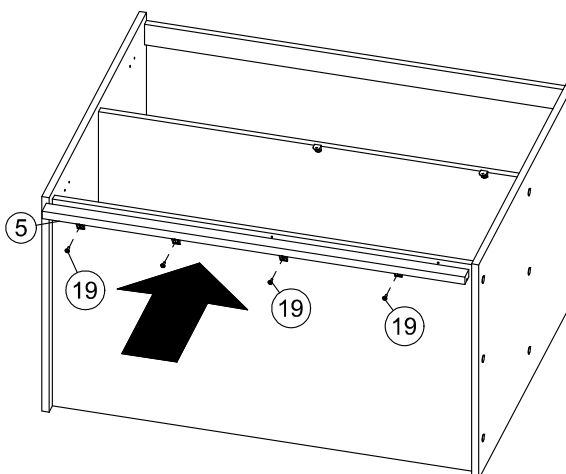
PASSO 6
STEP 6
PASO 6


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		2
11.1		4
2.12		4


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN






*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
*This product can be mounted with the door on the right or left side.
*Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

***Medida do rodapé menor em relação ao lado da montagem da porta.**
***Smaller plinth measurement in relation to the door mounting side.**
***Menor medida de zócalo en relación al lado de montaje de la puerta.**

*Porta montada na esquerda
*Left-mounted door
*Puerta montada a la izquierda



*Porta montada na direita
*Right-mounted door
*Puerta montada a la derecha

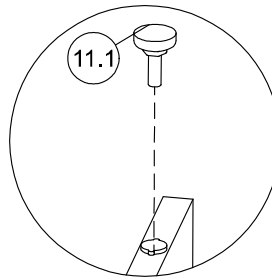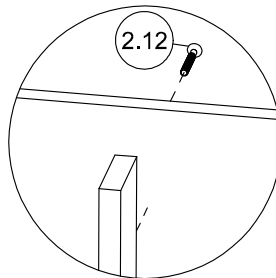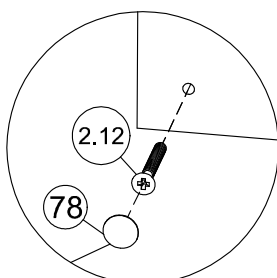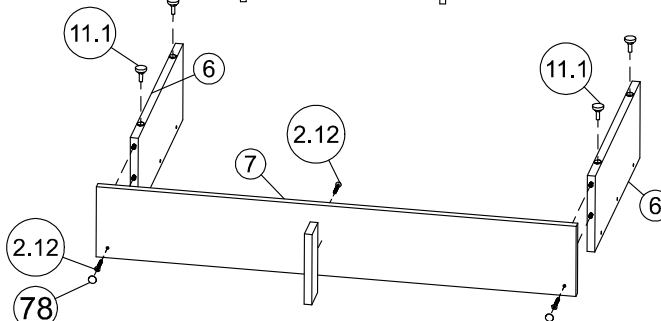




PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
3.25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

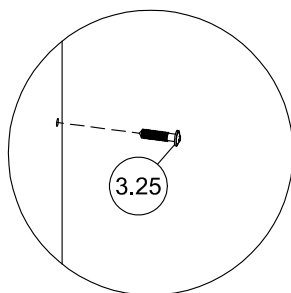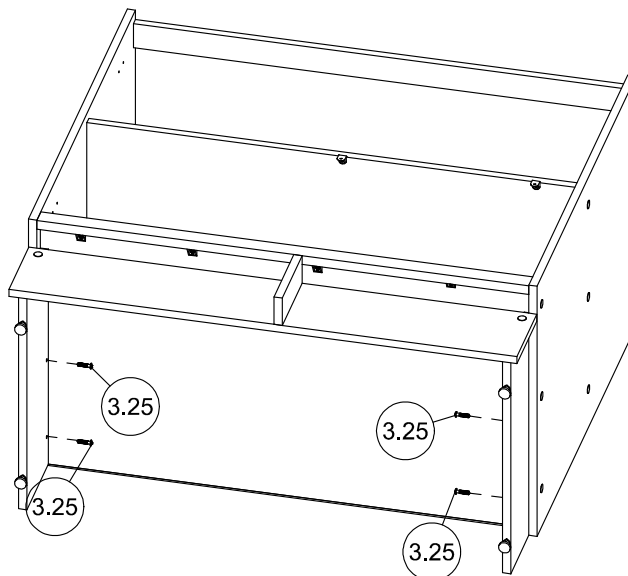
PASSO 8
STEP 8
PASO 8


PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1




FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		2
78		2
2.30		14

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
 *This product can be mounted with the door on the right or left side.
 *Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

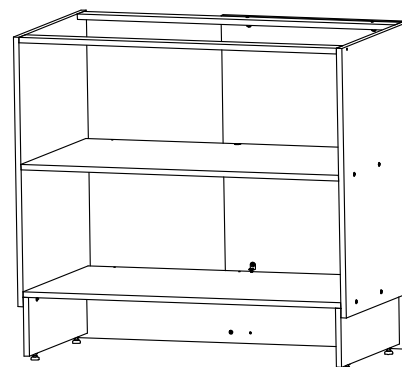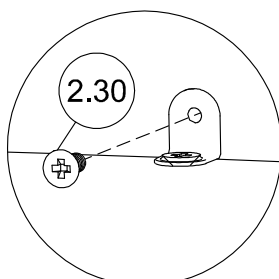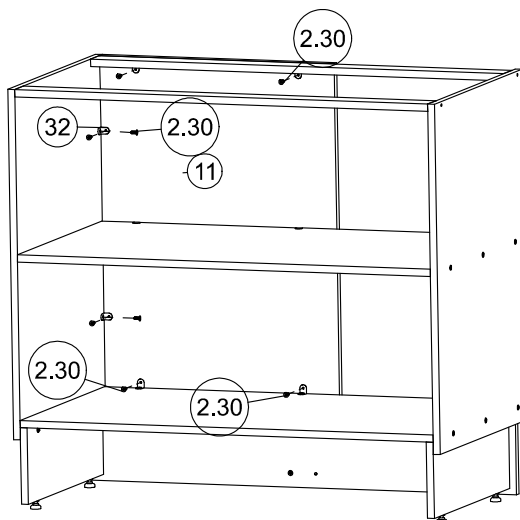

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		30
25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

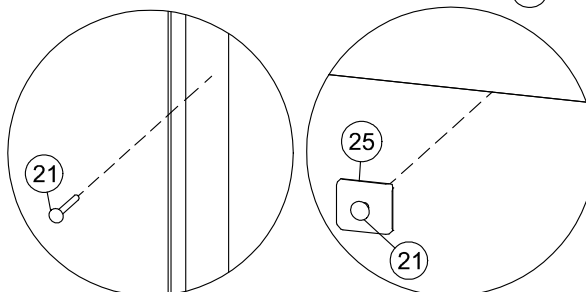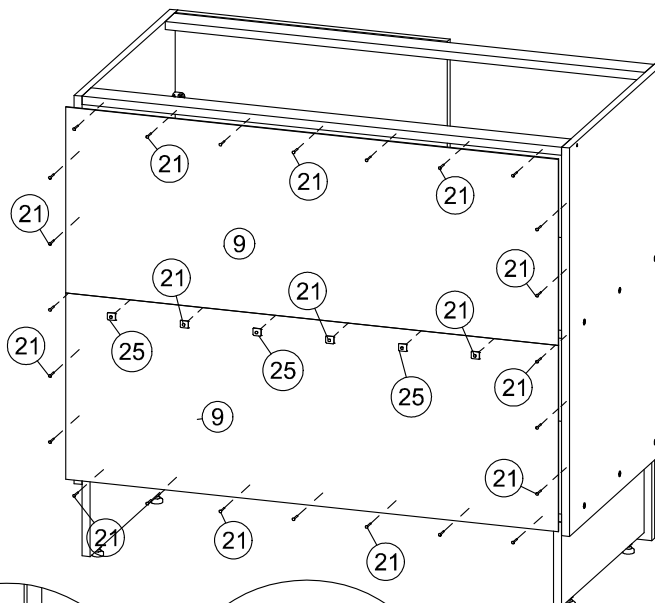
PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
42	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4
D19		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

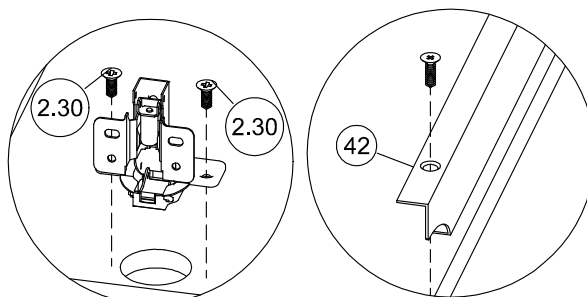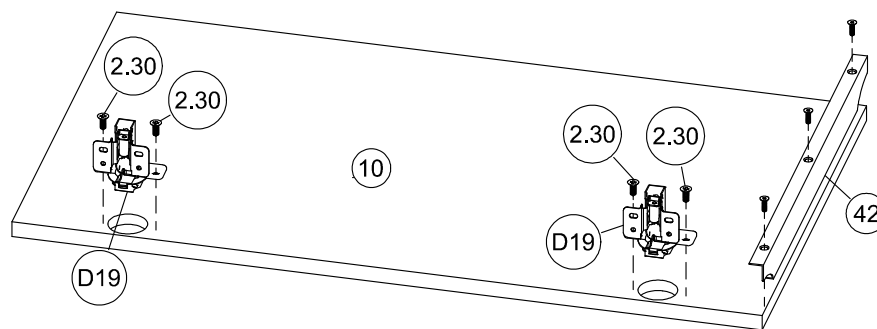

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
15		4
2.30		28

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
*This product can be mounted with the door on the right or left side.
*Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

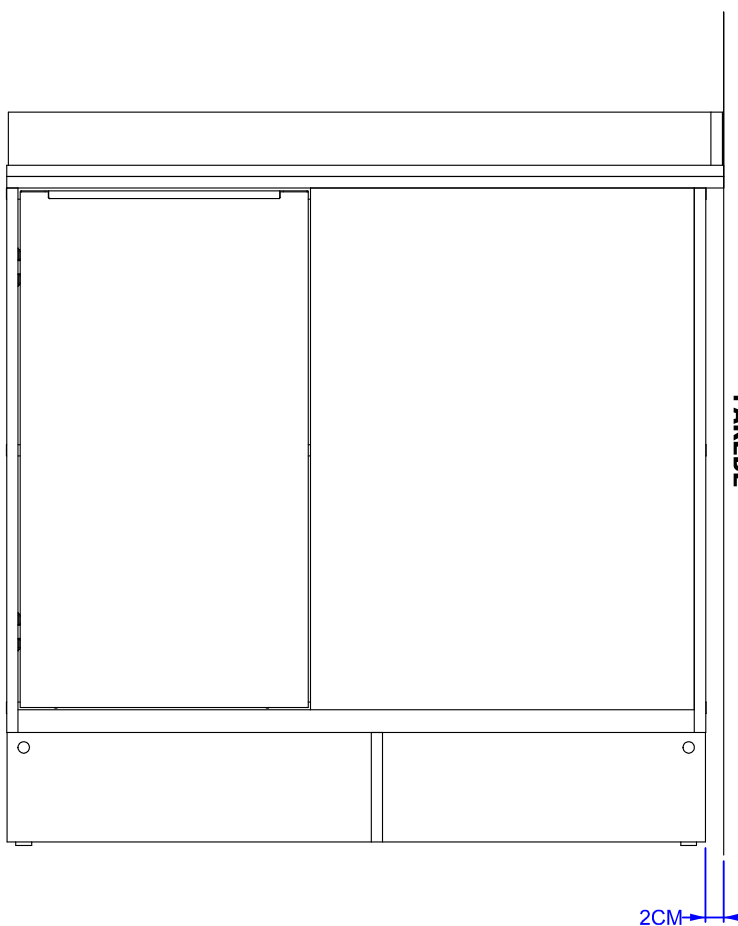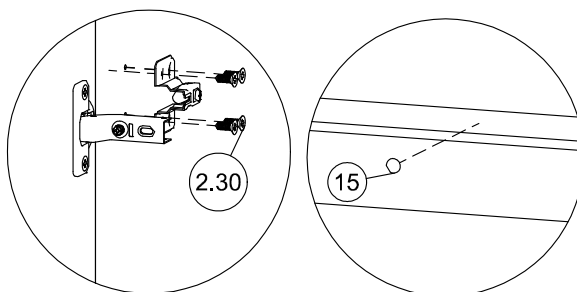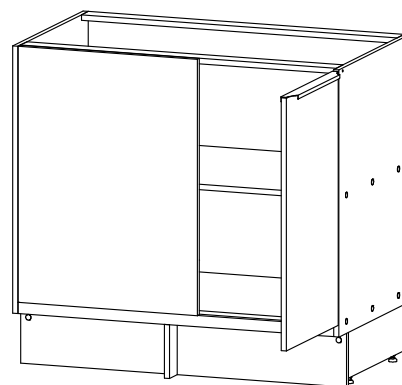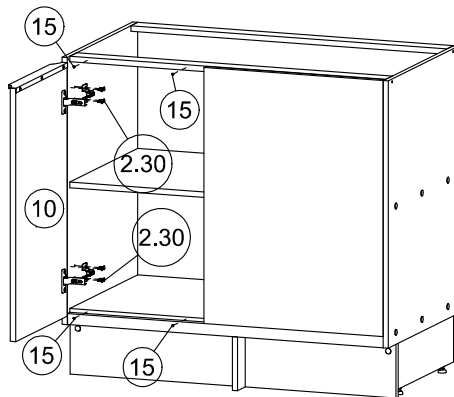

***O módulo de canto deve ser montado, com 2 CM de afastamento da parede.**
***The corner module must be assembled, 2 cm away from the wall.**
***El módulo de esquina debe estar montado, 2 cm de distancia de la pared.**

AÉREO CANTO / AIR CORNER / ESQUINA DE AIRE
PH-3062

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature



Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

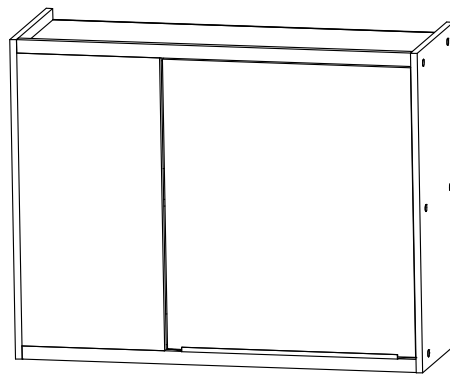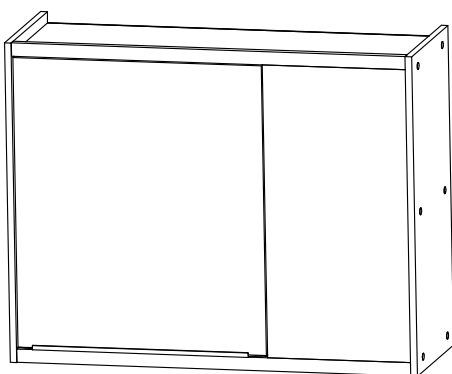


Atenção / Attention / Atención

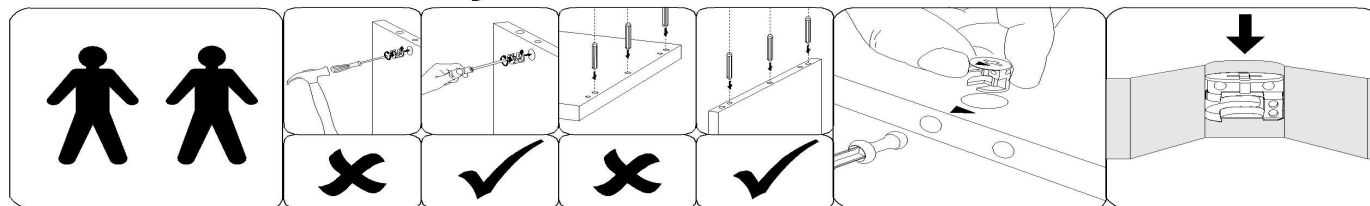

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

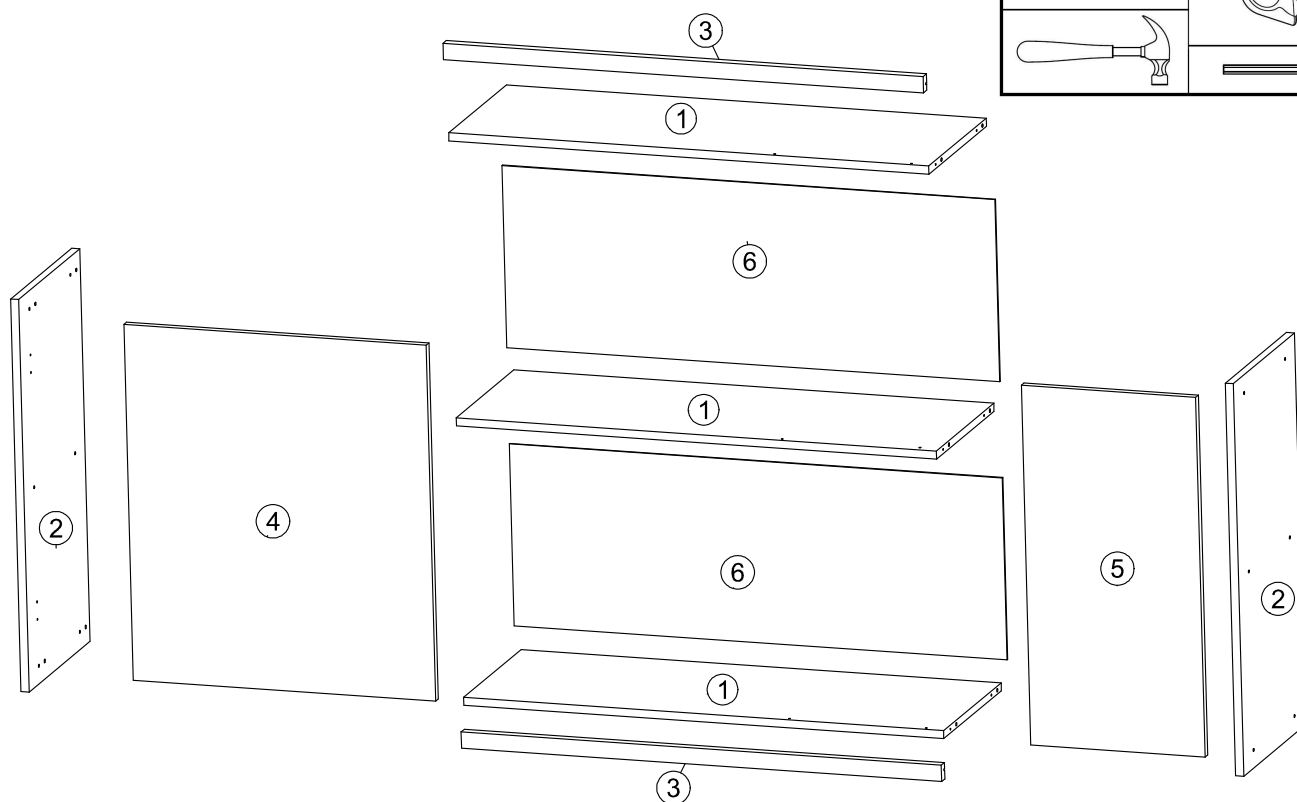

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
4	159006E	PORTA	653.0x564.0x15.0	1
5	159007E	FRENTE FALSA	660.0x325.0x15.0	1
7	1608947	PUX. EVOLUTO MAXI 564 C- 5F CHAMPANHE	xx	1
8	K072626	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
9	K072628	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	159003E	TAMPO/BASE/PRAT	895.0x315.0x15.0	3
3	158997E	MOLDURA	895.0x30.0x18.0	2
6	159005E	FUNDO	919.0x334.0x3.0	2

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS


CÓD./ CODE: K072628				
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	30
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantoneira 18x18	11
61	BUCHA 8mm	BUSH 8MM	TARUGO 8MM	4
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL FREIJÓ 15mm	HOLES COVER ADHESIVE 15MM	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	13
185	SUORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT	SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	4
187	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT PROTECTION	PROTECCIÓN DE SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	4
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	12
1.9	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	12
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	4
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	12
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	34
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	4
3.6	SUORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	6
G1	GIZ CERA FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1
G1	GIZ CERA GRAFITE Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1
G1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072626				
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	12
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	2

Atenção / Attention / Atención

- * Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the door to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con la puerta hacia el lado derecho o izquierdo.

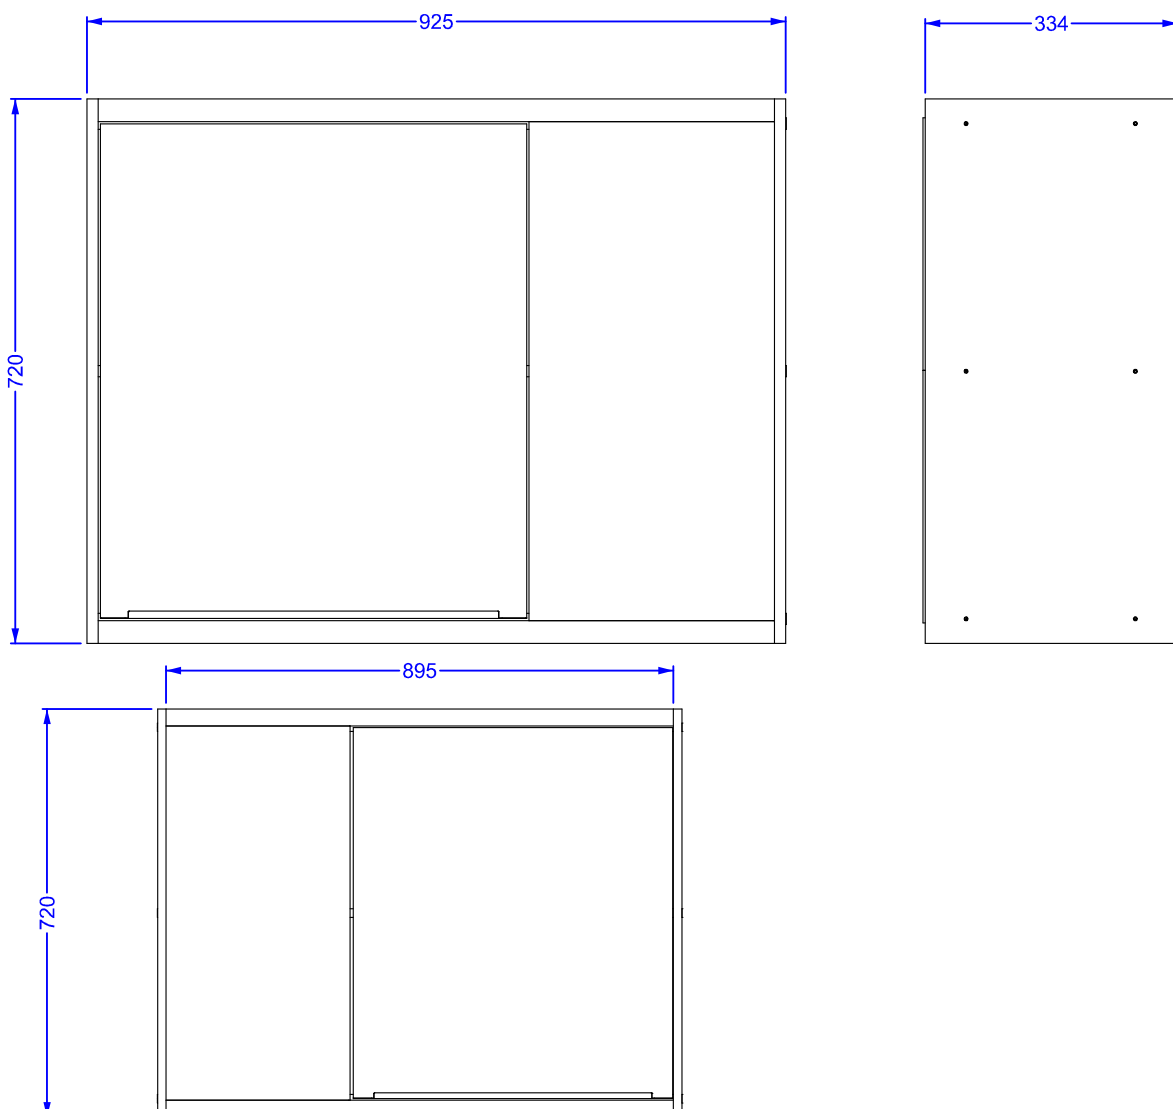

PASSO 1
STEP 1
PASO 1






PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		8
1.2		12
1.9		6
2.30		12
3.6		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

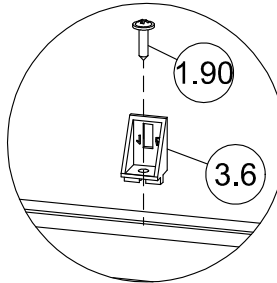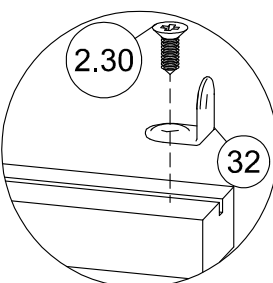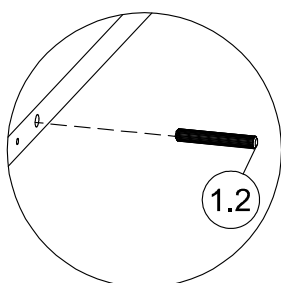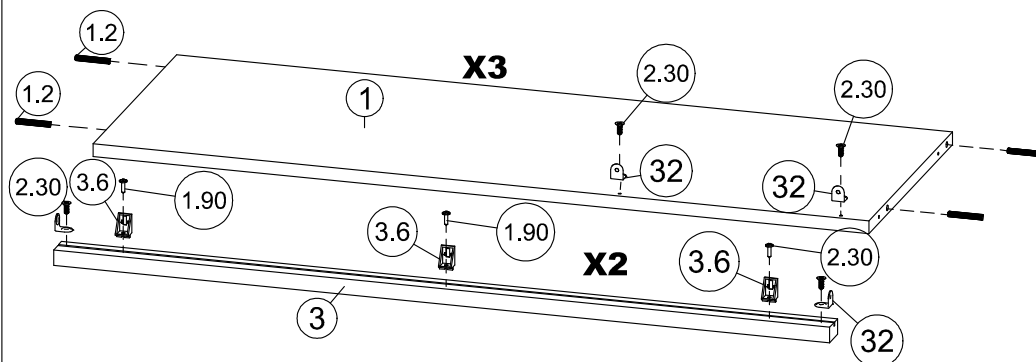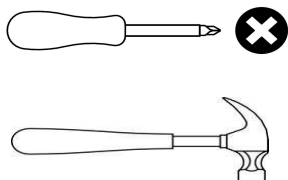
PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	QUANT.
2.12	1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

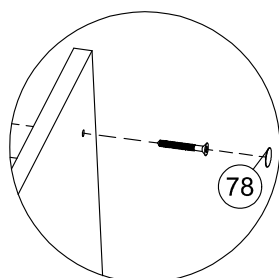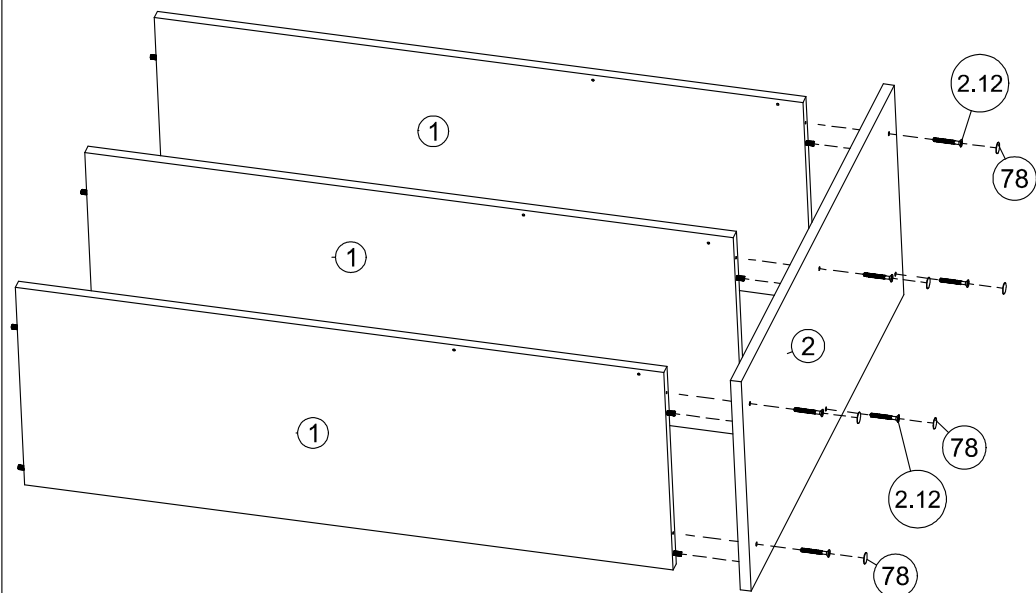

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

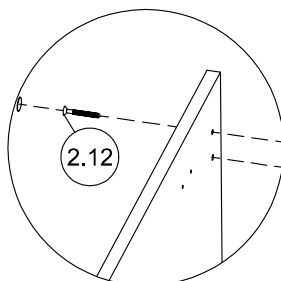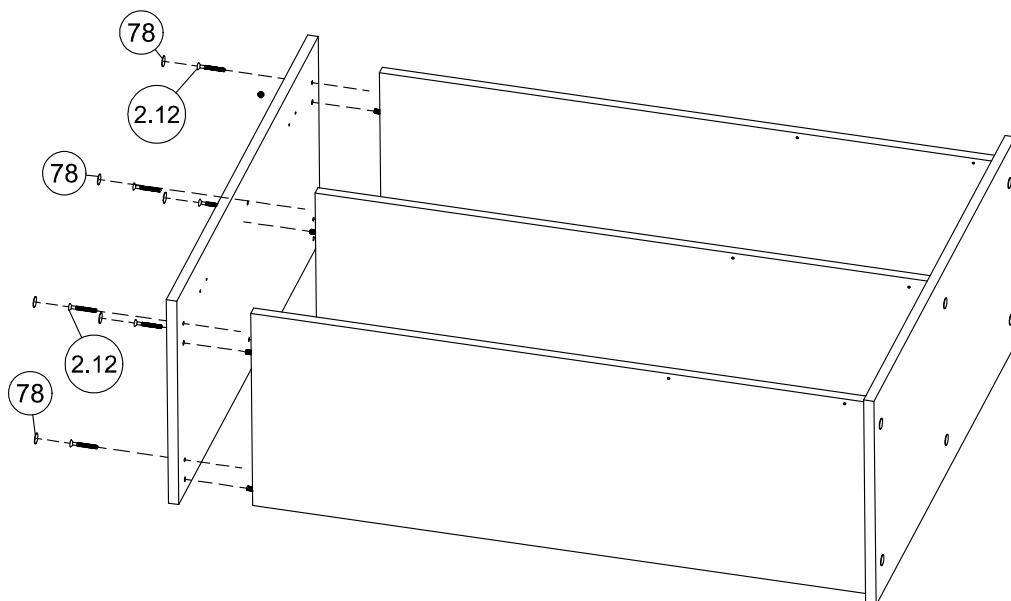
PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.9		12
2.12		12
3.6		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

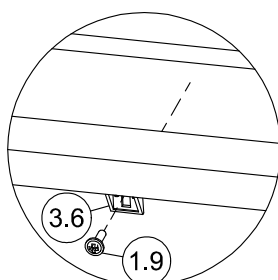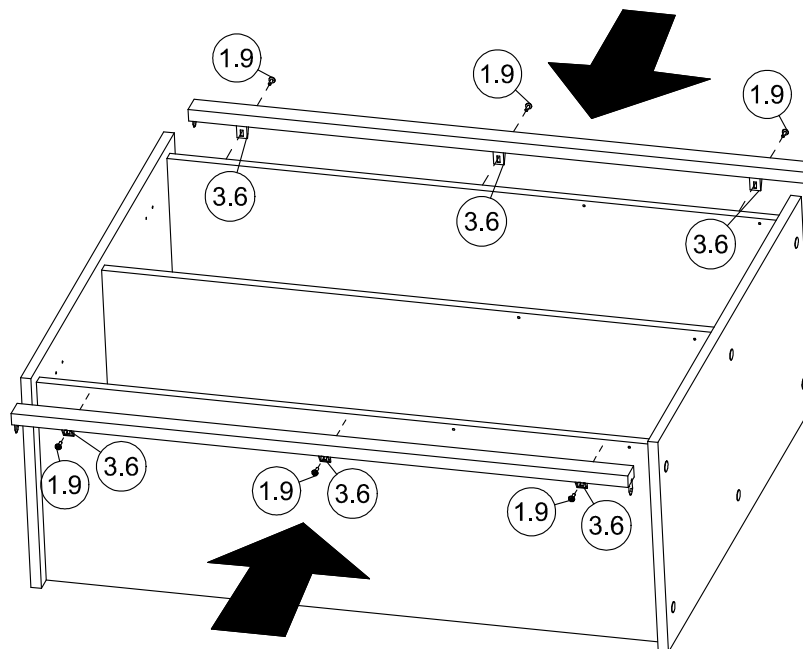




PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		12
2.30		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

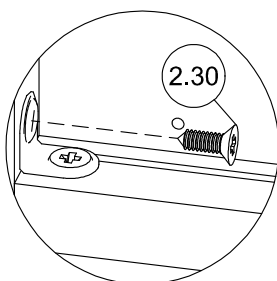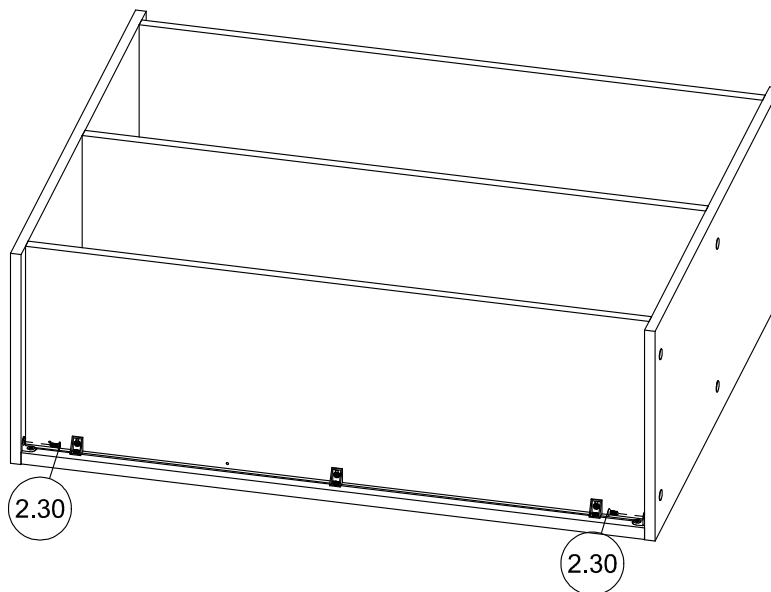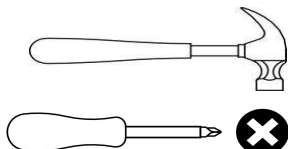

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS





FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
185		4
2.12		12
2.30		36

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


Atenção / Attention / Atención

- * Este produto pode ser montado com a frente falsa para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the false front to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con el falso frente hacia el lado derecho o izquierdo.

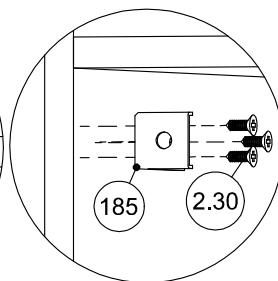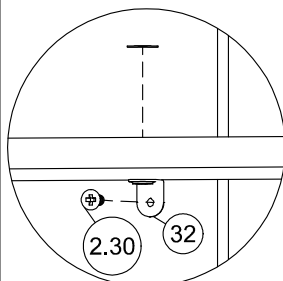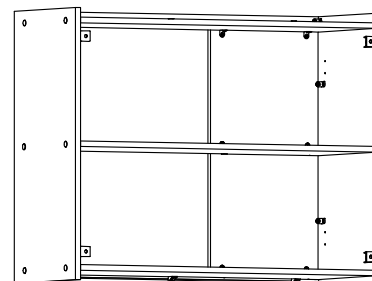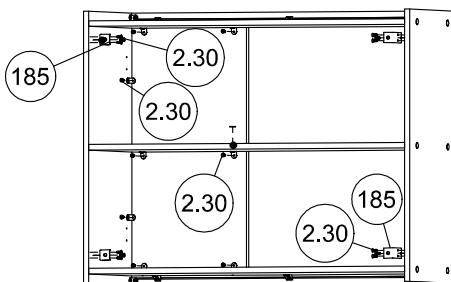

PASSO 7
STEP 7
PASO 7




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		30
25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

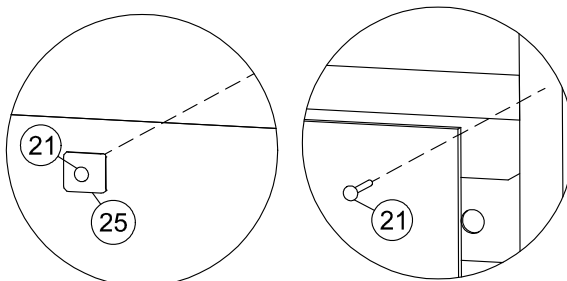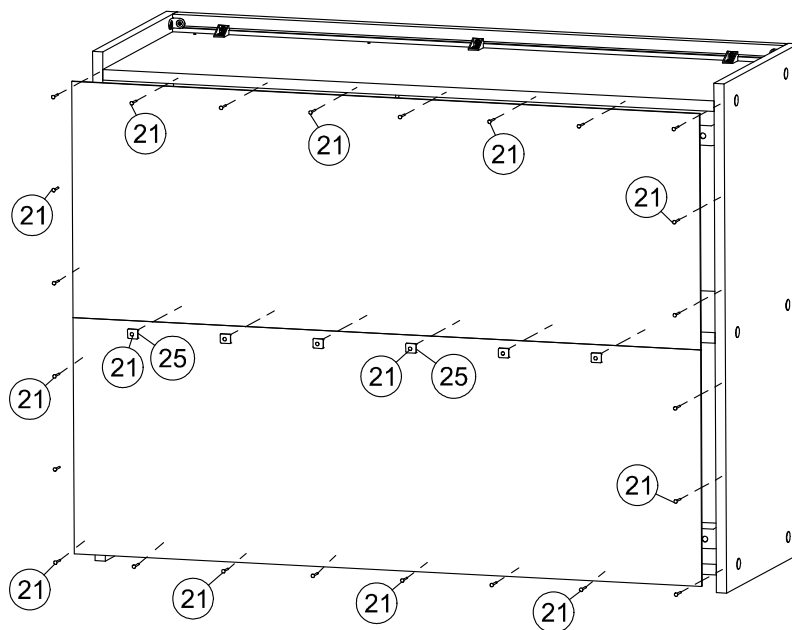
PASSO 8
STEP 8
PASO 8




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8
D19		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

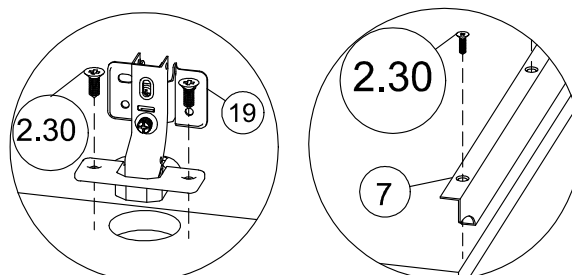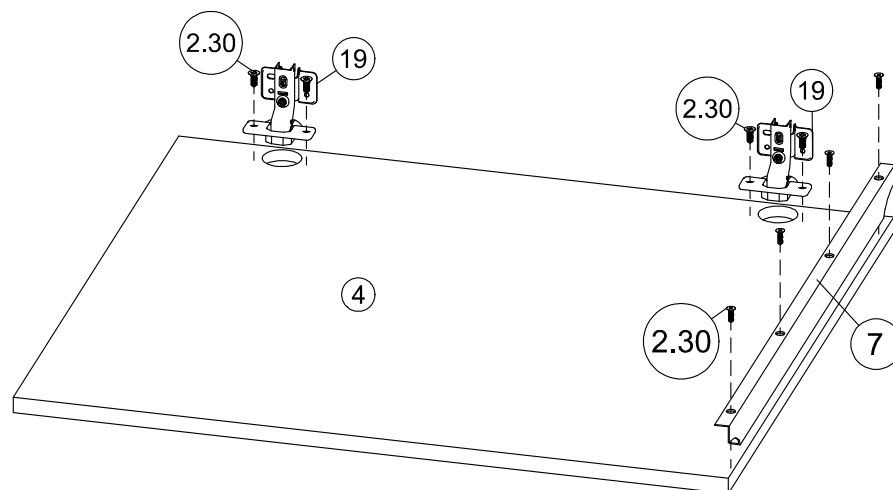

PASSO 9
STEP 9
PASO 9


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
185		4
187		4
2.30		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


Atenção / Attention / Atención

- * Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the door to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con la puerta hacia el lado derecho o izquierdo.

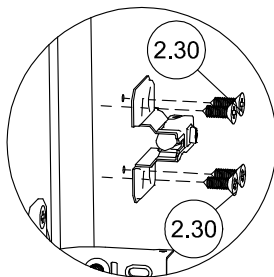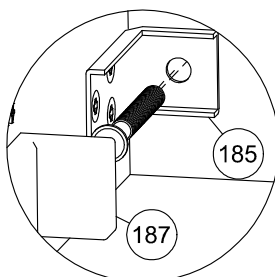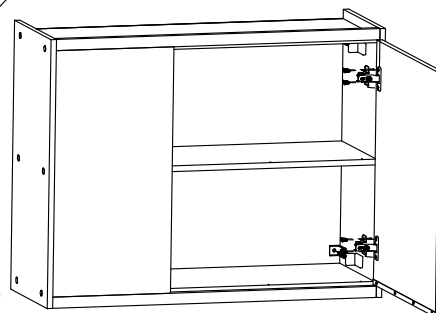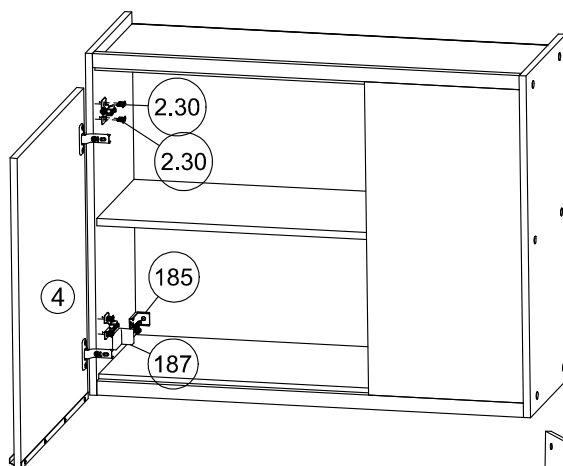

2CM

PAREDE
PAREDE

NICHO / NICHE
PH-3066 - 3067

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

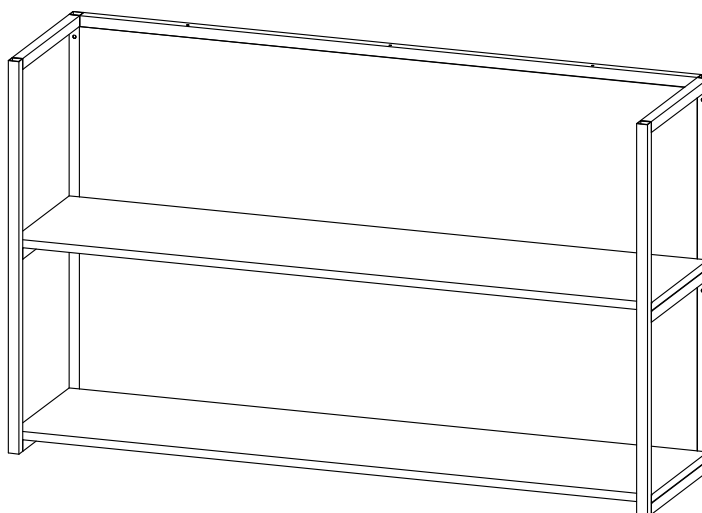


Atenção / Attention / Atención

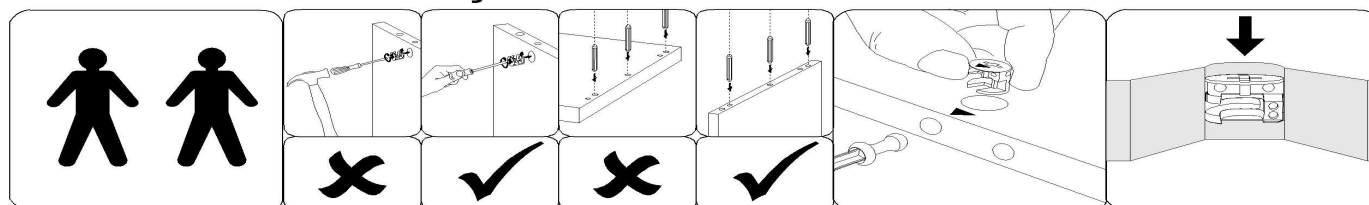

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

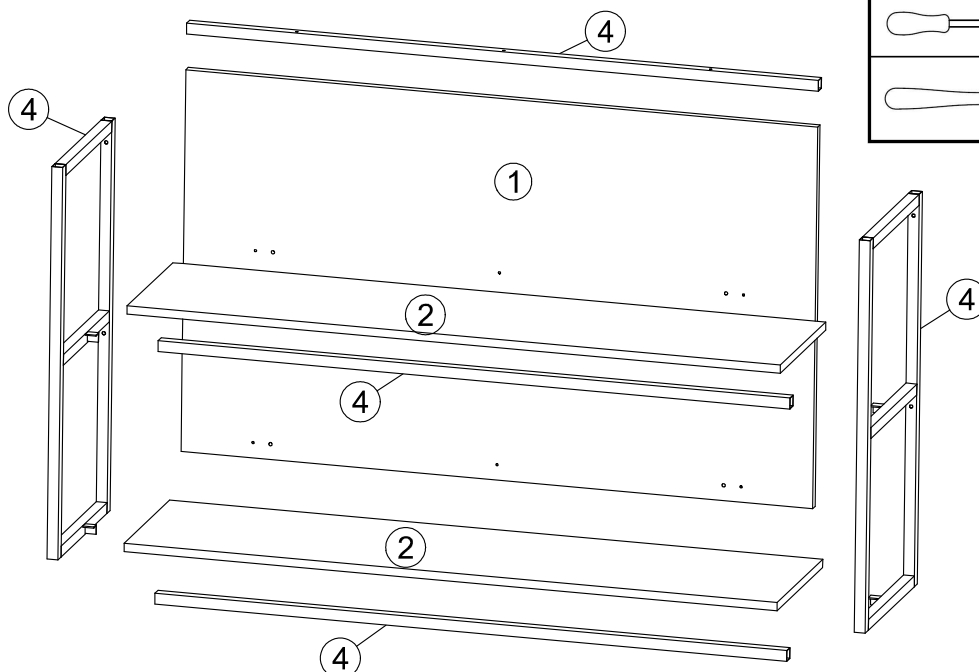

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3066

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	159027E	PAINEL	700.0x760.0x15.0	1
2	159028E	PRATELEIRA	799.0x291.0x15.0	2
3	K072631	KIT ACESSÓRIOS PH3066 NICHOS 800MM	xx	1
4	6030896	FERRAGEM_ESTANTE	xx	1


PH-3067

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	159029E	PAINEL	700.0x1160.0x15.0	1
2	159030E	PRATELEIRA	1199.0x291.0x15.0	2
3	K072631	KIT ACESSÓRIOS PH3066-3067	xx	1
4	6130914	FERRAGEM_ESTANTE	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD. / CODE: K072631					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
61	BUCHA 8mm	-	-	4	1602625
134	FITA 3M 12MM DE LARGURA	TAPE 3M 12MM WIDTH	CINTA 3M 12MM ANCHO	11	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	4	1604742
2.22	PARAFUSO 5 X 70 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø5 x 70 mm	Tornillo Ø5 x 70 mm	4	1600443
2.37	PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 40 mm	Tornillo Ø3.5 x 40 mm	9	3,5x40

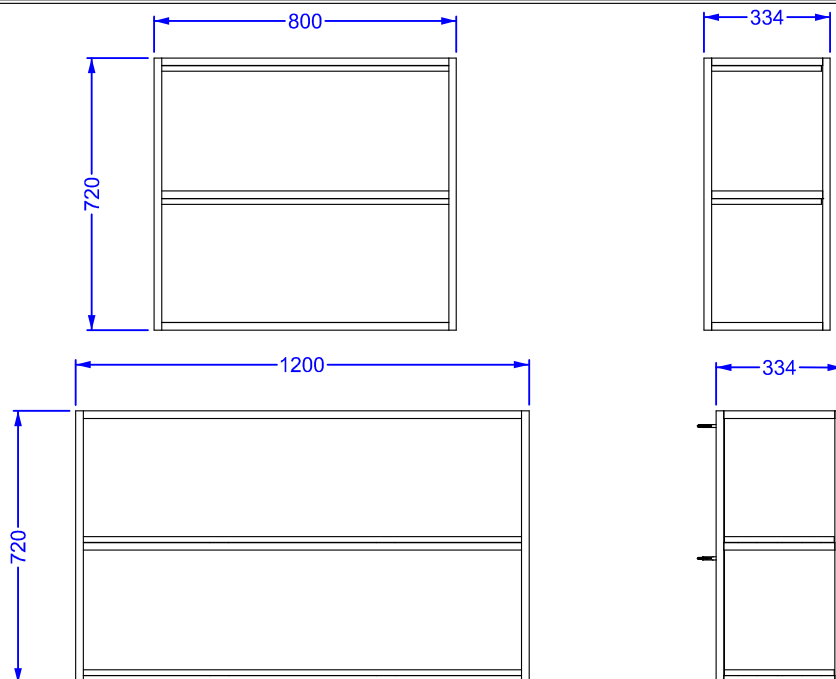

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

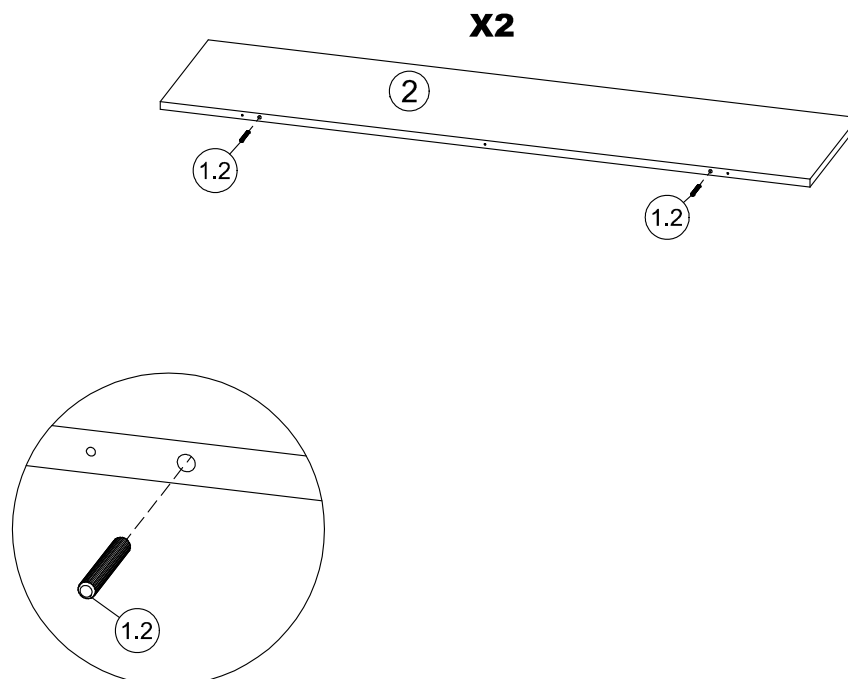

PASSO 2
STEP 2
PASO 2

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

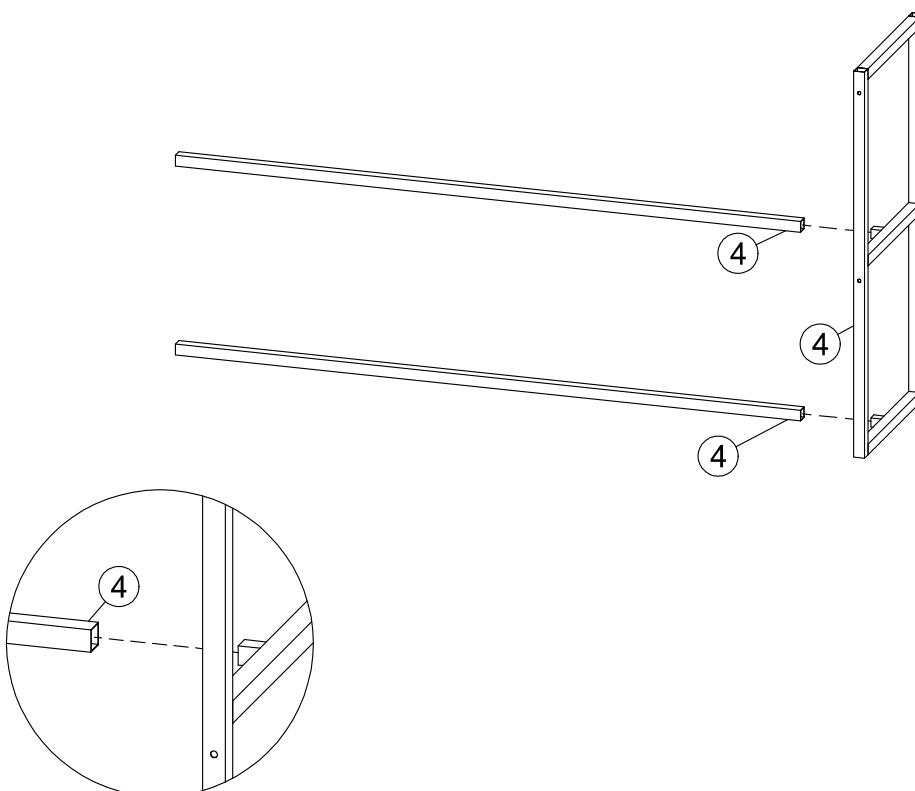



PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

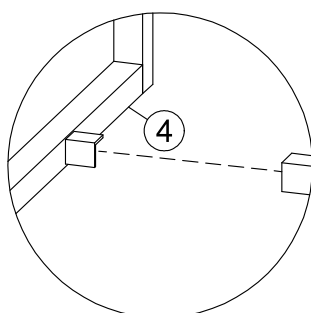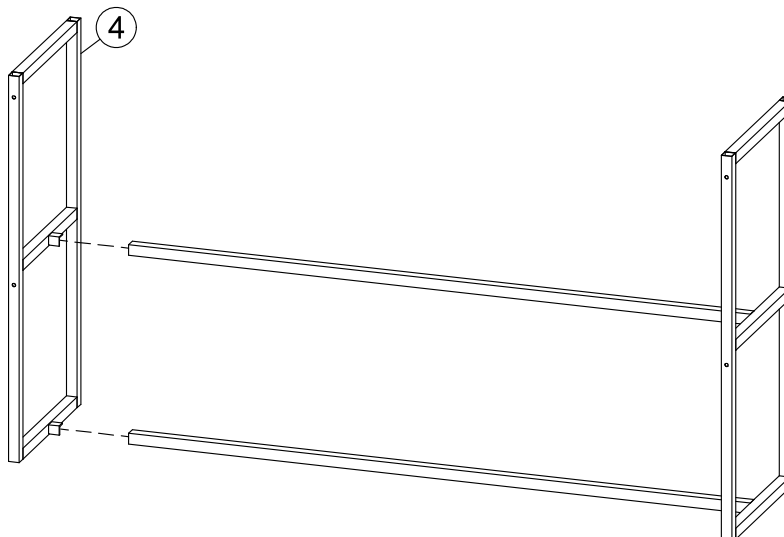
PASSO 4
STEP 4
PASO 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
134		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

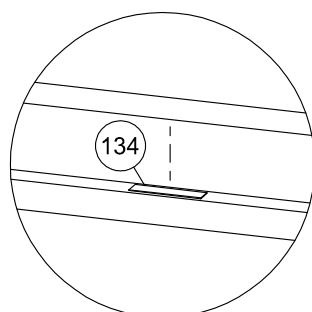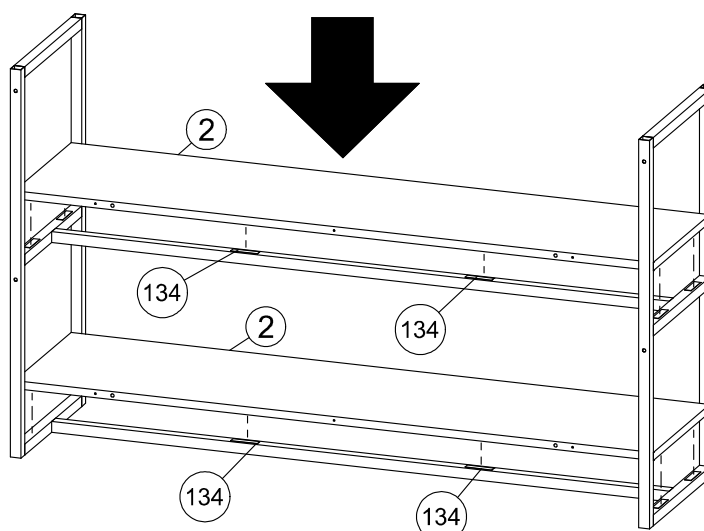

PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.37		9

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

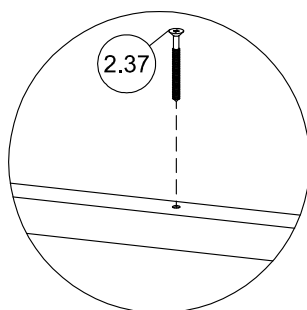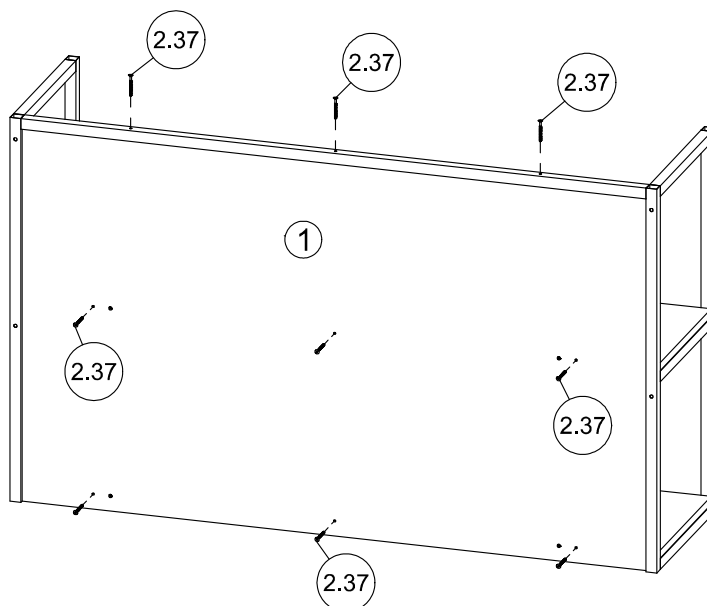
PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

--	--	--

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
61		4
370		4
2.22		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

