
PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT





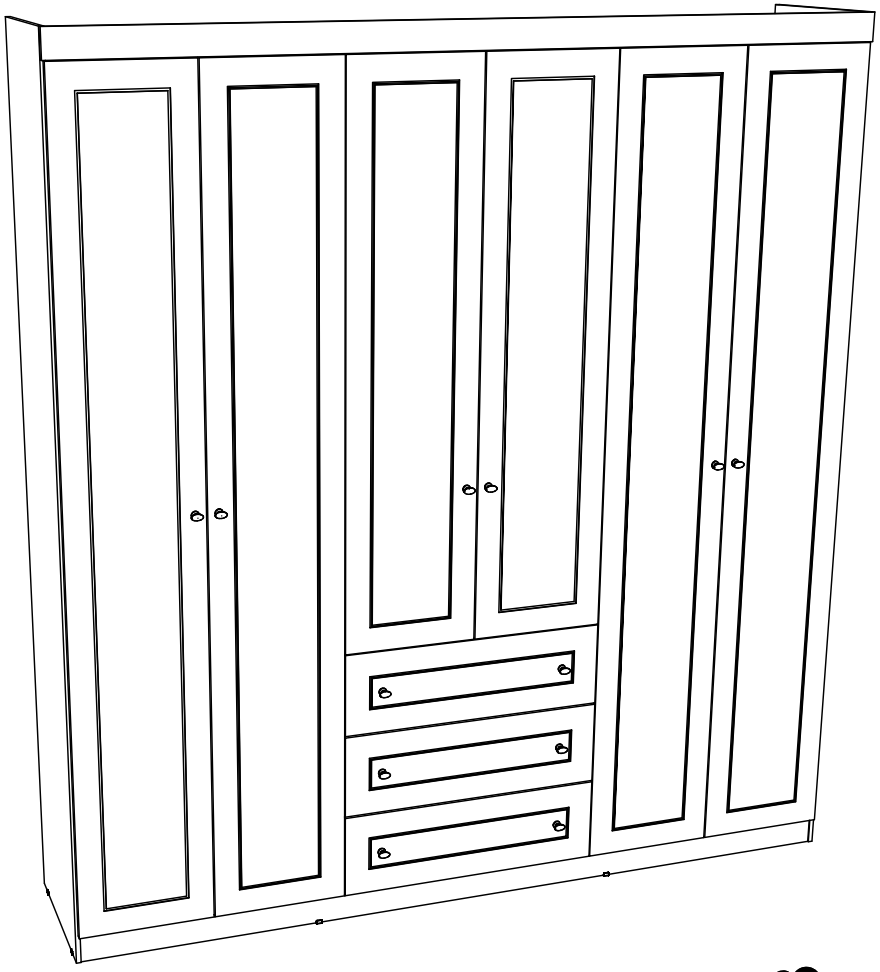

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ROUPEIRO NOVA YORK 06 PORTAS |

ARMARIO NOVA YORK CON 6 PUERTAS | NOVA YORK WARDROBE WITH 6 DOORS

D355-05 Branco HP

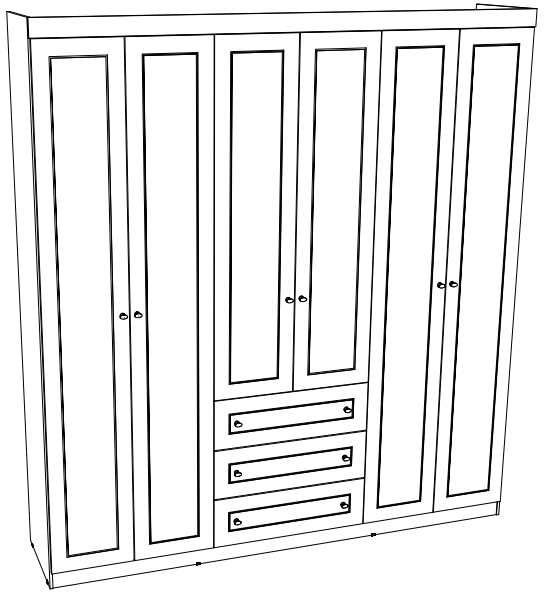

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.









ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x4  Parafuso 4,5x50mm CHT	**B** x34  Parafuso 3,5x40mm CHT	**C** x12  Parafuso 3,5x25mm FLA	**D** x6  Parafuso 3,0x16mm CHT
E x214  Parafuso 3,5x12mm CHT	**F** x88  Cavilha Plástica 5x25mm	**G** x2  Parafuso Minifix	**H** x2  Tambor Minifix
I x14  Prego 12x12 Anelado	**J** x150  Prego 10x10	**K** x42  Fixador de Fundo	**L** x13  Cantoneira Plástica 20x20
M x6  Cantoneira de Fixação Zamac	**N** x6  Cantoneira Suporte Triangular	**O** x4  Porca Cilíndrica	**P** x12  Puxador Vilage Pequeno
Q x3 Pares  Corrediça Telescópica 300x30mm	**R** x8  Sapata "U" 12x15mm	**S** x4  Suporte Cabideiro Oblongo	**T** x2  Cabideiro Oblongo 681mm Estriado
U x3  Perfil H Trama 1720mm	**V** x22  Dob 35mm POP Alta C/Amortecedor + Calço Fixo	**W** x1  Sachê de Cola	**X** x2  Adesivo Tapa Parafuso 17mm
Y x34  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	**Z** x2  Giz de Correção	**AA** x1 HENN Etiqeta Resinada	

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

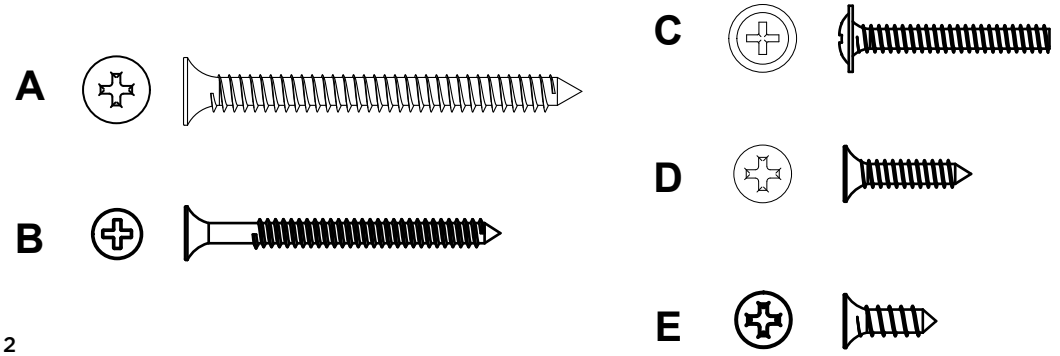



MONTAGEM 11 | MONTAJE 11 | ASSEMBLY 11

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


X		02	Z		02
Y		34	AA	HENN	01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

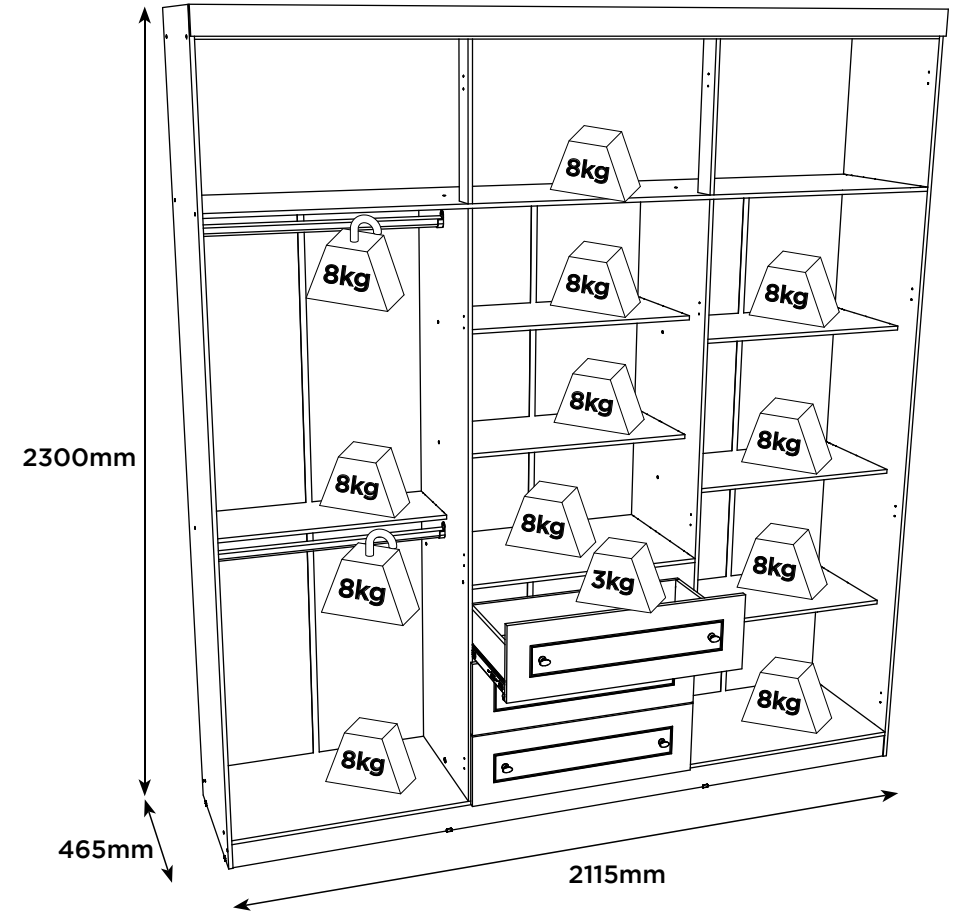

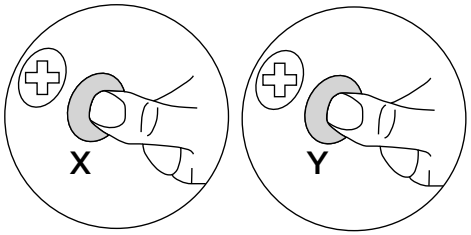

CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION

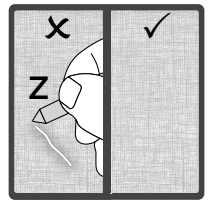

MONTAGEM 10 | MONTAJE 10 | ASSEMBLY 10

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


24	PORTA CENTRAL	x2
25	PORTA	x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


C		06
E		88
P		06
T		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



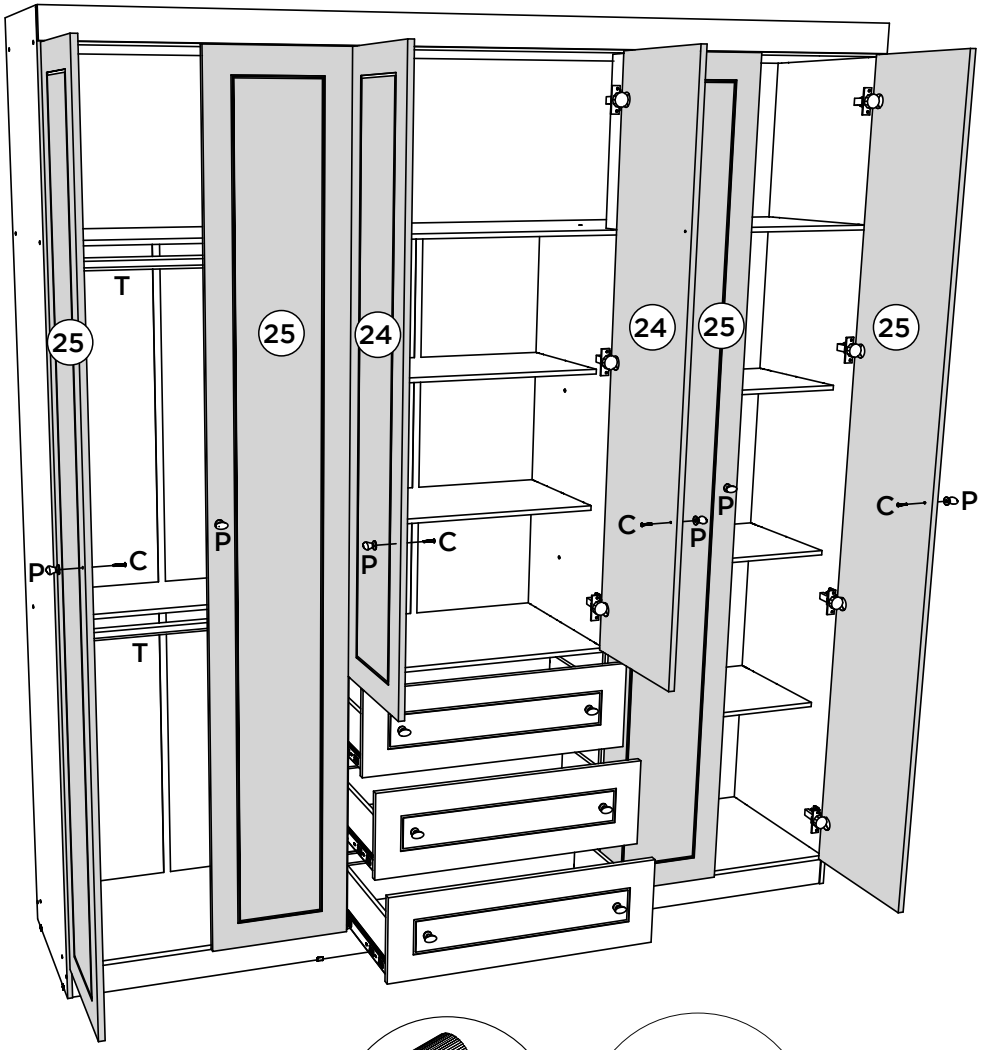

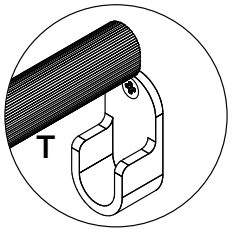

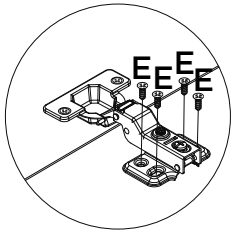


LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

ITM/D355-


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/3	1	RODAPÉ FRONTAL | ZÓCALO FRONTAL | FRONT TOE KICK	2091	73	12
2	2/3	2	TRAVESSA DO RODAPÉ | TRAVESAÑO DEL ZÓCALO | TOE KICK CROSSBAR	415	73	12
3	1/3	1	RODAPÉ TRASEIRO | ZÓCALO TRASERO | REAR TOE KICK	2091	73	12
4=8	1/3	1	BASE | BASE | BASE	701	445	12
5	2/3	1	DIVISÃO ESQUERDA | DIVISIÓN IZQUIERDA | LEFT DIVIDER	1709	445	12
6	2/3	1	LATERAL ESQUERDA | LATERAL IZQUIERDO | LEFT SIDE PANEL	2300	445	12
7	1/3	1	PRATELEIRA DO CALCEIRO | ESTANTE DEL ZAPATERO | SHELF IN THE TROUSER RACK UNIT	689	250	12
8=4	1/3	1	BASE | BASE | BASE	701	445	12
9	2/3	1	DIVISÃO DIREITA | DIVISIÓN DERECHA | RIGHT DIVIDER	1709	445	12
10	1/3	1	TAMPO DAS GAVETAS | FRENTE DE LOS CAJONES DRAWER FRONT PANEL	689	445	12
11=15	1/3	2	PRATELEIRA | ESTANTE | SHELF	689	350	12
12	1/3	1	CHÃO DO MALEIRO | BASE DEL MALETERO | TOP COMPARTMENT FLOOR	2091	445	12
13	2/3	2	RIPA DO MALEIRO | LISTÓN DEL MALETERO | TOP COMPARTMENT CLEAT	414	73	12
14	1/3	1	TAMPO | CUBIERTA | TOP	2091	445	12
15=11	1/3	3	PRATELEIRA | ESTANTE | SHELF	689	350	12
16	2/3	1	LATERAL DIREITA | LATERAL DERECHO | RIGHT SIDE PANEL	2300	445	12
17	2/3	1	CHAPÉU | SOMBRERO | HAT	2113	73	15
18	2/3	1	FUNDO SUPERIOR | FONDO SUPERIOR | TOP BACK PANEL	2110	432	3
19	2/3	6	FUNDO | FONDO | BACK PANEL	1725	349	3
20	1/3	3	FRENTE DE GAVETA | FRENTE DE CAJÓN | DRAWER FRONT	699	220	15
21	1/3	6	LADO DE GAVETA | LATERAL DE CAJÓN | DRAWER SIDE	350	122	12
22	1/3 E 2/3	3	FUNDO DE GAVETA | FONDO DE CAJÓN | DRAWER BOTTOM	651	361	3
23	1/3	3	RIPA DE TRÁS | LISTÓN TRASERO | REAR CLEAT	664	122	12
24	3/3	2	PORTA CENTRAL | PUERTA CENTRAL | CENTRAL DOOR	1480	348	15
25	3/3	4	PORTA | PUERTA | DOOR	2150	348	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

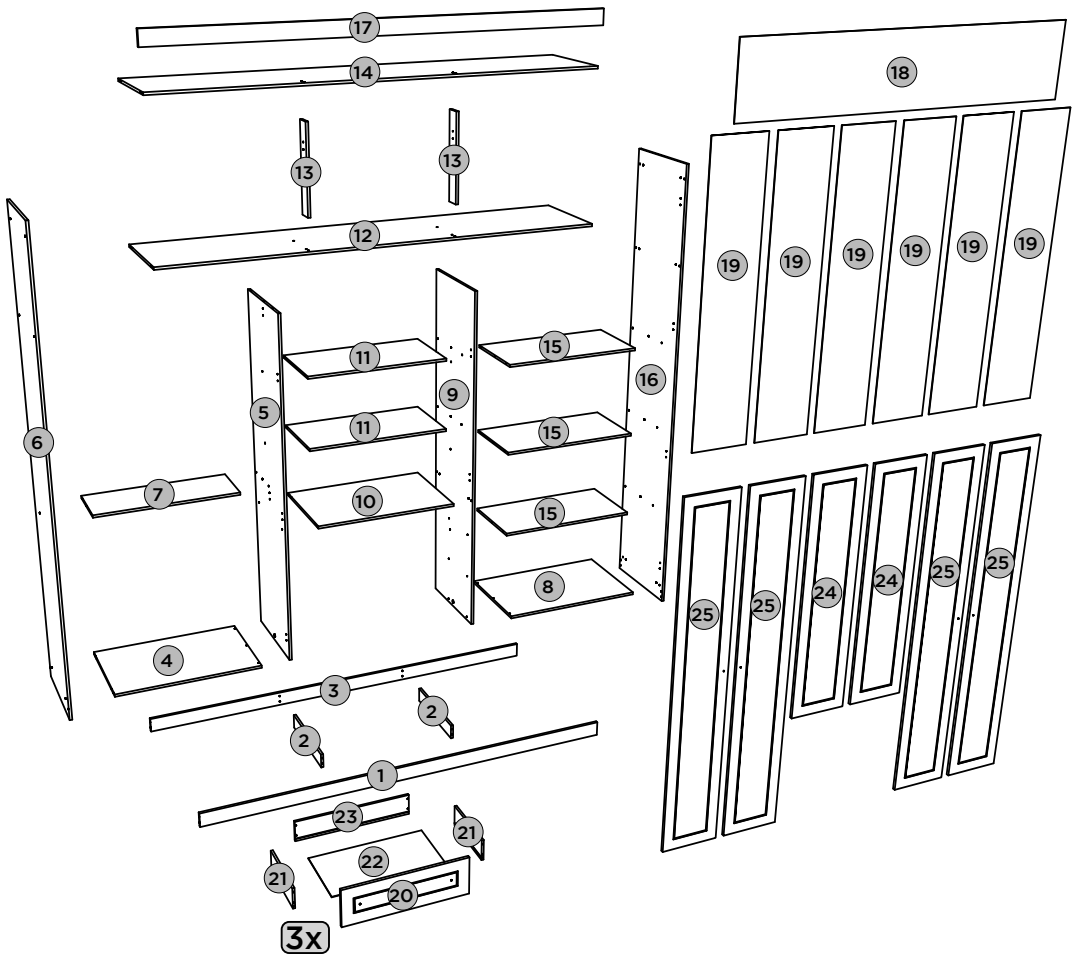

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

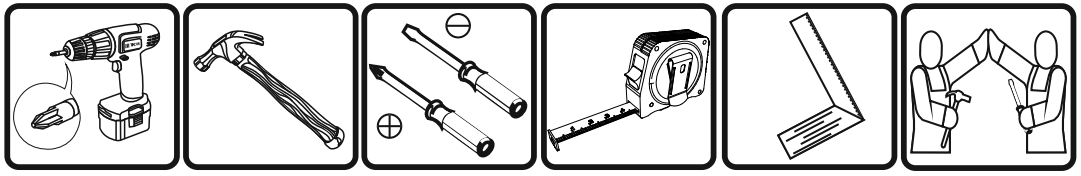

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

MONTAGEM 9 | MONTAJE 9 | ASSEMBLY 9


PEÇAS REQUERIDAS

23	RIPA DE TRÁS	x3


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		06			
D		06			
E		18	P		06
I		06	Q		06
N		06	W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




3º
3X

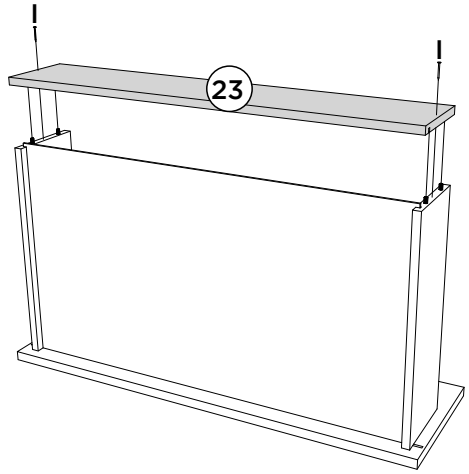







4º
3X

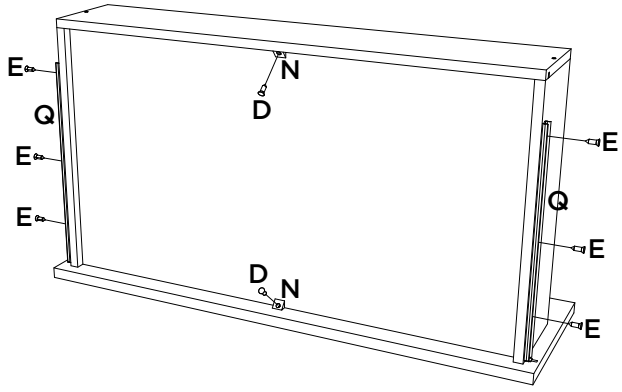

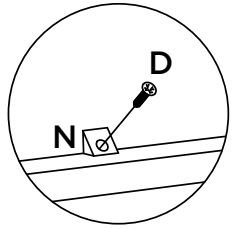

5º
3X

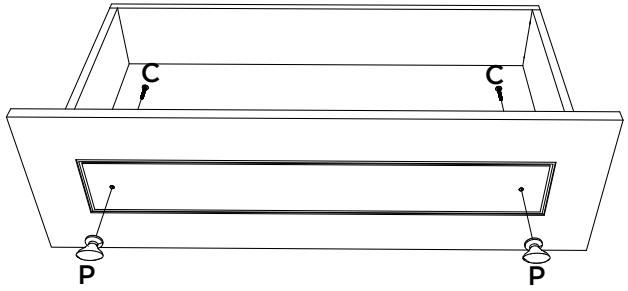


MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS

20	FRENTE DE GAVETA	x3
21	LADO DE GAVETA	x6
22	FUNDO DE GAVETA	x3

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		12
M		06
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





1º

3x

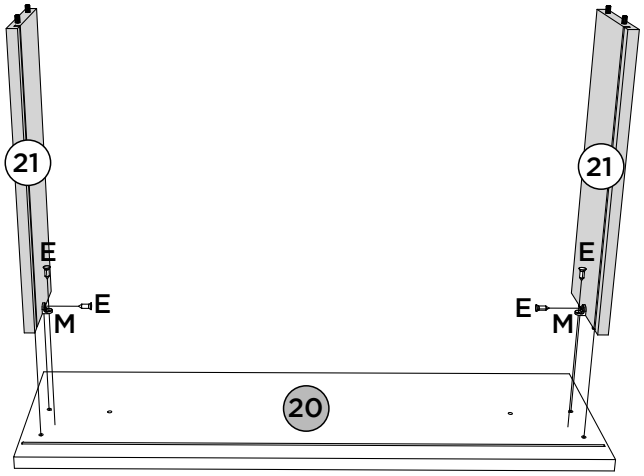

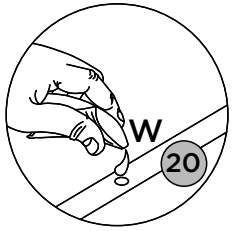


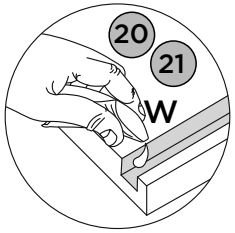

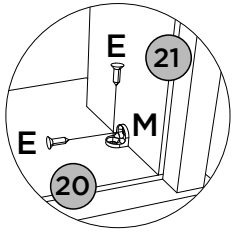

2º

3x

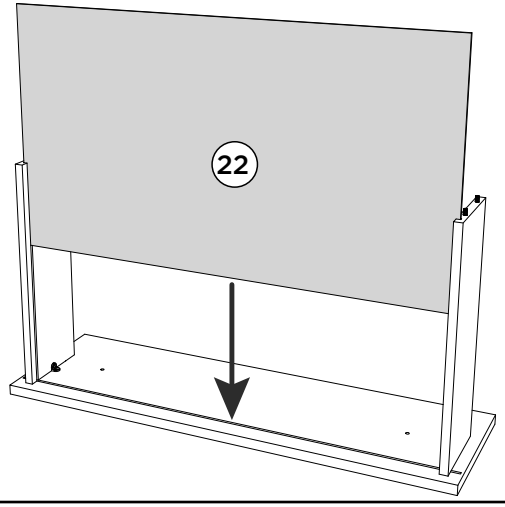

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		08
F		12
I		04
L		08
O		04
R		04
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




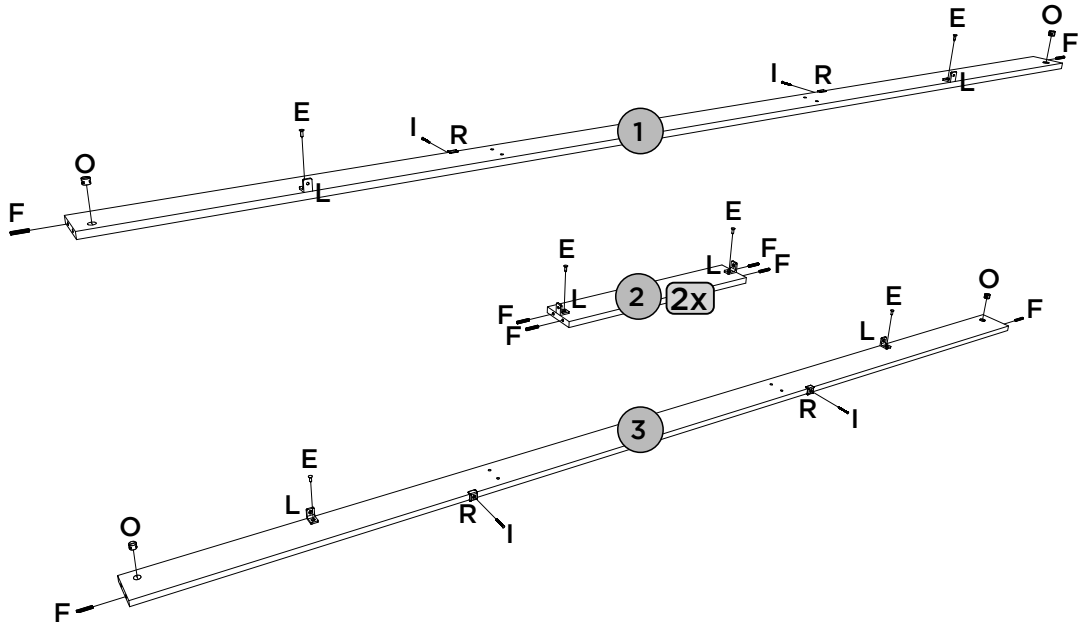



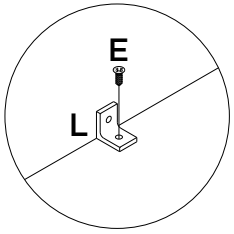

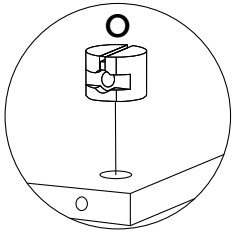

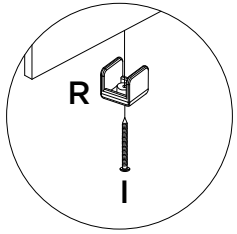

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


4=8	BASE	x2
7	PRATELEIRA DO CALCEIRO	x1
10	TAMPO DAS GAVETAS	x1
11=15	PRATELEIRA	x5
13	RIPA DO MALEIRO	x2
21	LADO DE GAVETA	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		60
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



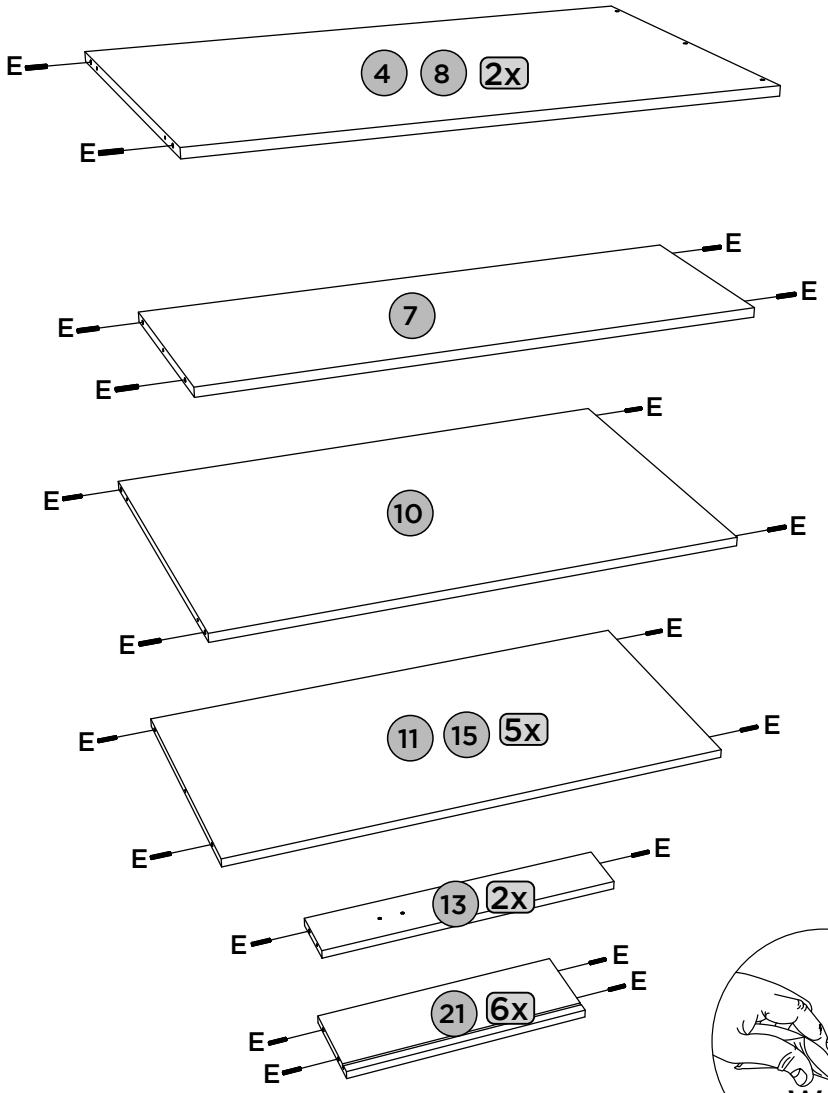



MONTAGEM 7 | MONTAJE 7 | ASSEMBLY 7

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


17	CHAPÉU	x1
18	FUNDO SUPERIOR	x1
19	FUNDO	x6


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		10
J		150
K		42
L		05
U		03


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



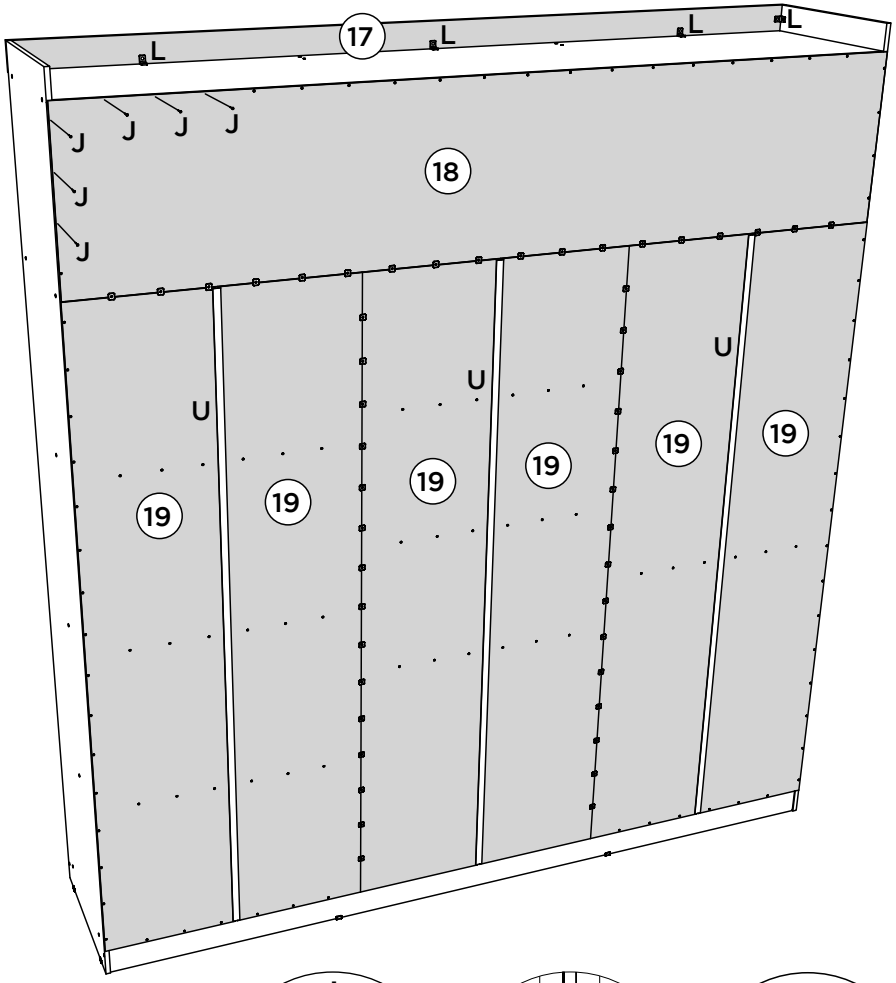

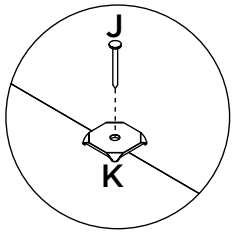

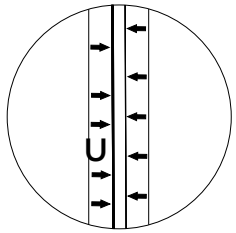

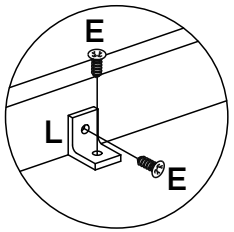

MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


14	TAMPO	x1
15=11	PRATELEIRA	x3
16	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
B		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



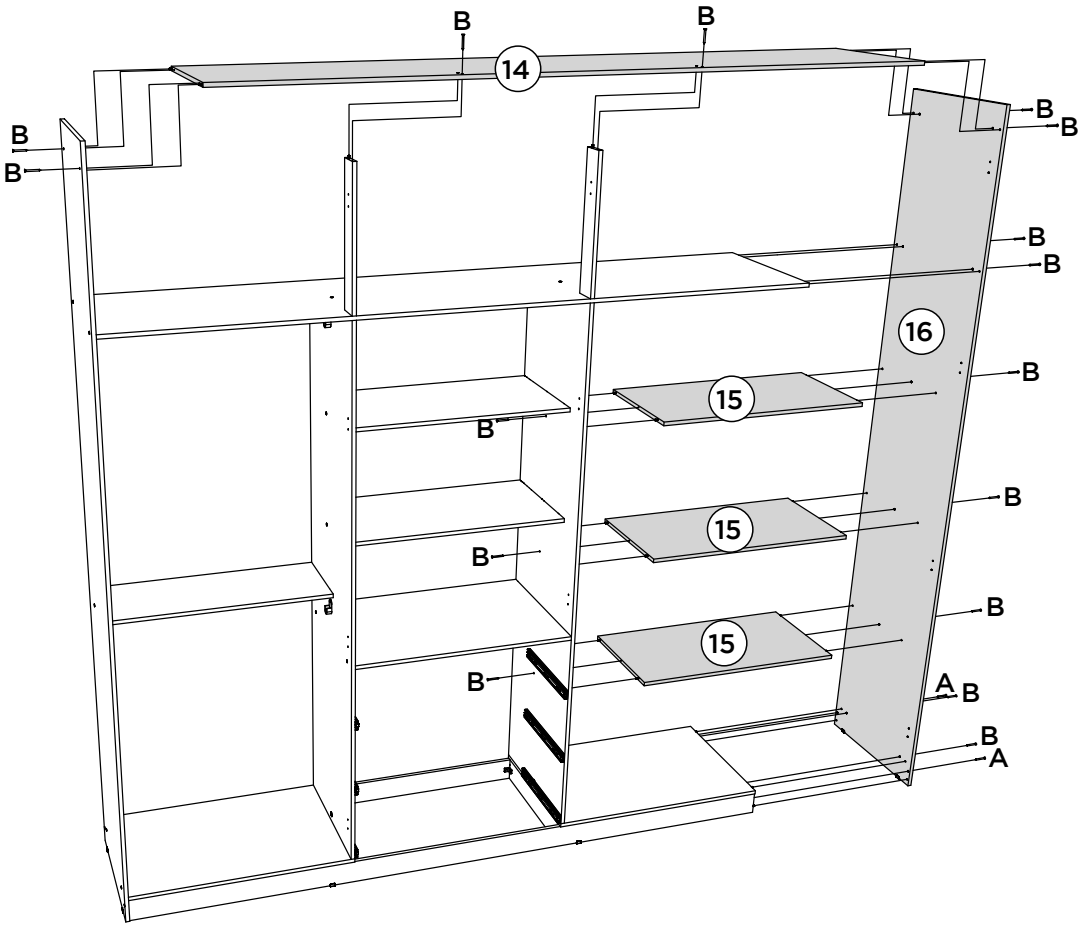


PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
9	DIVISÃO DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		22
F		08
Q		06
S		02
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




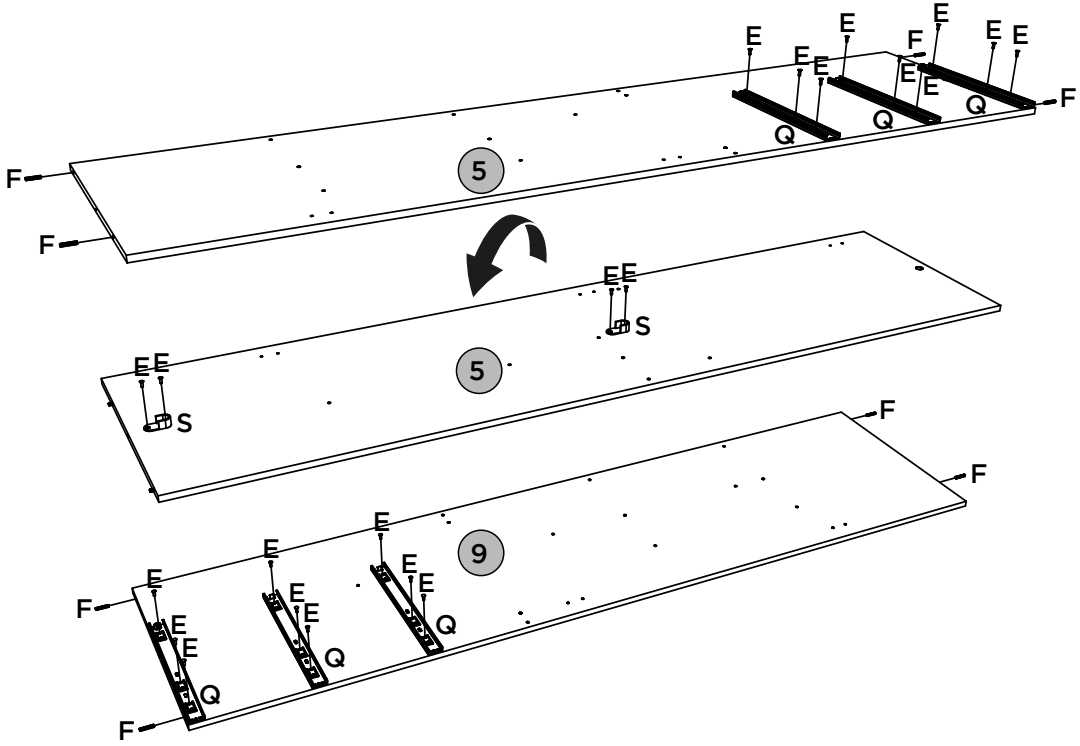



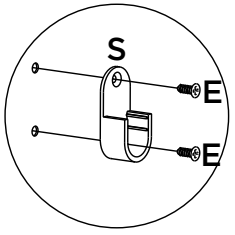

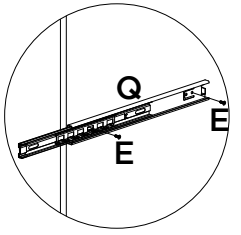

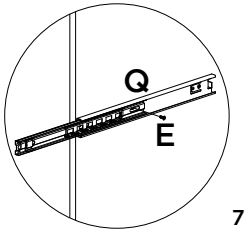

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY


PEÇAS REQUERIDAS


6	LATERAL ESQUERDA	x1
12	CHÃO DO MALEIRO	x1
14	TAMPO	x1
16	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		04
F		08
I		04
R		04
S		02
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



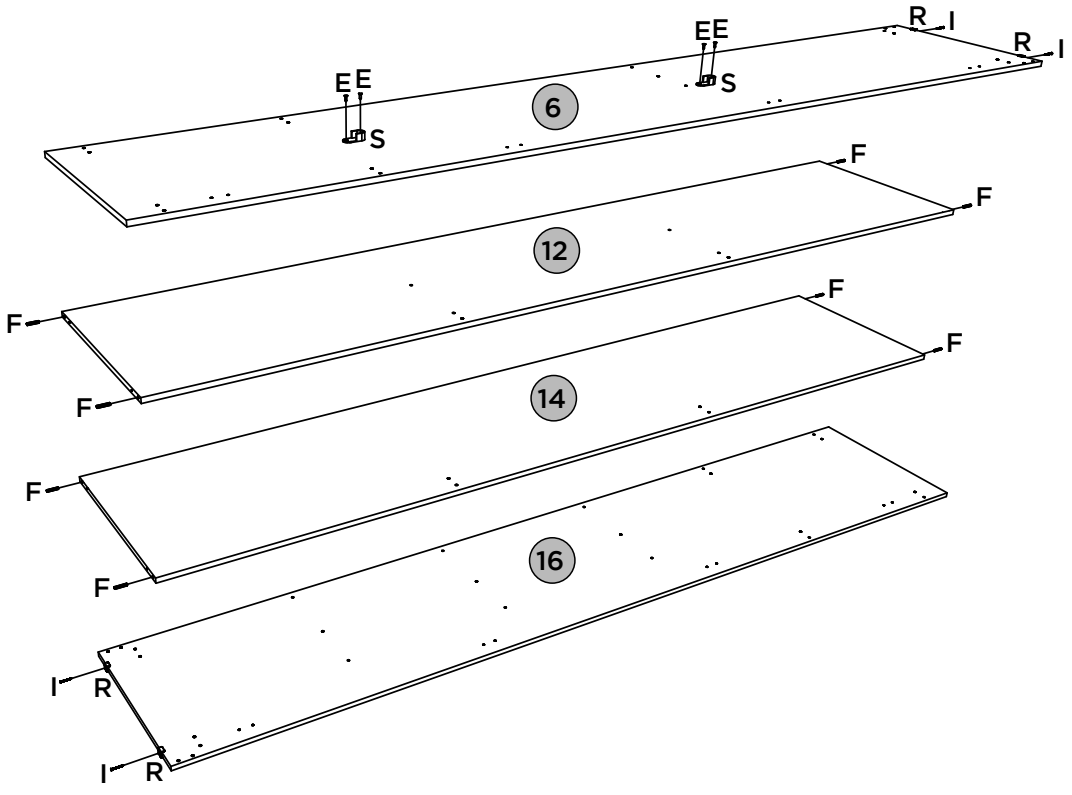



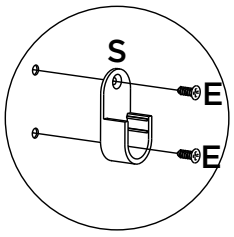

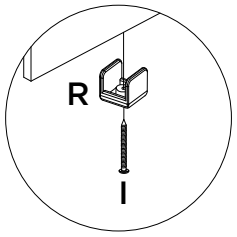

MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5


PEÇAS REQUERIDAS


12	CHÃO DO MALEIRO	x1
13	RIPA DO MALEIRO	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



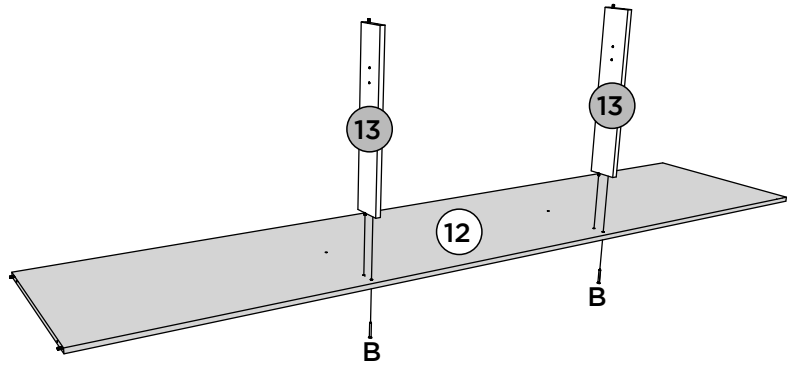

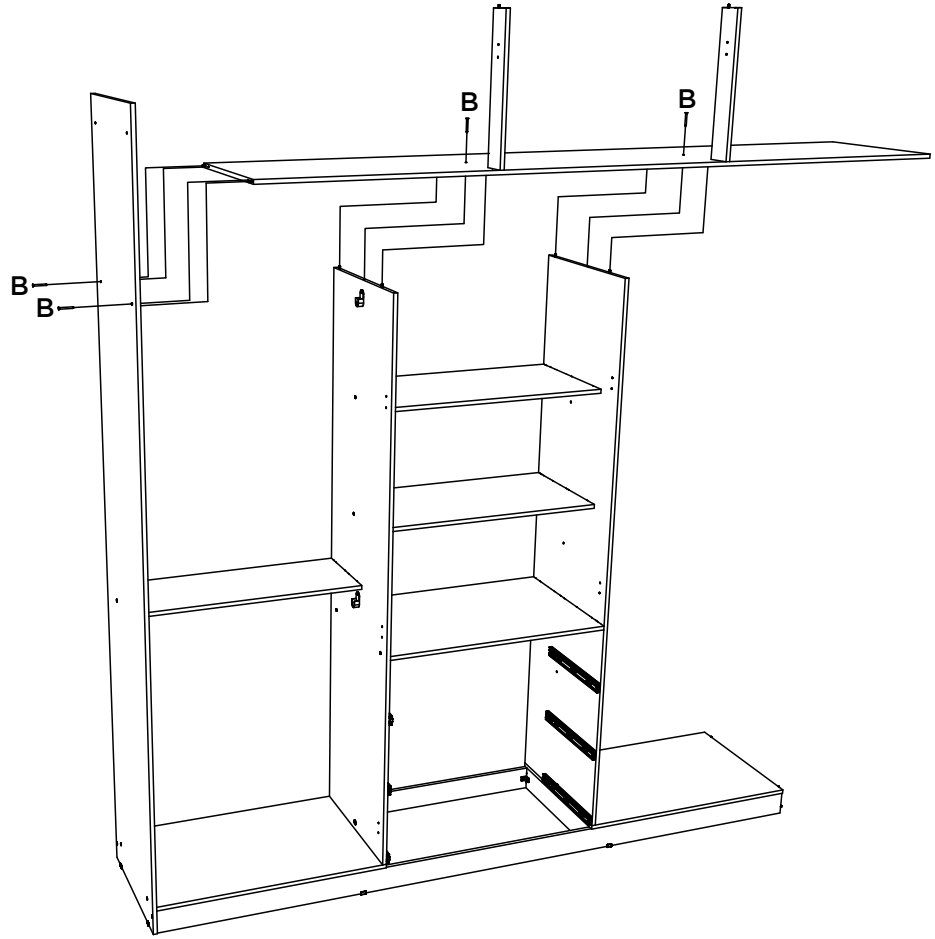

MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


10	TAMPO DAS GAVETAS	x1
11	PRATELEIRA	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
E		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



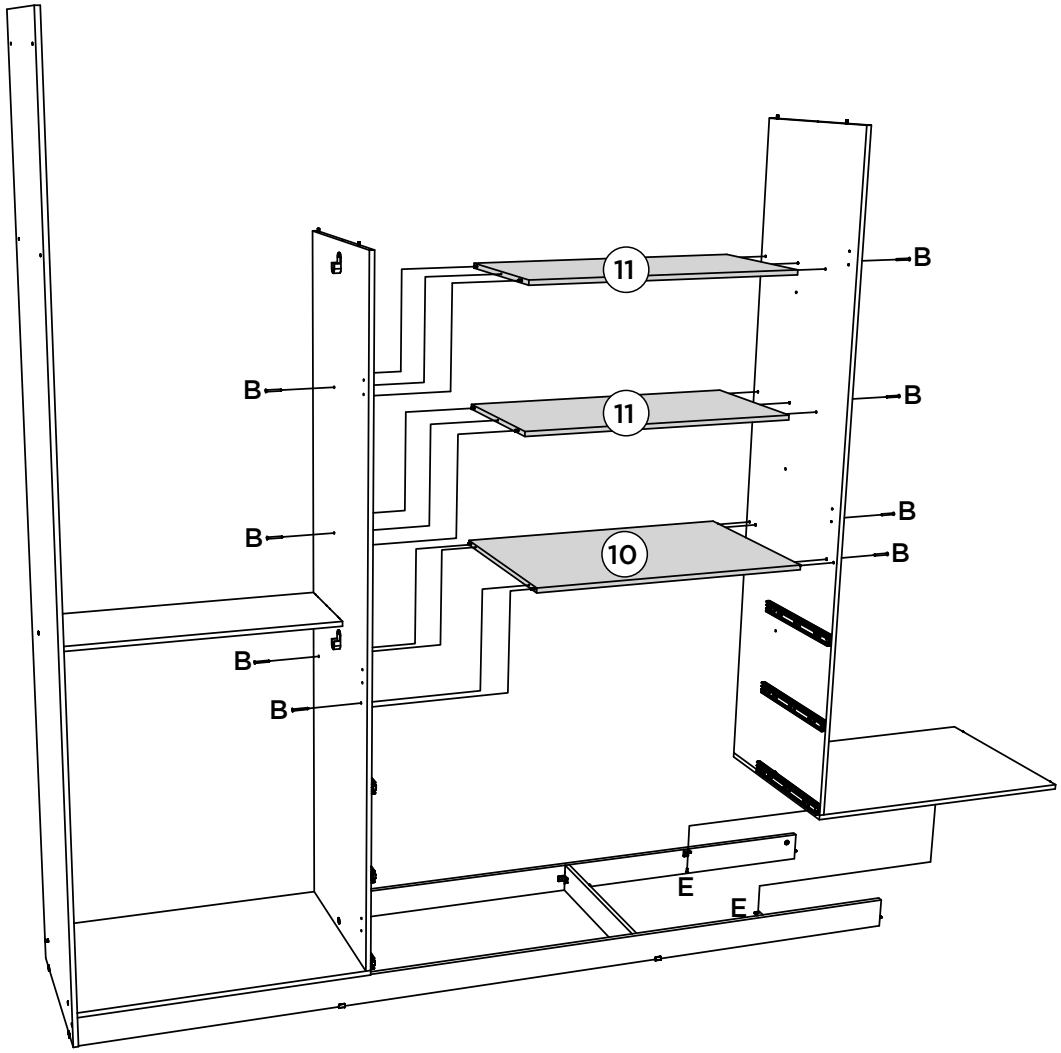

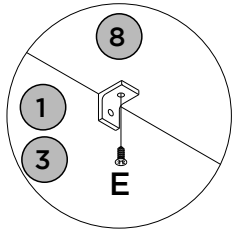

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/D355-


PEÇAS REQUERIDAS


24	PORTA CENTRAL	x2
25	PORTA	x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		44
V		22

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



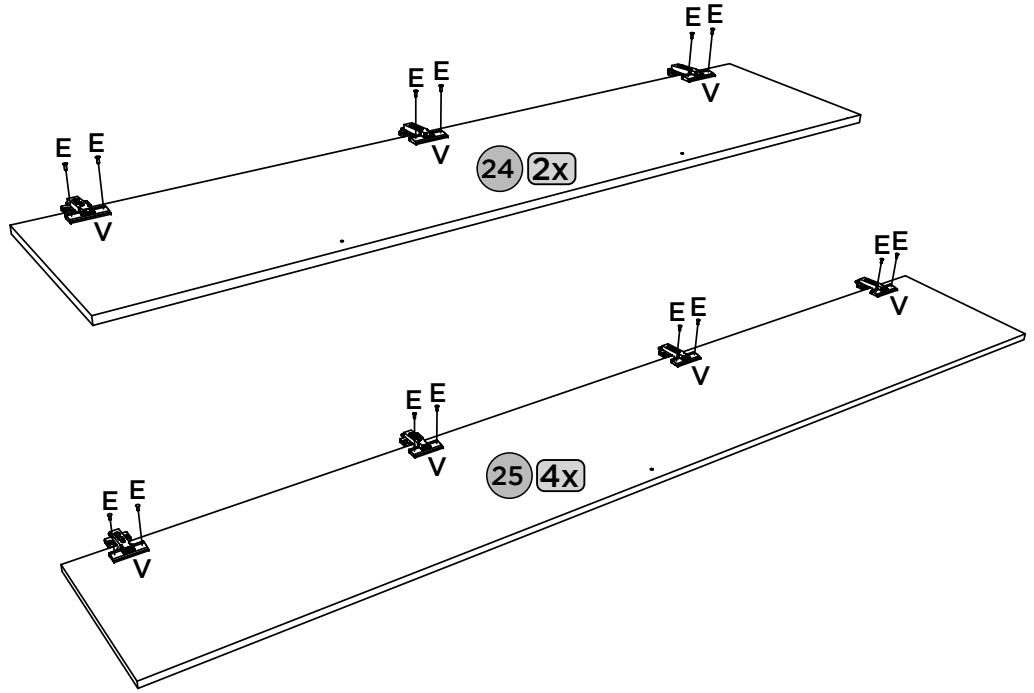

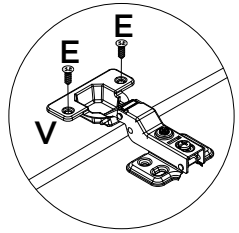

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS


1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



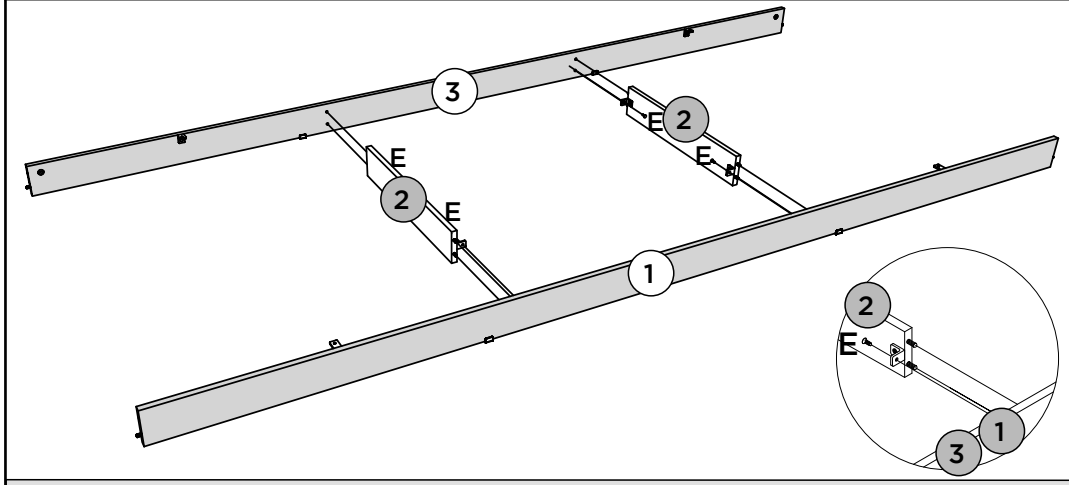


MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2


PEÇAS REQUERIDAS


4=8	BASE	x2
5	DIVISÃO ESQUERDA	x1
9	DIVISÃO DIREITA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


G		02
H		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



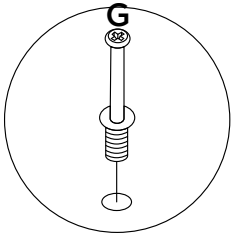

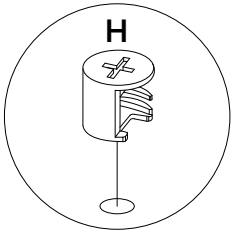

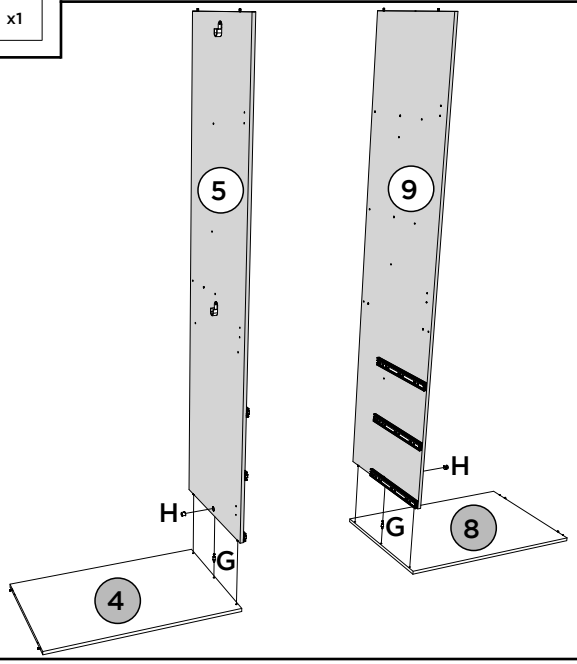


MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

PEÇAS REQUERIDAS

6	LATERAL ESQUERDA	x1
7	PRATELEIRA DO CALCEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
B		04
E		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

