




mxmóveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

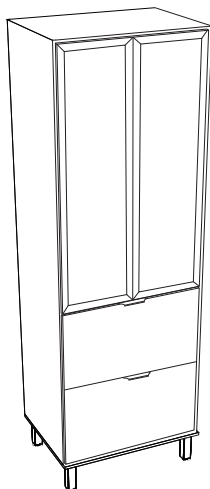

Ref. PFL02


Cristaleira 755

Armario

Cupboard














Cozinha/Cocina

FLORENÇA

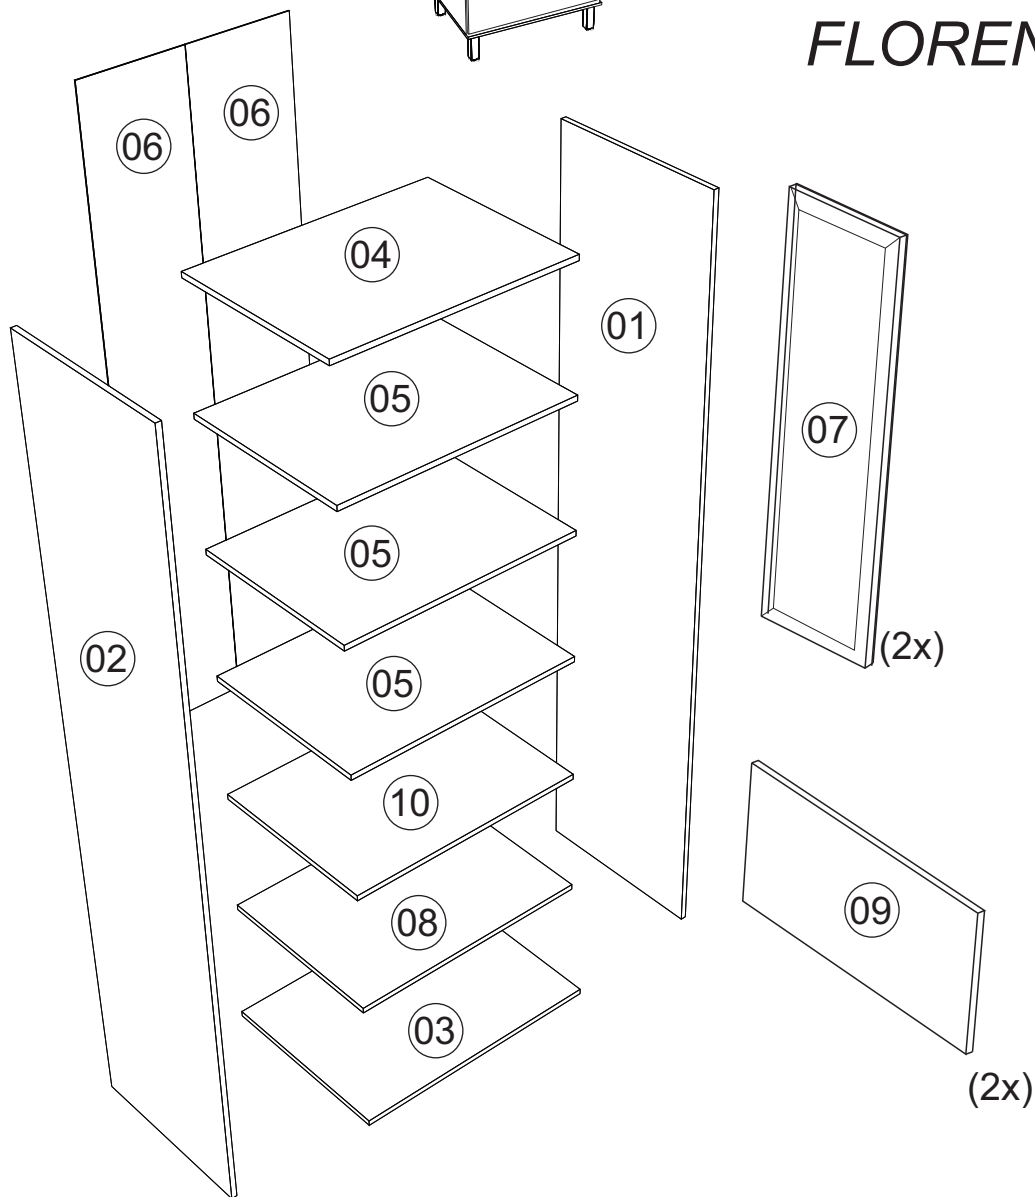

Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	FENDI/CASTANHO
01	PFL02.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	2097x496x15	01	263739
02	PFL02.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	2097x496x15	01	263740
03	PFL02.01.00	Base inferior/Base inferior/Shelf	755x516x15	01	241504
04	PFL02.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	755x516x15	01	263738
05	PFL02.02.00	Base interna/Base/Shelf	725x420x15	03	263736
06	PFL02.13.00	Forro balcao/Revés/botton	2111x369x2.5	02	263735
07	10977	Porta/Puerta/Door	1385x365x18	02	
08	PFL02.02.01	Base interna/Base pequena/Shelf	725x496x15	01	263737
09	PFL02.25.00	Porta/Puerta/Door	733x345x15	02	263731
10	PFL02.33.00	Tampo/tapa/cover	725x496x15	01	263741


Ferragens/Herrajes/Hardware

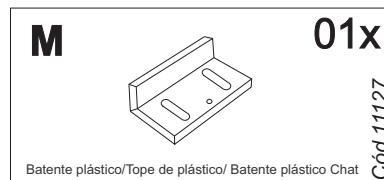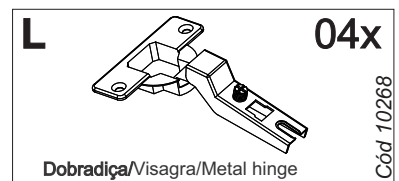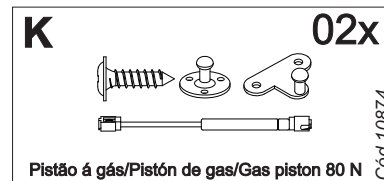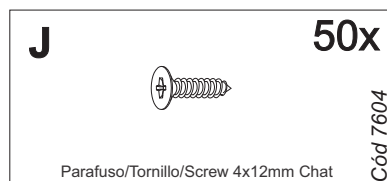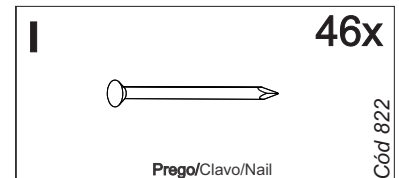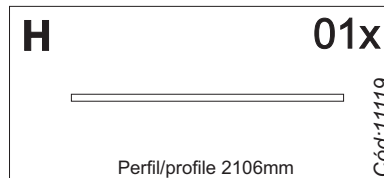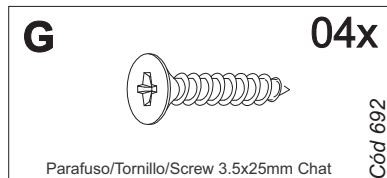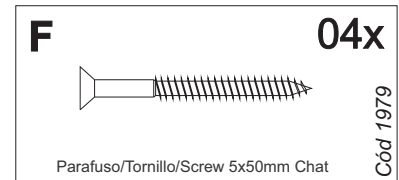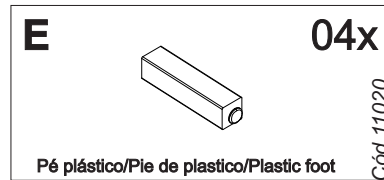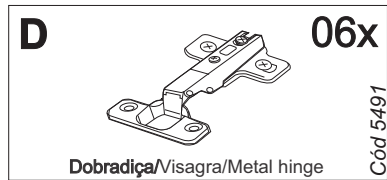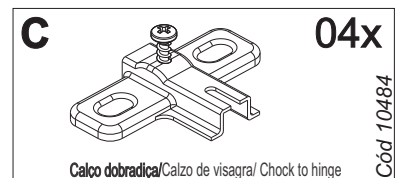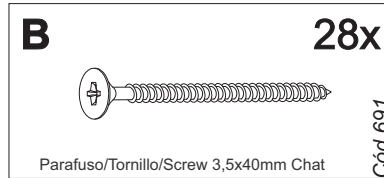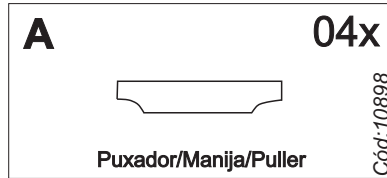


Medidas em mm
Measures in mm
Medidas en mm



*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.

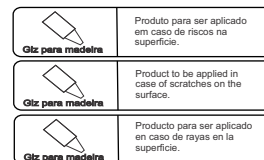

Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

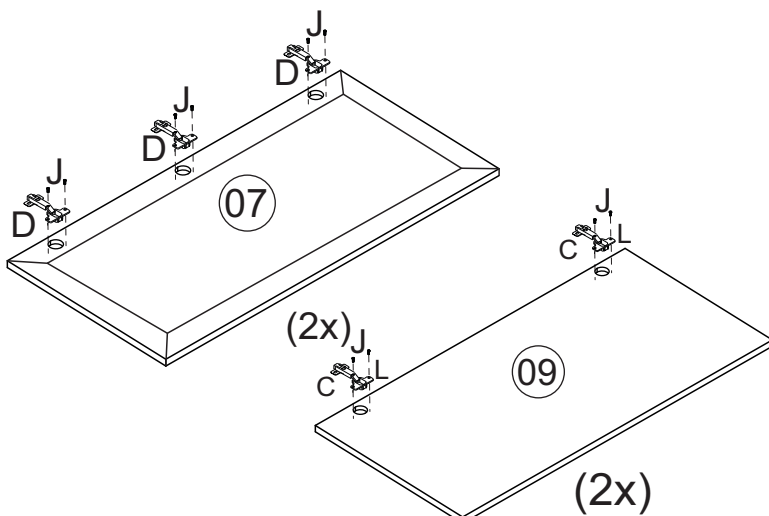


Obs: A fixação dos pés devem ser um dos últimos passos a ser feito no movel como mostra na pagina 04.



Nota: La fijación de las patas debe ser uno de los últimos pasos para fijar el mueble como se muestra en la página 04.

Note: Attaching the feet must be one of the last steps to be attached to the furniture as shown on page 04.


01 Montagem/Montaje/Assembly

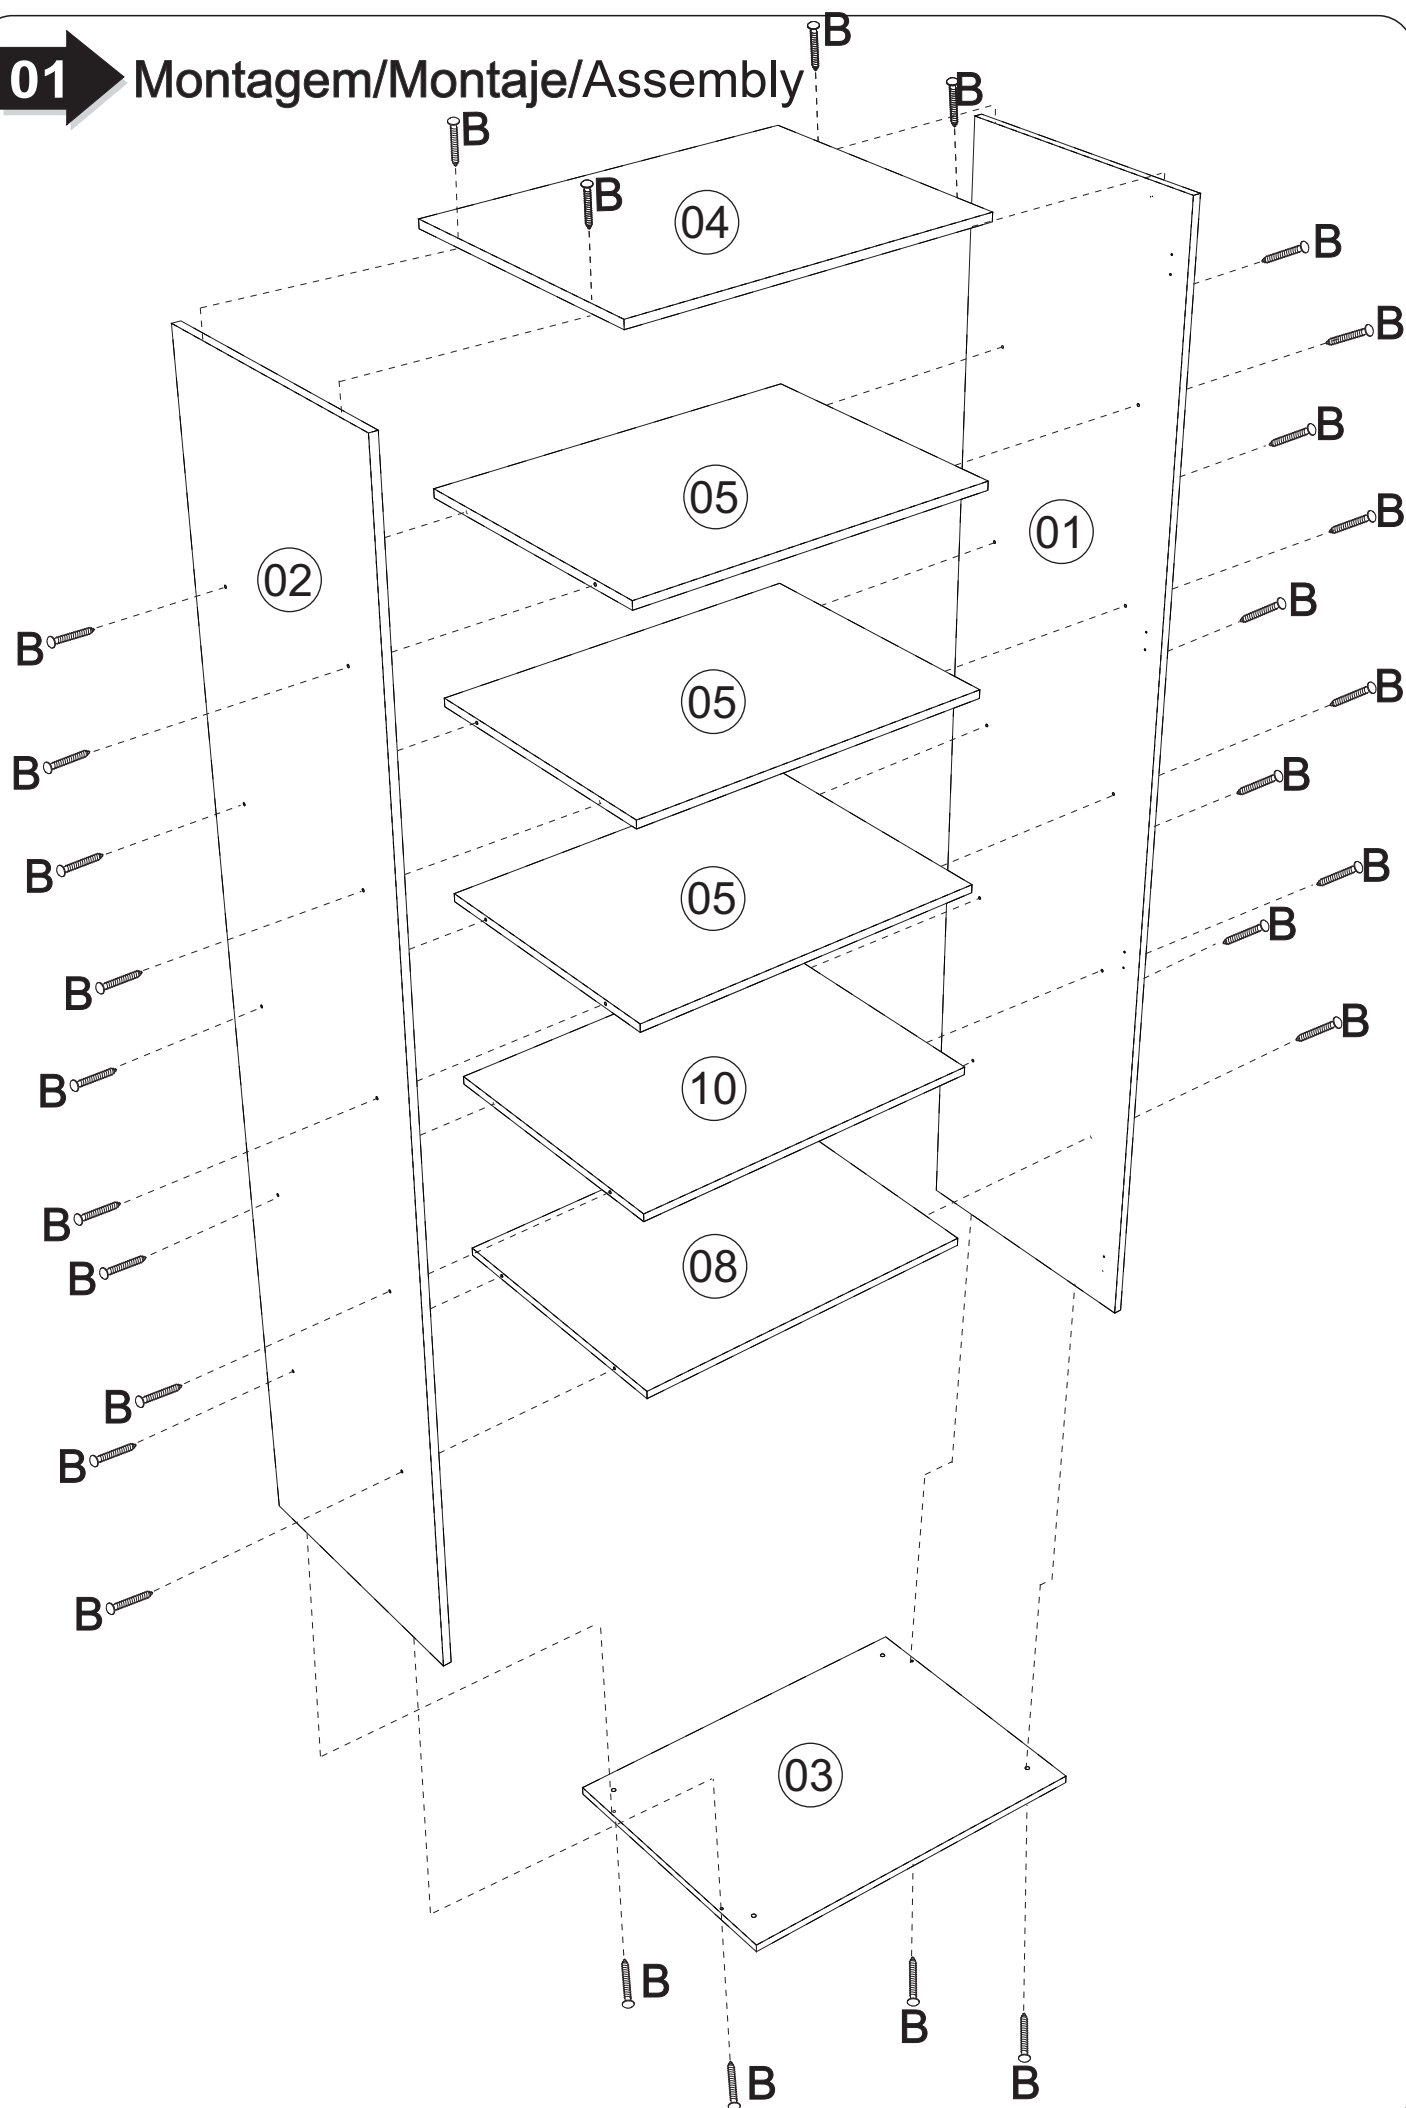







02 Montagem/Montaje/Assembly

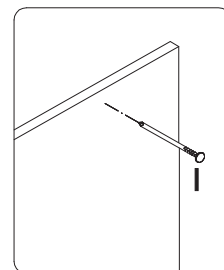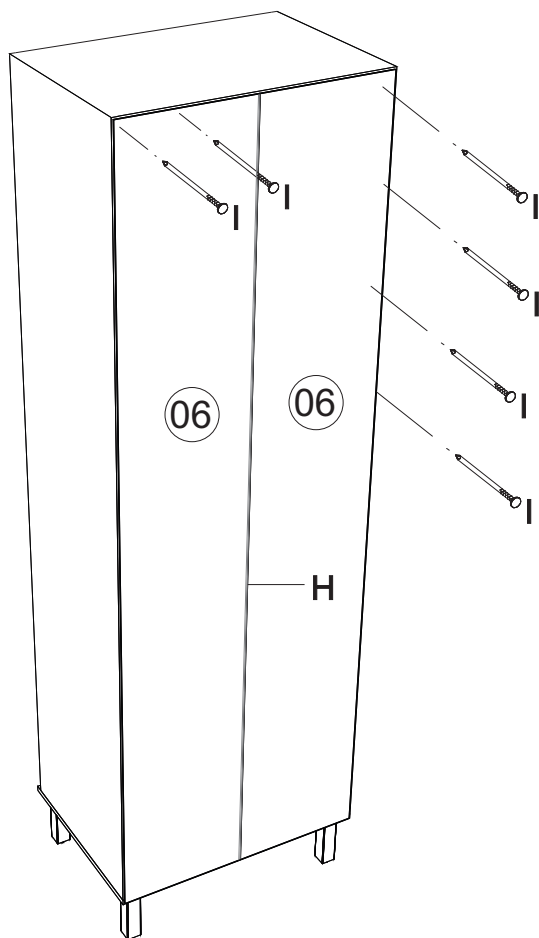

*Colocar um prego (I) a cada 100mm
 *Colocar un clavo cada (I) 100mm
 *Place a nail every (I) 100mm

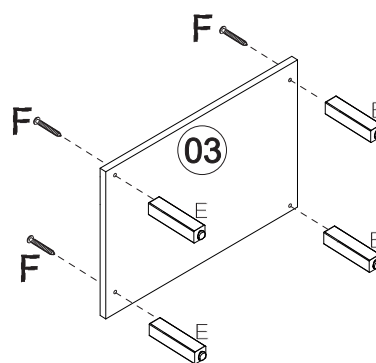

03 Montagem/Montaje/Assembly

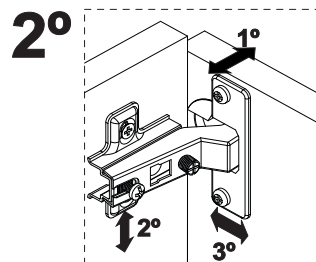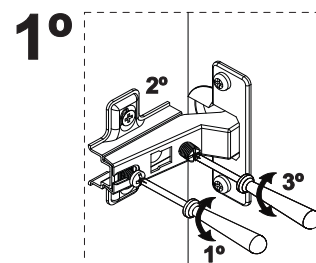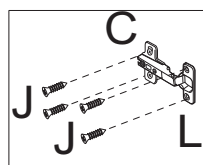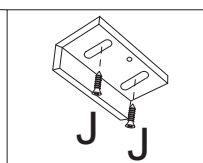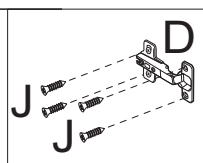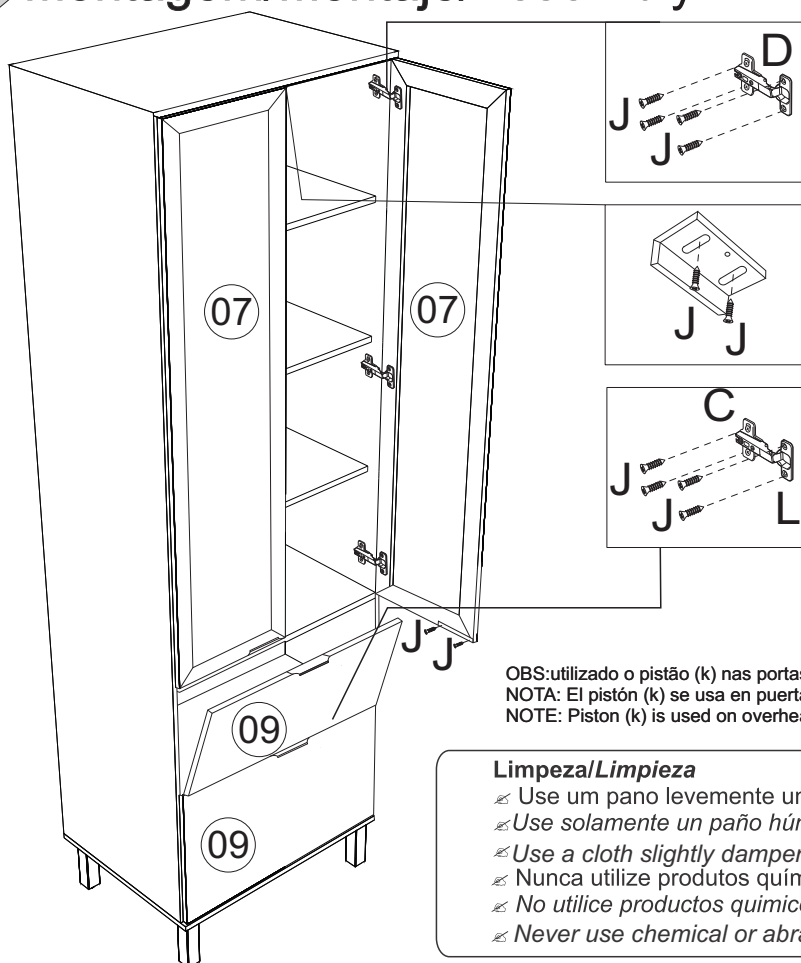

OBS: utilizado o pistão (k) nas portas basculantes (9).
 NOTA: El pistón (k) se usa en puertas basculantes (9).
 NOTE: Piston (k) is used on overhead doors (9).

Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.
- ✗ Never use chemical or abrasive products.