




PAINEL BERLIM 1,60 / 1,80 / 2,20


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Nº	DESCRIÇÃO	QTD
01	PAINEL TRASEIRO INFERIOR	1
02	PAINEL INFERIOR	1
03	PAINEL SUPERIOR	1
04	PAINEL TRASEIRO SUPERIOR	1
05	RÉGUA HORIZONTAL	2
06	ACABAMENTO LATERAL	2
07	REFORÇO MENOR	2
08	REFORÇO MAIOR	2
09	TRAVA PAINEL SUPERIOR	1
10	TRAVA PAREDE SUPERIOR	1
11	TRAVA PAINEL INFERIOR	2
12	TRAVA PAREDE INFERIOR	2


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA 6 X 20	12
B	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.	12
C	PARAFUSO 5,0 X 40 CH	16
D	PARAFUSO 3,5 X 25 CH	8
E	BUCHA PAREDE	8
F	PARAFUSO 5,0 X 80 CH	8
G	PASSA FIO	1

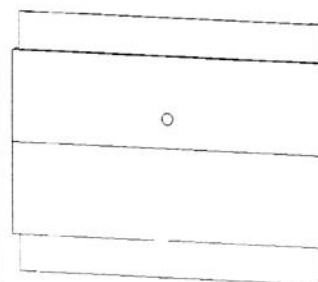


1º) Una os Painéis (02 e 03) com os Reforços (07 e 08) usando as Cavilhas 6 x 20 (A) e Parafusos 5,0 x 50 (B).

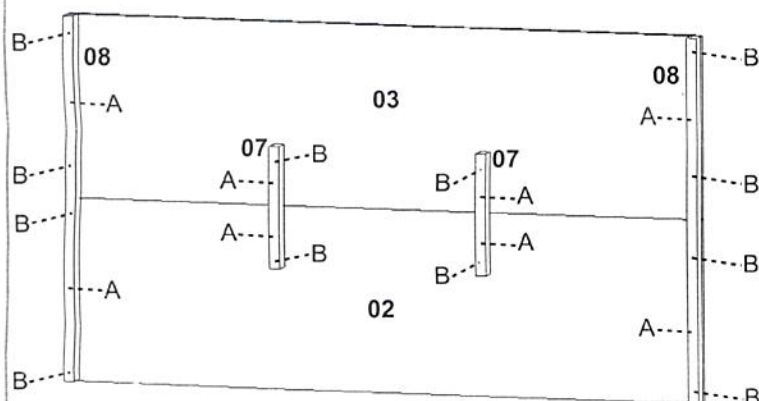

2º) Fixe os Painéis Traseiros (04 e 01) através das Régua Horizontais (05) com Parafusos 5,0 x 40 CH (C) guiados pelas Cavilhas 6 X 20 (A).

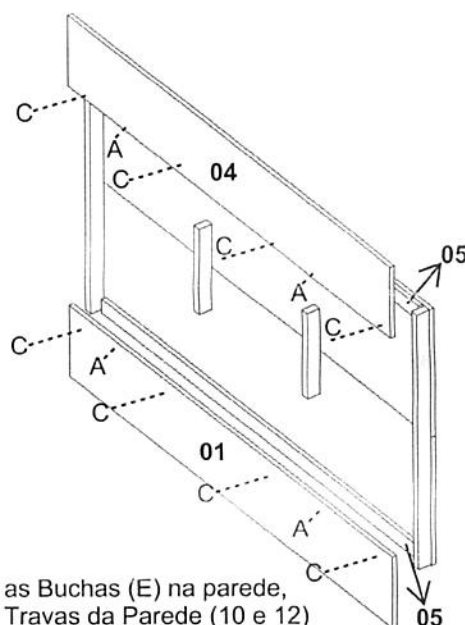

3º) Fixe os Acabamentos Laterais (06) com Parafusos 3,5 x 25 Flangeado (D).
Fixe as Travas dos Painel (09 e 11) com Parafusos 5,0 x 40 CH (C).

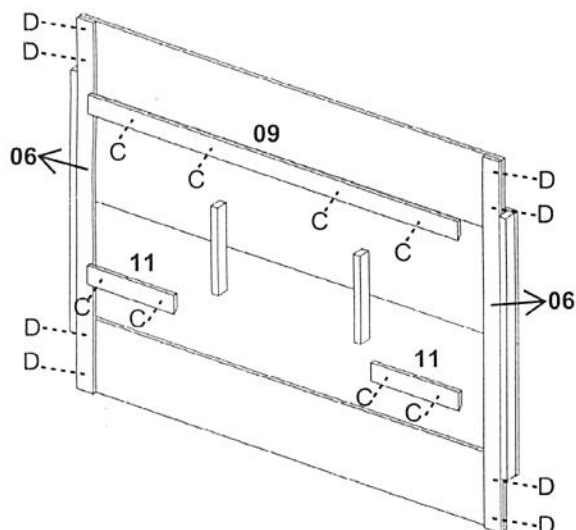

4º) Coloque as Buchas (E) na parede, e fixe as Travas da Parede (10 e 12) com Parafusos 5,0 x 80 CH (F). Após, encaixar o Paine às Travas. Coloque o Passa Fio (G).

