



③ MONTAGEM DAS TRAVESSAS MENORES.

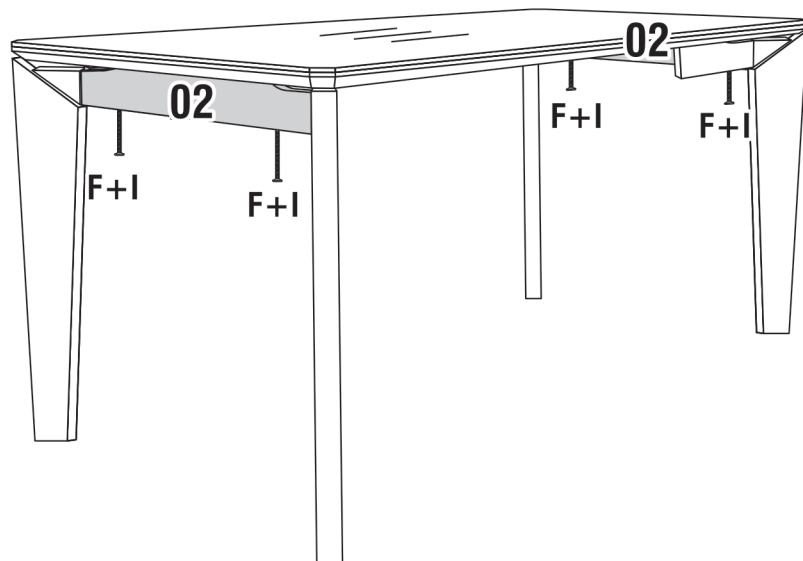

④ MONTAGEM DAS TRAVESSAS MAIORES

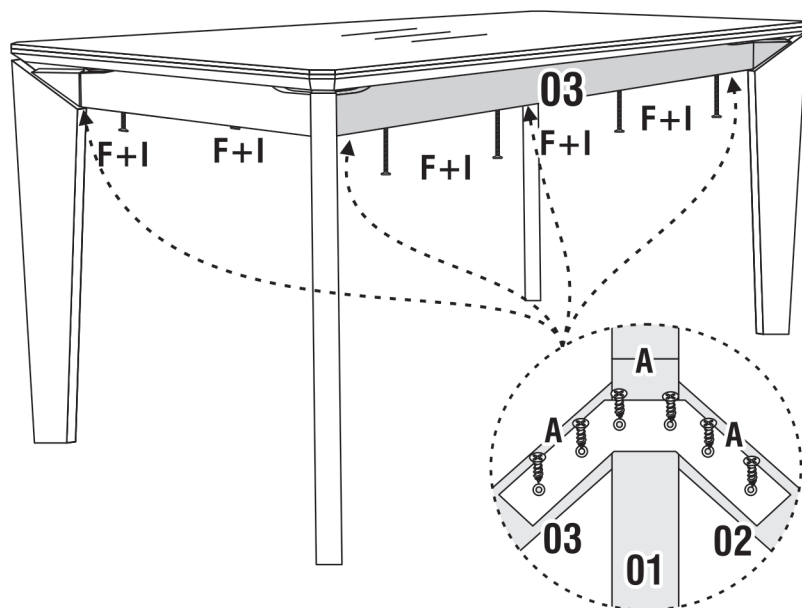

MESA PREMIUM





MESA PREMIUM 1,80x0,90 (VIDRO OU LAMINADO)

Alt.: 800mm | Larg.: 1800mm | Prof.: 900mm
Volumes: 03 Unidades.

MESA PREMIUM (SOMENTE VIDRO)

Alt.: 800mm | Larg.: 2000mm | Prof.: 1000mm
Volumes: 03 Unidades.

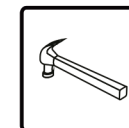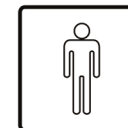

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.

FONE (32) 3539-4250


Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	VOL. PÉS MESA PREMIUM	QT.
10827	01	PÉ MONTADO MESA PREMIUM	04
10875		KIT FERRAGEM MESA ATENAS	01



CÓD.	ID.	VOL. TAMPO MESA PREMIUM 1,80x0,90	QT.
10820	04	TAMPO MESA PREMIUM 1,80	01

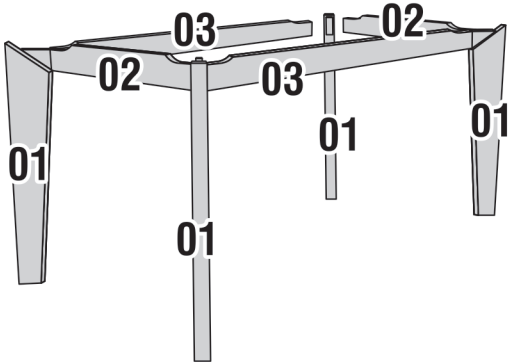

CÓD.	ID.	VOL. TRAVESSA MESA PREMIUM 1,80x0,90	QT.
10822	03	TRAV. MAIOR MESA PREMIUM 1,80	02
10823	02	TRAV. MENOR MESA PREMIUM 1,80	02


CÓD.	ID.	VOL. TAMPO MESA PREMIUM 2,00x1,00	QT.
10829	04	TAMPO MESA PREMIUM 2,00	01

CÓD.	ID.	VOL. TRAVESSA MESA PREMIUM 2,00x1,00	QT.
10830	03	TRAV. MAIOR MESA PREMIUM 2,00	02
10831	02	TRAV. MENOR MESA PREMIUM 2,00	02


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS

CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
10913	A	PARAFUSO 4,0x20 CHATA	24
6788	B	BUCHA AMERICANA 1/4x13mm	20
2610	C	CHAVE ALLEN	01
10910	D	CANTONEIRA UNIÃO C/ 6 FUROS	04
2596	F	PARAFUSO 1/4x80	20
6774	G	PORCA COM GRRA	04
6777	H	PÉ NIVELADOR	04
10912	I	TAPA FURO 15mm	20

① COLOCAR BUCHAS AMERICANAS (B) NO TAMPO.

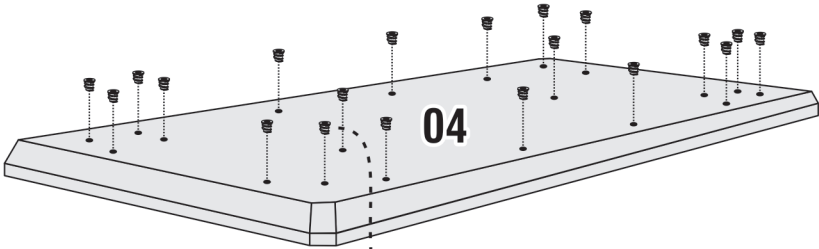

ATENÇÃO:
NÃO BATER COM MARTELO
A BUCHA AMERICANA
É PARAFUSADA.

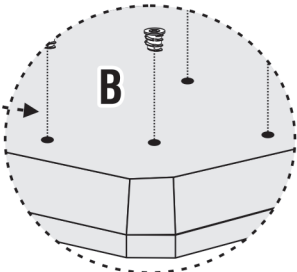

② MONTAGEM DOS PÉS DA MESA E PÉ NIVELADOR.

