


TAMPO BL 1,20 LAMINADO


Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário,
elas são indispensáveis.

Lembre-se : A indústria não se
responsabiliza por danos na hora da
montagem.

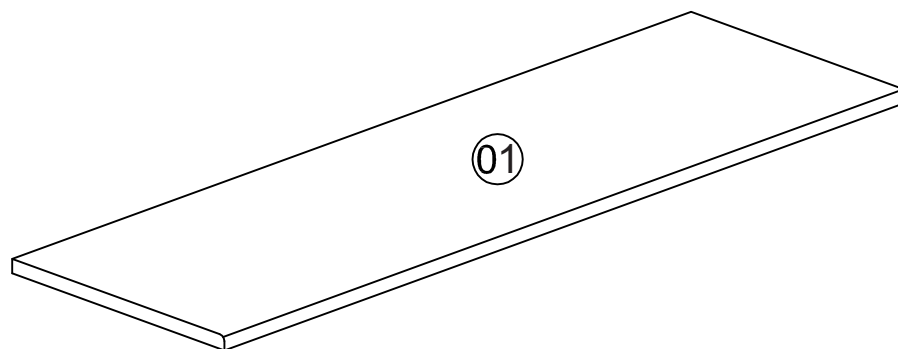

Aspecto final

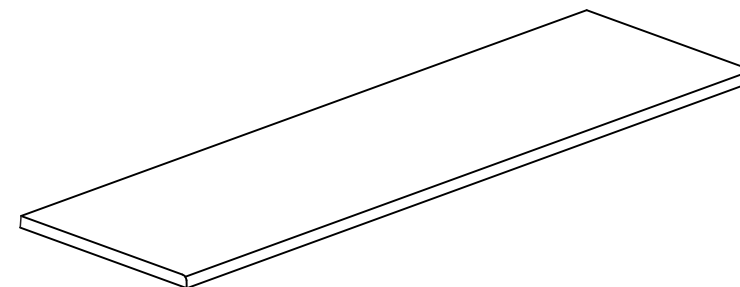

Ao solicitar assistência informe código
mais o N° de cor. Ex: 6009.050: 1441

Opções de Tampos e Sobre-Tampos

N°	Cód:	FREIJO	CHUMBO	Descrição	Medida	QTD
01	6009.050	1441	1442	CLASS TAMPO	530X1200X22	01

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica
- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Cód: 3362 A


ACESSÓRIOS			1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM:		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP	08	S1	PISTÃO A GÁS 60NW	01
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP	08	S2	PARAF. PANELA 3,5X14MM	05
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP	08	S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM	01
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP	02	S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM	01
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP	02	Quantidade necessária de Montadores - 02		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)	03	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.		
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP	01	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)		
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP	27	CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA		
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913	01	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.		
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP	08			
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352	02			
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550	02			
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846	01			
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848	02			
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450	02			
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059	02			
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506	04			
R	M4 PORCA - CÓD. 4195	04			
S	PISTÃO A GÁS 60 NW - CÓD. 1895	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

ARMÁRIO 80CM GELADEIRA


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO./
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

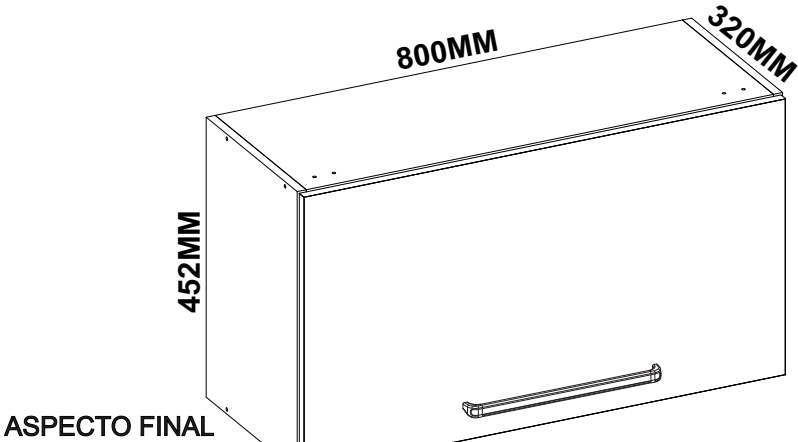

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.018 - 1511

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	1169PC	CHAPÉU AR 80 BASC 770X300	770	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
02	227PC	BASE/CHAPÉU AR GL 80 770X300	770	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	1
03	6215.018PC	PORTA BASC 794X444	794	444	15	MDP	-	1511-TITANIO	1
04	6215.019PC	LATERAL AG 452X300	452	300	15	MDP	1442-CHUMBO	-	2
05	6215.020PC	FORRO 794X446	794	446	3	HDF	1442-CHUMBO	-	1

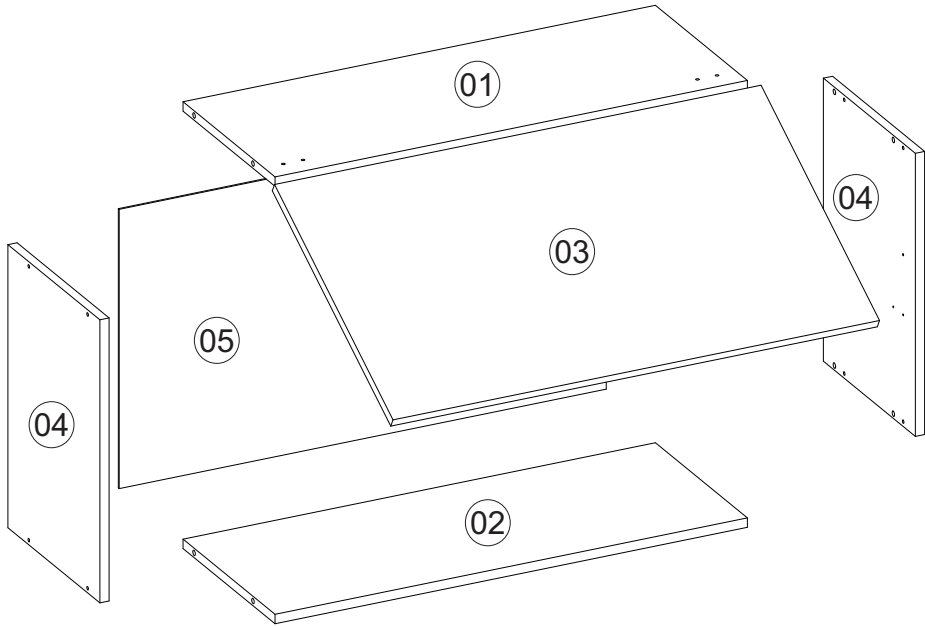


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE (02) E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (04) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

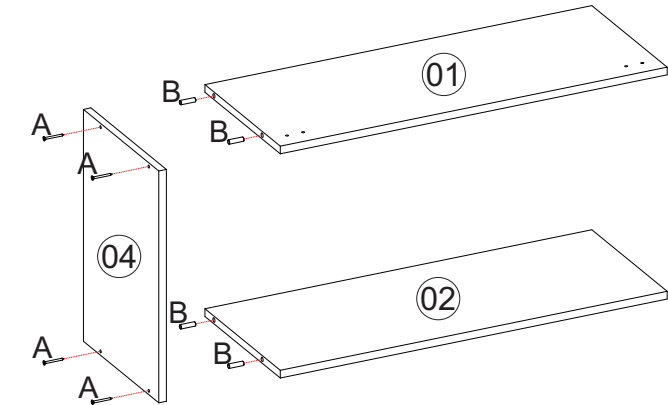

PASSO 02


ENCAIXE A LATERAL DIREITA (04) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

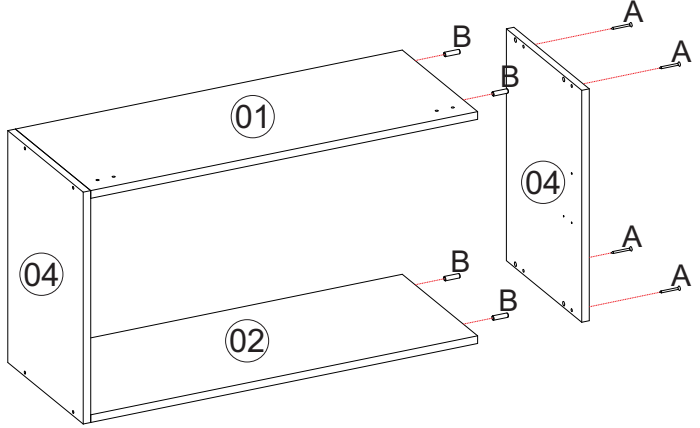

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.


ALINHE O FORRO (05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

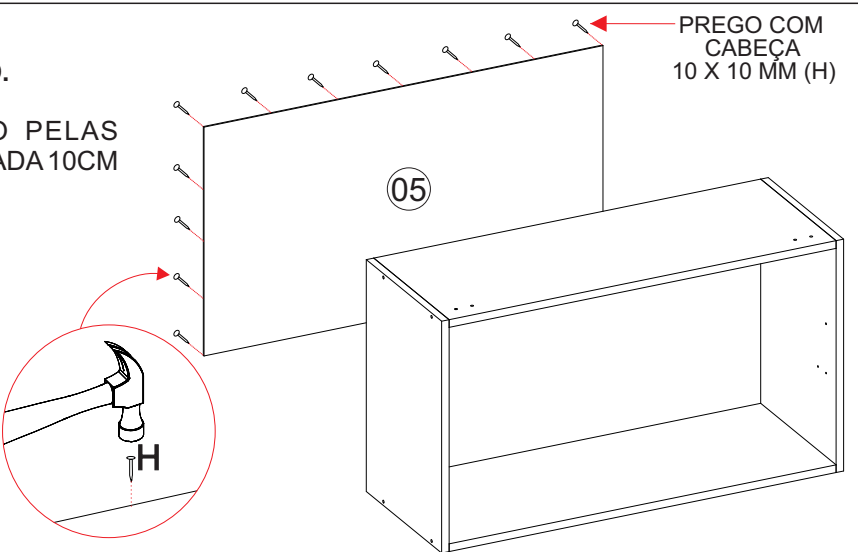

PASSO 04

FIXE AS 02UN DO CALÇO (K2) NO CHAPEU (01) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Q) M4X25, COM A PORCA (R), PARA CADA UM.

APÓS ISSO, FIXE 01UN DO CALÇO CIRCULAR DO PISTÃO (S3) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (04).

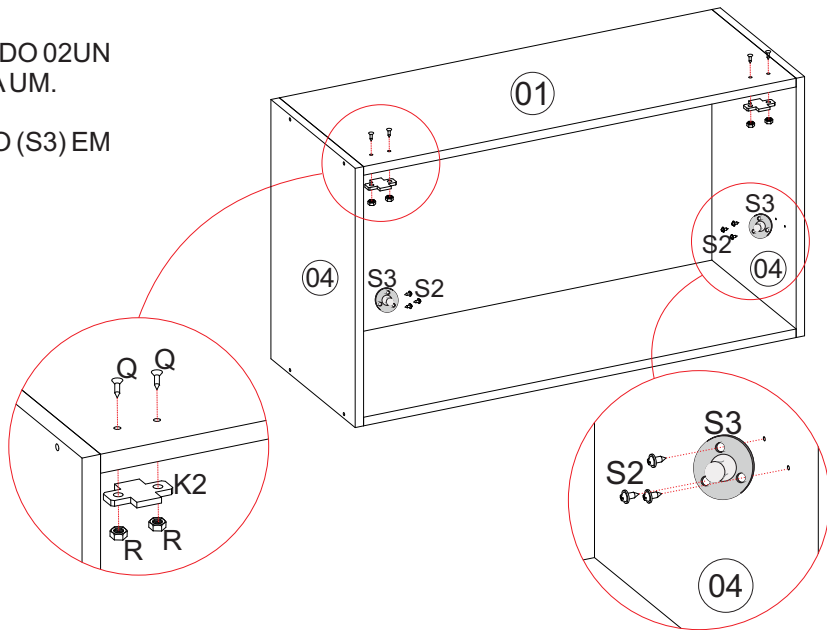

PASSO 05


NESTE PASSO, FIXAREMOS A PORTA.

FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE AS 02UN DO CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NA PORTA.

O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR. **PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO UMA BROCA 4MM.** FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO.

POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). FINALIZE ALINHANDO E FAZENDO A REGULAGEM DA PORTA.

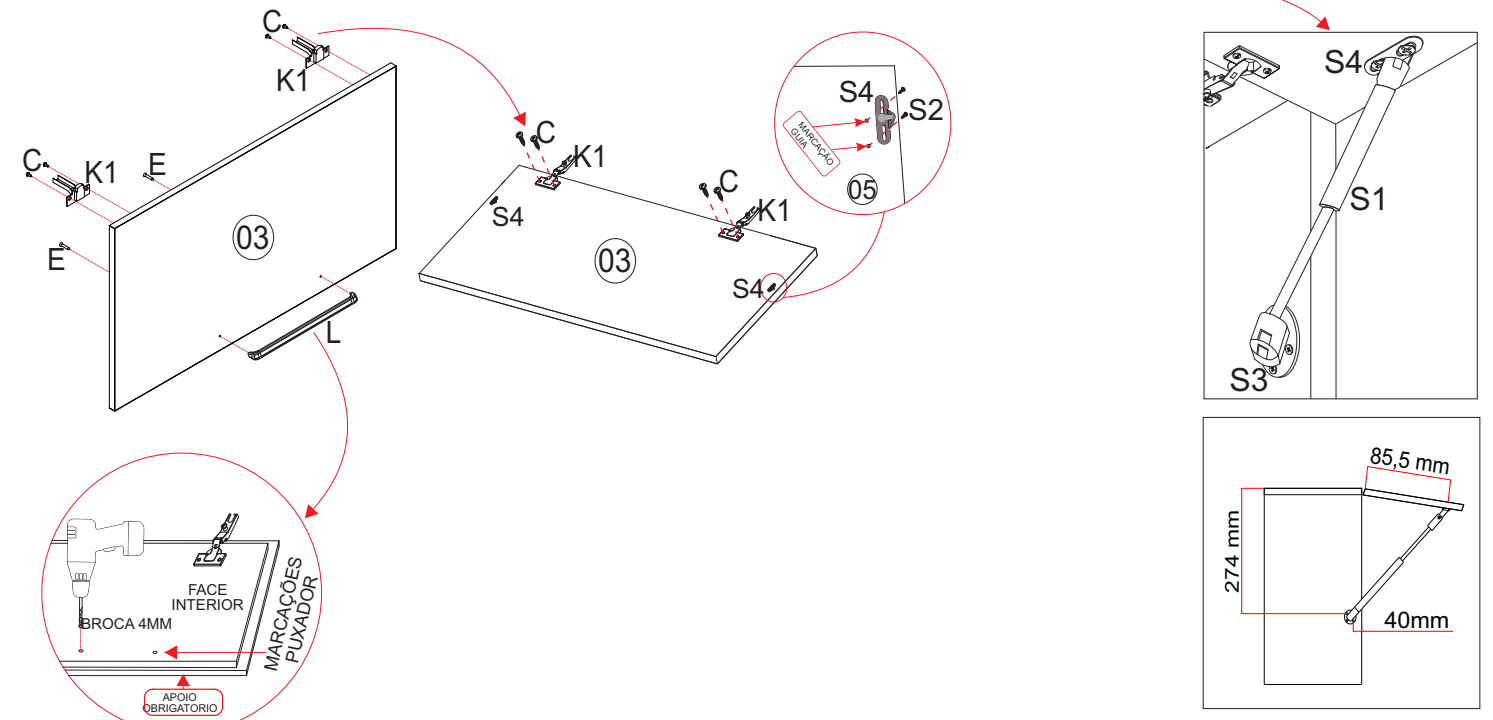

PASSO 06



NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.











PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (04), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

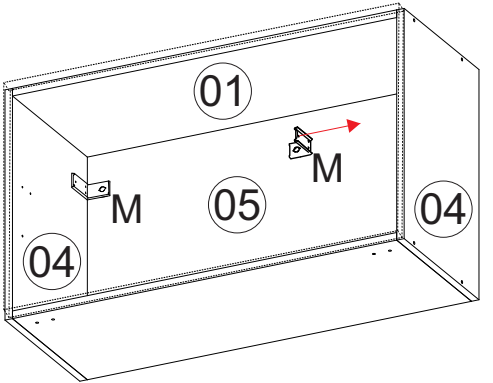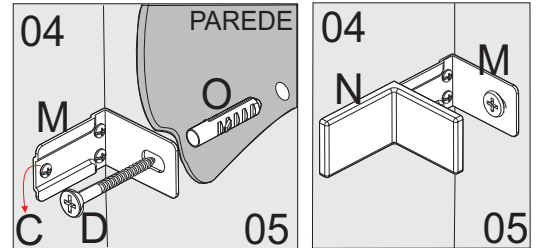

ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP /TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS  	20
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADEIRA 8X30 	20
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS  	48
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP /TORNILLO 4,8 X 55  	04
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP /TORNILLO 3,5 X 30 CABEZA PLANA/FILIPS  	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) /TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS  	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10  	66
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA CINZA TITANIO 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA CHUMBO 	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA AGUJERO 	23
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 /BISAGRA CON AMORTIGUADOR 	06
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR 288MM 	03
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO 	04
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 /CAPA PLASTICA 	04
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM 	04
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO 	24
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056 /ESCUADRA METALICA CON 2 ORIFICIOS 	04



indêkes
Cocinas

PARABÉNS!*/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!*

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Você acaba de adquirir um produto INDÊKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
/Acabas de adquirir un produto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarte el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas protegerse y beneficiarse de la garantía.

Obrigado por escolher a INDÊKES!*/Gracias por elegir INDÊKES!*

CUIDADOS COM O PRODUTO <i>/CUIDADOS CON EL PRODUCTO</i> Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.<i>Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.</i> - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.<i>No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.</i> - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.<i>No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.</i> - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.<i>Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácido, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.</i> - Não ficar em pé no estofado.<i>No se pare sobre el sofá.</i> - Evite contato com animais domésticos.<i>Evite el contacto con animales domésticos.</i> Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.<i>No toque el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.</i> Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.<i>No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.</i>	Tecido/Tejido -Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.<i>Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradores de baja potencia para eliminar el polvo.</i> Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilize flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.<i>Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.</i> -Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lá e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descascar a camada protetora do móvel.<i>Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o desprejar la capa protectora del mueble.</i> - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.<i>No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.</i> Vídeos/Vídeos - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.<i>Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpió vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.</i> - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.<i>No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.</i> Acessórios/Accesorios - Para limpeza leve na retirada de pó, utilize somente um pano macio e seco.<i>Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.</i> - Dobradiças/Corredizas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitárá a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.<i>Basigras/Corredoras: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitárá la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.</i> - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.<i>En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.</i>	TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.<i>Su producto estará garantizado por un período de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.</i> A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUDE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.<i>Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.</i> Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.<i>Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.</i> Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".<i>Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".</i> Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.<i>Daos causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.</i> Danos causados por qualquer tipo de umidade.<i>Daos causados por cualquier tipo de humedad.</i> Utilização do produto em local úmido e não arejado.<i>Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.</i> Excesso de peso sobre o produto.<i>Exceso de peso sobre el producto.</i> Problemas e desgastes causados por animais domésticos.<i>Problemas y desgaste causados por animales domésticos.</i> Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.<i>Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas.</i> Acidentes causados por montagem inadequada.<i>Accidentes causados por montaje inadecuado.</i>
--	---	--

Quantidade necessária de Montadores - 02


/SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

/HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS




CHAVE DE FENDA
/DESTORNILLADOR



CHAVE PHILIPS
/DESTORNILLADOR



MARTELO
/MARTILLO



PARAFUSADEIRA
/ATORNILLADORA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.



/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.

OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO

VENDIDO SEPARADAMENTE

/OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO

CÓD. 5974_PC - PORTA VIDRO FUME 900X394X20
/CODIGO 5974_PC - PUERTA DE VIDRIO 900X394X20

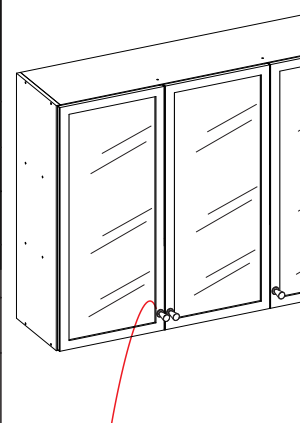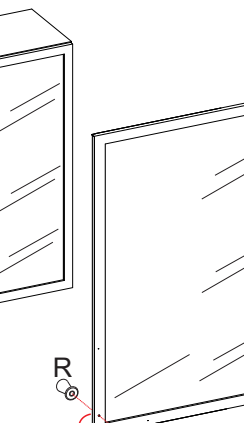		
OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO /OPCIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE MANIJA TIPO PONTO	FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL <i>/La fijación del tirador debe realizarse en el primer orificio de la lateral vertical.</i>	
R PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 5999MP		03
S PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO CÓD. 3506MP		03

ARMÁRIO 1,20 3P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR** /COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA** /INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO** /VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE** /ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO** /HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES** /COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO** /PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC** /NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA** /DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO** /PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS** /CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

ASPECTO FINAL
PUERTA MACIÇA / PUERTA MASIZA
 1200MM
 320MM
 905MM

ASPECTO FINAL
PUERTA VIDRO / PUERTA DE VIDRIO
 1200MM
 320MM
 905MM

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.02 - 1442									
/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6215.02 - 1442.									
PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	229.1PC	BASE/CHAPÉU AR 1,20 1170X300 /BASE SUPERIOR E INFERIOR	1170	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
02	203PC	PRAT AR 1,20 240X1170 /ESTANTE	1170	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
03	6215.01PC	PORTA 900X394 /PUERTA	900	394	15	MDP	-	1511 - TITANIO	3
04	527PC	FORRO 1195X300 /FONDO	1195	300	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3
05	6215.02PC	LATERAL AR 905X300 /LATERAL	905	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
06	6215.07PC	COLUNA 875X60 /COLUMNA	875	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
<u>OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE.</u> /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO.									
03	5974_PC	PORTA VIDRO FUME 900X394 /PUERTA DE VIDRIO	900	494	20	MDP	1442 - CHUMBO	-	3

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

/EL P.ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 5946 PAG: 01 DE 02

The image is a technical drawing of a kitchen cabinet assembly. It includes a perspective view of the finished unit on the left, which has three shelves and three doors. Each shelf is labeled with a weight of '5kg'. To the right is an exploded view of the same unit, showing the individual components and their assembly sequence. The components are numbered as follows: 01 (top shelf), 02 (middle shelves), 03 (doors), 04 (side panels), 05 (bottom shelf), 06 (vertical supports). The drawing is a line art illustration with no shading.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
/ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO


- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
/CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.
/INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01 /PASO 01

ENCAIXE A BASE (01) E PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 06UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE LA BASE (01) Y LOS ESTANTES (02) EN EL LADO IZQUIERDO (05) UTILIZANDO 6 UNIDADES DEL TARUGO 8X30 (B) Y FIJAR CON 6 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X40MM (A).

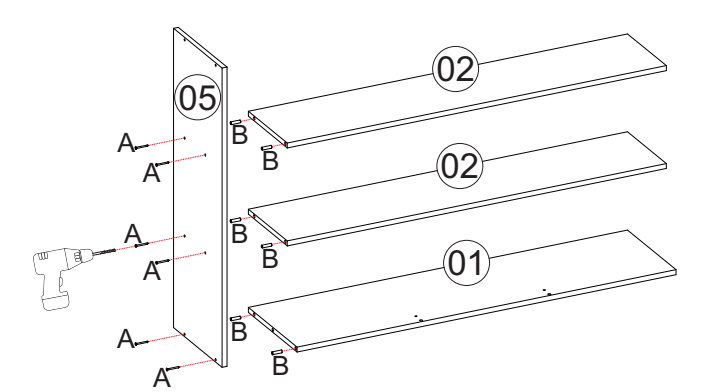

PASSO 03 /PASO 03

ENCAIXE O CHAPÉU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) E NAS COLUNAS (06) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXANDO COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA COLUNA. FIXE O CHAPÉU (01) COM 02UN DO MESMO PARAFUSO (A).

/ENCAJE LA BASE SUPERIOR (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (05) Y EN LAS COLUMNAS (06) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 01 UNIDADE DEL TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNA Y FIJANDO CON 01UNIDADE DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM TAMBIÉN PARA CADA COLUMNA. FIJA LA BASE SUPERIOR (01) CON 02 UNIDADES DEL MISMO TORNILLO (A).

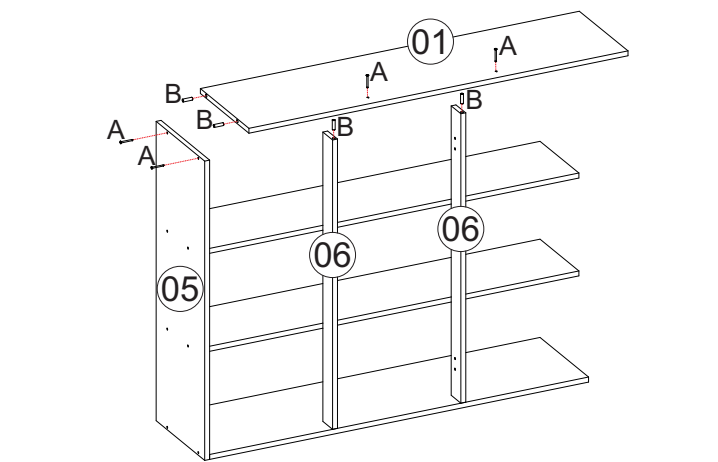

PASSO 05 /PASO 05

AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.ELAS DEVEM SER FIXADAS NAS COLUNAS (06), EMBAIXO DAS PRATELEIRAS (02).


/AHORA REALICE LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS UTILIZANDO 04 UNIDADES DE LA ESCUADRA METALICA (Q) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. DEBEN SER FIJADAS A LAS COLUMNAS (06), DEBAJO DE LAS ESTANTES (02).



PASSO 02 /PASO 02

ENCAIXE AS COLUNAS (06) NA BASE (01), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA UMA.



/ENCAJE LAS COLUMNAS (06) EN LA BASE (01), UTILIZANDO 01UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNA Y FIJE CON 01UNIDADE DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM TAMBIÉN PARA CADA UNA.

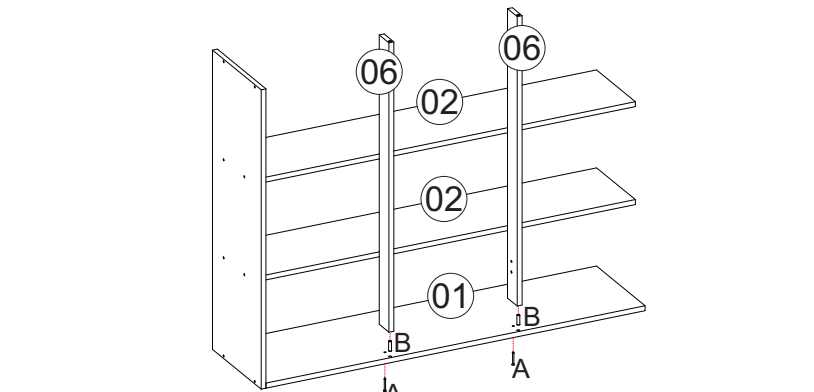

PASSO 04 /PASO 04

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 08 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJANDO CON 08 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

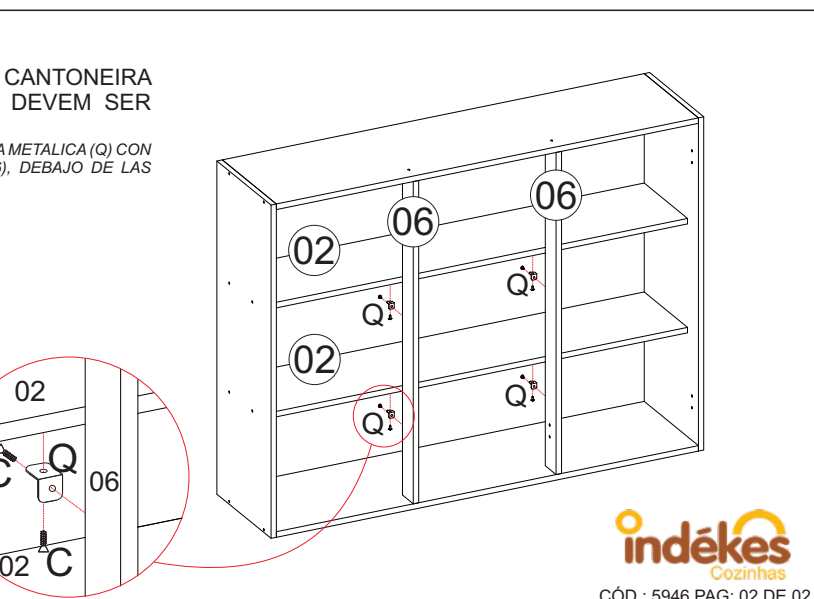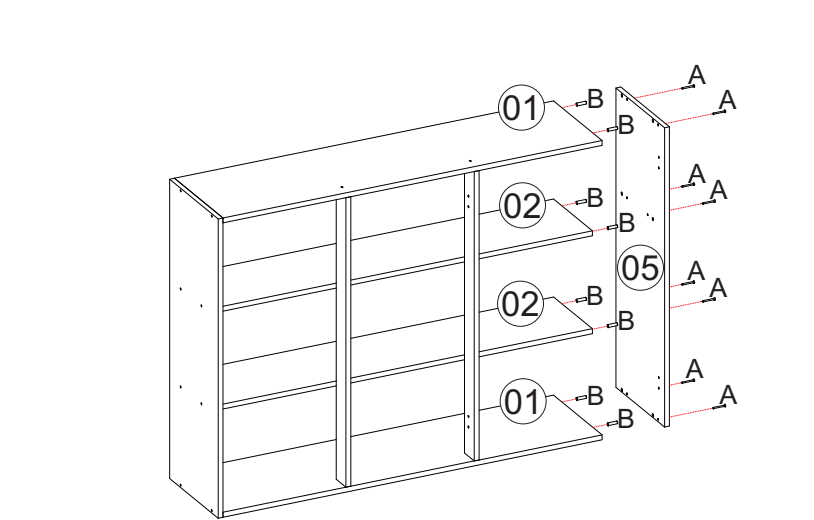

PASSO 06 /PASO 06

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS Y COMIENCE LA FIJACIÓN POR LAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10 CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE LOS CENTROS, UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10 CM DE DISTANCIA UNO DEL OTRO.



PASSO 07 /PASO 07

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) AL MUEBLE, UNO EN CADA ESQUINA. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE REALIZARSE ENTRE EL LATERAL (05), EL FONDO (04) Y LAS BASES (01). FIJE PRIMERO POR LOS 03 ORIFICIOS MENORES QUE EXISTEN EN EL SOPORTE, LOS CUALES QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05), UTILIZANDO 03 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, UTILICE COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MAYOR DEL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TARUGO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA (N) PARA DAR ACABADO.

PASSO 08 /PASO 08

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE AS 06UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.





APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:








- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUMNA DA DIREITA (06) DO ARMÁRIO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/DESPUÉS DE FIJAR EL MUEBLE A LA PARED, FIJE LAS 06 UNIDADES DE LA BISAGRA (K) EN LAS PUERTAS (03), UTILIZANDO 03 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. LUEGO, FIJE EL TIRADOR: CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS INDICADAS, Y FIJE EL TIRADORES (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (E) 3,5X30MM PARA CADA UNA. **NOTA:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA FACE EXTERIOR PARA EVITAR QUE LA BROCA DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LAS PUERTAS A LOS LATERALES (05) Y A LA COLUMNA DERECHA (06) DEL ARMARIO, UTILIZANDO 03 UNIDADES MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA AJUSTANDO LOS TORNILLOS DE REGULACIÓN.

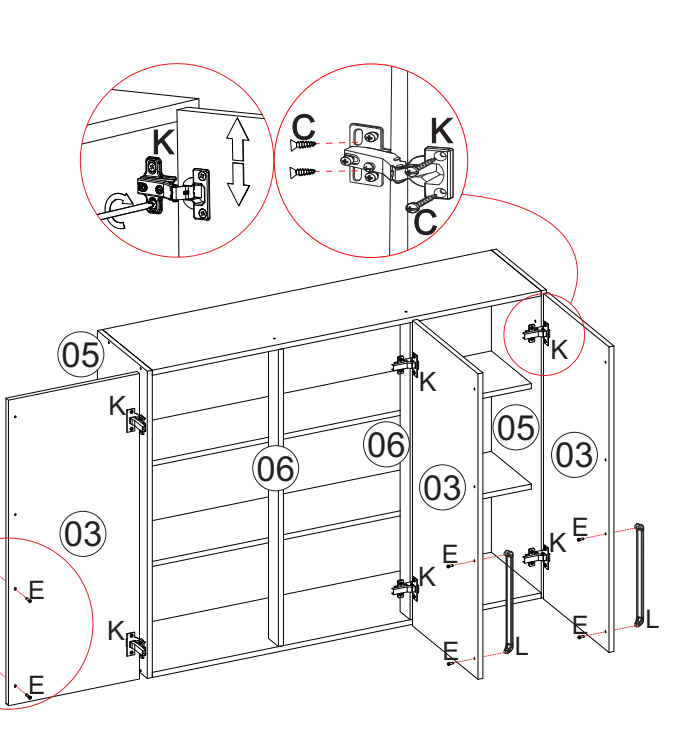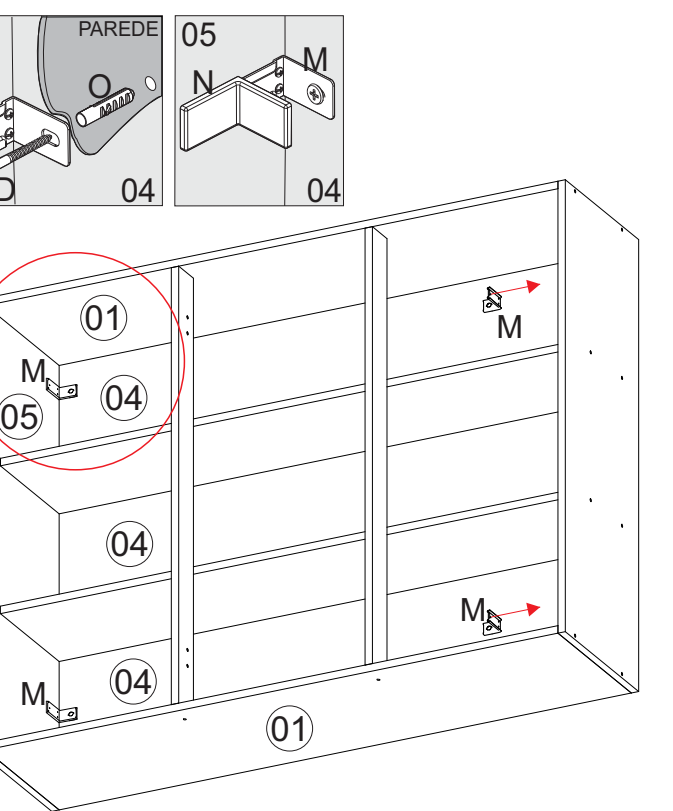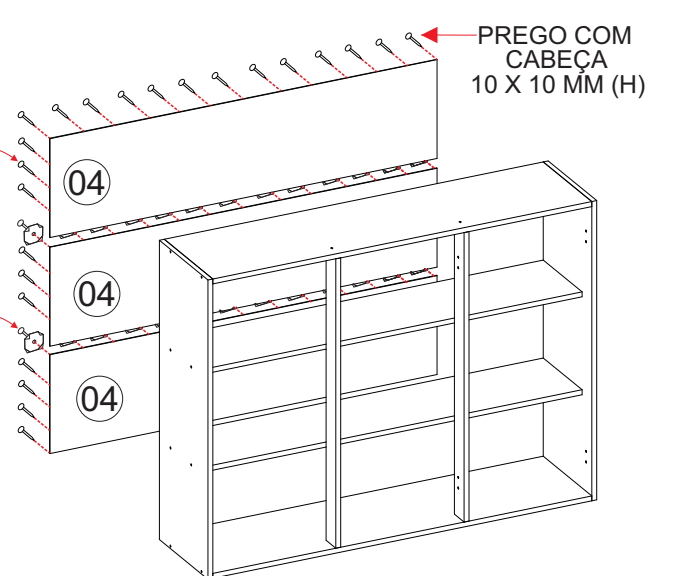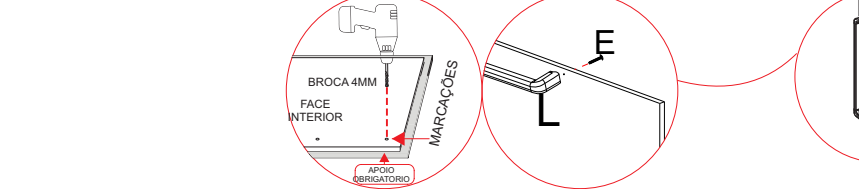

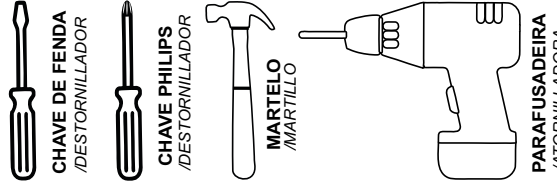ACESSÓRIOS /ACCESORIOS			1 UN DO KIT PISTÃO CONTÉM: /1 UNIDAD DEL KIT PISTÓN CONTIENE:		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP 	33	S1	PISTÃO A GÁS 60NW /PISTÓN A GAS 60NW	01
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	30	S2	PARAF. PAINELA 3,5X14MM /TORNILLO 3,5X14 CON CABEZA	05
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	08	S3	CALÇO CIRCULAR 30X20MM /BASE CIRCULAR PARA PISTÓN	01
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02	S4	CALÇO SUPORTE 48X20X15MM /BASE SOPORTE PARA PISTÓN	01
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP 	02	CAVILHA PINUS 8X50 - CÓD. 5541MP /TARUGO DE MADERA 8X55		
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116 	11	T		04
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	02	U	SUPORTE PRATELEIRA 8MM /SOPORTE PLASTICO 8MM	04
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10	60	V	PERFIL H 0,67 /PERFIL PVC 0,67M	01
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA CINZA TITANIO	01	W	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG /TORNILLO 3,5X25.	02
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA CHUMBO	01	X	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107 /TORNILLO 3,5X40	02
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA AGUJERO	36	Quantidade necessária de montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.		
K1	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD. 2352 /BISAGRA ALTA 9MM	02	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS		
K2	CALÇO 35MM - CÓD. 2550 /BASE PARA BISAGRA	02			
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR 288MM	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO	02	/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.		
N	CAPA PLASTICA CAFE FAGGIO - CÓD. 4450 /CAPA PLASTICA	02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM	02	/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.		
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO	14	Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br		
Q	PARF M4 X 25MM - CÓD. 3506 /TORNILLO M4X25MM	04			
R	M4 PORCA - CÓD. 4195 /TUERCA M4	04			
S	PISTÃO A GÁS 60 NW - CÓD. 1895 /PISTÓN A GAS 60NW	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que puedas protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. - Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. - Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredijas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/A GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ASPECTO FINAL

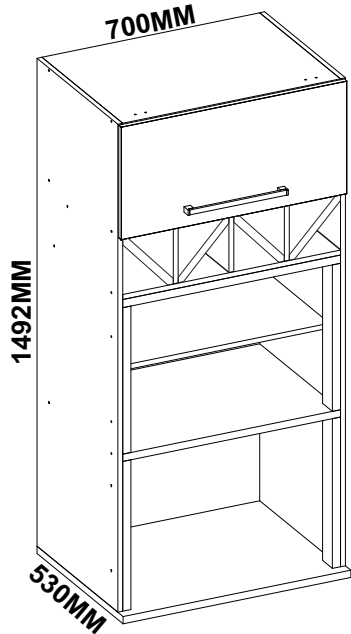

PARTE SUPERIOR KIT 2F ALTO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6119.051 - 1442


/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6119.051 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCH	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD
01	6119.051PC	CHAPEU BASC. KIT 670X497 /BASE SUPERIOR	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6215.090PC	TAMPO KIT 700X530 22MM /TAPA	700	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
03	6215.036PC	PORTA BASC 694X337 /PUERTA BASCULANTE	694	337	15	MDP	-	1511 - TITANIO
04	6143.043PC	FORRO KIT 694X335 /FONDO 694X335	694	335	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
05	6215.042PC	FORRO 694X181 /FONDO 694X181	694	181	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
06	6215.041PC	FORRO 694X480 /FONDO 694X480	694	480	3	HDF	1442 - CHUMBO	2
07	6215.039PC	BASE ARM ADEGA 670X497 /BASE DEL MUEBLE BASCULANTE	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6215.0107PC	BASE ADEGA 670X430 /BASE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
09	221PC	PRAT NICHU SUP 20 170X300 /ESTANTE DEL NICHU	300	170	15	MDP	1442 - CHUMBO	3
10	6215.038PC	LAT SUP ESQ KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
11	6215.037PC	LAT SUP DIR KIT 1470X497 /LATERAL SUPERIOR DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
12	6178.071PC	PRAT REMOVIVEL 670X430 /ESTANTE REMOVIBLE	670	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
13	6171.021PC	PRAT KIT 670X497 MDF 22MM /ESTANTE 22MM	670	497	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
14	6171.019PC	MOLDURA VERTICAL SUP 442X60 25MM /MARCO SUPERIOR 25MM	442	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
15	6171.020PC	MOLDURA VERTICAL INF 452X60 25MM /MARCO INFERIOR 25MM	452	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	2
16	6154.011PC	VISTA BL 669X60 /SOPORTE 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
17	6215.0154PC	VISTA NICHU 670X60 25MM /SOPORTE DEL NICHU 25MM	670	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	1
18	6215.040PC	DIVI ADEGA 297X230 - ANGULAR MDF /DIVISIÓN ANGULAR	297	230	15	MDF	1442 - CHUMBO	4

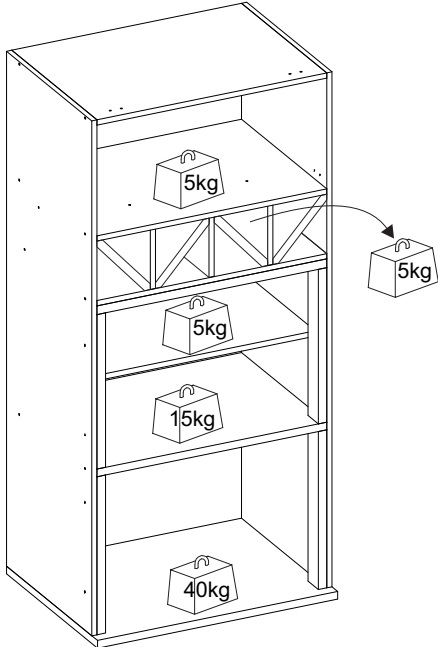


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

/EL PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

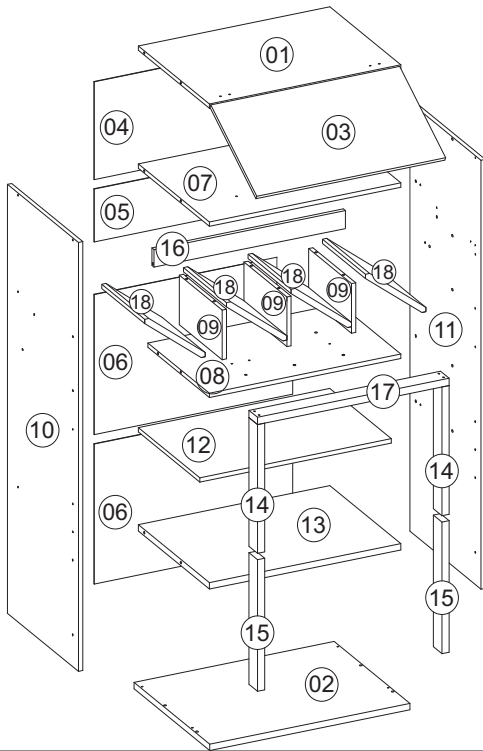


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA PASSAR A COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.


PASSO 01 /PASO 01
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.
ENCAIXE O CHAPEU (01) E A BASE DO ARMÁRIO (07) NA LATERAL ESQUERDA (10) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM E 01 UN DO PARAFUSO (X) 3,5X40MM, SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALLATERAL (10).
/ENCAJE EL SOMBRERO (01) Y LA BASE DEL ARMARIO (07) EN EL LATERAL IZQUIERDO (10), UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM Y 01 UNIDAD DEL TORNILLO (X) 3,5X40MM, SIENDO ESTE EL PRIMER AGUJERO DEL LATERAL (10).

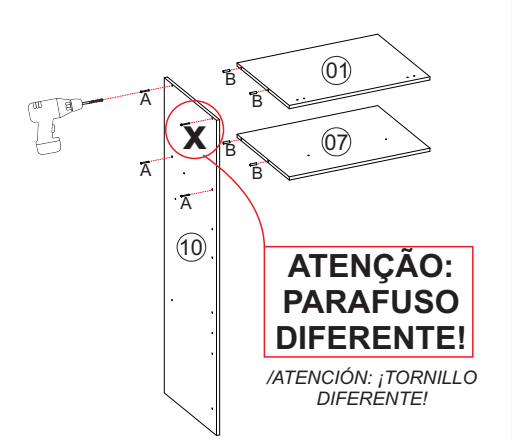


PASSO 02 /PASO 02
ENCAIXE AS DIVISÓRIAS DO NICH (09) NA BASE DO ARMÁRIO (07) UTILIZANDO 06 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 03 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
/ENCAJE LAS DIVISIONES DEL NICH (09) EN LA BASE DEL ARMARIO (07) UTILIZANDO 06 UNIDADES DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 03 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

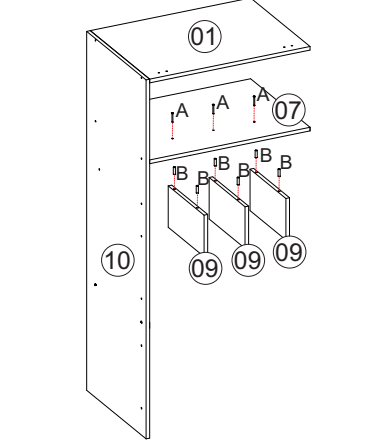


PASSO 03 /PASO 03
NESTE PASSO SERÁ NECESSÁRIO FAZER O ALINHAMENTO DE 03 DAS DIVISÓRIAS ANGULARES (18) NO NICH ADEGA. FAÇA O ALINHAMENTO DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O ÚLTIMO ESPAÇO VAGO.
ESSAS PEÇAS SÃO FLEXÍVEIS E NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO, APENAS ENCAIXE. PODEM SER ENCAIXADAS DE AMBOS OS LADOS.
/EN ESTE PASO SERÁ NECESARIO ALINEAR 03 DE LAS DIVISIONES ANGULARES (18) EN EL NICH DE LA BODEGA. REALICE LA ALINEACIÓN DE LAS PIEZAS, DEJANDO SOLO EL ÚLTIMO ESPACIO VACÍO. ESTAS PIEZAS SON FLEXIBLES Y NO TIENEN SISTEMA DE FIJACIÓN, SOLO ENCAJE. PUEDEN SER ENCAJADAS POR AMBOS LADOS.

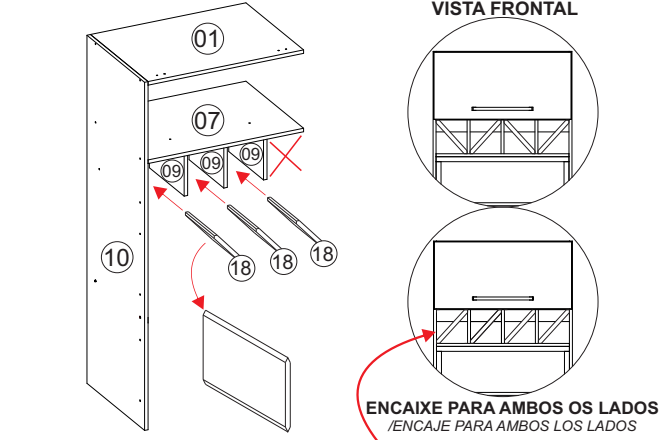


PASSO 04 /PASO 04
AGORA ENCAIXE A BASE DA ADEGA (08) NAS DIVISÓRIAS (09) E NA LATERAL ESQUERDA (10) RESPECTIVAMENTE. PARA ISSO, UTILIZE 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.
- DESTA FORMA, AS 03 DIVISÓRIAS ANGULARES (18) FICARÃO ENCAIXADAS. LEMBRANDO QUE ESSAS PEÇAS NÃO POSSUEM SISTEMA DE FIXAÇÃO.

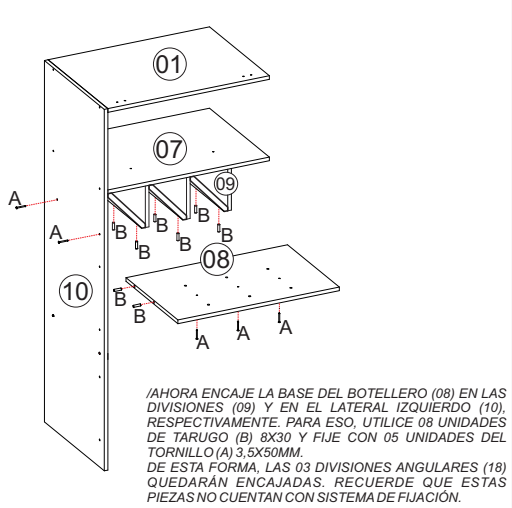

PASSO 05 /PASO 05
ENCAIXE A VISTA (16) NA LATERAL ESQUERDA (10) - ATRÁS DAS DIVISÓRIAS (09) - COM 01 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM. INSIRA 01 UN DA CAVILHA NA OUTRA PONTA DA VISTA (16), ONDE SERÁ ENCAIXADA COM A LATERAL DIREITA (11) NO PRÓXIMO PASSO.
AGORA ENCAIXE A PRATELEIRA (13) NA LATERAL (10) UTILIZANDO 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

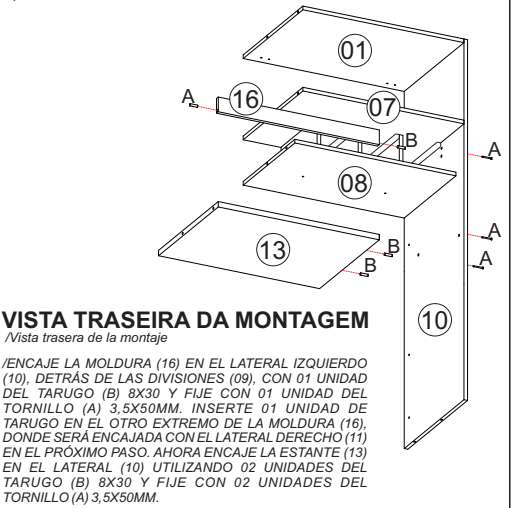


PASSO 06 /PASO 06
AGORA INSIRA A DIVISÓRIA ANGULAR (18) RESTANTE NO NICH ADEGA, NO ÚLTIMO ESPAÇO VAGO. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (11) UTILIZANDO 08 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 07 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 E 01 UN DO PARAF. (X) 3,5X40. SENDO ESTE O PRIMEIRO FURO DALLATERAL (11).
- DESTA FORMA, A DIVISÓRIA ANGULAR (18) FICARÁ ENCAIXADA. LEMBRANDO QUE ESSA PEÇA NÃO POSSUI SISTEMA DE FIXAÇÃO.

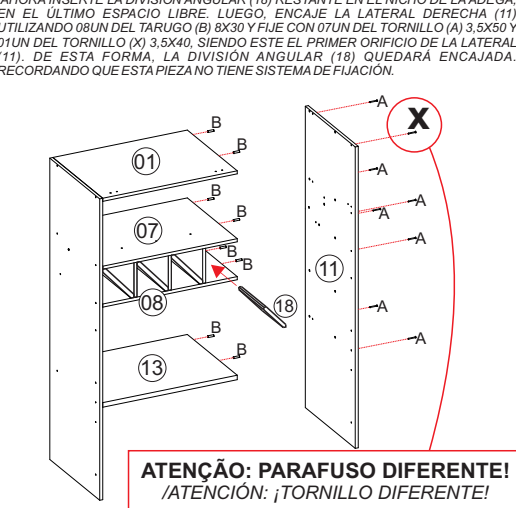


PASSO 07 /PASO 07
MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO PRIMEIRO ESPAÇO PARA FORNO. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS SUPERIORES (14) NA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE A MOLDURA MONTADA NO ESPAÇO PARA FORNO, LOGO ABAIXO DO NICH ADEGA. FIXE PELAS LATERAIS (10, 11) COM 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO E PELA VISTA HORIZONTAL, COM 02 UN DO PARAFUSO 3,5X30. AGORA INSIRA E ALINHE AS MOLDURAS VERTICAIS INFERIORES (15) NO ESPAÇO DEBAIXO. PARA FIXAR UTILIZE MAIS 02 UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28 DE CADA LADO.

PARA ESO, ALINEA Y FIJA LAS MOLDURAS VERTICALES SUPERIORES (14) A LA MOLDURA HORIZONTAL (17) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM. ENCAJE LA MOLDURA MONTADA EN EL ESPACIO PARA HORNO, JUSTO DEBAJO DEL NICH. FIJA DESDE LOS LATERALES (10, 11) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO Y DESDE LA MOLDURA HORIZONTAL, CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO 3,5X30MM. AHORA, INSERTA Y ALINEA LAS MOLDURAS VERTICALES INFERIORES (15) EN EL ESPACIO INFERIOR. PARA FIJAR, UTILIZA 02 UNIDADES MÁS DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM DE CADA LADO.

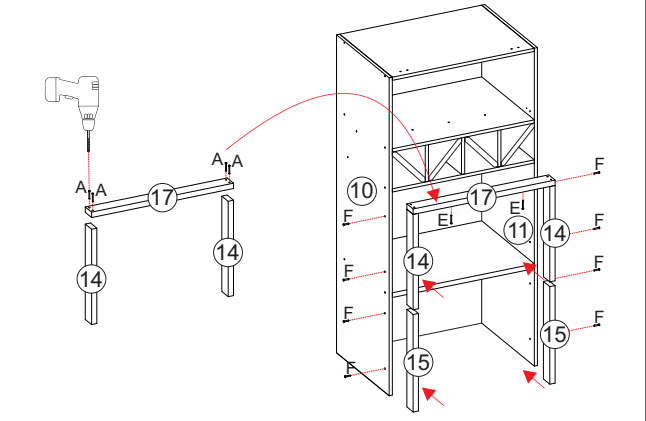


PASSO 08 /PASO 08
A) INICIE A FIXAÇÃO DOS FORROS PELAS EXTREMIDADES, PARA DEPOIS FIXAR OS CENTROS (ONDE OS FORROS SE JUNTAM).
B) NOS CENTROS, EXCETO ENTRE OS FORROS 05 E 06, DEVEM SER UTILIZADAS AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P) + OS PREGOS (H) 10X10.
C) ENTRE OS FORROS 05 E 06 SERÁ UTILIZADO O PERFIL H (V) PARA UNI-LOS.
D) OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTANCIA.

A) COMIENCE FIJANDO LOS FONDOS POR LOS EXTREMOS, PARA LUEGO FIJAR LAS PARTES CENTRALES (DONDE LOS FONDOS SE UNEN).
B) EN LAS UNIONES CENTRALES, EXCEPTO ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06, SE DEBEN UTILIZAR LAS UNIONES PARA FONDO (P) + LOS CLAVOS (H) 10X10.
C) ENTRE LOS FONDOS 05 Y 06 SE DEBE UTILIZAR EL PERFIL PVC (V) PARA UNIRLOS.
D) LOS CLAVOS DEBEN SER COLOCADOS CADA 10CM DE DISTANCIA.

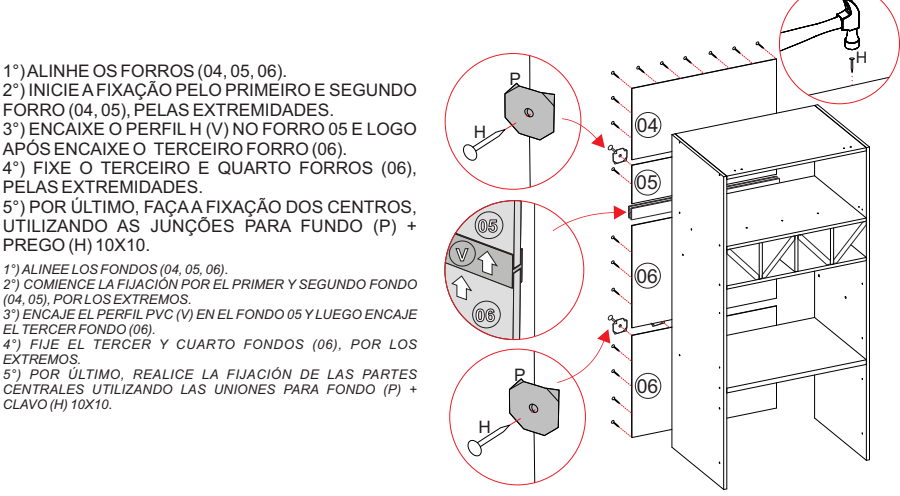

PASSO 09 /PASO 09
ENCAIXE O TAMPO (02) EMBAIXO DAS LATERAIS (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (T) 8X50 E FIXE COM 04 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
OBS: AS CAVILHAS FICARÃO TRANSPASSADAS NA PEÇA.

/ENCAJE LA TAPA (02) DEBAJO DE LAS LATERALES (10, 11) UTILIZANDO 04 UN DEL TARUGO (T) 8X50 Y FIJE CON 04 UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50. **NOTA:** LOS TARUGOS QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA.

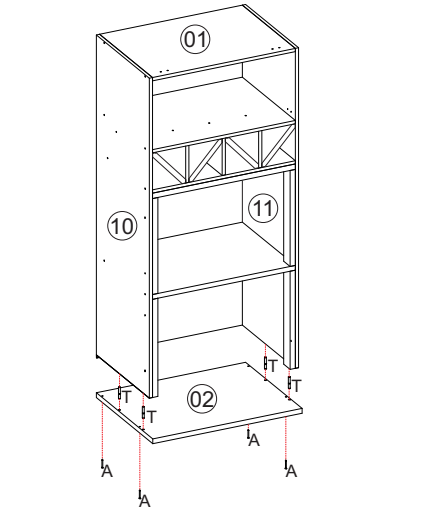

AGORA, FIXAREMOS A PORTA E PUXADOR. FIXE AS 02 UN DA DOBRADIÇA (K1) NA PORTA (03), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE AS 02 UN DO CALÇO SUPORTE DO PISTÃO (S4) NAS MARCAÇÕES NAS LATERAIS.
O PRÓXIMO PASSO É FIXAR O PUXADOR. PARA ISSO SERÁ NECESSÁRIO UMA BROCA 4MM. FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02 UN DO PARAFUSO (W) 3,5 X 25MM. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.
DEPOIS, ENCAIXE A PORTA NOS CALÇOS JÁ FIXADOS NO CHAPEU (01) E FAÇA A REGULAGEM DO PARAFUSO. POR ÚLTIMO TERMINE O ENCAIXE DO PISTÃO (S1). FINALIZE ALINHANDO E FAZENDO A REGULAGEM DA PORTA.

/AHORA, FIJAREMOS LA PUERTA Y EL TIRADOR. FIJE LAS 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. LUEGO, FIJE LAS 02 UNIDADES DE LA BASE SOPORTE DEL PISTÓN (S4) EN LAS MARCAS DE LOS LATERALES. EL PRÓXIMO PASO ES FIJAR EL TIRADOR. PARA ESO SE NECESITARÁ UNA BROCA DE 4MM. PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA, EN LAS MARCAS, Y FIJE EL TIRADOR (L) CON 02 UNIDADES DEL TORNILLO (W) 3,5X25MM. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA FACE EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. DESPUÉS, ENCAJE LA PUERTA EN LAS BASES DE LAS BISAGRAS YA FIJADAS EN LA TAPA SUPERIOR (01) Y REALICE EL AJUSTE DEL TORNILLO. POR ÚLTIMO, FINALICE LA COLOCACIÓN DEL PISTÓN (S1). FINALICE ALINEANDO Y REALIZANDO EL AJUSTE DE LA PUERTA.


PASSO 11 /PASO 11
- PARA ESTE PASSO, SERÃO NECESSÁRIAS DUAS PESSOAS.
- NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO KIT COM A PARTE INFERIOR.
- A MONTAGEM DESTA PASSO DEVE SER FEITA COM O MÓVEL EM PÉ.
- APÓS O MÓDULO MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE. PARA FIXAR UTILIZE 02 UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM EM CADA VISTA DO BALCÃO, DE BAIXO PARA CIMA. AGORA FINALIZE TERMINANDO A FIXAÇÃO DO FORRO (06) AO TAMPO (02), COM PREGOS (H) 10X10.

/PARA ESTE PASO, SE NECESITARÁN DOS PERSONAS.
EN ESTE PASO SE MOSTRará COMO HACER EL ENCAJE DE LA PARTE SUPERIOR DEL KIT CON LA PARTE INFERIOR.
EL MONTAJE DE ESTE PASO DEBE REALIZARSE CON EL MUEBLE EN VERTICAL.
DESPUÉS DE MONTA EL MÓDULO, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR MEDIANTE LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUEDARÁN SOBRESALIENDO DE LA PIEZA ANTERIORMENTE.
PARA FIJAR, UTILICE 02 UNIDADES DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM EN CADA SOPORTE DEL MOSTRADOR, DE ABAJO HACIA ARRIBA.
AHORA FINALICE TERMINANDO LA FIJACIÓN DEL FONDO (06) EN LA TAPA (02), CON CLAVOS (H) 10X10.





PASSO 12 /PASO 12
- NESTE PASSO, O USO DA PRATELEIRA (12) É OPCIONAL.
- SEM O USO DESSA PRATELEIRA, O ESPAÇO FICA ADEQUADO PARA UM FORNO/MICROONDAS.
ENCAIXE 02 UN DO SUPORTE PARA PRATELEIRA (U) EM CADA LATERAL (10, 11). PARA A PASSAGEM COMPLETA DA PRATELEIRA (12) NO ESPAÇO, ELA DEVE SER COLOCADA EM DIAGONAL.

/EN ESTE PASO, EL USO DE LA ESTANTE (12) ES OPCIONAL.
SIN EL USO DE ESTA ESTANTE, EL ESPACIO ES ADECUADO PARA UN HORNO/MICROONDAS. ENCAJE 02 UNIDADES DEL SOPORTE PARA ESTANTE (U) EN CADA LATERAL (10, 11). PARA EL PASO COMPLETO DE LA ESTANTE (12) EN EL ESPACIO, DEBE SER COLOCADA EN DIAGONAL.

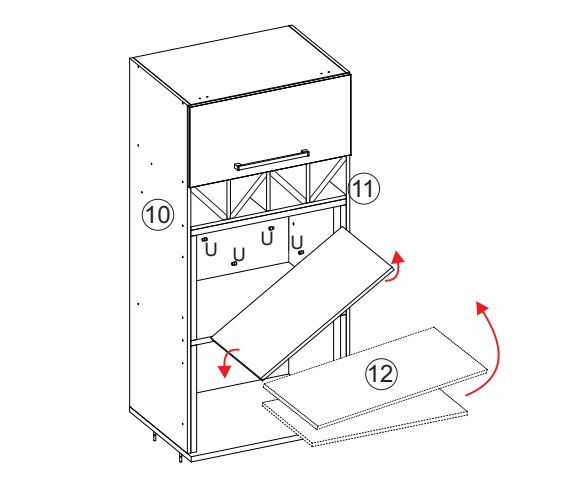

PASSO 10 /PASO 10
MONTAGEM CALÇO /MONTAJE BASE DE LA BISAGRA
MONTAGEM DOBRADIÇA /MONTAJE BISAGRA

PRIMEIRO FIXAREMOS OS CALÇOS. FIXE AS 02 UN DO CALÇO (K2) NO CHAPEU (01) UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (Q) M4X25, COM A PORCA (R), PARA CADA UM. APÓS ISSO, FIXE 02 UN DO CALÇO CIRCULAR DO PISTÃO (S3) NAS LATERAIS DO MÓVEL (04).
/PRIMERO VAMOS FIJAR LAS BASES DE LAS BISAGRAS. FIJE LAS 2 UN DE LA BASE (K2) EN LA TAPA SUPERIOR (01) UTILIZANDO 2 UN DEL TORNILLO (Q) M4X25, CON LA TUERCA (R), PARA CADA UNO. DESPUÉS DE ESO, FIJE 2 UN DE LA BASE CIRCULAR DEL PISTÓN (S3) EN LOS LATERALES DEL MUEBLE (04).

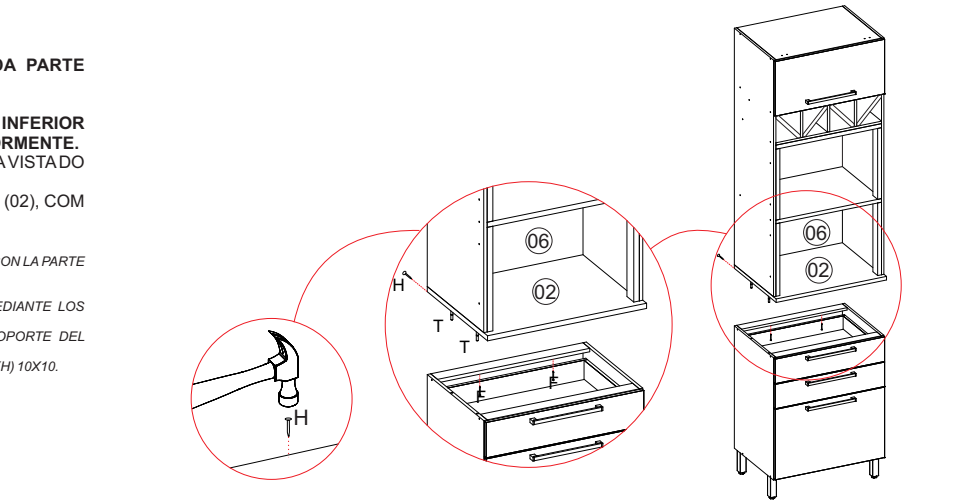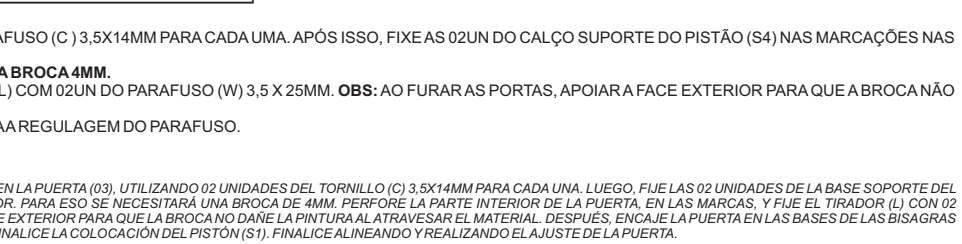


PASSO 13 /PASO 13
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (10, 11), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).











FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (10, 11), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED.
PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (10, 11), EL FONDO (04) Y LA TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 ORIFICIOS MÁS PEQUEÑOS EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (10, 11), UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM.
LUEGO, REALICE EL ALINEAMIENTO Y LA MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOME COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MÁS GRANDE EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTÓNCE, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TARUGO PLÁSTICO (O). RECORDANDO QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE.
POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED, UTILIZANDO 02 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA CAPA (N).

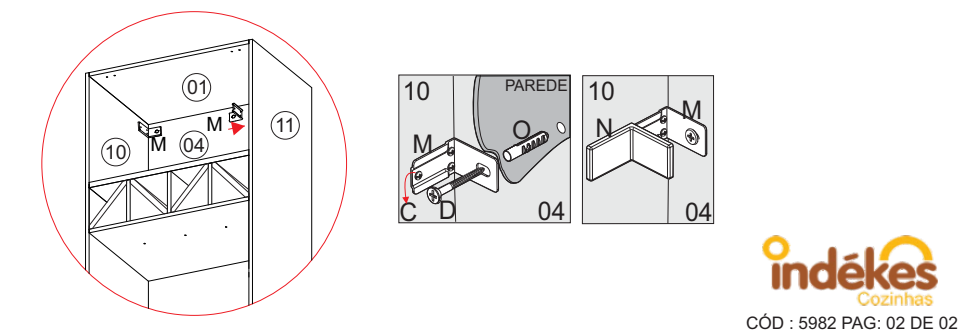

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	18
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	06
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	07
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	40
I1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
I2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 	02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 	02
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO CÓD. 5887 	04
Q	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD. 1038 	07

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

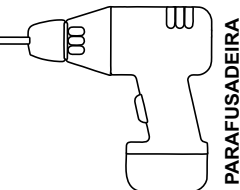

PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

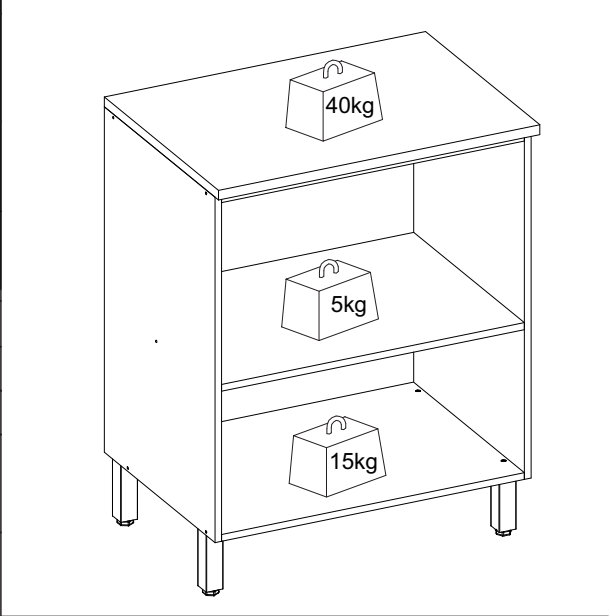

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ,
DESCONSIDERAR OS PÉS E
PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE
ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO
MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E
ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES,
QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM
DO RODAPÉ NO PRODUTO.



CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.

- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.

- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.

- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.

- Não ficar em pé no estofado.

- Evite contato com animais domésticos.

- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.

- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.


Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Excesso de peso sobre o produto.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.

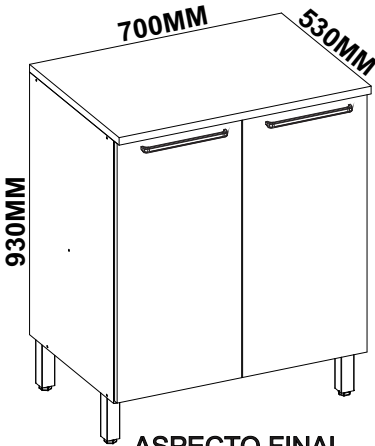


ASPECTO FINAL

BL/PARTE INFERIOR 70CM 2P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6215.050 - 1442									
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6013.015PC	TAMPO 700X530 22MM	530	700	22	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
02	6093.0126PC	SOF BASE BL 670X497	497	670	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6215.050PC	DMT PRAT BL 670X497	670	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
04	6146.030PC	LIS FORRO 694X420	420	694	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6171.022PC	FIR LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6171.023PC	FIR LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.049PC	DMT PORTA 750X345	750	345	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6171.077PC	FIR VISTA TRAS 669X60 - CRU	669	60	15	MDP	SEM REVEST.		1
09	6171.024PC	FIR VISTA KIT 669X60	669	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
10	6143.043PC	MAR FORRO KIT 694X335	335	694	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1

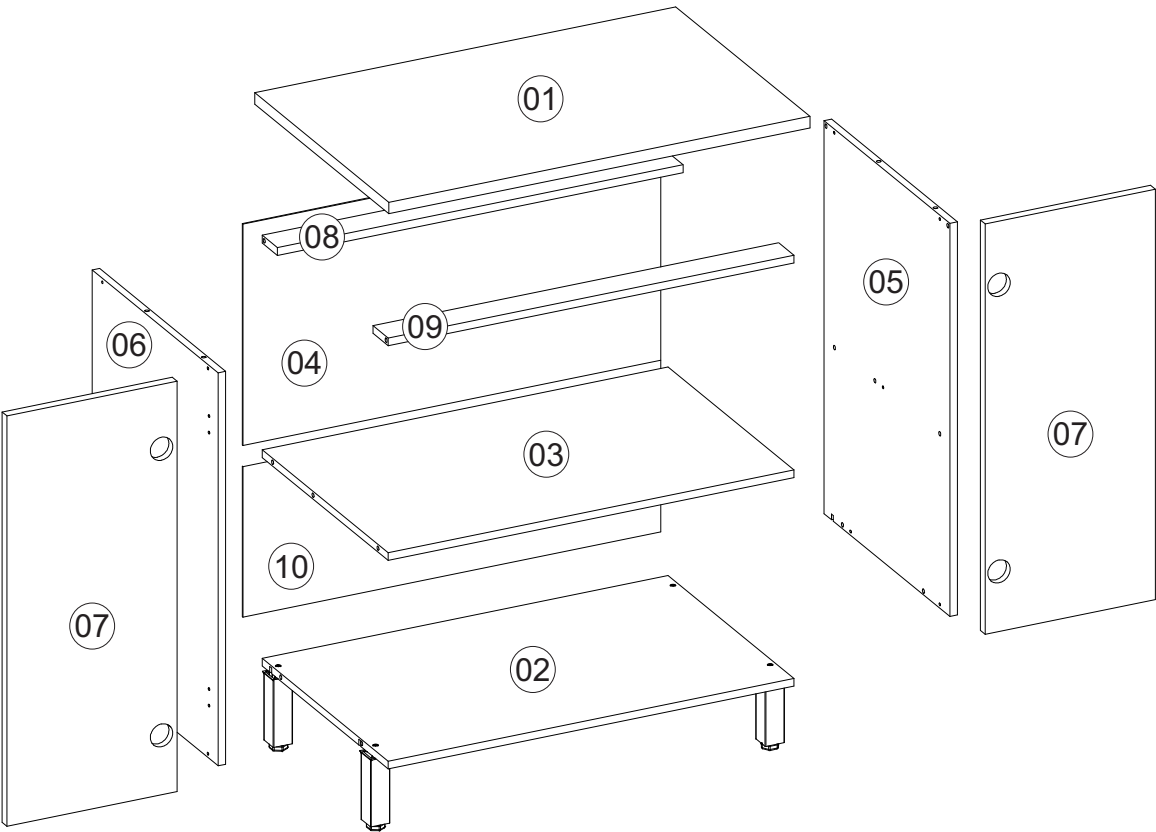

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 5988 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.

PASSO 01


FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

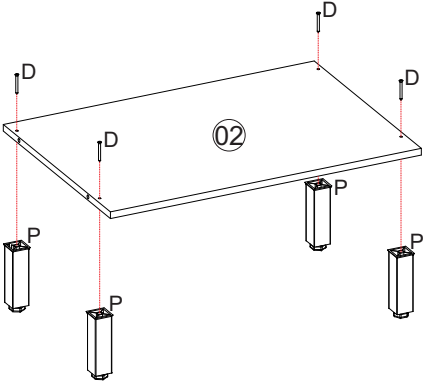

ATENÇÃO: NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

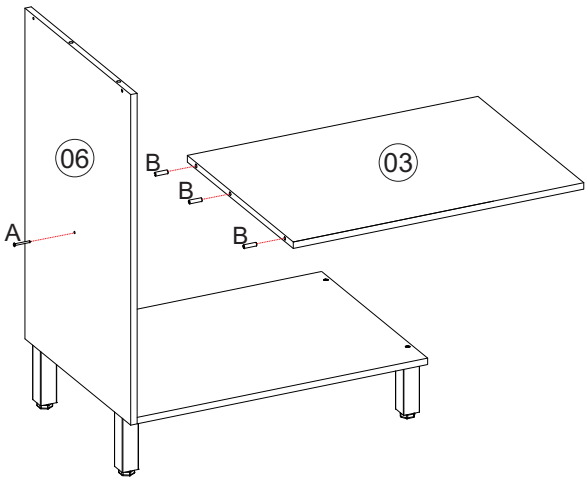


PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (Q), TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

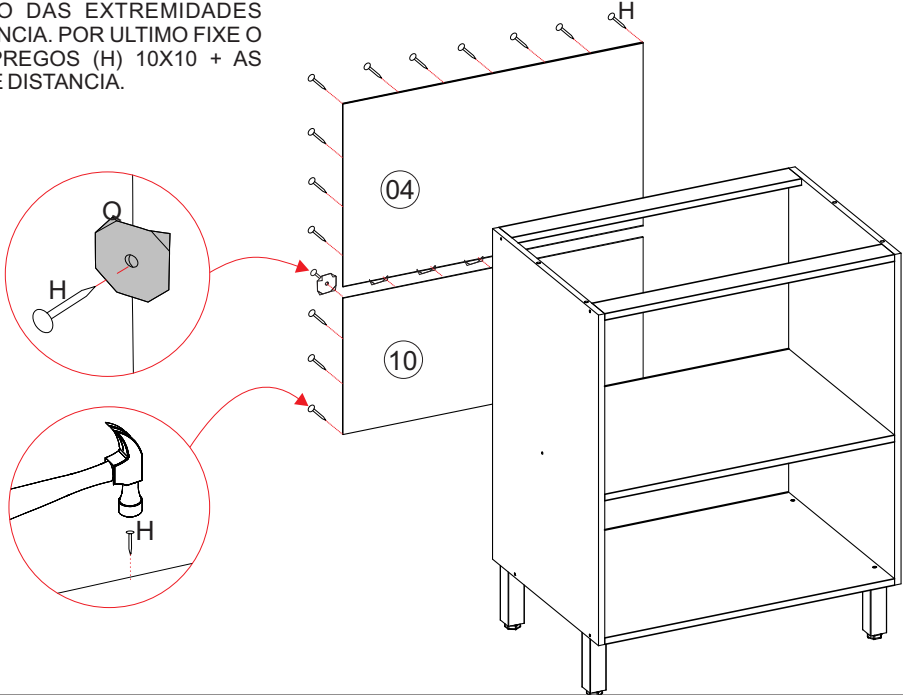


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

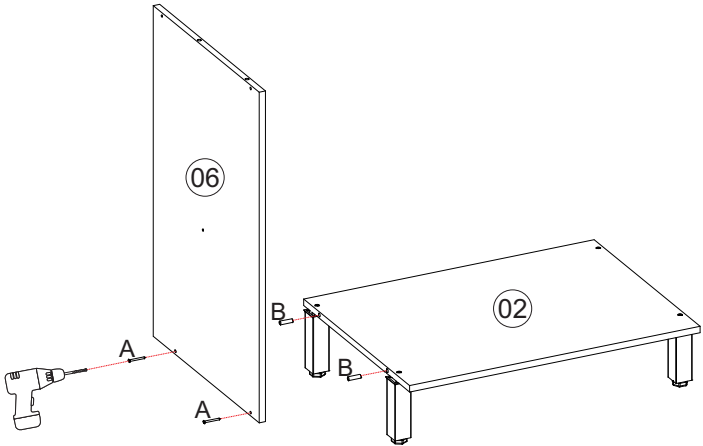

PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

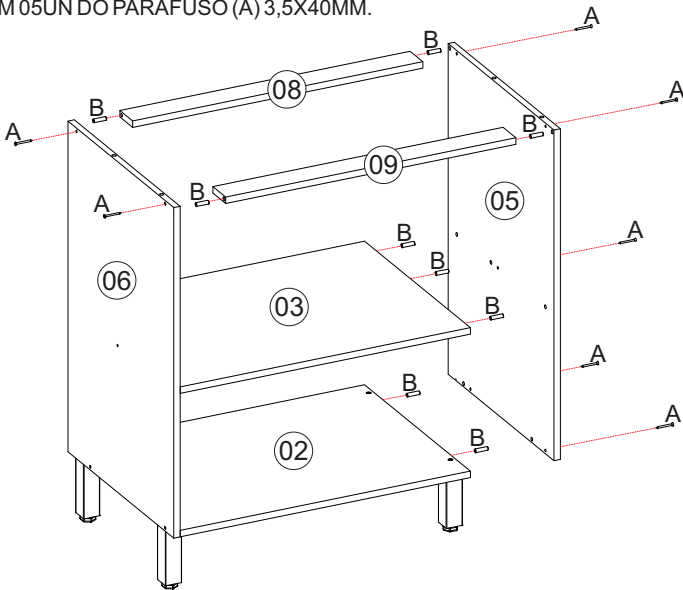

PASSO 06


FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR: - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

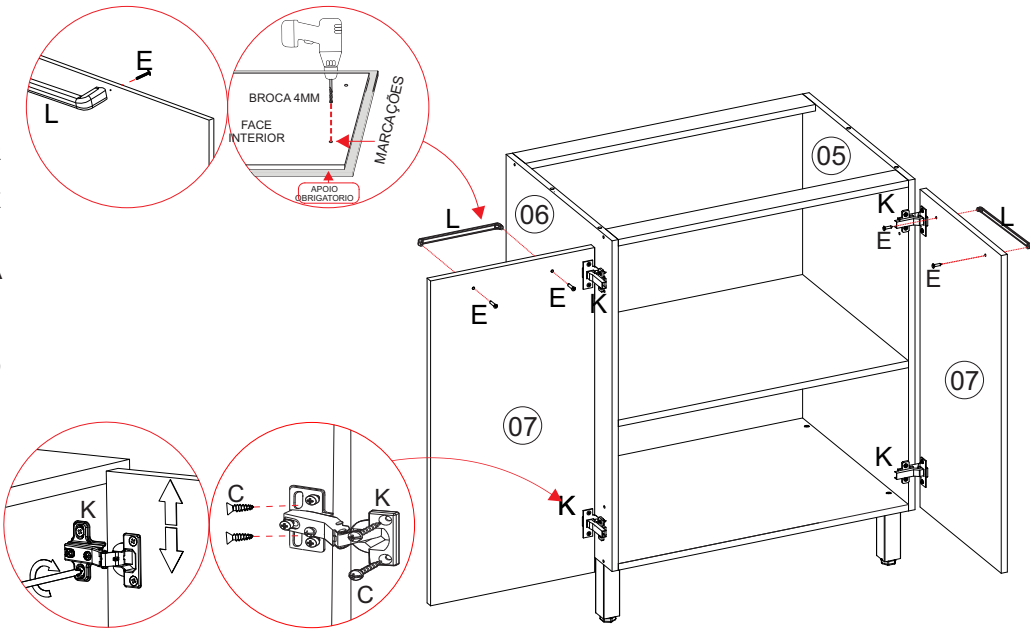


PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

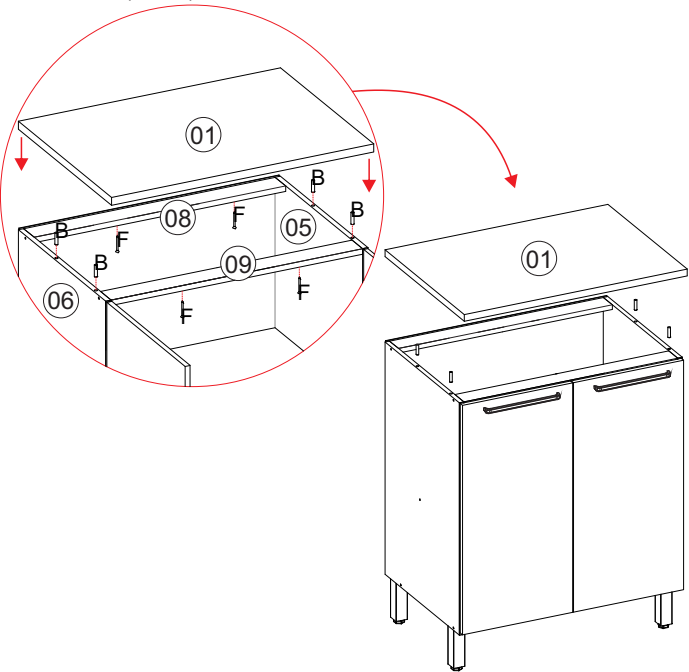

ATENÇÃO: PARA FAZER A FIXAÇÃO DO BALCÃO QUANDO FOR USADO COM A PARTE SUPERIOR DO KIT 2 FORNOS, FAÇA PRIMEIRO A FIXAÇÃO DO TAMPO NA PARTE SUPERIOR. DEPOIS ENCAIXE O CONJUNTO SUPERIOR JA MONTADO NA PARTE INFERIOR (BALCÃO), PELAS CAVILHAS QUE FICARÃO TRANSPASSADAS. FIXE PELAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM.

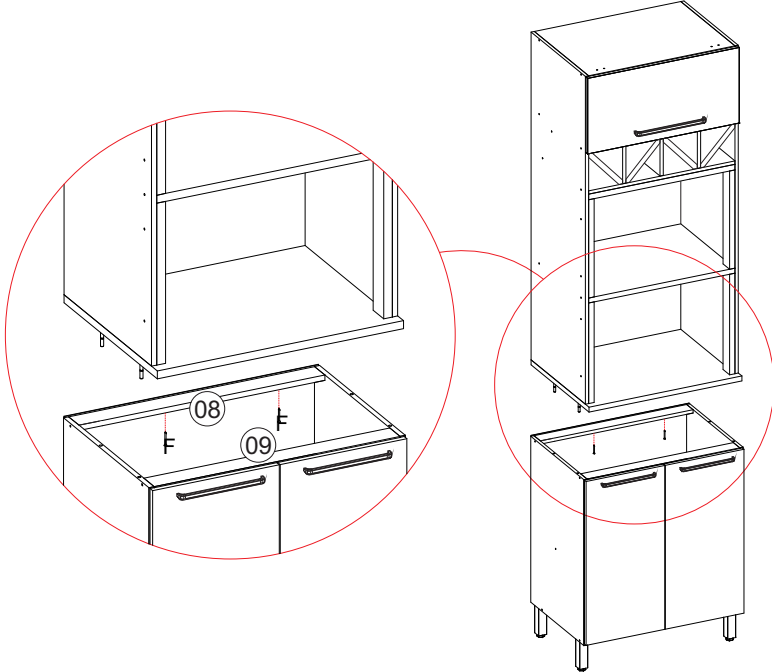

PASSO 08



NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.











PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

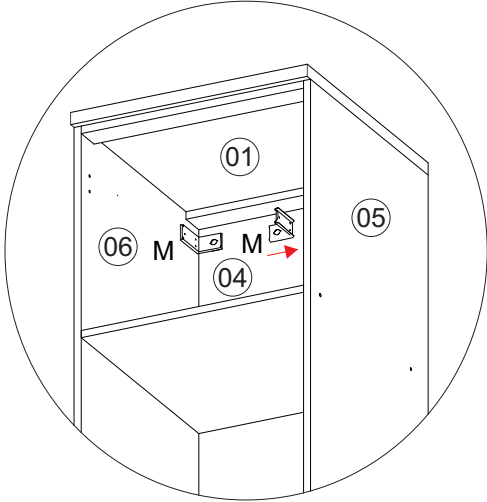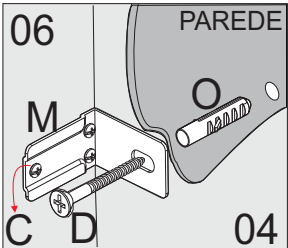

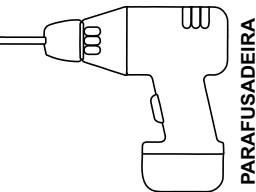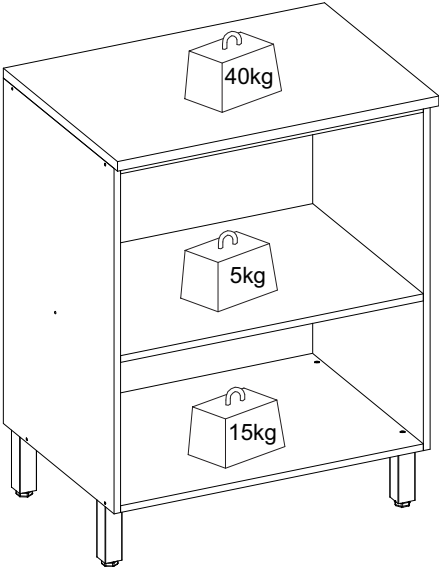ACESSÓRIOS			Quantidade necessária de Montadores - 02	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	10	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.	
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	18		
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	06		
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP 	04	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.	
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	07		
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01		
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	40		
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880	01		
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01		
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP	10		
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04		
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846	02		
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059	02		
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO CÓD. 5887 	04		
Q	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD. 1038	07		

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

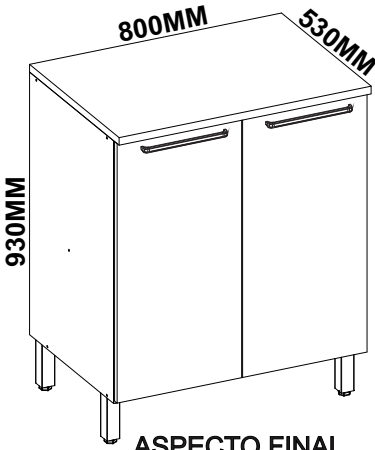

ASPECTO FINAL


BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
02	6093.079PC	SOF BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6093.080PC	SOF PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
04	6093.081PC	SOF FORRO 794X430	430	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6171.022PC	FIR LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6171.023PC	FIR LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.084PC	DMT PORTA 750X395	750	395	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6171.035PC	FIR VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	SEM REVEST.		1
09	6171.028PC	FIR VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
10	6093.077PC	SOF FORRO 794X335	335	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1

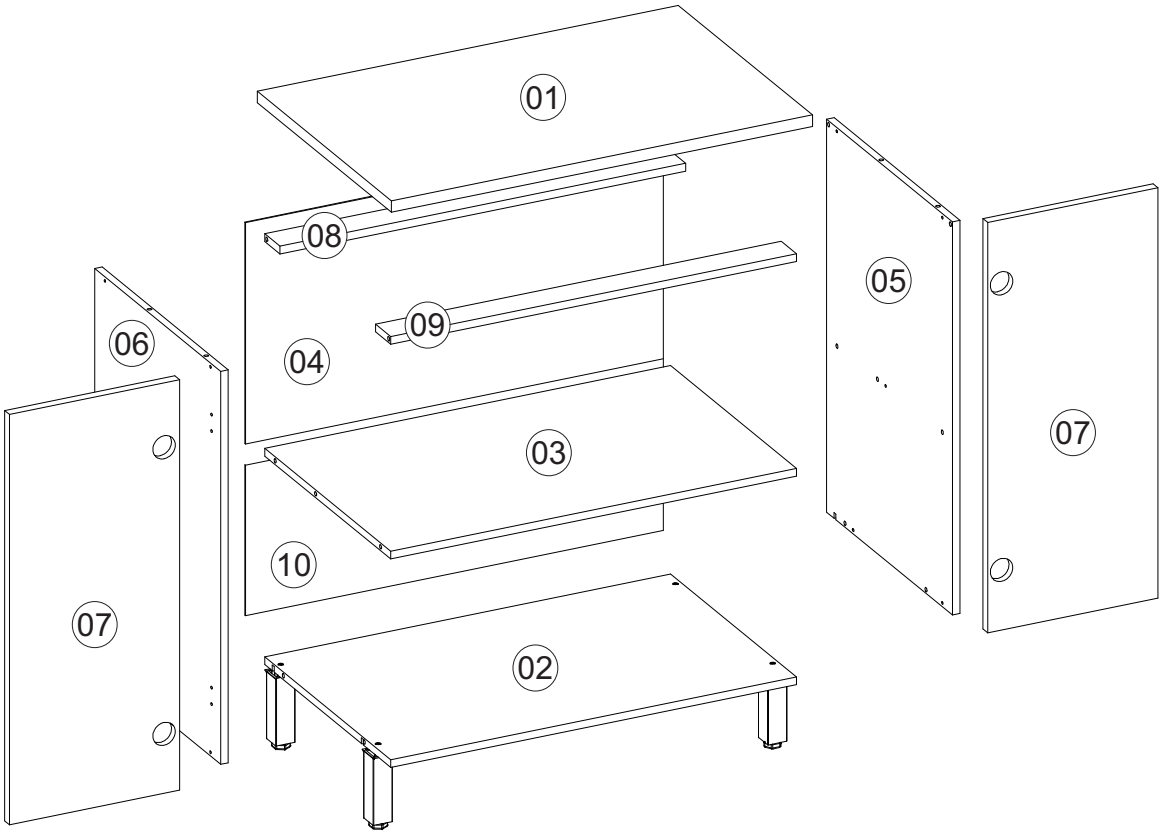


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.

PASSO 01


FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

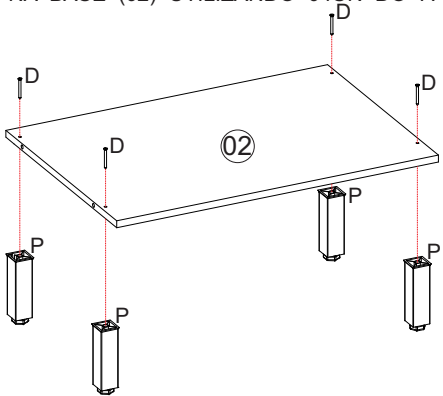

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

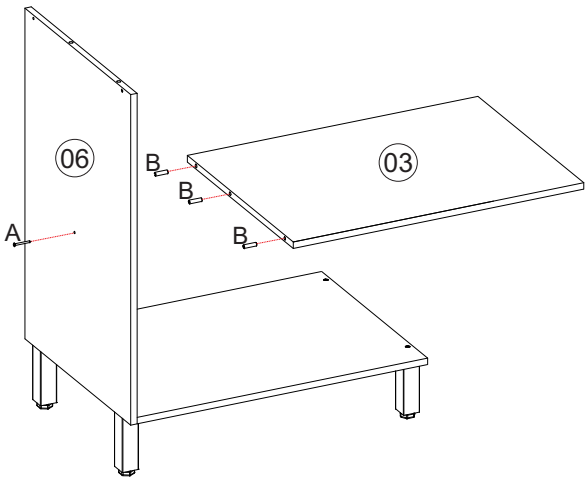


PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (Q), TAMBEM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

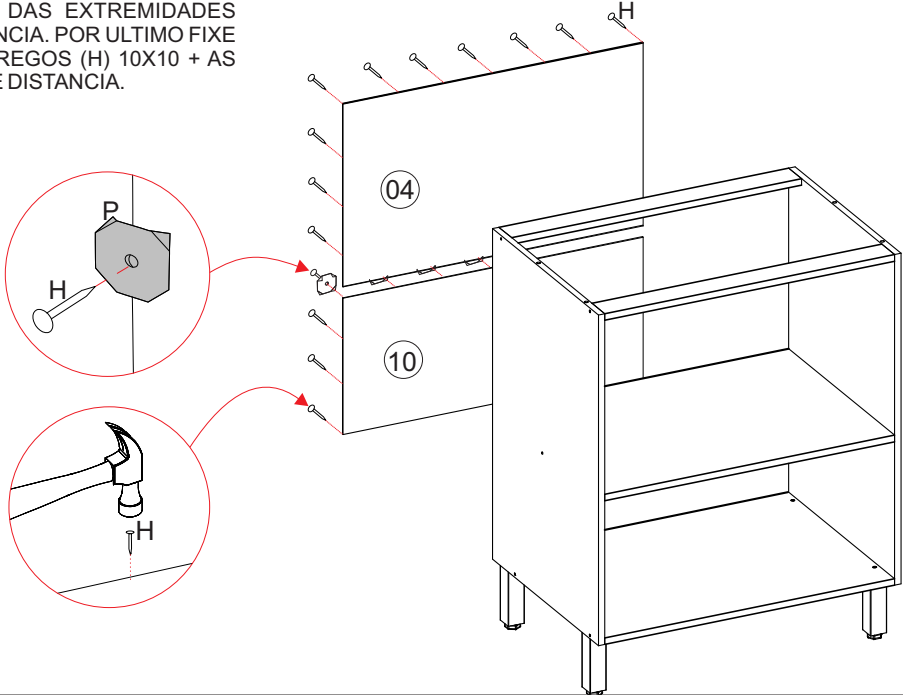


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

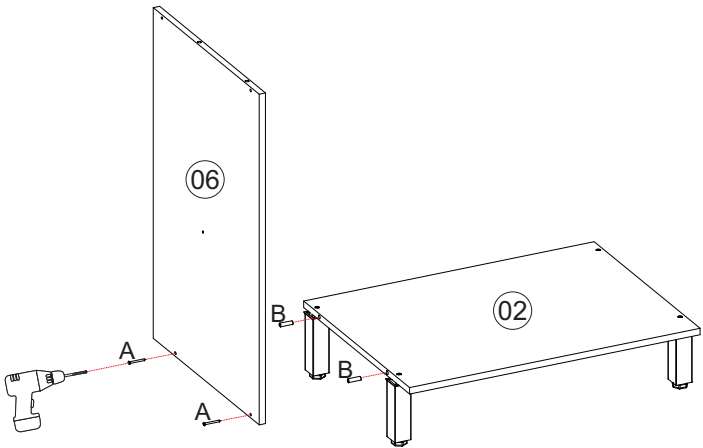

PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

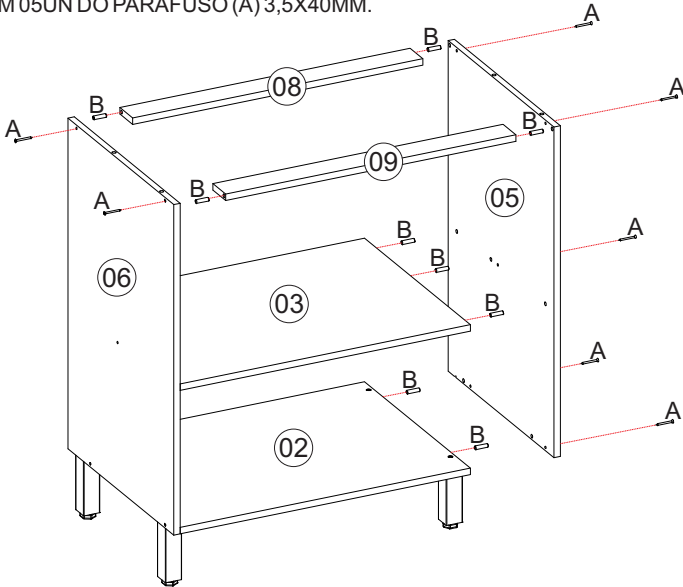

PASSO 06

FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NAS PORTAS (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARACADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X25MM PARACADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

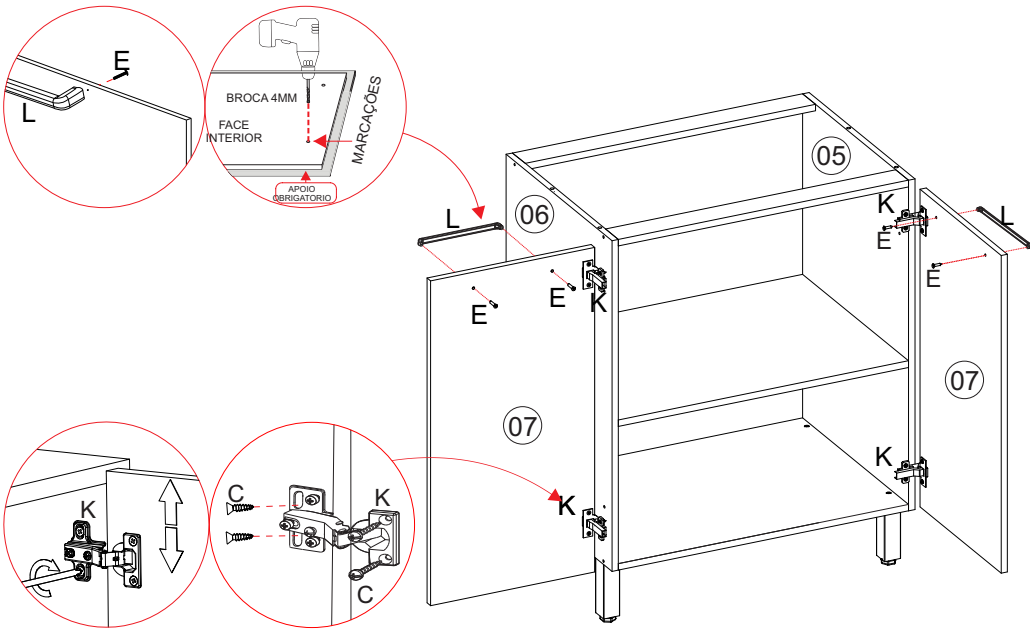

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

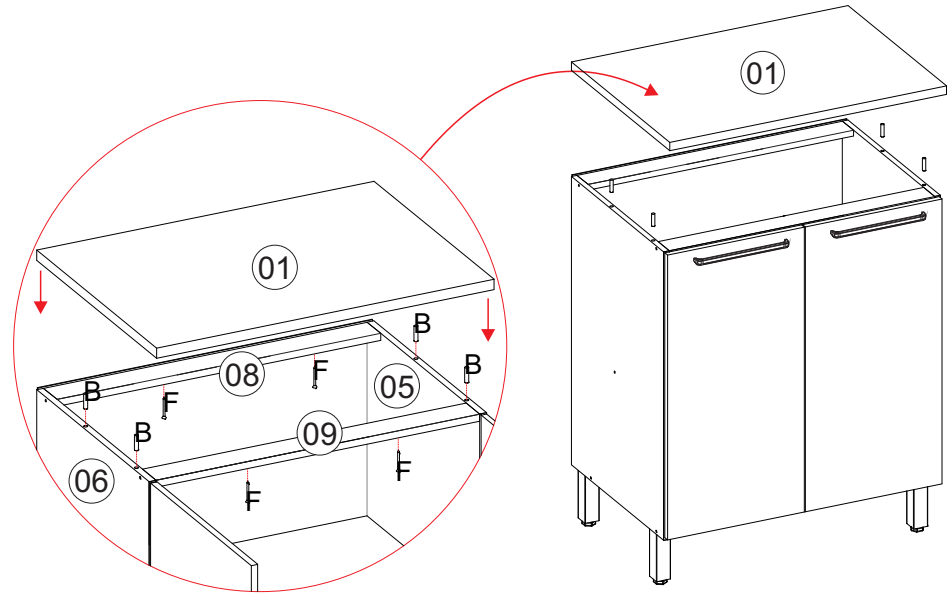

PASSO 08


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.











PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07, 06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05, 06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

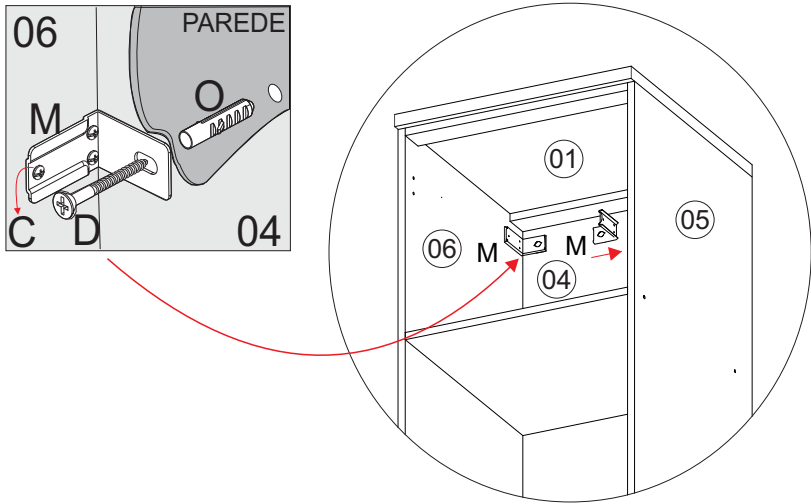

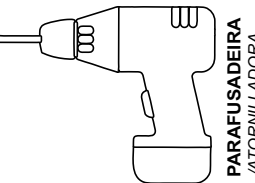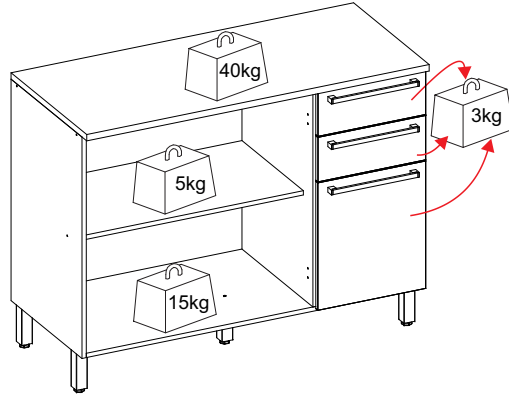
ACESSÓRIOS /ACCESORIOS			Quantidade necessária de montadores - 02	
			/SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP		18	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS
	/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS			
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP		41	 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR
	/TARUGO DE MADEIRA 8 X 30			
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP		40	 CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR
	/TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS			
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP		07	 MARTELO /MARTILLO
	/TORNILLO 4,8X55			
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP		10	 PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA
	/TORNILLO 3,5 X 25 CABEZA FLANG			
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)		09	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.
	/TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS			
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO		02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10		60	
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA		01	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. /EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA		01	
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO		17	
K	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - CÓD.2529MP		12	
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR		05	ATENÇÃO: NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO		02	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02	/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE RODAPIÉ, DESCONSIDERE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE.UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL RODAPIÉ DEL PRODUCTO.
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO - CÓD. 5887 /PATA CUADRADA		05	
Q1		PAR DE CORREDIÇA TELESÓPICA 400MM CÓD. 3039	03	PAR
Q2				
R	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES - CÓD. 1037 /TORNILLO MINIFIX		08	
S	MINIFIX TAMBOR 12X9 - CÓD. 4994 /TAMBOR MINIFIX		08	
T	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056 /ESCUADRA METALICA		04	
U1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - CÓD. 4859 /BISAGRA RETA CON AMORTIGUADOR		02	
U2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR ALTA - CÓD. 4302 /BISAGRA ALTA CON AMORTIGUADOR		02	
V	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO		08	
CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía. Obrigado por escolher a INDÉKES! ¡Gracias por elegir INDÉKES!				
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.		Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilize flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredizas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.		
TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/.Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.				

BL 1,20 2PT 3GV


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1-FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
2-INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
3-VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
4-É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
5-FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
6-COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
7-PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

ASPECTO FINAL
BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO

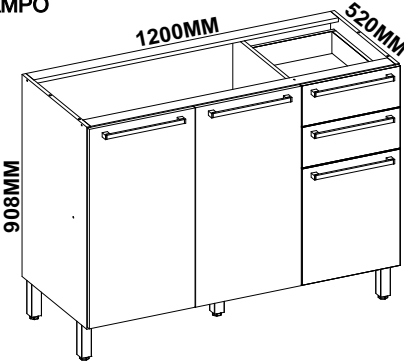

ASPECTO FINAL
COM TAMPO

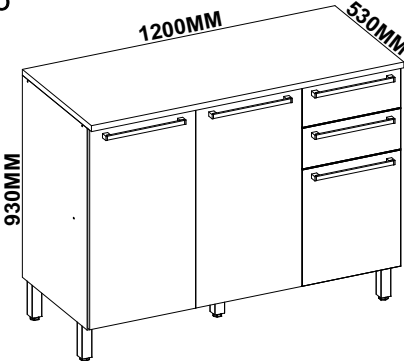

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1442
/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6009.050 - 1442.

PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1

TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO. /TAPA OPCIONAL. ELECCIÓN REALIZADA AL MOMENTO DE LA COMPRA DEL PRODUCTO.

02	6118.013PC	BASE BL 1170X497 /BASE	1170	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430 /ESTANTE	794	430	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
04	6093.067PC	FORRO 1195X377 /FONDO 1195X377	377	1195	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	2
05	6215.0118PC	LAT DIR BL GAV 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.079PC	PORTA 750X406 /PUERTA 750X406	750	406	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 – CRU /VISTA TRASERA 1168X51	1168	51	15	MDP	SEM REVEST.		1
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60 /VISTA FRONTAL 1168X60	1168	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
10	6215.0119PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL /DIVISOR 730X497	730	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
11	6215.081PC	FRENTE GAV 378X153 /FRENTE DEL CAJÓN 378X153	378	153	15	MDP	-	1511 - TITANIO	2
12	6171.026PC	LAT GAV 96X432 /LATERAL DEL CAJÓN 96X432	432	96	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
13	6171.079PC	TRASEIRO GAV 333X82 /TRASERA DEL CAJÓN 333X82	333	82	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
14	6215.095PC	FRENTE GAV 438X378 /FRENTE DEL CAJÓN 438X378	378	438	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
15	6215.092PC	LAT GAV 432X378 /LATERAL DEL CAJÓN 432X378	432	378	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
16	6215.093PC	TRASEIRA GAV 364X333 /TRASERA DEL CAJÓN 364X333	333	364	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
17	6171.027PC	FORRO GAV 450X317 /FONDO DEL CAJÓN 450X320	317	450	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	3

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


CÓD : 5998 PAG: 01 DE 02


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01
FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FUJE LAS PATAS (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 05 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

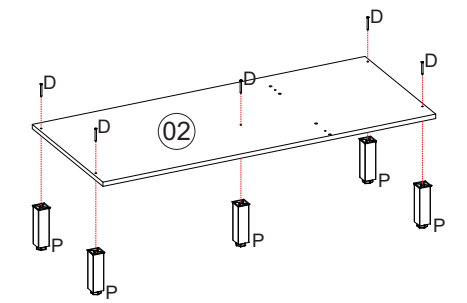


ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPANAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 03
ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LOS SOPORTES (08,09) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y DIVISIÓN (10) UTILIZANDO 03UN DEL TARUGO (B) 8X30. FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

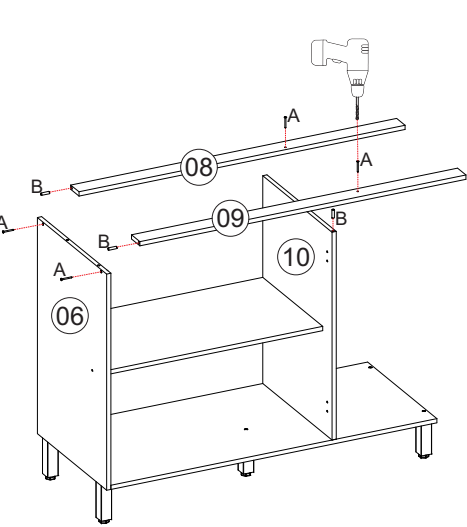

PASSO 06
- FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA RETA (U1) NA PORTA QUE SERA FIXADA NA LATERAL ESQUERDA (06) E 02UN DA DOBRADIÇA ALTA (U2) NA PORTA QUE SERA FIXADA NA DIVISÓRIA (10). UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:


- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06) E UMA NA DIVISÓRIA (10) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

FUJE LAS 02UN DE LA BISAGRA RECTA (U1) EN LA PUERTA QUE SERÁ FIJADA EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y 02UN DE LA BISAGRA ALTA (U2) EN LA PUERTA QUE SERÁ FIJADA EN LA DIVISIÓN (10). UTILICE 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. DESPUÉS DE ESO, FIJE LA MANIJA CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM PARA CADA UNA. NOTA: AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LAS PUERTAS - UNA EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) Y UNA EN LA DIVISIÓN (10) - UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINÉE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

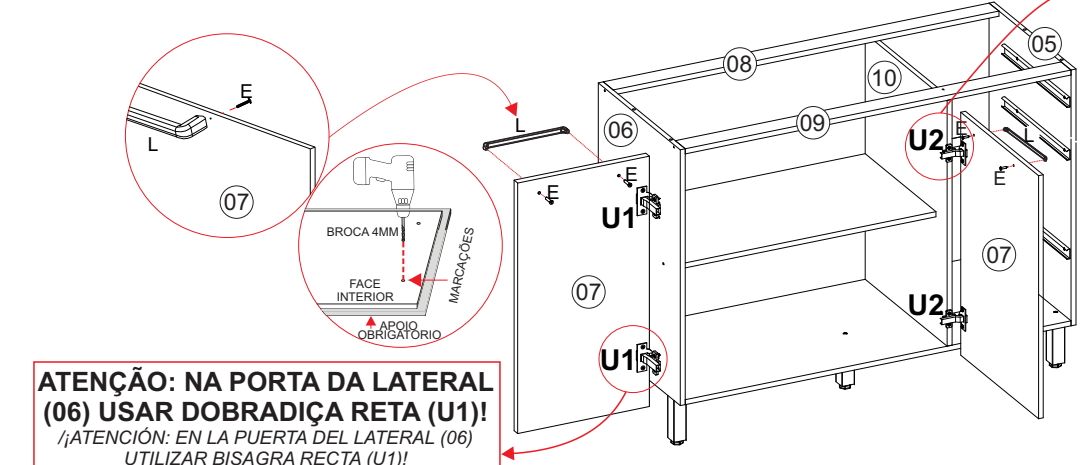

ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) USAR DOBRADIÇA ALTA (U2)!
/ATENCIÓN: ¡EN LA PUERTA DEL LATERAL (06) UTILIZAR BISAGRA RECTA (U1)!

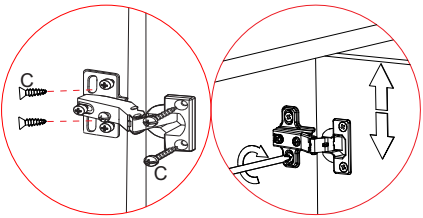

PASSO 07

PARA A MONTAGEM DAS DUAS GAVETAS MENORES:

A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (17) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.

D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:


- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.

OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA (T) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADALADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

/PARA EL MONTAJE DE LOS DOS CAJONES PEQUEÑOS: A) ENCAJE LOS LATERALES (12) EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (13), UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (17) EN LOS CANALES DE LOS LATERALES (12) HASTA ALINEARLO CON LA PARTE EXTERIOR DE LA PARTE POSTERIOR (13). LUEGO FIJE EL FONDO A LA PARTE POSTERIOR CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (12) UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14 EN CADA LADO. D) DESPUÉS DE ESO, FIJE LA MANIJA CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DE CAJÓN (11), EN LAS MARCAS, Y FIJE LA MANIJA (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. NOTA: AL PERFORAR EL FRENTE DEL CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. E) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (11) EN EL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02UN DE LA ESCUADRA METÁLICA (T) + 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14. ESTA FIJACIÓN SE HACE ENTRE EL FRENTE DEL CAJÓN Y LOS LATERALES, CON UNA ESCUADRA EN CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CORREDERAS (YA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

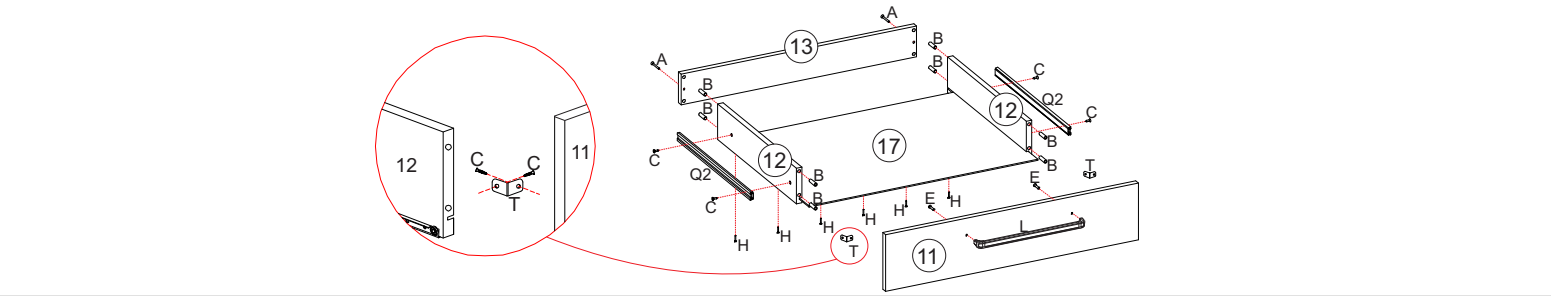

PASSO 08

PARA A MONTAGEM DA GAVETA MAIOR:

A) FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (16) NAS LATERAIS (15).

- PARA ISSO, ENCAIXE AS LATERAIS (15) NA TRASEIRA DA GAVETA (16) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).

- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO 02UN DOS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (15).

- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.

B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (17) NOS CANAIS DAS LATERAIS (15) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (16). DEPOIS FIXE O FORRO EMBAIXO DA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.

C) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA FRENTE DE GAVETA (14):

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (14), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 25MM.

OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (14) NO CONJUNTO JA MONTADO.

- PARA ISSO, ENCAIXE A FRENTE (14) NAS LATERAIS (15) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (R).



- DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO MINIFIX INSERINDO OS TAMBORES (S), QUE CORRESPONDEM AOS PARAFUSOS, NOS FUROS MAIORES EXISTENTES NA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS (15).

- GIRE CADA TAMBOR (S) COM UMA CHAVE DE FENDA, TERMINANDO ASSIM, A FIXAÇÃO COM OS PARAFUSOS MINIFIX.

E) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (15) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.

F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA ÚLTIMA CORREDIÇA (JA INSTALADAS ANTERIORMENTE).

PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN MAYOR: A) FIJE LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (16) EN LOS LATERALES (15). PARA ESO, ENCAJE LOS LATERALES (15) EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN (16) UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y 04UN DEL TORNILLO MINIFIX (R). LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO 02UN DE LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS ORIFICIOS MAYORES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERNA DE LOS LATERALES (15). GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR, COMPLETANDO ASÍ LA FIJACIÓN CON LOS TORNILLOS MINIFIX. B) ENCAJE EL FONDO DEL CAJÓN (17) EN LOS CANALES DE LOS LATERALES (15) HASTA ALINEARLO CON LA PARTE EXTERIOR DE LA PARTE POSTERIOR (16). LUEGO FIJE EL FONDO DEBAJO DE LA PARTE POSTERIOR CON CLAVOS (H) 10X10 CADA 10CM. C) DESPUÉS DE ESO, FIJE LA MANIJA EN EL FRENTE DE CAJÓN (14) CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DEL FRENTE DE CAJÓN (14), EN LAS MARCAS, Y FIJE LA MANIJA (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5X25MM. NOTA: AL PERFORAR EL FRENTE DE CAJÓN, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. D) ENCAJE EL FRENTE DEL CAJÓN (14) EN EL CONJUNTO YA MONTADO. PARA ESO, ENCAJE EL FRENTE (14) EN LOS LATERALES (15) UTILIZANDO 04UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y 04UN DEL TORNILLO MINIFIX (R). LUEGO TERMINE LA FIJACIÓN DEL MINIFIX INSERTANDO LOS TAMBORILLOS (S), QUE CORRESPONDEN A LOS TORNILLOS, EN LOS ORIFICIOS MAYORES EXISTENTES EN LA PARTE EXTERNA DE LOS LATERALES (15). GIRE CADA TAMBOR (S) CON UN DESTORNILLADOR, COMPLETANDO ASÍ LA FIJACIÓN CON LOS TORNILLOS MINIFIX. E) FIJE LA OTRA PARTE DE LA CORREDERA (Q2) EN LOS LATERALES DEL CAJÓN (15) UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14 EN CADA LADO. F) FINALICE ENCAJANDO EL CAJÓN EN EL MUEBLE, EN LA ÚLTIMA CORREDERA (YA INSTALADA ANTERIORMENTE).

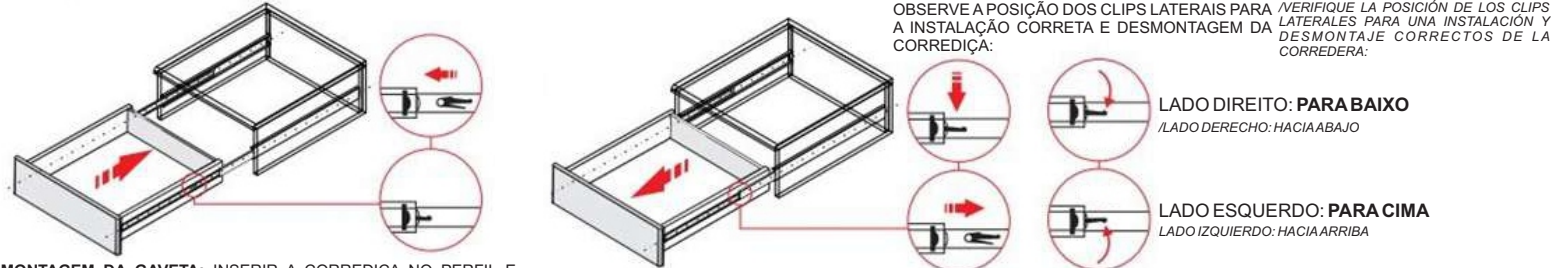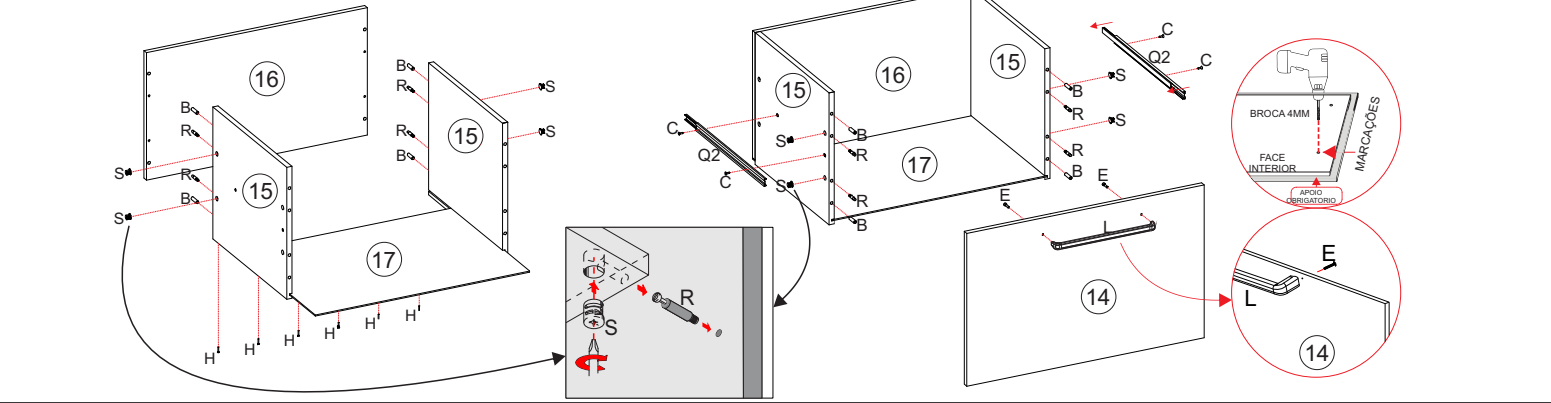

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.

/MONTAJE DEL CAJÓN: INSERTE LA CORREDERA EN EL PERFIL Y CIERRE EL CAJÓN PARA COMPLETAR EL ENCLAVAMIENTO DEL CLIP.

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.


- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE EN LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE EL LATERAL Y EL CENTRO (06, 10), LA TAPA SUPERIOR (01) Y EL RESPALDO (04). FIJE PRIMERO POR LOS 02 ORIFICIOS PEQUEÑOS EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL Y CENTRO DEL MUEBLE (06, 10), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA EL ALINEAMIENTO Y MARCADO EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, UTILICE COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O), RECORDANDO QUE SON 02 ORIFICIOS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED, UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

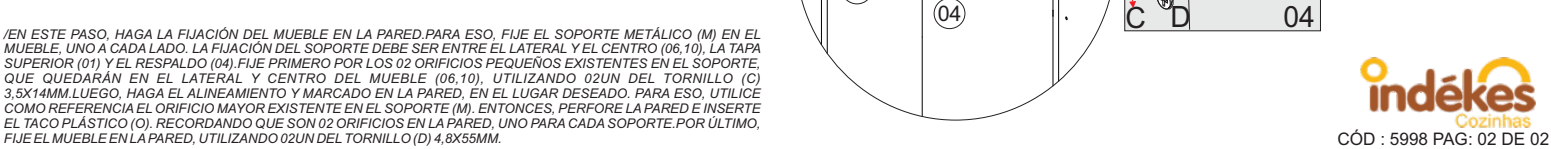


AMIGO MONTADOR, NA PORTA DE VIDRO UTILIZAR O PUXADOR PONTO QUE ESTÁ NESTE VOLUME JUNTO COM A PORTA.

/Utilizar exclusivamente el tirador tipo punto, suministrado junto con la puerta en este volumen.

NÃO USAR O PUXADOR ALÇA.

/No utilizar el tirador tipo asa, ya que no es compatible con este modelo de puerta.



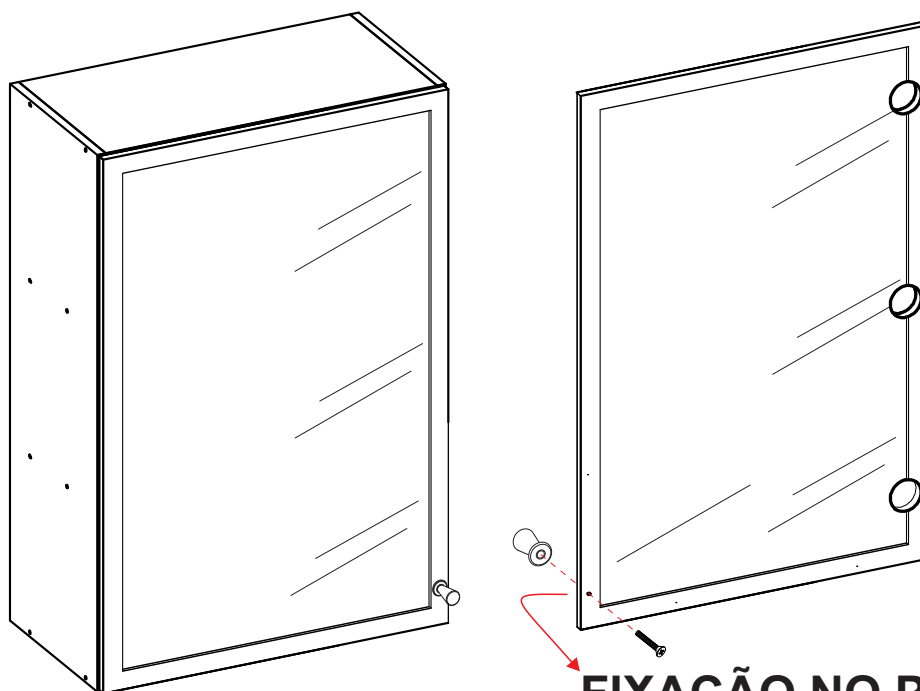


**FIXAÇÃO NO PRIMEIRO
FURO DA VERTICAL**

*/La fijación del tirador debe realizarse
en el primer orificio de la lateral vertical.*

A OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA:

/LA OPCIÓN CON PUERTA DE VIDRIO INCLUYE:

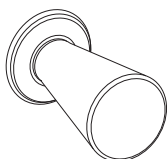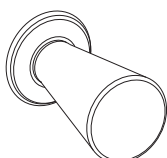PUXADOR TULIPA BRONZE APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 5894MP		01
PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 5999MP		01
PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TORNILLO M4X25MM SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 3506MP		01