



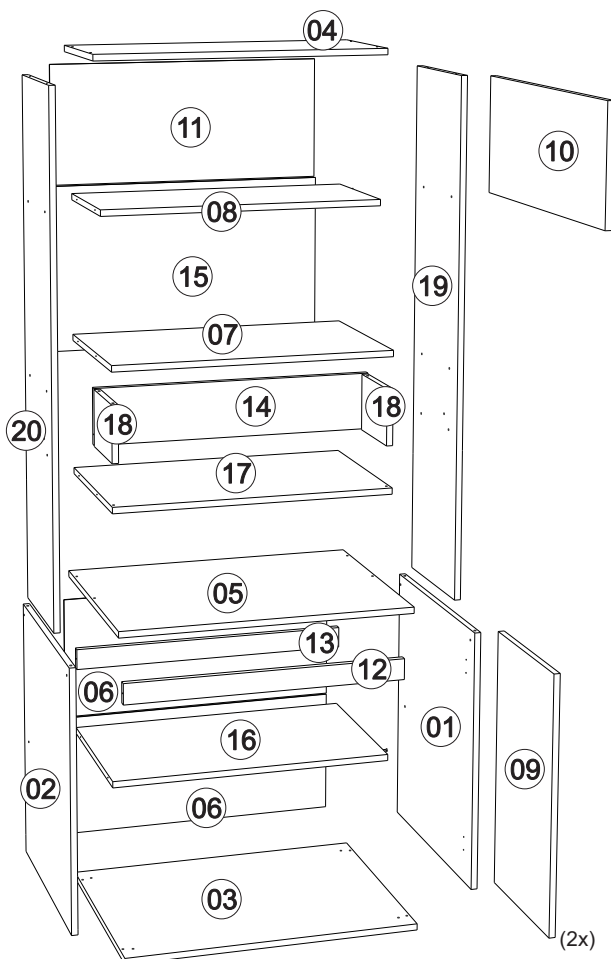

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br











Ref. TGL01

Torre quente 2 fornos Cozinha/Cocina GLORIA



Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CASTANHO OFF WHITE
01	TGL01.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	625x516x15	01	263926
02	TGL01.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	625x516x15	01	263928
03	TGL01.01.00	Base inferior/Base inferior	700x516x15	01	263920
04	TGL01.05.00	Base superior/Base	700x300x15	01	263924
05	TGL01.33.00	Tampo/Tapa	700x516x22	01	263932
06	TGL01.13.00	Forro/Revés	686x300x2.5	02	260938
07	TGL01.02.02	Base micro/Base	670x400x15	01	263923
08	TGL01.01.01	Base inferior aéreo/Base inferior	670x300x15	01	263921
09	TGL01.25.00	Porta balcão/Puerta	615x329x15	01	260953
10	TGL01.25.01	Porta aéreo torre/Puerta	662x277x15	01	264015
11	TGL01.13.02	Forro aereo/Revés	686x297x2.5	01	260940
12	TGL01.28.00	Ripa sustentação	670x50x15	01	263930
13	TGL01.28.01	Ripa sustentação	670x50x15	01	260956
14	TGL01.28.02	Ripa sustentação	670x135x15	01	263931
15	TGL01.13.01	Forro/Revés	686x412x2.5	01	263918
16	TGL01.02.00	Base interna/Base	670x387x15	01	261612
17	TGL01.02.01	Base interna/Base	670x400x15	01	263922
18	TGL01.38.00	Ripa de acabamento	209x135x15	01	263925
19	TGL01.17.01	Lateral externa dir	1265x300x15	01	263927
20	TGL01.18.01	Lateral externa esq	1265x300x15	01	263929


Ferragens/Herrajes

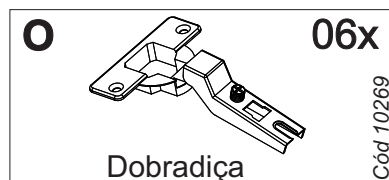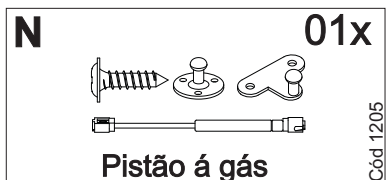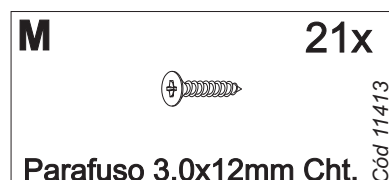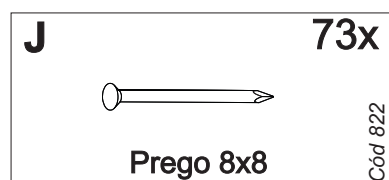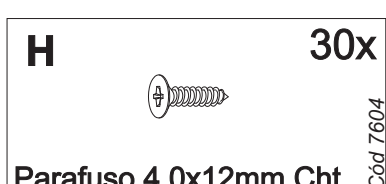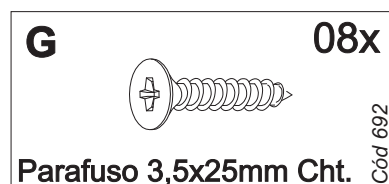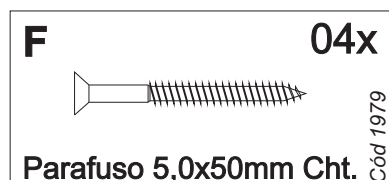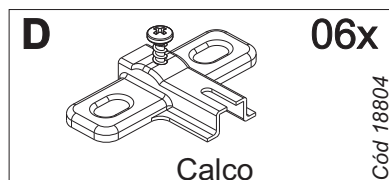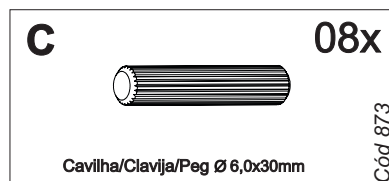
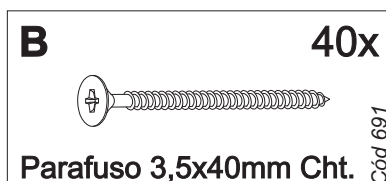


*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.



Medidas em mm
Measures in mm
Meduras en mm

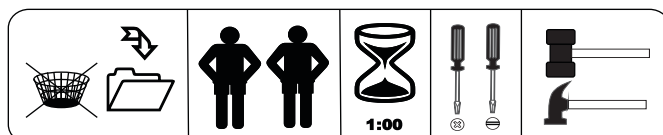


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.


Limpeza/Limpieza

- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.

Pré-Montagem/Preparación Piezas


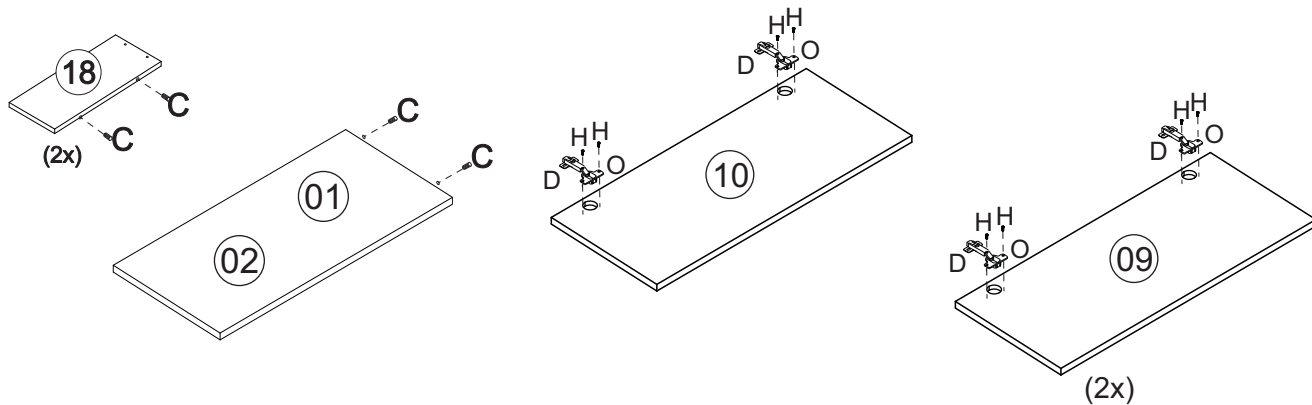


01 Montagem/Montaje

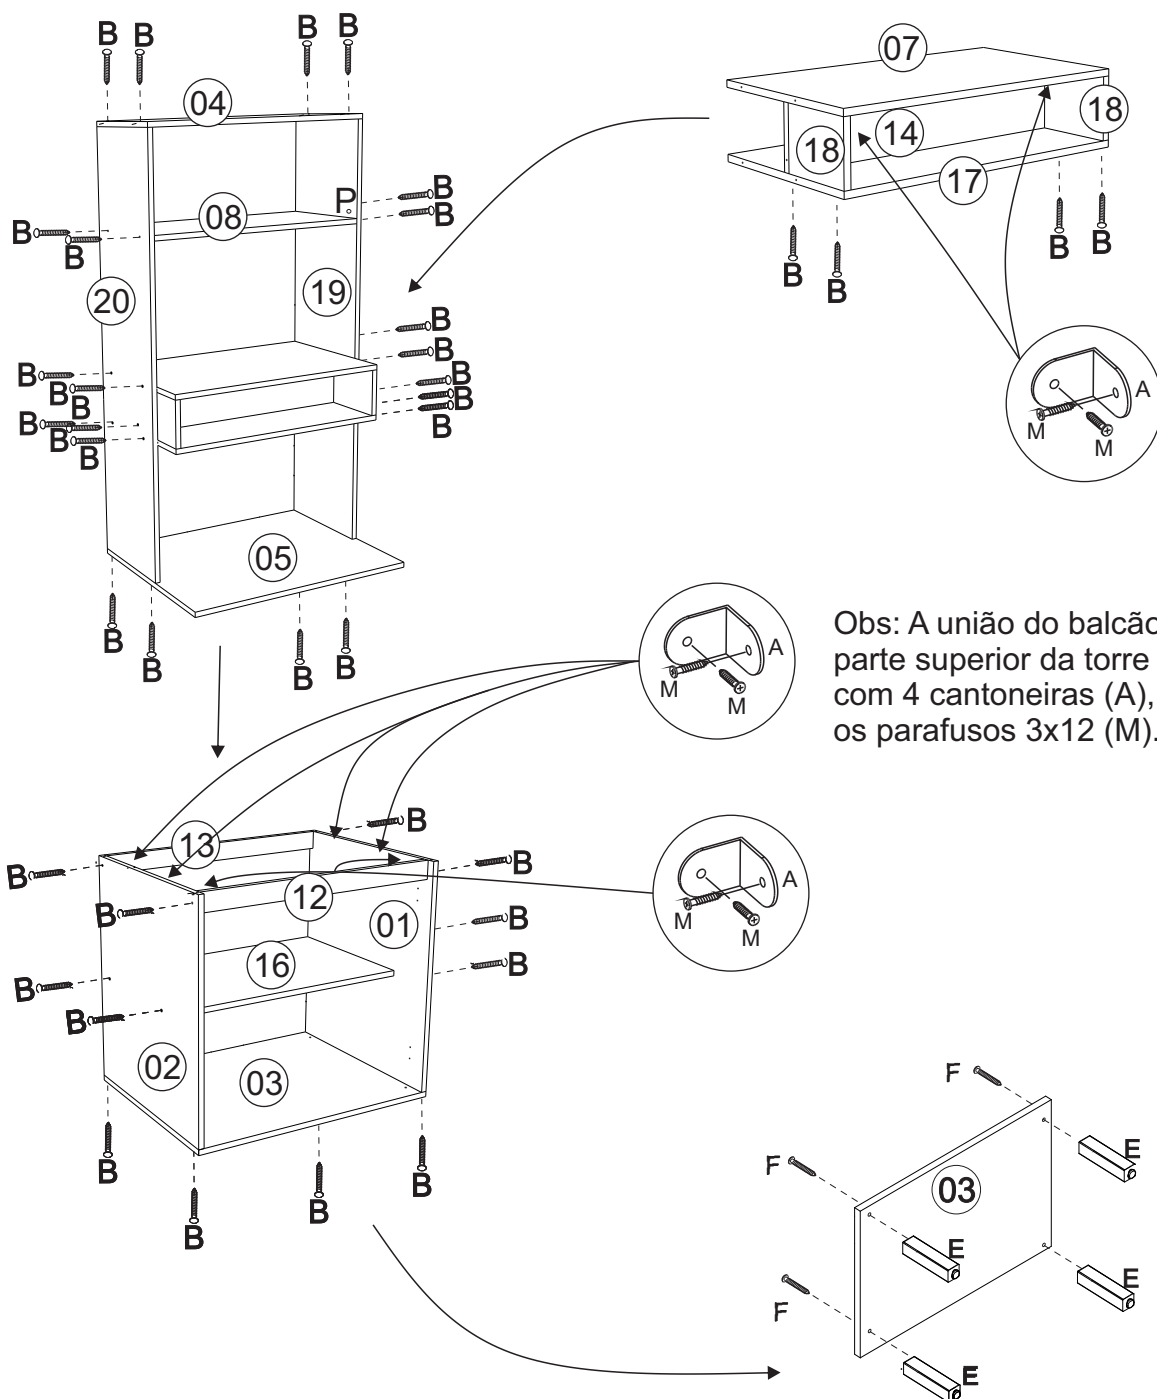


02


Montagem/Montaje

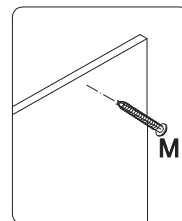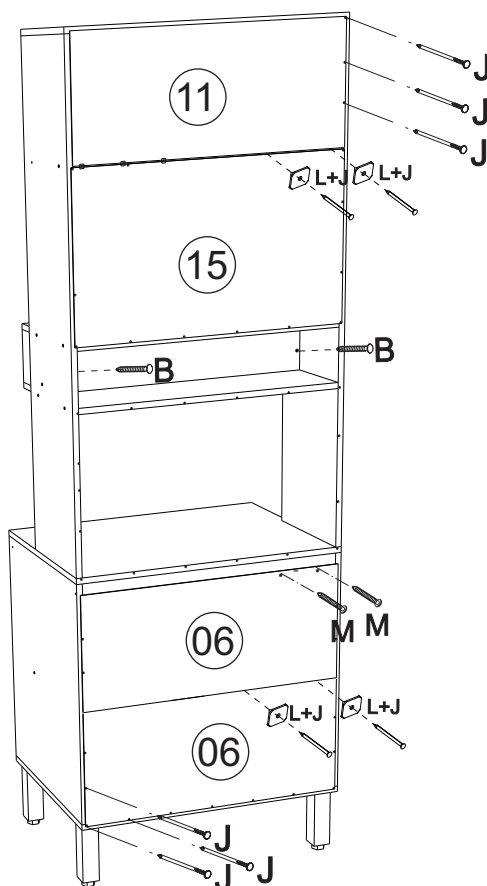

*Colocar um parafuso (M) a cada 100mm
*Colocar un tornillo (M) cada 100mm
*Place a screw (M) every 100mm

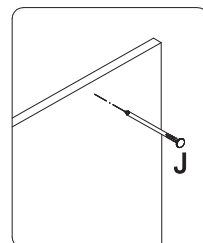


*Colocar um prego (J) a cada 100mm
*Colocar un clavo (J) cada 100mm
*Place a nail (J) every 100mm

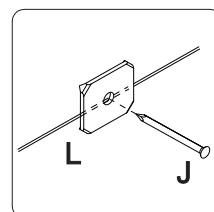


*Usar o prego (J) e a junção (L) a cada 100mm
*Usar el clavo (J) y la junta (L) cada 100mm
*Use the nail (J) and the joint (L) every 100mm

03

Montagem/Montaje

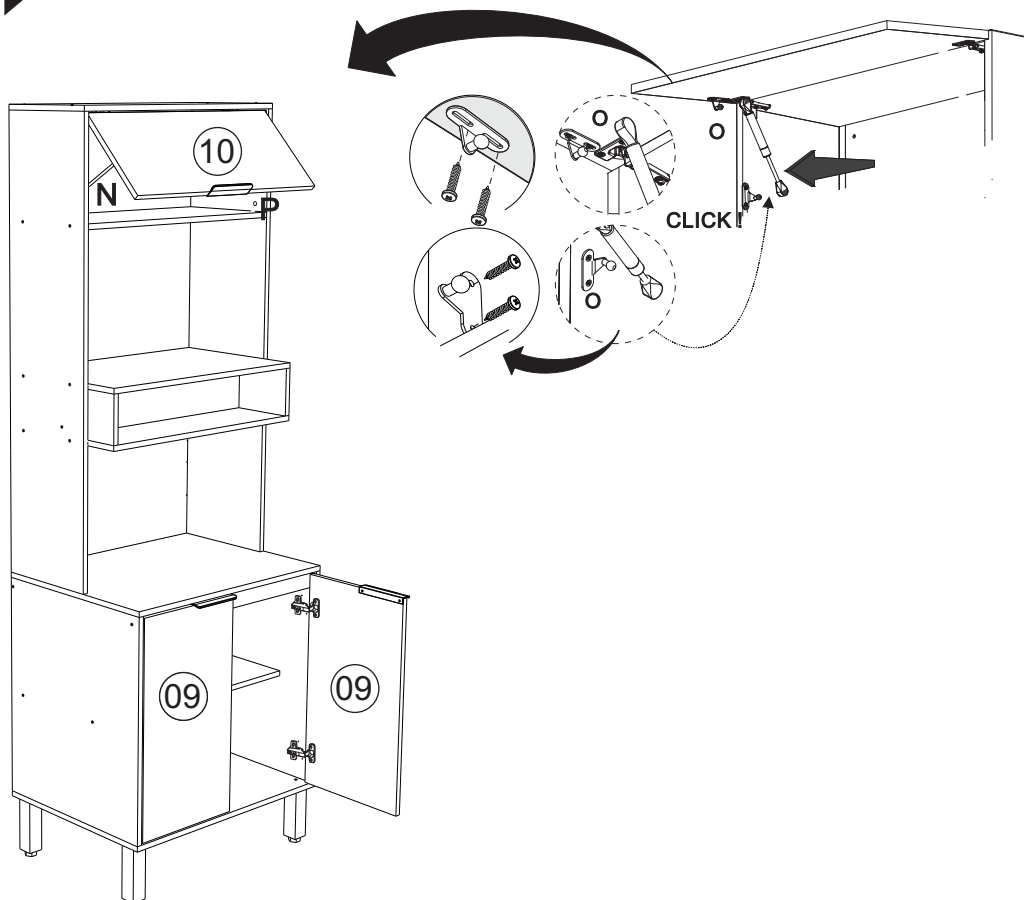

1º

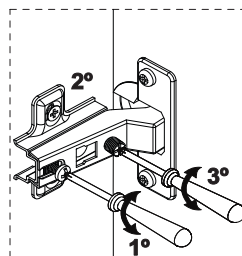

2º

