


HOME NT1400
HOME NT1400
NT1400 HOME


VOLUME | VOLUMEN | VOLUME: 02
CAPACIDADE TV | CAPACIDAD TV | TV SIZE: 60"

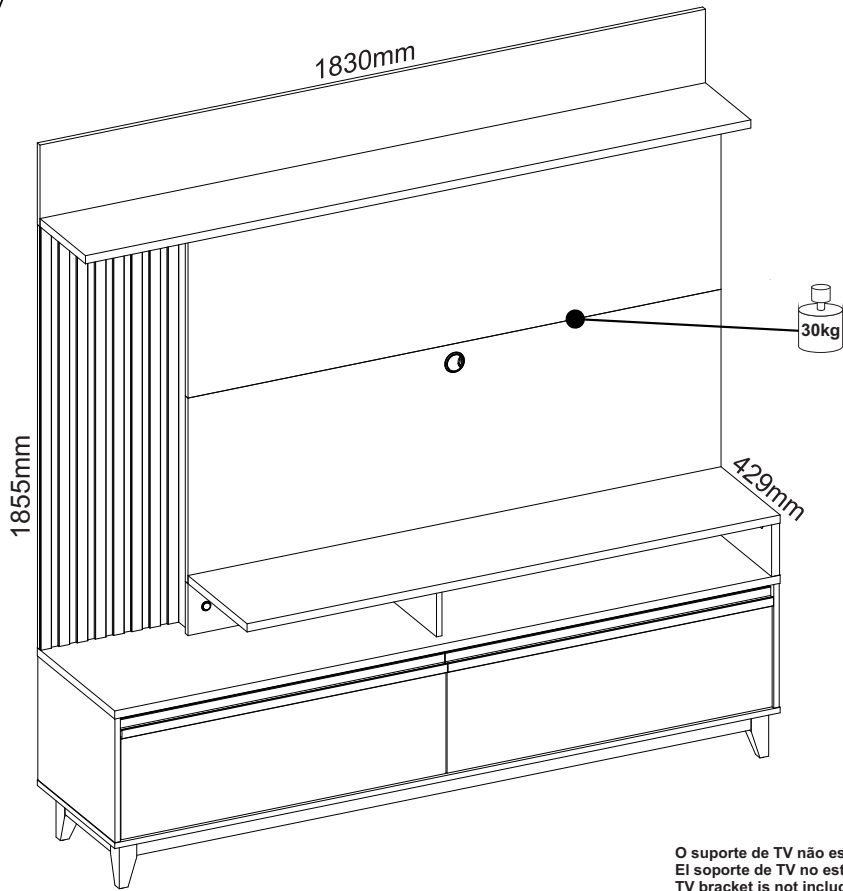

O suporte de TV não está incluso no produto.
El soporte de TV no está incluido en el producto.
TV bracket is not included

NOTÁVEL
móveis


INSTRUÇÕES:
INSTRUCTIONS:
INSTRUCCIONES:

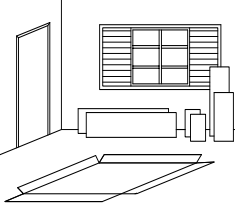

Separe as peças e acessórios de maneira organizada, em seguida forre o chão com o papelão das embalagens.

Separa las prendas y los accesorios deorganizados y, a continuaciónforre el suelo con cartón deembalaje.

Separate the garments and accessories in anorganized, thenline the floor with the cardboard from thepackaging.

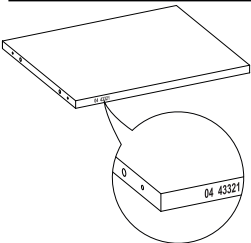



A marcação do número de lote e código da peça que aparece nas fitas de bordas é facilmente removida com pano umedecido no álcool.

El marcado del número de lote y código de pieza que aparece en else elimina fácilmente con un pañocon un paño humedecido en alcohol.

The marking of the batch number and part code that appears on theis easily removedwith a cloth dampened in alcohol.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO INCLUSAS)

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDO)
TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

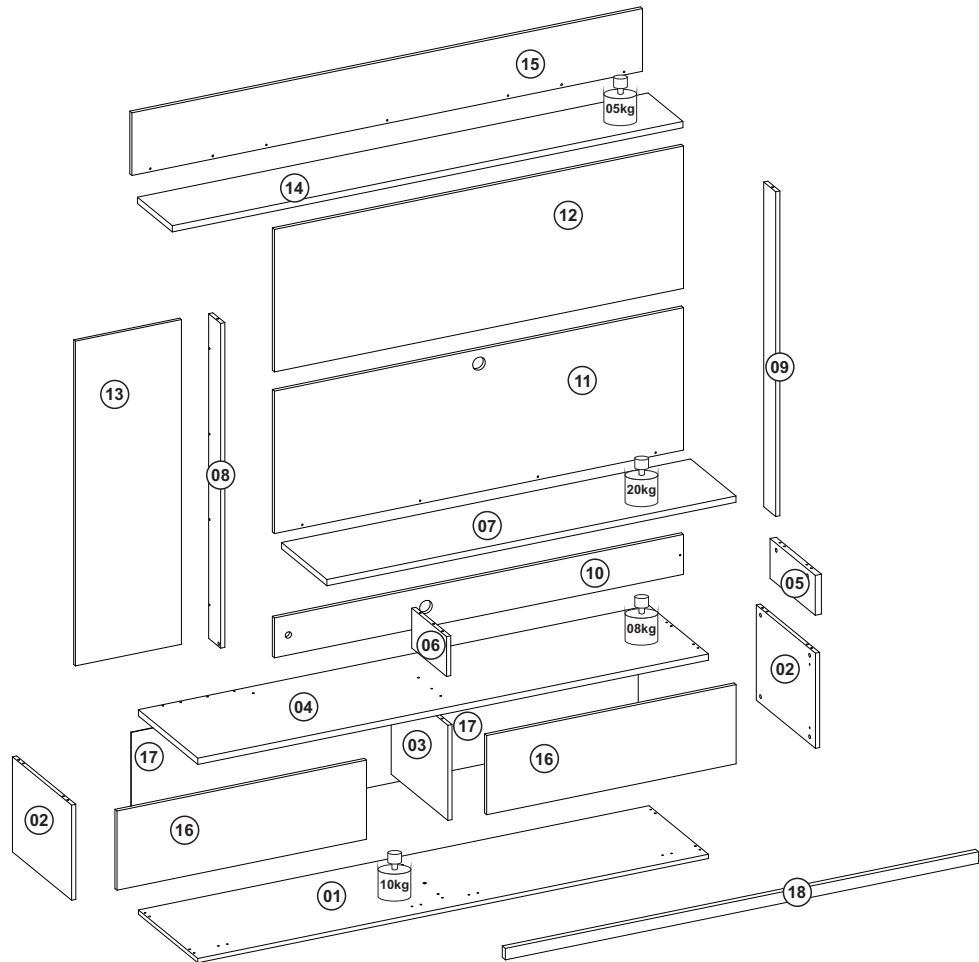

TERMO DE GARANTIA | TÉRMINO DE GARANTIA | WARRANTY TERM

Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado. Garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor a contar a partir da entrega do produto comprovado pela nota fiscal. Constatado o defeito de fabricação o consumidor(a) deverá solicitar assistência técnica através do estabelecimento da compra tendo em mãos a etiqueta do produto com o número do lote. Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência das seguintes hipóteses:

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração;
- Não forem cumpridas as recomendações de montagem contidas neste manual;
- O defeito apresentado for causado pelo proprietário ou terceiros;
- Armazenamento do móvel em locais impróprios;
- Todo e qualquer recorte ou alteração no móvel;
- Manuseio e transporte do móvel de maneira inadequada.

Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados. Esta garantía se ejerce dentro del período en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Si se detecta un defecto de fabricación, el consumidor debe solicitar asistencia técnica en el lugar de compra con la etiqueta del producto y el número de lote. Esta garantía quedará anulada y sin efecto en los siguientes casos:

- El peso soportado por cada balda debe respetar los valores indicados en la ilustración;
- No se siguen las recomendaciones de montaje contenidas en este manual;
- El defecto es causado por el propietario o por terceros;
- El almacenamiento del mueble en lugares inadecuados
- Cualquier corte o alteración en el mueble - Manipulación y transporte inadecuados del mueble.

Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put together. This warranty shall be applied within the time limits specified herein, by presentation of this certificate and invoice. If a manufacturing defect is found, the consumer must request technical assistance from the place of purchase, holding the product label with the batch number. This warranty will be null and void in the following cases:

- The weight supported by each shelf must comply with the values shown in the illustration;
- The assembly recommendations contained in this manual are not complied with;
- The defect is caused by the owner or third parties;
- Storage of the furniture in inappropriate places;
- Any cutting or alterations to the furniture;
- Improper handling and transportation of the furniture.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | CUIDADO Y LIMPIEZA | UPKEEP AND CLEANING



Não utilize produtos abrasivos como álcool e detergentes, como também esponjas rígidas ou palhas de aço na limpeza dos móveis.
Do not use abrasives such as alcohol and detergent, taugth soaker also steel wool to clean the furniture.
No use limpiadores abrasivos como alcohol y detergentes, así como esponjas rígidaso lana de acero para limpiar los muebles.



Proteja a superfície do móvel de objetos que transmitam calor ou umidade.
Protect the surface of the furniture against objects that can pass heat and humidity.
Proteja la superficie del mueble de objetos que transmitan calor o humedad.



Evitar o contato de água e produto de limpeza com o rodapé do produto, pois poderá danificá-lo.
Avoid the contact of water and cleaning products with baseboard, cause it should damage your product.
Evitar el contacto con agua y producto de limpieza con el rodapié del producto, pues poderá dañarlo.



Procure sempre utilizar flanela limpa e seca para limpeza.
Try always to use a clean and dry flannel to cleaning.
Busque siempre utilizar franela limpia y seca para la limpieza.

ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL | ACCESORIOS DE TAMAÑO NATURAL | LIFE-SIZE ACCESSORIES


A




AN




X




PC




B




Y





PH



PX



PD

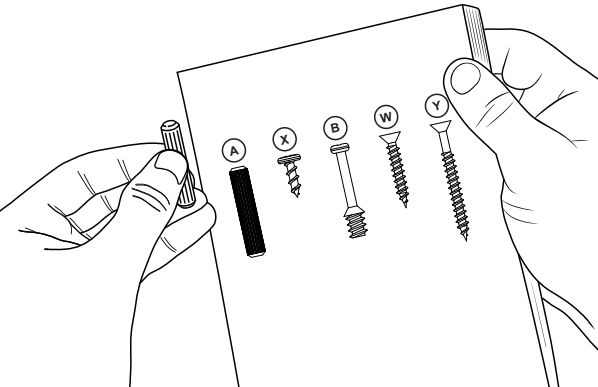

RELAÇÃO DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | PARTS LIST

Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO LENGTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK
1	BASE INFERIOR BASE INFERIOR LOWER BASE	MDP	70601-01	1	1830	426	15
2	LATERAL DIVE SQ LADO DER/IZQ RIGHT/LEFT SIDE	MDP	70602-02	2	334	424	15
3	DIVISÓRIA CENTRAL DIVISIÓN CENT CENTRAL DIVISORY	MDP	70603-03	1	334	406	15
4	TAMPO INFERIOR CUBIERTA INFERIOR LOWER TOP	MDP	70604-04	1	1830	426	22
5	LATERAL SUP DIR LADO SOP DER RIGHT UPPER SIDE	MDP	70605-05	1	324	140	22
6	DIVISÓRIA SUPERIOR DIVISION SUPERIOR UPPER DIVISION	MDP	70606-06	1	250	140	15
7	TAMPO SUPERIOR CUBIERTA SUPERIOR UPPER TOP	MDP	70607-07	1	1466	325	22
8	SUORTE LAT ESQ SOP LAT IZQ LEFT SIDE SUPPORT	MDP	70608-08	1	1140	86	15
9	SUORTE LAT DIR SOP LAT DER RIGHT SIDE SUPPORT	MDP	70609-09	1	1140	86	15
10	PAINEL INFERIOR PANEL INFERIOR LOWER PANNEL	MDP	70610-10	1	1466	140	15
11	PAINEL CENTRAL PANEL CENTRAL CENTER PANEL	MDP	70611-11	1	1466	500	15
12	PAINEL SUPERIOR PANEL SUPERIOR UPPER PANEL	MDP	70612-12	1	1466	500	15
13	PAINEL RIPADO PANEL RASGADO RIPPED PANEL	MDP	70613-13	1	1140	380	12
14	PRATELEIRA SUPERIOR REPISA SUPERIOR UPPER SHELF	MDP	70614-14	1	1830	250	22
15	PAI SUP PRAT ESTANTE DEL PAN SUP TOP PANEL SHELF	MDP	70615-15	1	1830	220	15
16	PORTA BASCULANTE PUERTA BASCULANTE TILT DOOR	MDP	70616-16	2	894	278	15
18	RODAPÉ TRAS RODAPÉ TRAS REAR SKIRTING BOARD	MDP	70120-18	1	1690	40	22
17	FUNDO TRASEIRO FONDO TRASERO REAR BOTTOM	HDF	70617-17	1	1817	364	3
19	KIT ACESSÓRIO KIT ACCESORIOS ACCESSORIES SET	-	70618-19	1	-	-	-








ACOMPANHE A NOTÁVEL MÓVEIS NAS REDES SOCIAIS.
SIGA EL NOTAVEL MOVEIS EN LAS REDES SOCIALES.
FOLLOW THE NOTAVEL MOVEIS ON THE SOCIAL NETWORKS







/NOTAVELMOVEIS



@NOTAVELMOVEIS

RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE											
A 28		6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:270 CODIGO:270 CODE:270	AN 06		6,0x50mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:1498 CODIGO:1498 CODE:1498	Y 07		3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:4 CODIGO:4 CODE:4
PD 01		4,5x60mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:11 CODIGO:11 CODE:11	B 17		5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW	CÓDIGO:324 CODIGO:324 CODE:324	PC 08		5,0x32mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEZA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT	CÓDIGO:67 CODIGO:67 CODE:67
L 05		SAPATA PLÁSTICA ZAPATO DE PLÁSTICO PLASTIC SHOE	CÓDIGO:250 CODIGO:250 CODE:250	CM 08		CANTONEIRA 2 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFICIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:2014 CODIGO:2014 CODE:2014	TT 23		CANTONEIRA 4 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:45 CODIGO:45 CODE:45
PE 01		PÉ DE MADEIRA PIE DE MADERA WOODEN FEET	CÓDIGO:2737 CODIGO:2737 CODE:2737	RO 02		RODAPÉ LATERAL RODAPÍE LADO SIDE SKIRTING BOARD	CÓDIGO:2741 CODIGO:2741 CODE:2741	RO 01		RODAPÉ FRONTAL RODAPÍE FRONTAL FRONT SKIRTING BOARD	CÓDIGO:2739 CODIGO:2739 CODE:2739
M 04		DOBRADIÇA SUPER CURVA BISAGRA SUPER CURVADA SUPER CURVED HINGE	CÓDIGO:280 CODIGO:280 CODE:280	SC 01		COLA SACHE SOBRE DE COLA COLA SACHET	CÓDIGO:40 CODIGO:40 CODE:40				
X 152		4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO:13 CODIGO:13 CODE:13	PX 10		4,0x50mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2910 CODIGO:2910 CODE:2910				
R 15		TAPA FURO ADESIVO BOLSILLO ADHESIVO ADHESIVE HOLE POCKET	CÓDIGO:119 CODIGO:119 CODE:119	C 17		TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL	CÓDIGO:286 CODIGO:286 CODE:286				
PS 02		PASSA FIO PASE DE CABLES THREAD GUIDE	CÓDIGO:1098 CODIGO:1098 CODE:1098	S 02		PUXADOR EM MOLDURA MANDO DEL MARCO FRAME HANDLE	CÓDIGO:2625 CODIGO:2625 CODE:2625				
TM 09		SUPORTE DE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING BRACKET	CÓDIGO:1537 CODIGO:1537 CODE:1537	PE 04		PÉ DE MADEIRA PIE DE MADERA WOODEN FEET	CÓDIGO:2736 CODIGO:2736 CODE:2736				
LED 01		KIT LED KIT LED LED KIT	CÓDIGO:2566 CODIGO:2566 CODE:2566	Z 02		PISTÃO A GÁS PISTÓN DE GAS GAS PISTON	CÓDIGO:276 CODIGO:276 CODE:276				

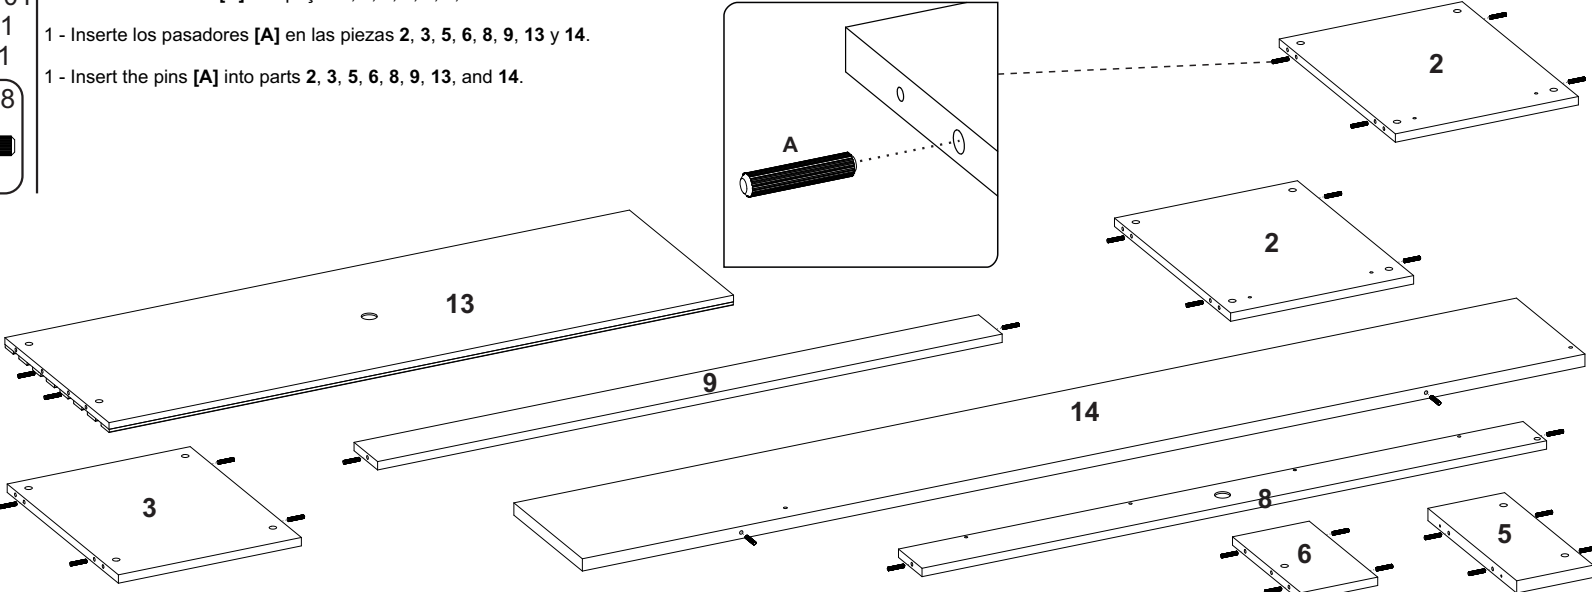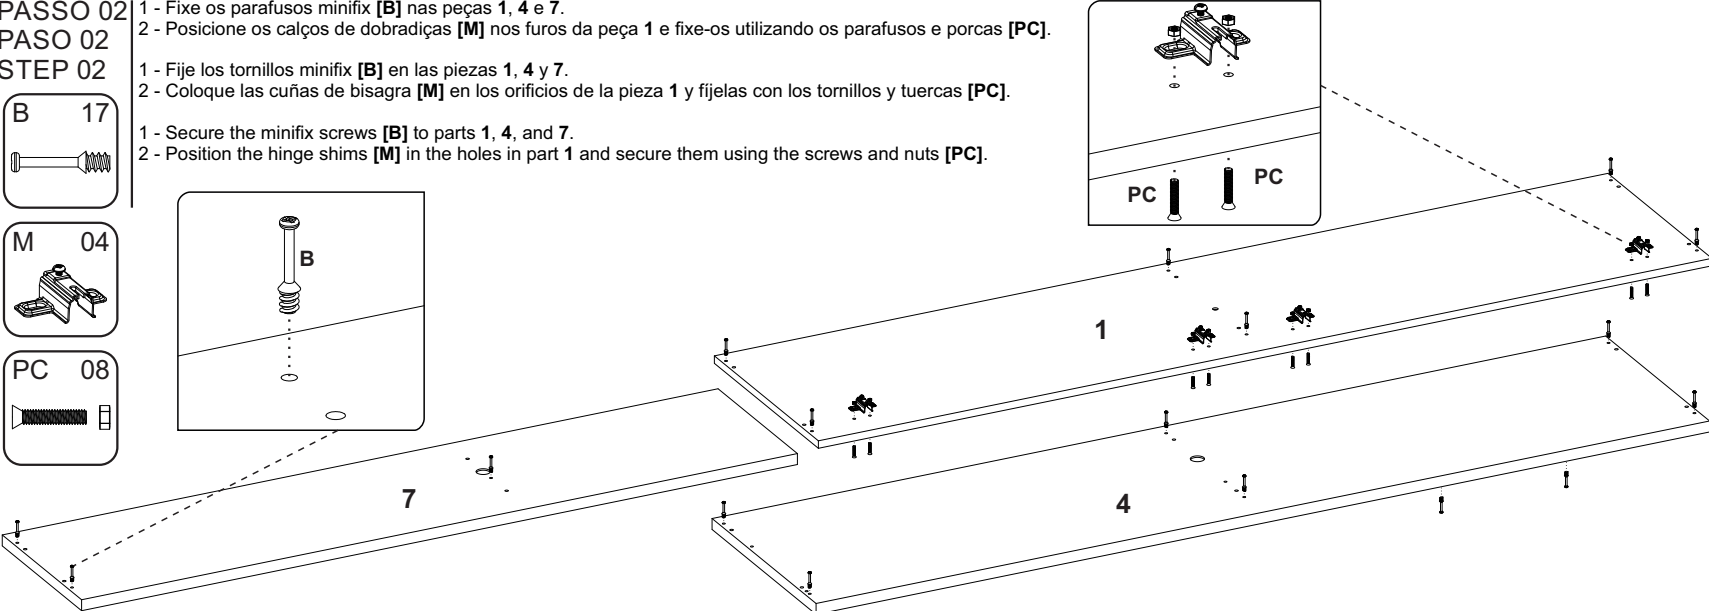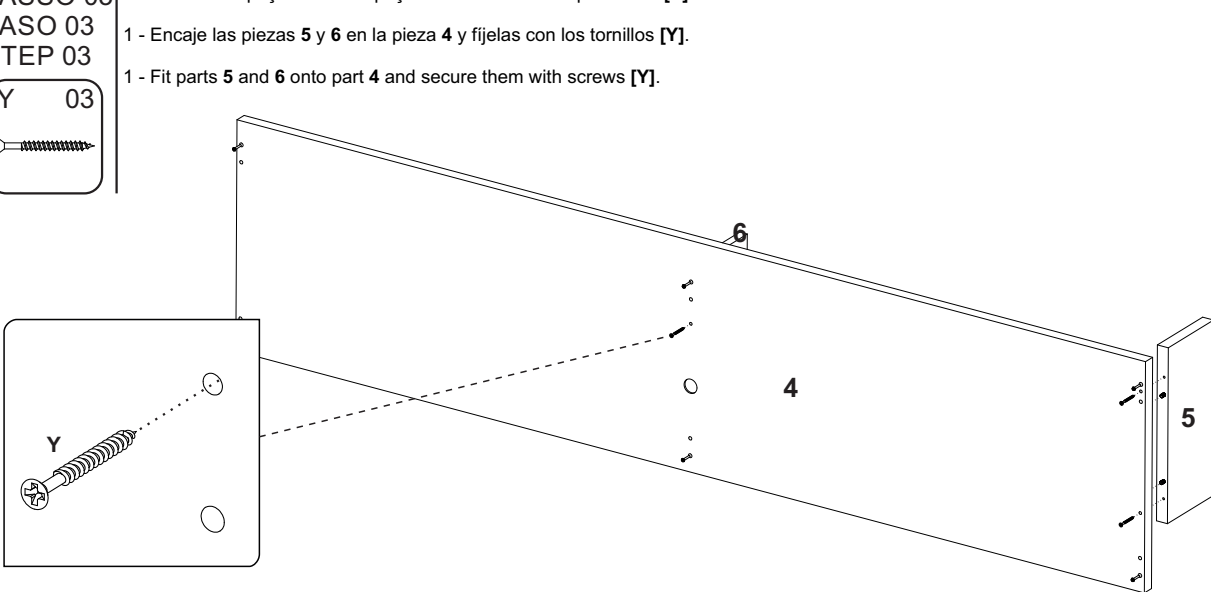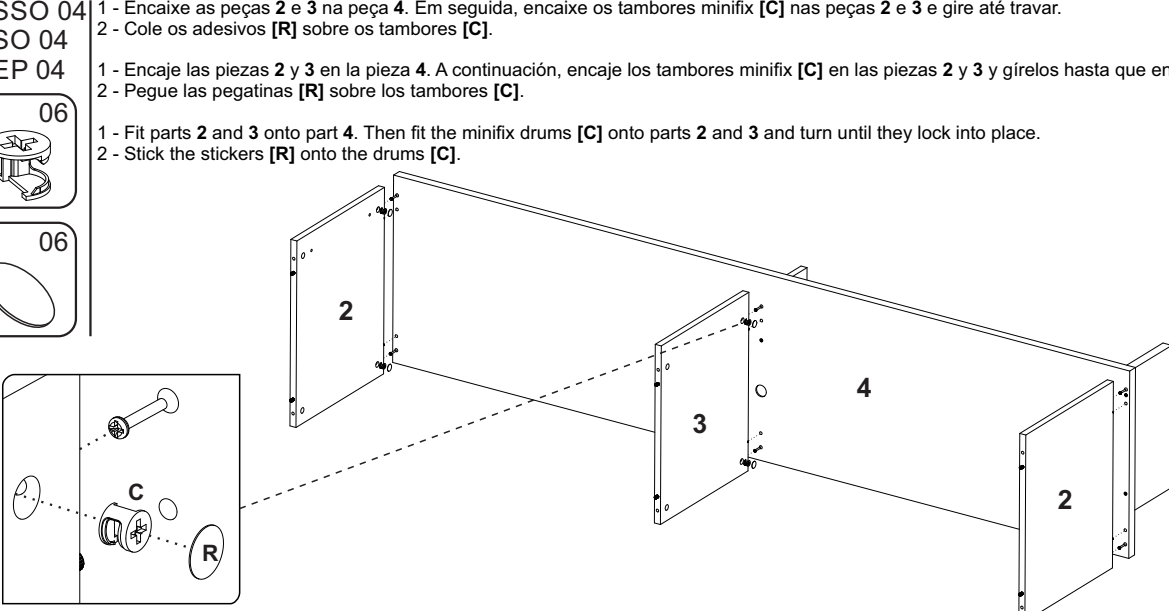MONTAGEM MONTAJE ASSEMBLY											
PASSO 01 PASO 01 STEP 01	1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 e 14. 1 - Inserte los pasadores [A] en las piezas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 y 14. 1 - Insert the pins [A] into parts 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, and 14.		A 28								
PASSO 02 PASO 02 STEP 02	1 - Fixe os parafusos minifix [B] nas peças 1, 4 e 7. 2 - Posicione os calços de dobradiças [M] nos furos da peça 1 e fixe-os utilizando os parafusos e porcas [PC]. 1 - Fije los tornillos minifix [B] en las piezas 1, 4 y 7. 2 - Coloque las cuñas de bisagra [M] en los orificios de la pieza 1 y fíjelas con los tornillos y tuercas [PC]. 1 - Secure the minifix screws [B] to parts 1, 4, and 7. 2 - Position the hinge shims [M] in the holes in part 1 and secure them using the screws and nuts [PC].		B 17	M 04	PC 08						
PASSO 03 PASO 03 STEP 03	1 - Encaixe as peças 5 e 6 na peça 4 e fixe-as com os parafusos [Y]. 1 - Encaje las piezas 5 y 6 en la pieza 4 y fíjelas con los tornillos [Y]. 1 - Fit parts 5 and 6 onto part 4 and secure them with screws [Y].		Y 03								
PASSO 04 PASO 04 STEP 04	1 - Encaixe as peças 2 e 3 na peça 4. Em seguida, encaixe os tambores minifix [C] nas peças 2 e 3 e gire até travar. 2 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C]. 1 - Encaje las piezas 2 y 3 en la pieza 4. A continuación, encaje los tambores minifix [C] en las piezas 2 y 3 y gírelos hasta que encajen. 2 - Pegue las pegatinas [R] sobre los tambores [C]. 1 - Fit parts 2 and 3 onto part 4. Then fit the minifix drums [C] onto parts 2 and 3 and turn until they lock into place. 2 - Stick the stickers [R] onto the drums [C].		C 06	R 06							

PASSO 05

PASO 05

STEP 05

PE 01

PD 01

L 01

D 01

1 - Alinhe o pé [PE] no furo central da peça 1 e fixe-o com o parafusos [PD].

2 - Fixe a sapata [L] com o prego [D] no pé [PE].

1 - Alinee el pie [PE] en el orificio central de la pieza 1 y fijelo con los tornillos [PD].

2 - Fije el zapato [L] con el clavo [D] al pie [PE].

1 - Align the foot [PE] in the central hole of part 1 and secure it with the screws [PD].

2 - Attach the shoe [L] with the nail [D] to the foot [PE].

PASSO 06

PASO 06

STEP 06

C 06

R 06

1 - Encaixe a peça 1 nas peças 2 e 3. Em seguida, encaixe os tambores [C] nas peças 2 e 3 e gire até travar.

2 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Encaje la pieza 1 en las piezas 2 y 3. A continuación, encaje los tambores [C] en las piezas 2 y 3 y gírelos hasta que encajen.

2 - Pegue las pegatinas [R] sobre los tambores [C].

1 - Fit part 1 onto parts 2 and 3. Then fit the drums [C] onto parts 2 and 3 and turn until they lock into place.

2 - Stick the stickers [R] onto the drums [C].

PASSO 07

PASO 07

STEP 07

AN 06

PE 04

SC 01

1 - Passe a cola [SC] no furos dos pés e rodapés.

2 - Insira as cavilhas [AN] nos rodapés [RO].

3 - Encaixe os pés [PE] nos rodapés [RO].

1 - Aplique cola [SC] en los orificios de las patas y los rodapiés.

2 - Introduzca los tacos [AN] en los rodapiés [RO].

3 - Introduzca las patas [PE] en los rodapiés [RO].

1 - Apply glue [SC] to the holes in the feet and skirting boards.

2 - Insert the dowels [AN] into the skirting boards [RO].

3 - Fit the feet [PE] into the skirting boards [RO].

PASSO 08

PASO 08

STEP 08

CM 08

X 16

L 04

D 04

1 - Alinhe a peça 18 no conjunto montado no passo anterior.

2 - Fixe todos os pés nos rodapés utilizando as cantoneiras [CM] com os parafusos [X].

3 - Fixe a sapata [L] com o prego [D] no pé [PE].

1 - Alinee la pieza 18 en el conjunto montado en el paso anterior.

2 - Fije todos los pies a los rodapiés utilizando las escuadras [CM] con los tornillos [X].

3 - Fije el zapato [L] con el clavo [D] al pie [PE].

1 - Align part 18 on the assembly set up in the previous step.

2 - Fix all the feet to the skirting boards using the angle brackets [CM] with the screws [X].

3 - Attach the shoe [L] with the nail [D] to the foot [PE].

PASSO 09

PASO 09

STEP 09

PH 05

TT 04

X 16

1 - Alinhe o conjunto montado no passo anterior nas marcações da peça 1 e fixe-o com os parafusos [PH].

2 - Fixe a peça 18 na peça 1 com as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee el conjunto montado en el paso anterior con las marcas de la pieza 1 y fijelo con los tornillos [PH].

2 - Fije la pieza 18 a la pieza 1 con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align the assembly fitted in the previous step with the markings on part 1 and secure it with the screws [PH].

2 - Attach part 18 to part 1 with the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 10

PASO 10

STEP 10

C 03

R 03

1 - Encaixe a peça 7 nas peças 5 e 6. Em seguida, encaixe os tambores [C] nas peças 5 e 6 e gire até travar.

2 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Encaje la pieza 7 en las piezas 5 y 6. A continuación, encaje los tambores [C] en las piezas 5 y 6 y gírelos hasta que encajen.

2 - Pegue las pegatinas [R] sobre los tambores [C].

1 - Fit part 7 onto parts 5 and 6. Then fit the drums [C] onto parts 5 and 6 and turn until they lock into place.

2 - Stick the stickers [R] onto the drums [C].

PASSO 11

PASO 11

STEP 11

PX 01

1 - Alinhe a peça 10 na peça 5 e fixe-a com o parafuso [PX].

1 - Alinee la pieza 10 con la pieza 5 y fijela con el tornillo [PX].

1 - Align part 10 with part 5 and secure it with screw [PX].

PASSO 12

PASO 12

STEP 12

TT 07

X 28

C 2

Y 04

1 - Encaixe as peças 8 e 9 na peça 4. Fixe-as nas peças 4 e 10 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

2 - Encaixe a peça 13 na peça 4. Em seguida, encaixe os tambores [C] na peça 13 e gire até travar.

3 - Fixe a peça 8 na peça 13 com os parafusos [Y].

4 - Fixe a peça 10 na peça 4 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Encaje las piezas 8 y 9 en la pieza 4. Fijelas a las piezas 4 y 10 utilizando las escuadras [TT] y los tornillos [X].

2 - Encaje la pieza 13 en la pieza 4. A continuación, encaje los tambores [C] en la pieza 13 y gírelos hasta que encajen.

3 - Fije la pieza 8 en la pieza 13 con los tornillos [Y].

4 - Fije la pieza 10 en la pieza 4 utilizando las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Fit parts 8 and 9 onto part 4. Secure them to parts 4 and 10 using the angle brackets [TT] and screws [X].

2 - Fit part 13 into part 4. Then fit the drums [C] into part 13 and turn until they lock into place.

3 - Secure part 8 to part 13 with the screws [Y].

4 - Secure part 10 to part 4 using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 13

PASO 13

STEP 13

PX 04

TM 02

X 24

TT 04

1 - Alinhe a peça 11 nas peças 8 e 9 e fixe-a na peça 7 utilizando os parafusos [PX].

2 - Fixe o suporte de metal [TM] nas peças 10 e 11 utilizando os parafusos [X].

3 - Fixe a peça 11 nas peças 8 e 9 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee la pieza 11 con las piezas 8 y 9 y fíjela a la pieza 7 con los tornillos [PX].

2 - Fije el soporte metálico [TM] a las piezas 10 y 11 con los tornillos [X].

3 - Fije la pieza 11 a las piezas 8 y 9 con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align part 11 on parts 8 and 9 and attach it to part 7 using the screws [PX].

2 - Attach the metal bracket [TM] to parts 10 and 11 using the screws [X].

3 - Attach part 11 to parts 8 and 9 using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 14

PASO 14

STEP 14

TT 4

X 24

TM 02

1 - Alinhe a peça 12 nas peças 8 e 9 e fixe-a com as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

2 - Fixe o suporte [TM] nas peças 11 e 12 utilizando os parafusos [X].

1 - Alinee la pieza 12 con las piezas 8 y 9 y fíjela con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

2 - Fije el soporte [TM] a las piezas 11 y 12 con los tornillos [X].

1 - Align part 12 on parts 8 and 9 and fix it with the angle brackets [TT] and screws [X].

2 - Attach the bracket [TM] to parts 11 and 12 using the screws [X].

PASSO 15

PASO 15

STEP 15

PX 05

TM 01

X 20

TT 04

1 - Encaixe a peça 14 na peça 15 e fixe-a com os parafusos [PX].

2 - Encaixe o conjunto montado nas peças 8 e 9.

3 - Fixe o suporte [TM] nas peças 13 e 15 utilizando os parafusos [X].

4 - Fixe a peça 14 na peça 12 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Monte la pieza 14 en la pieza 15 y fíjela con los tornillos [PX].

2 - Coloque el conjunto montado sobre las piezas 8 y 9.

3 - Fije el soporte [TM] a las piezas 13 y 15 con los tornillos [X].

4 - Fije la pieza 14 a la pieza 12 con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Fit part 14 onto part 15 and secure it with the [PX] screws.

2 - Fit the assembled set onto parts 8 and 9.

3 - Attach the bracket [TM] to parts 13 and 15 using the screws [X].

4 - Attach part 14 to part 12 using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 16

PASO 16

STEP 16

D 56

1 - Antes de fixar o fundo, verifique o esquadro do produto.

1 - Alinhe o fundo 17, como na ilustração abaixo, e fixe-o com os pregos [D].

1 - Antes de fijar el fondo, compruebe la escuadra del producto.

1 - Alinee el fondo 17, como se muestra en la ilustración siguiente, y fíjelo con los clavos [D].

Before securing the bottom, check the squareness of the product.

1 - Align the bottom 17, as shown in the illustration below, and secure it with nails [D].

PASSO 17

PASO 17

STEP 17

PS 02

LED 01

LED 01

1 - Encaixes os passa fio [PS] nas peças 10 e 11.

2 - Encaixe o interruptor [LED] no furo 23mm da peça 10 e conecte os cabos de alimentação.

3 - Passe a fita de led [LED] pelo furo da peça 8 e cole a mesma. Em seguida conecte a fita nos cabos de alimentação.

1 - Monte los alimentadores de cable [PS] en las piezas 10 y 11.

2 - Monte el interruptor [LED] en el orificio de 23 mm de la pieza 10 y conecte los cables de alimentación.

3 - Pase la tira de LED [LED] por el orificio de la pieza 8 y péguela. A continuación, conecte la tira a los cables de alimentación.

1 - Fit the wire feeders [PS] to parts 10 and 11.

2 - Fit the [LED] switch into the 23mm hole in part 10 and connect the power cables.

3 - Pass the LED strip [LED] through the hole in part 8 and glue it on. Then connect the strip to the power cables.

PASSO 18

PASO 18

STEP 18

M 04

X 24

S 02

TM 04

1 - Repita estes passos até montar todas as portas.

1 - Posicione as dobradiças [M] nas peças 12 e fixe-os com os parafusos [X].

2 - Encaixe o puxador [S] na peça 12 e fixe-o utilizando os suportes [TM] e os parafusos [X].

1 - Repita estos pasos hasta haber montado todas las puertas.

1 - Coloque las bisagras [M] en la pieza 12 y fíjelas con los tornillos [X].

2 - Coloque la manilla [S] en la pieza 12 y fíjela con las escuadras [TM] y los tornillos [X].

Repeat these steps until you have assembled all the doors.

1 - Position the hinges [M] on piece 12 and secure them with the screws [X].

2 - Fit the handle [S] onto part 12 and secure it using the brackets [TM] and screws [X].

PASSO 19

PASO 19

STEP 19

Z 02

1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças [M] nos calços [M] travando-as no parafuso indicado com o número 1.

2 - Fixe os pistões a gás [Z] nas marcações das peças 2, em seguida fixe-os nas marcações das peças 16 utilizando os parafusos que estão em sua embalagem.

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras [M] en las calzas [M], bloqueándolas en el tornillo marcado con el número 1.

2 - Fije los pistones de gas [Z] en las marcas de las piezas 2 y, a continuación, fíjelos en las marcas de la pieza 16 con los tornillos de su embalaje.

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras [M] en las calzas [M], bloqueándolas en el tornillo marcado con el número 1.

2 - Fije los pistones de gas [Z] en las marcas de las piezas 2 y, a continuación, fíjelos en las marcas de la pieza 16 con los tornillos de su embalaje.

PÁGINA | PAGINA | PAGE: 04