


MANUAL DE MONTAGEM

CLOSET ABERTO OÁSIS

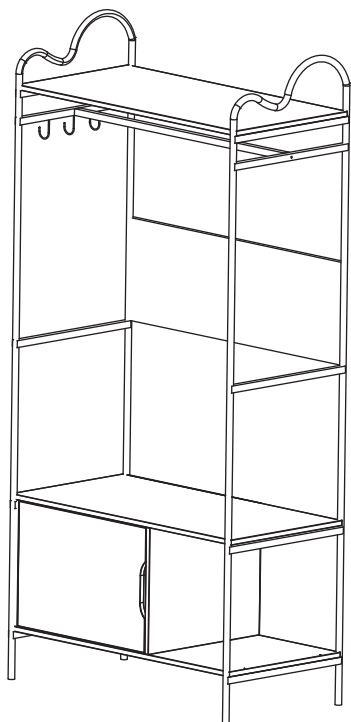

LISTA DE ACESSÓRIOS

NÚM	CÓD.	ACESSÓRIO	DESENHO	QTD
A	737	PARAFUSO MINIFIX		04 x
B	2954	TAMBOR GIROFIX		04 x
C	1695	CAVILHA 6 X 30		08 x
D	515	PARAFUSO 4,5 x 50MM		04 x
E	530	PREGO		20 x
F	507	PARAFUSO 4 X 14MM		12 x
G	4137	PARAFUSO 1/4 X 50MM		02 x
H	511	PARAFUSO 4 X 30MM		12 x
I	1200	PONTEIRA 3/4 INTERNA		04 x
J	3632	DOBRADIÇA 26 MM		02x
K	495	PARAFUSO 1/4 X 30MM		01 x
L	2606	SUPORTE 8 MM		01x

FERRAMENTAS



CHAVE PHILIPS

OU



FURADEIRA




Identifique todas as peças e deixe-as de pé
Nunca coloque uma sob as outras
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Não utilize produtos abrasivos como álcool, solventes, acetonas, etc
Limpe o móvel somente com um pano macio e seco.

LISTA DE PEÇAS


REF	QTDE	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
1	01	3911	LATERAL DIR	190 x 45 x 2cm
2	01	3910	LATERAL ESQ	190 x 45 x 2cm
3	01	3909	CABIDEIRO	86 x 2 cm
4	01	3899	PRATELEIRA	90 x 43 x 1,5cm
5	01	3904	TRAVESSA	87 x 30 x 1,2cm
6	01	3898	TAMPO	90 x 43 x 1,5cm
7	01	3900	BASE	90 x 43 x 1,5cm
8	01	3902	LATERAL DIR	43 x 37 x 1,5cm
9	01	3901	LATERAL ESQ	43 x 37 x 1,5cm
10	01	3903	PORTA	52 x 36,5 x 1,5cm
11	01	3905	FUNDO	55 x 39,5 x 0,3cm
12	01	2224	5° PÉ	11,5 X 6 X 6cm

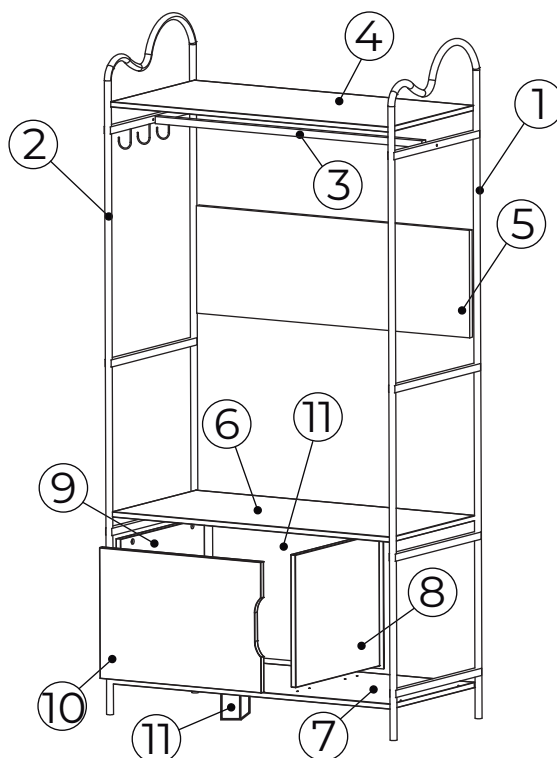

Favor conferir os códigos dos acessórios antes da montagem do móvel.
Caso monte com uma parafusadeira, utilize torque baixo.


PASSO 01

Coloque as ferragens em cada peça

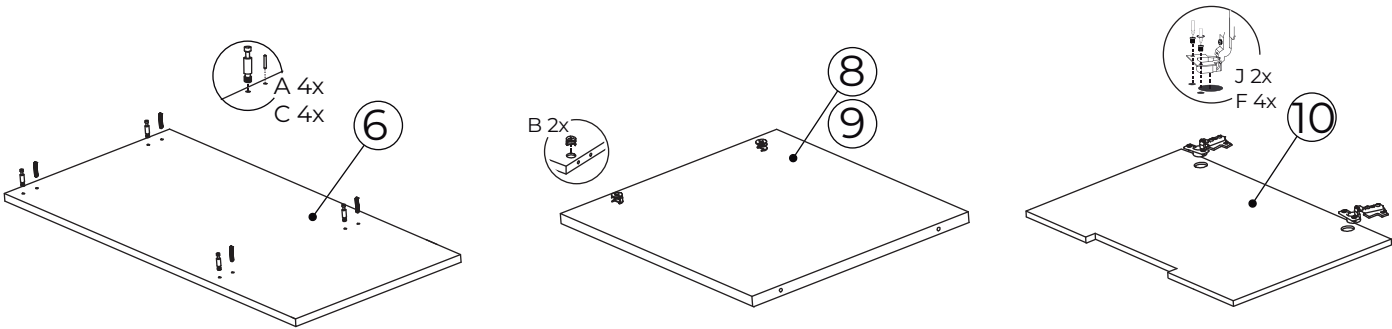


PASSO 02

Una as peças

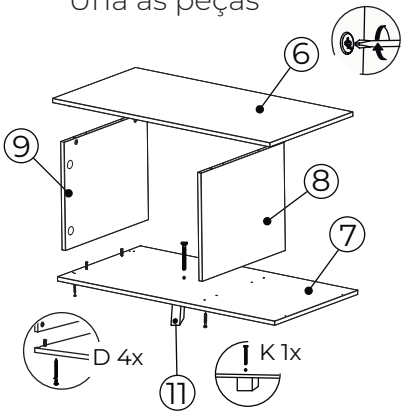


PASSO 03

Pregue o fundo

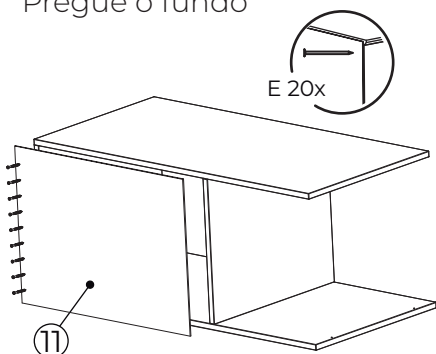


PASSO 04

Parafuse a porta

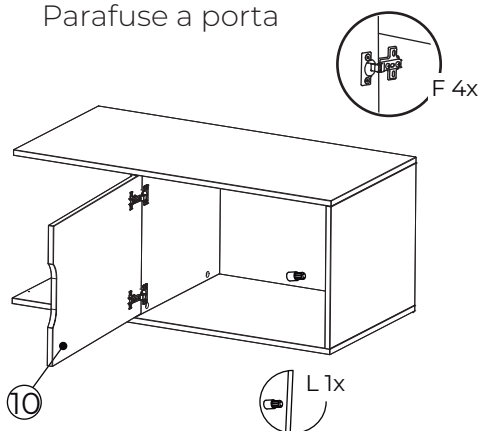

PASSO 05

Una as peças

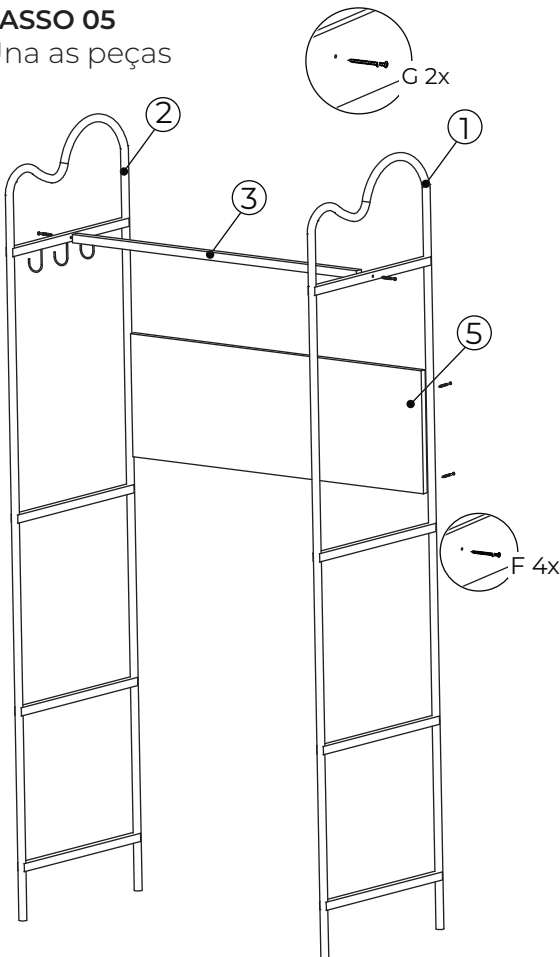

PASSO 06

Una a caixaaria ao corpo do closet



Seu closet está pronto!

