



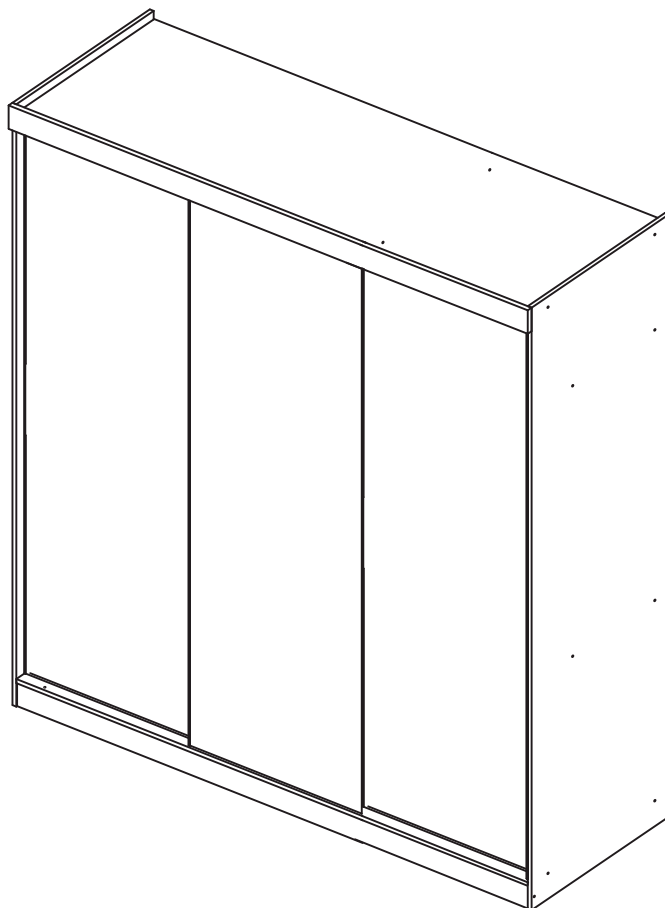


siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS CRONOS

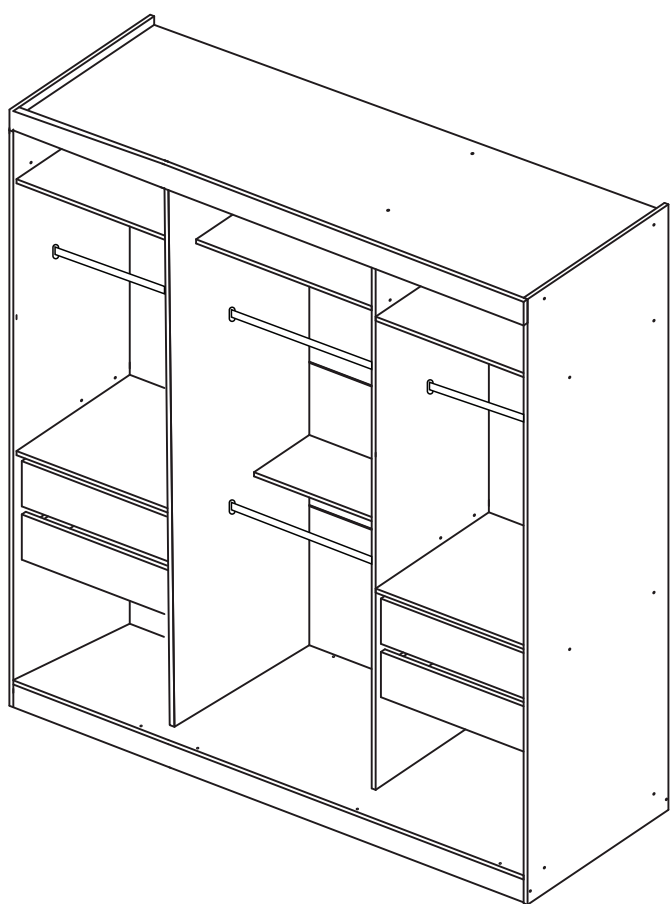

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

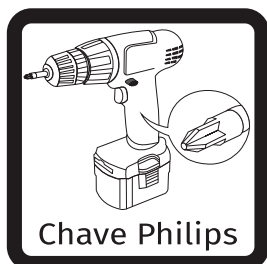

www.madeiramadeira.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS CRONOS

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	3	Portas	2015	678	15	MDP
1530	1	Base	2031	535	12	MDP
1531	1	Tampo	2031	535	12	MDP
1532	1	Rodapé Traseiro	2031	85	12	MDP
1533	1	Rodapé Frontal	2031	85	12	MDP
1534	1	Moldura Superior	2061	85	12	MDP
1518	4	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	4	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1535	4	Costas	2056	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	4	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	3	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1527	8	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	2	Divisão Interna	2034	435	12	MDP
1529	2	Trava Rodapé	497	85	12	MDP


LISTA DE FERRAGENS

1491 (1)




Trilho Postiço
Superior 2 calhas

1467 (36)



Parafusos 4x40
Flangeado

1470 (8)

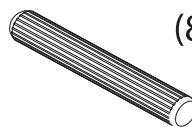

Cavilha 6x40

1483 (74)



Prego c/ Cabeça 10x10

1484 (6)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (4)




Cabideiro

1492 (1)



Trilho Inferior

1466 (16)



Parafuso 4x40 Cab. Ch

1459 (4)




Corrediça
Metálica 350mm

1493 (3)




Perfil H lástico 1370

1487 (8)




Cantoneira 2 Furos

1472 (8)



Sapata 2 Furos

1471 (8)




Cantoneira 4 Furos

1465 (148)



Parafuso Cab.
Ch 3,5x14

1474 (8)




Suporte Cabideiro

1469 (24)




Cavilha 6x25

5176




Suporte de
Apoio Cabideiro (3)

2971 (6)

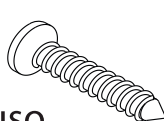

Parafuso
3,5x20 Cab. Ch

KIT ROLDANA - 1494




(6)


1490 (12)

Parafuso
3,5x20 Cab. Ch


1488 (1)




Giz Cera

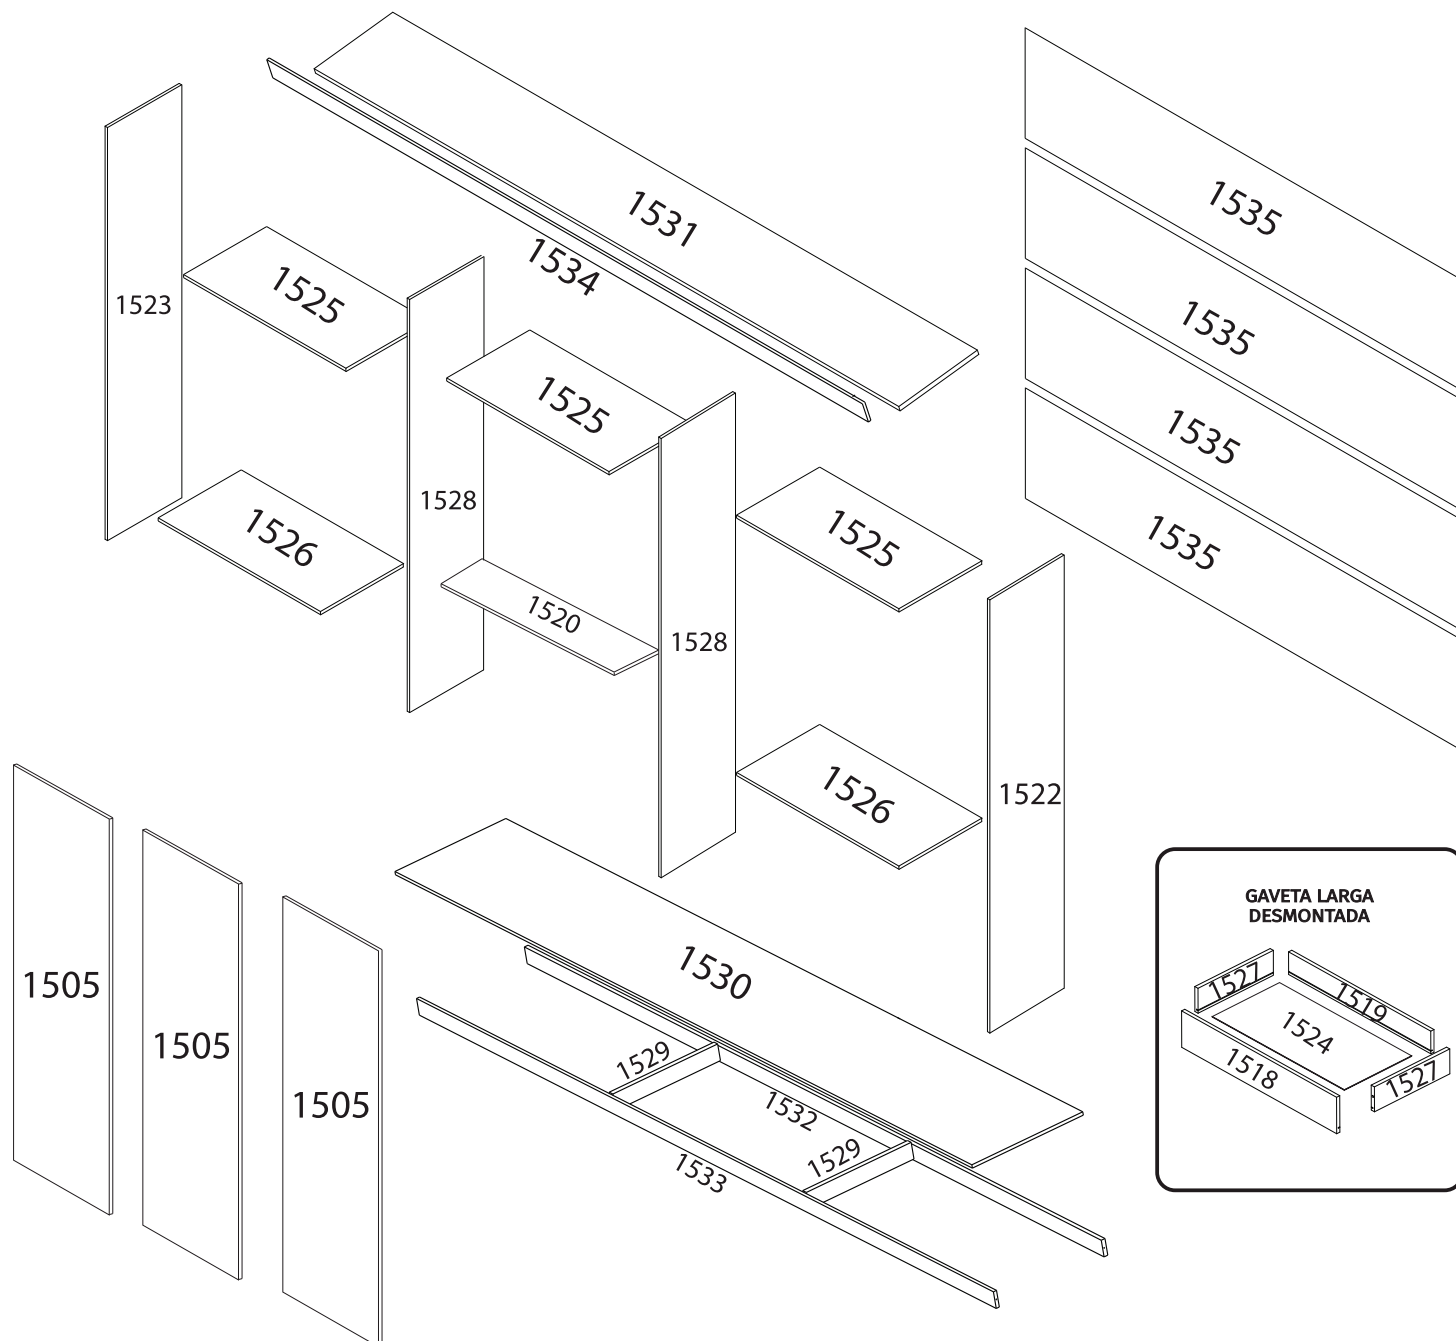


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1465.

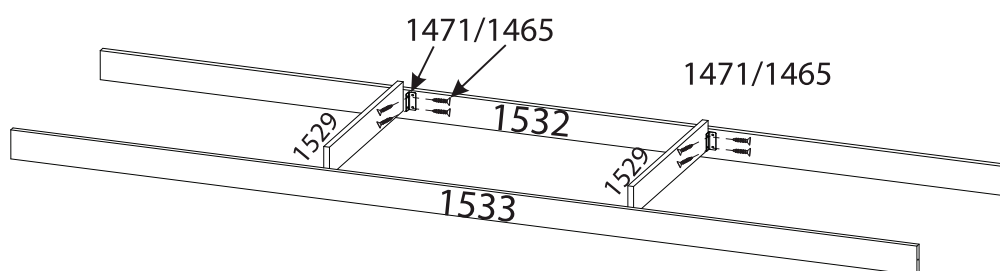


- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1466.

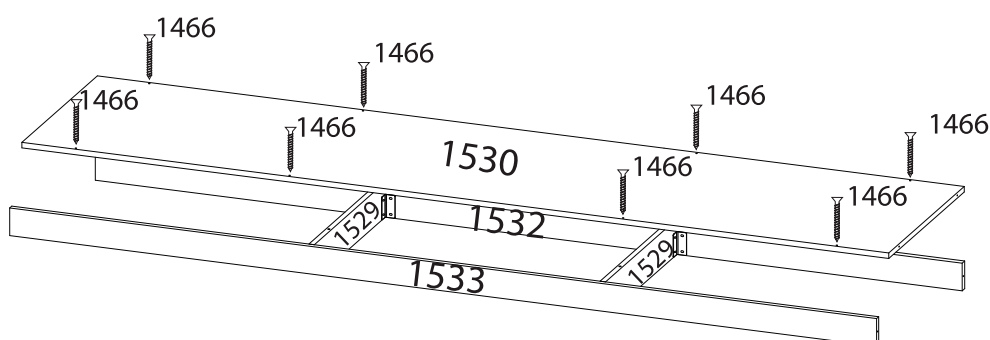


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1465. Fixar lateral 1522 nos rodapés 1533/1532 na base 1530 com parafuso 1467. Fixar divisão interna 1528 na base 1530 utilizando cavilha 1470.

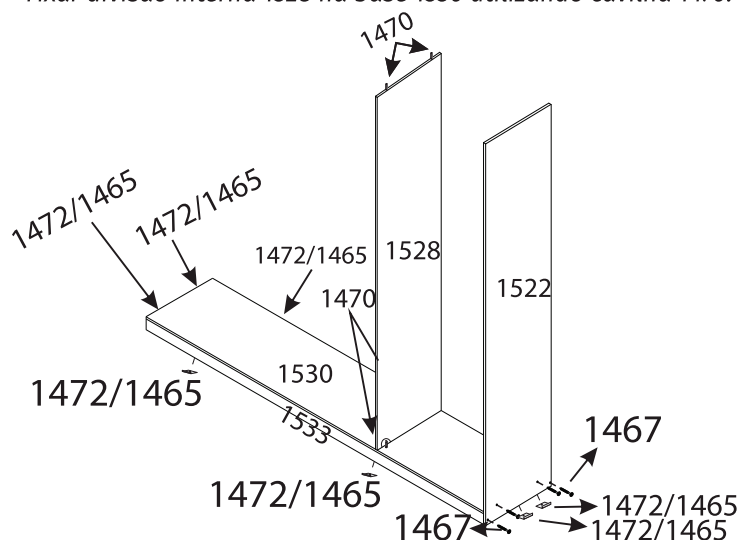


- 4** Fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525 e 1526 na lateral 1522 e divisão 1528.

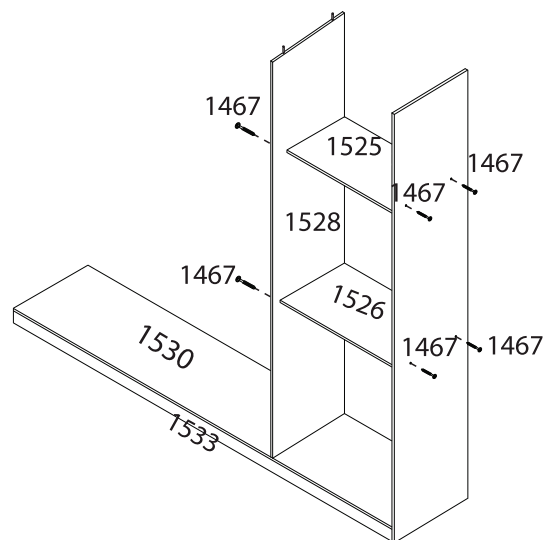


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 1528 e depois encaixe na base 1530. Em seguida, fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525/1520 nas divisões 1528.

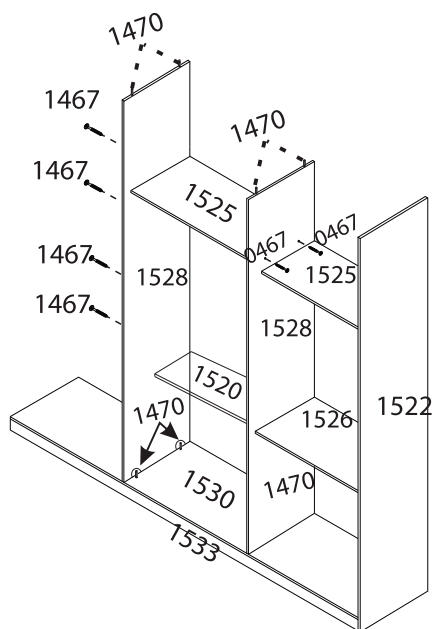


- 6** Fixe com parafuso 1467 a lateral 1523 na base 1530 e nos rodapés. Em seguida, fixe as prateleiras 1525 e 1526 na divisão 1528 e lateral 1523, utilizando parafuso 1467.

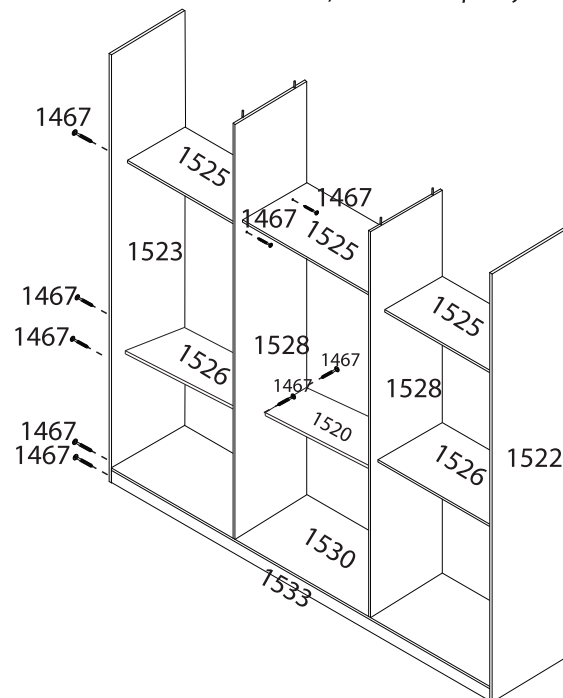


- 7** Fixe o tampo 1531 nas cavilhas das divisões 1528. Em seguida com parafuso 1467 fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

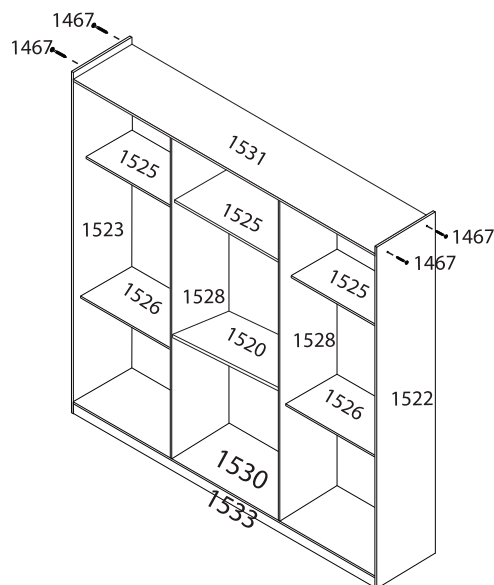


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1534, utilizando parafuso 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo 1531.

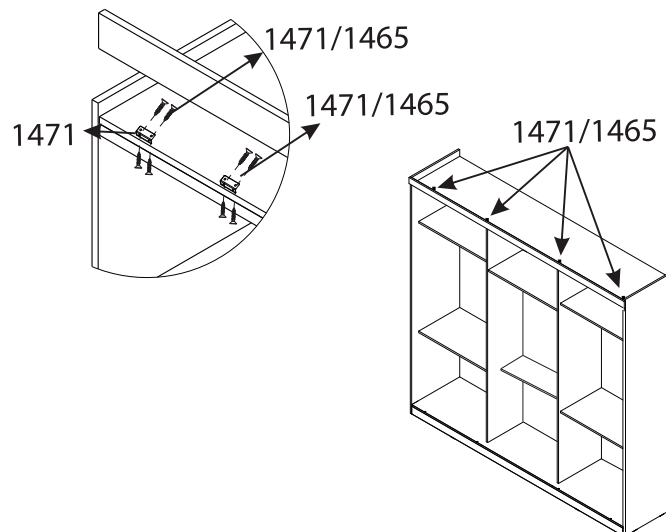

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

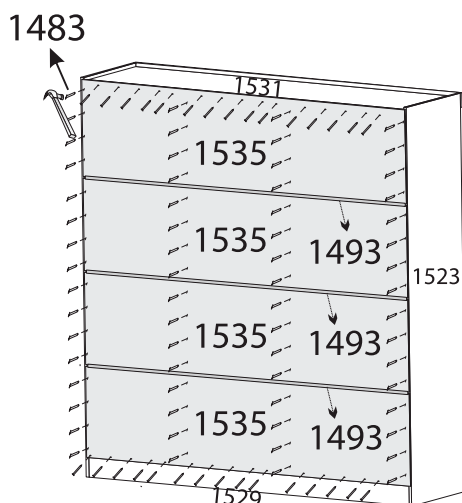


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

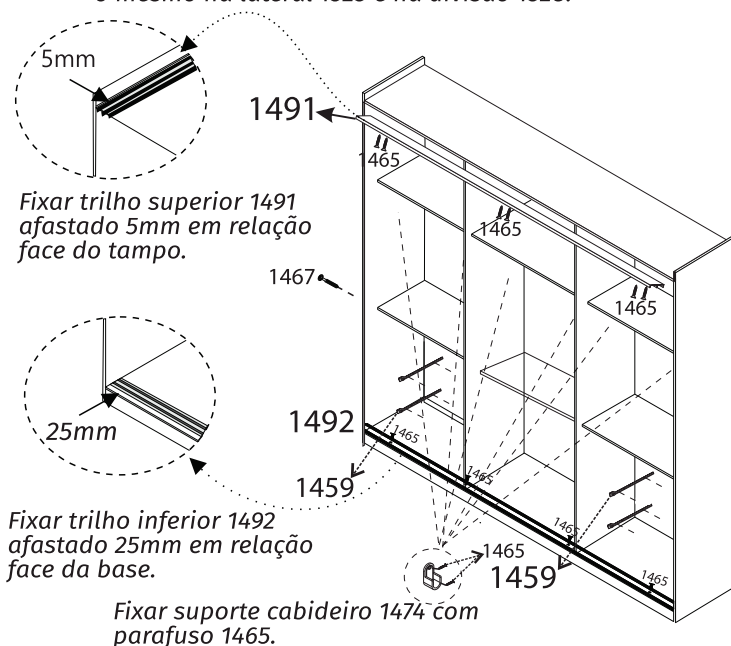


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

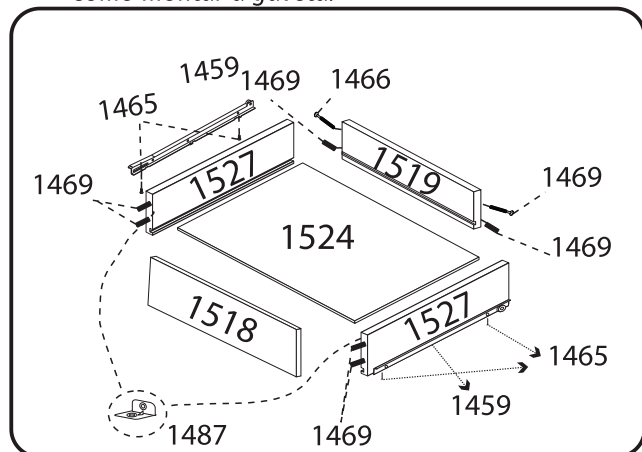

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1465.

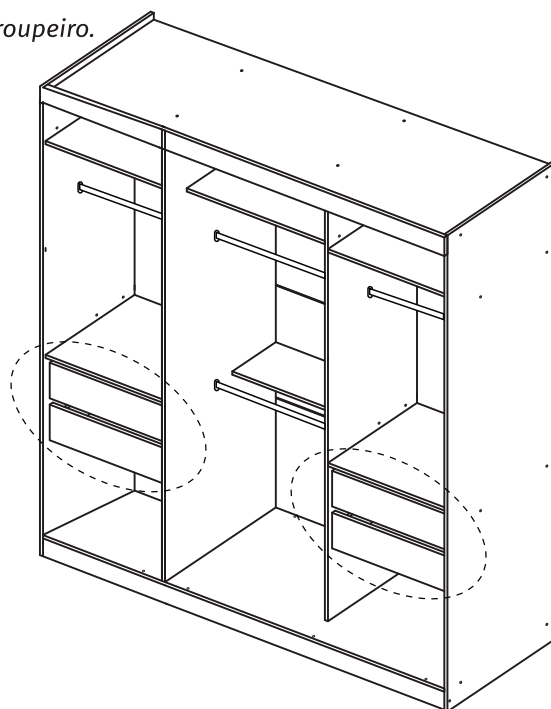


- 12** Montar a porta de acordo com o desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais com parafuso 1465.

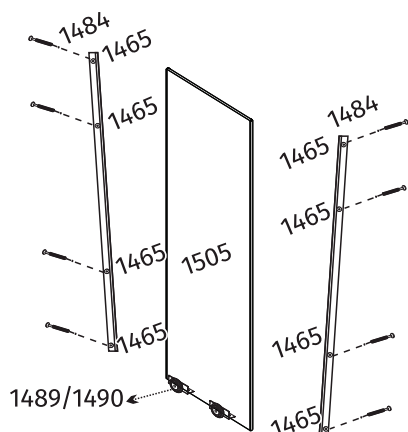

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafuso 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro Cronos e está pronto para uso.

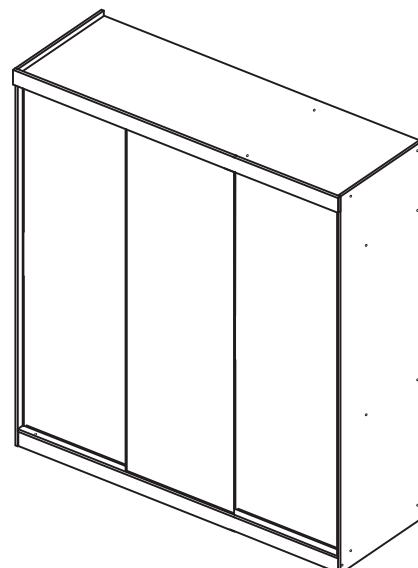

siena móveis

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais** para você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode