



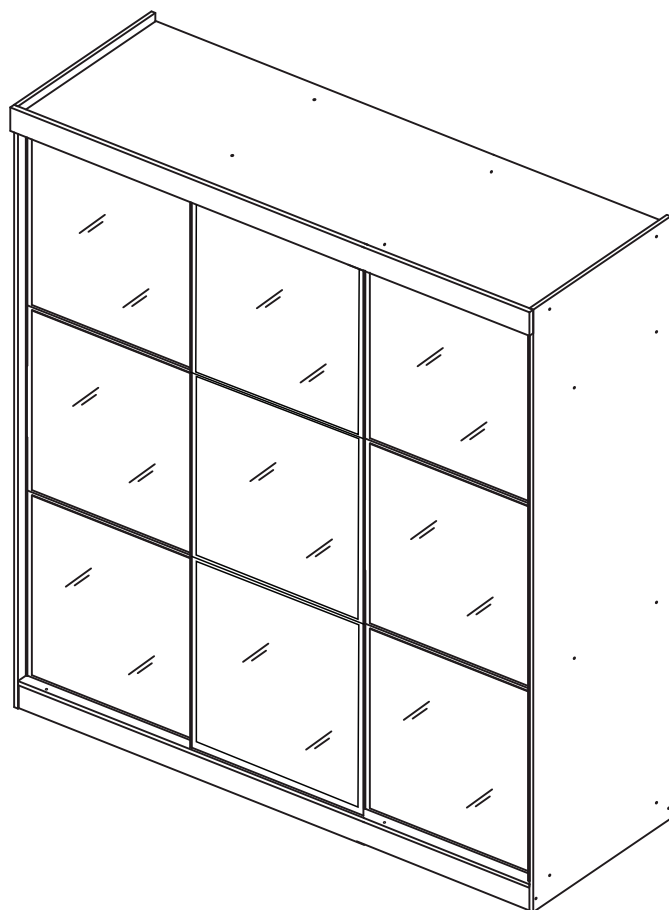


siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS RENNES

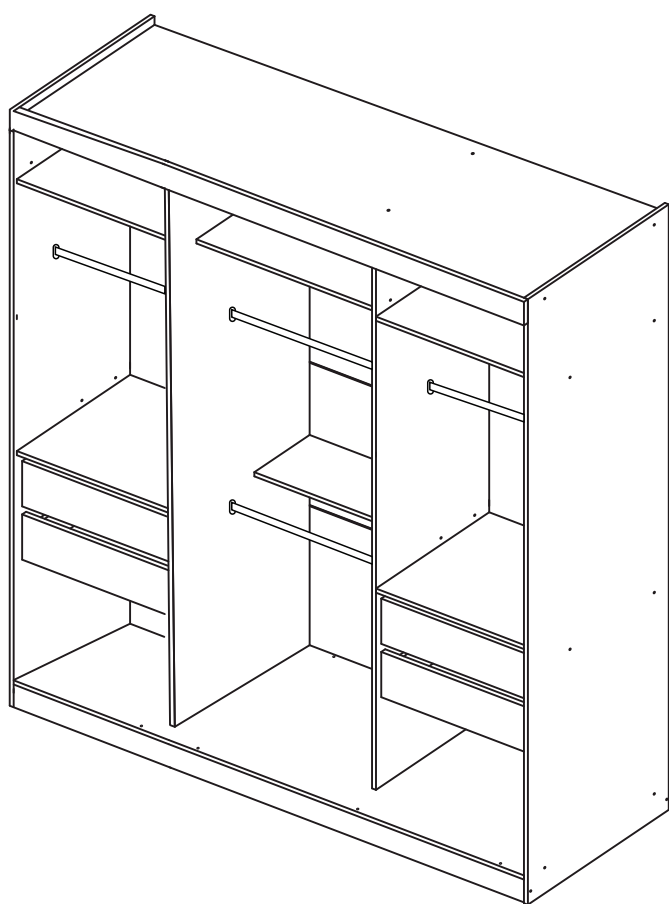

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

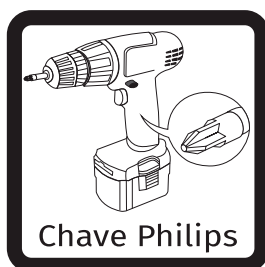

www.madeiramadeira.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS RENNES

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	3	Portas	2015	678	15	MDP
1530	1	Base	2031	535	12	MDP
1531	1	Tampo	2031	535	12	MDP
1532	1	Rodapé Traseiro	2031	85	12	MDP
1533	1	Rodapé Frontal	2031	85	12	MDP
1534	1	Moldura Superior	2061	85	12	MDP
1518	4	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	4	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1535	4	Costas	2056	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	4	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	3	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1527	8	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	2	Divisão Interna	2034	435	12	MDP
1529	2	Trava Rodapé	497	85	12	MDP


LISTA DE FERRAGENS

1491 (1)




Trilho Postiço
Superior 2 calhas

1467 (36)



Parafusos 4x40
Flangeado

1470 (8)



Cavilha 6x40

1483 (74)




Prego c/ Cabeça 10x10

1484 (6)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (4)




Cabideiro

1492 (1)



Trilho Inferior

1466 (16)



Parafuso 4x40 Cab. Ch

1459 (4)



Corrediça
Metálica 350mm

1493 (3)




Perfil H lástico 1370

1487 (8)




Cantoneira 2 Furos

1472 (8)



Sapata 2 Furos

1471 (8)




Cantoneira 4 Furos

1465 (148)



Parafuso Cab.
Ch 3,5x14

1474 (8)




Suporte Cabideiro

1469 (24)




Cavilha 6x25

1488 (1)




Giz Cera

Kit Fixador Espelho




1426

5176




Suporte de
Apoio Cabideiro (3)

2971 (6)



Parafuso
3,5x20 Cab. Ch


KIT ROLDANA - 1494




(6)

1490 (12)


Parafuso
3,5x20 Cab. Ch

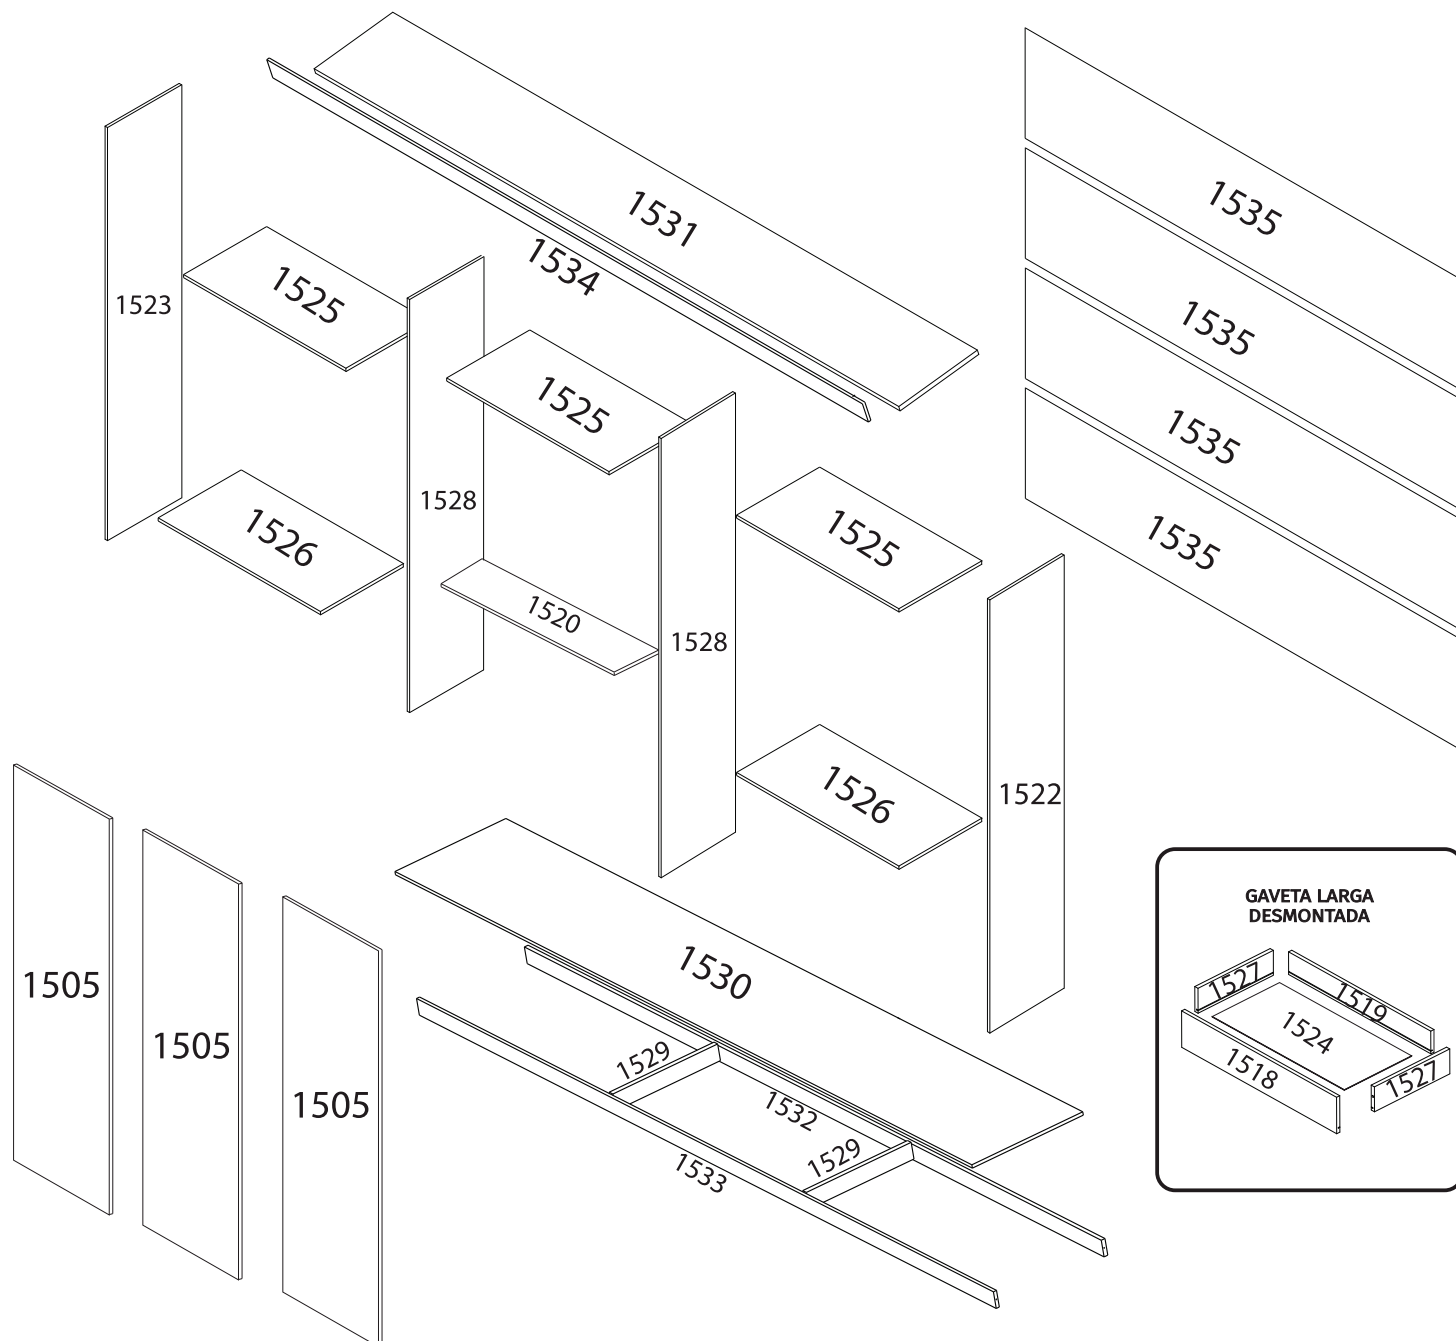


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1465.

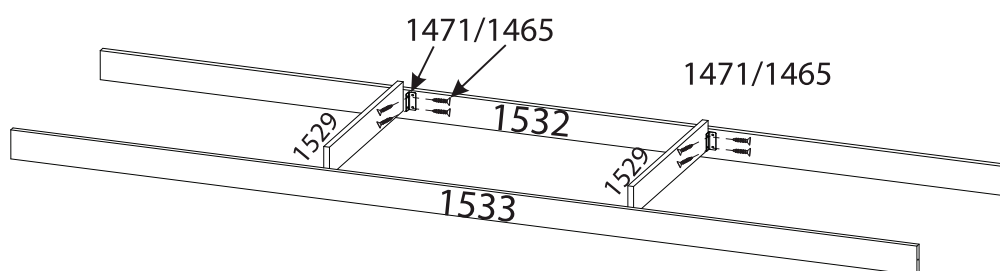


- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1466.

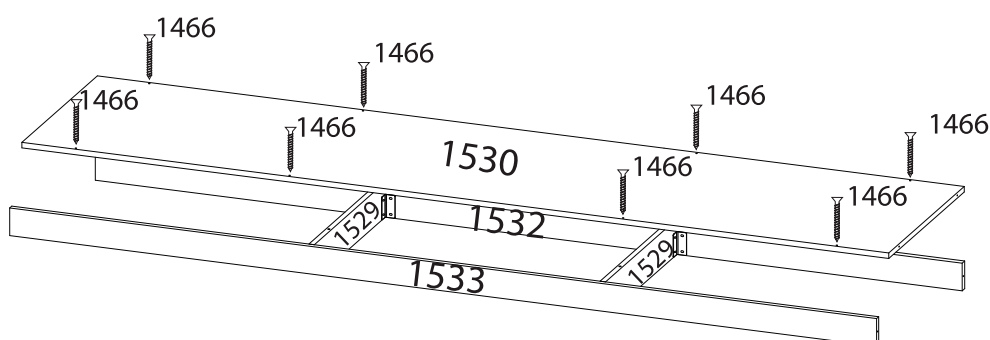


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1465. Fixar lateral 1522 nos rodapés 1533/1532 na base 1530 com parafuso 1467. Fixar divisão interna 1528 na base 1530 utilizando cavilha 1470.

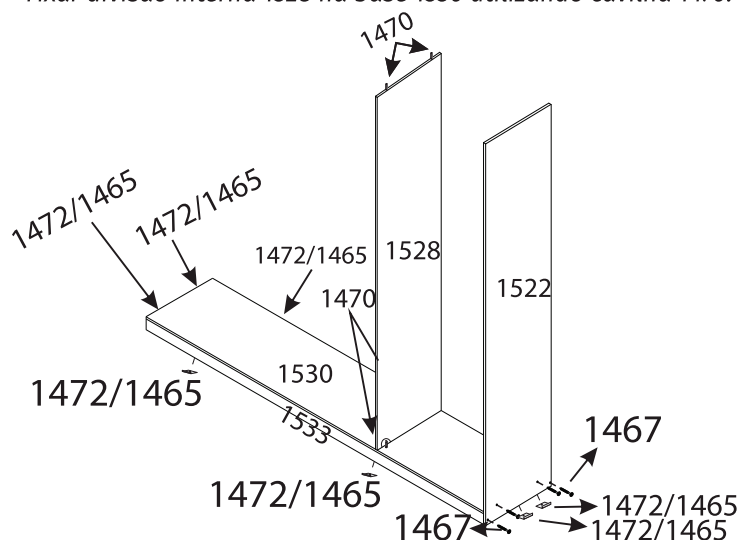


- 4** Fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525 e 1526 na lateral 1522 e divisão 1528.

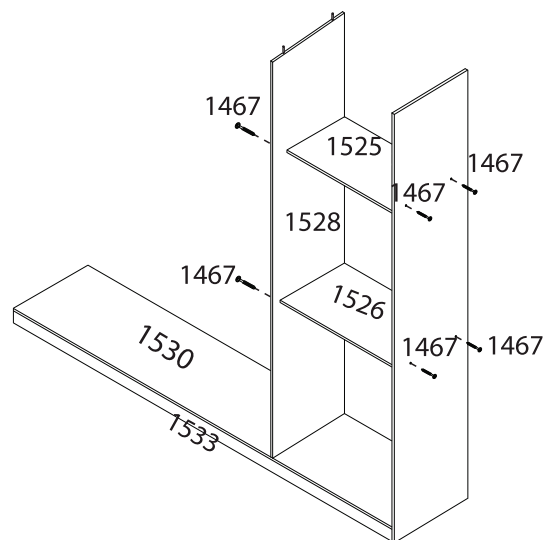


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 1528 e depois encaixe na base 1530. Em seguida, fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525/1520 nas divisões 1528.

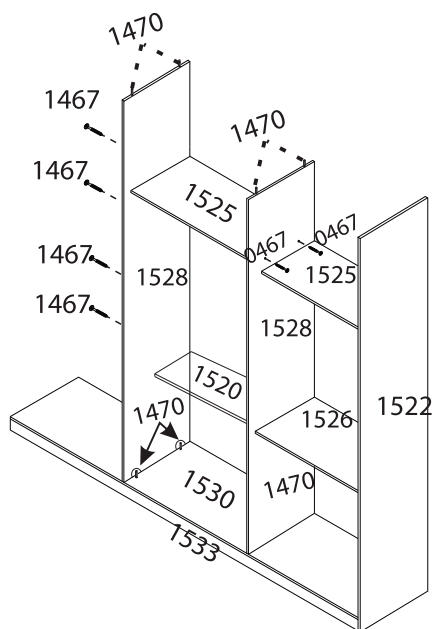


- 6** Fixe com parafuso 1467 a lateral 1523 na base 1530 e nos rodapés. Em seguida, fixe as prateleiras 1525 e 1526 na divisão 1528 e lateral 1523, utilizando parafuso 1467.

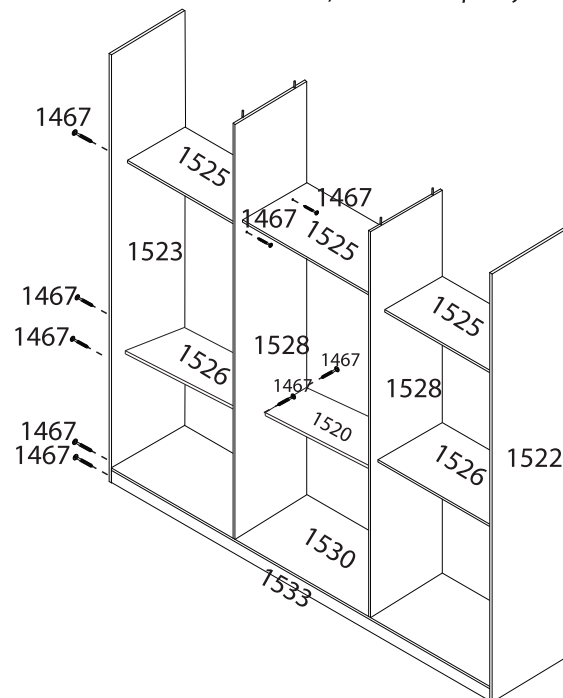


- 7** Fixe o tampo 1531 nas cavilhas das divisões 1528. Em seguida com parafuso 1467 fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

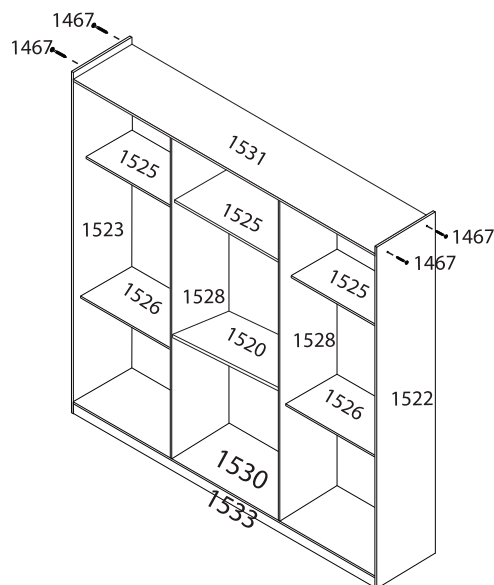


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1534, utilizando parafuso 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo 1531.

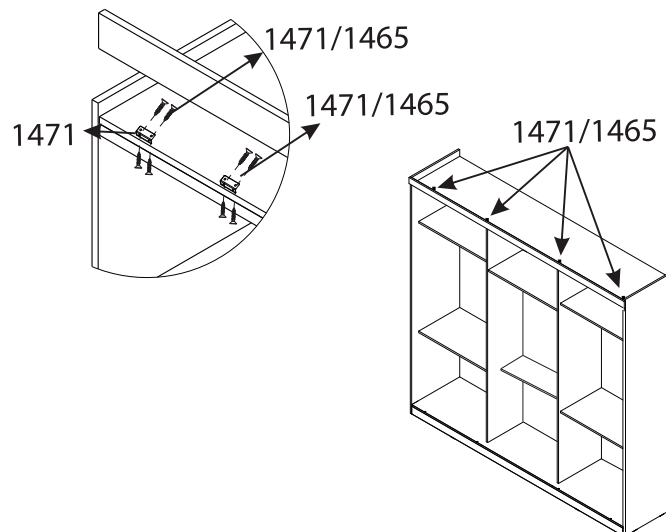

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

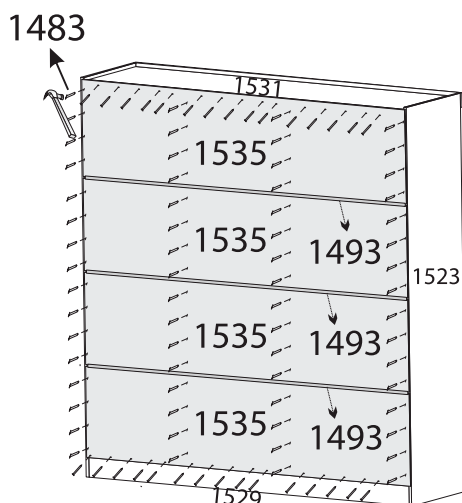


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

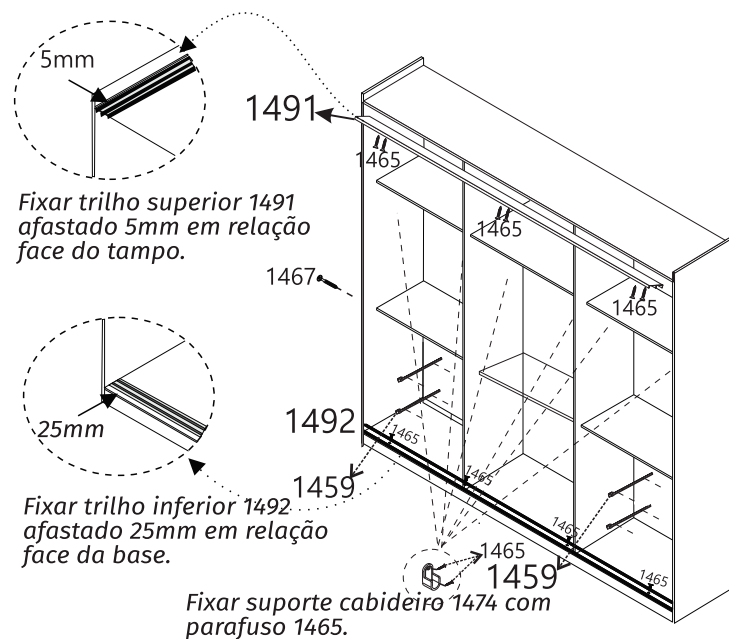


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

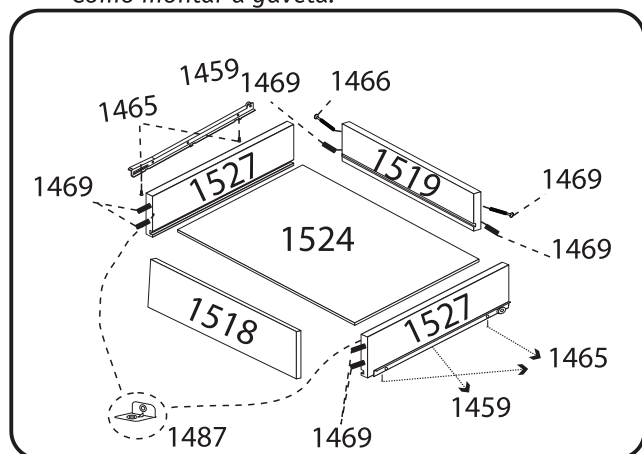

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1465.

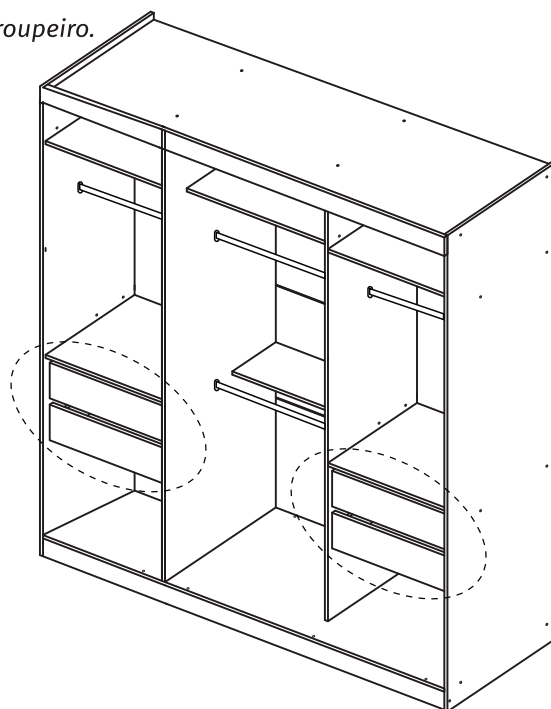


- 12** Montar a porta de acordo com o desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais com parafuso 1465.

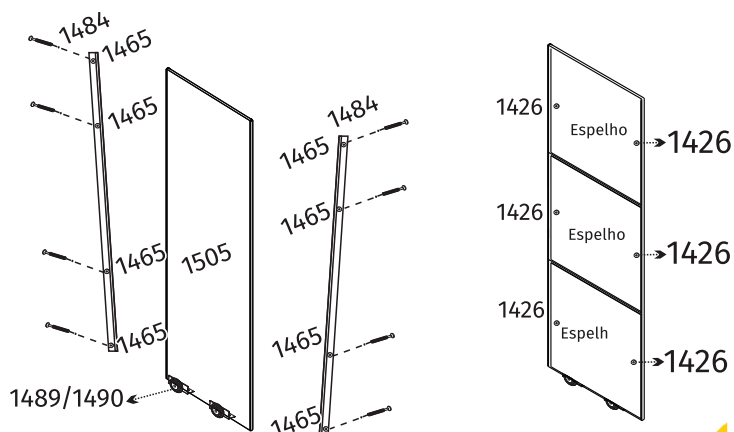

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafuso 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro Rennes e está pronto para uso.

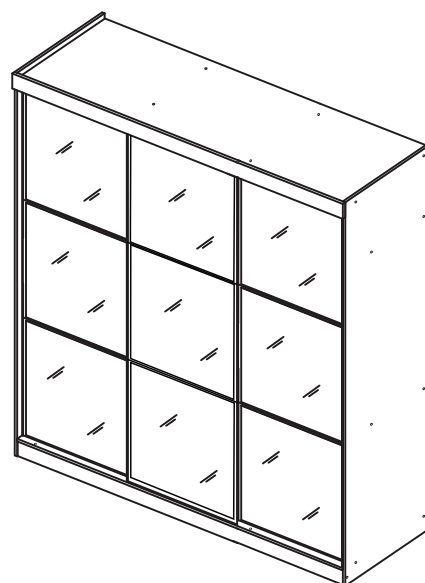

siena móveis