

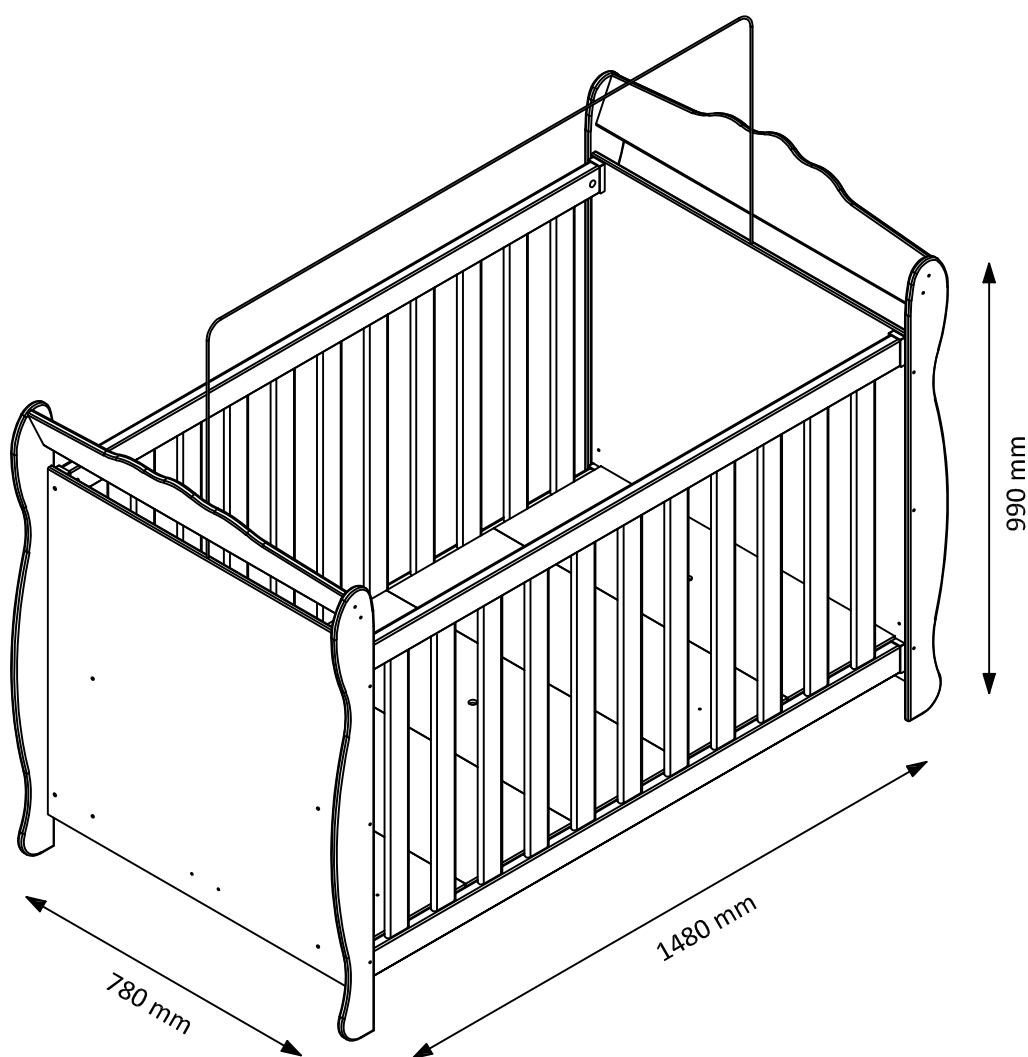
Peroba

Móveis Infantis

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO MELI - CÓD: 3892

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."**



VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	PHB	PHB	21/09/2022	3925

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO."**

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequadas.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou que utilizem o produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. ADVERTÊNCIAS

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

- f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de $\pm 0,5$ cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m³, com exatidão de ± 2 kg/m³.
- g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.


c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Chave fenda reta
(Não Incluso)

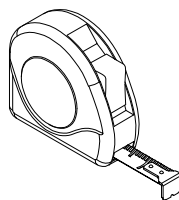

Trena
(Não Incluso)

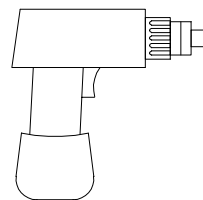



Parafusadeira
(Não Incluso - Apenas para minicama)



Broca 6,0 mm
(Não Incluso - Apenas para minicama)

6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS


ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Branco BRI/Carvalho
01	Barrote	1300	45	22	Madeira	02	748	Cru	Cru
02	Barra inferior	1300	100	12	MDF	01	3907	Branco BRI	Branco Brilho
03	Barra proteção lateral	672	304	06	MDF	01	3908	Branco BRI	Branco Brilho
04	Grade lateral	1292	695	25	MDF	02	665	Branco BRI	Branco BRI
05	Painel cabeceira	756	724	12	MDF	02	3909	Branco BRI	Branco BRI
06	Pé	943	95	12	MDF	04	3910	Branco BRI	Carvalho
07	Placa estrado	709	259	06	MDF	05	3903	Cru	Cru
08	Moldura MELI	756	150	12	MDF	02	3913	Branco BRI	Carvalho








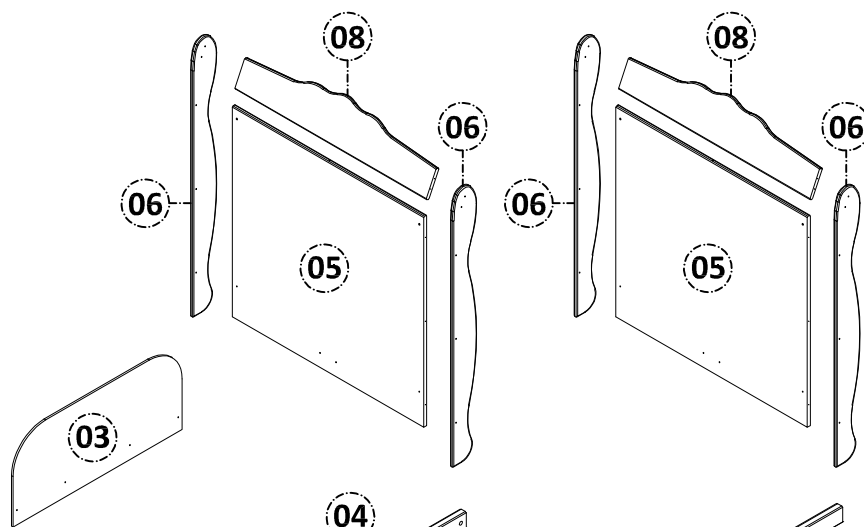
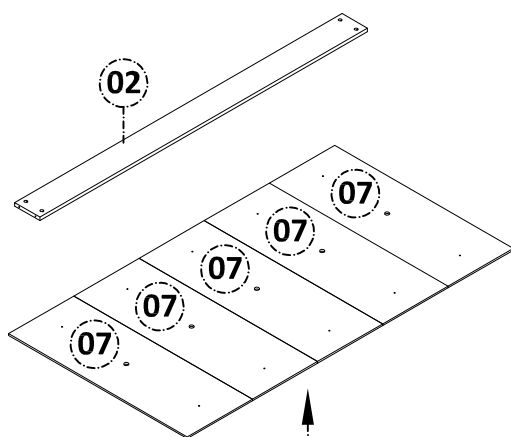


Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
 Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA
 CNPJ: 06.368.547/0001-20
 Designação Comercial do Produto: BERÇO MELI
 Código do Produto: 3892
 Data de Fabricação: **/**/****
 Lote: ****
 País de Origem: BRASIL
 ABNT NBR 15860-1:2010
 UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.



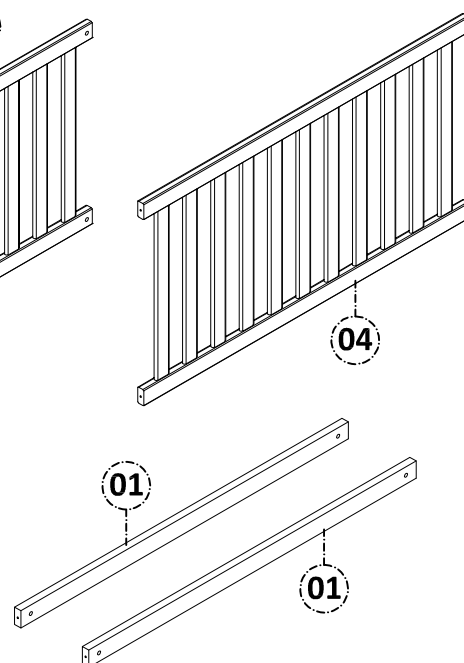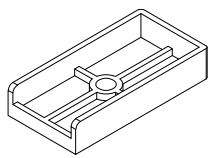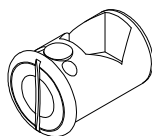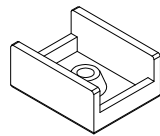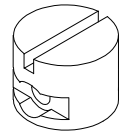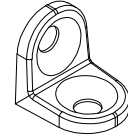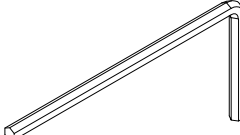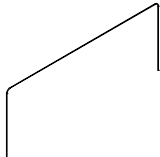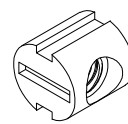
MARCAÇÕES OBRIGATÓRIA E SELO DE CONFORMIDADE NA FACE INFERIOR DAS PLACAS DE ESTRADO




 A - Parafuso Allen Cab. 10 1/4" x 50 s/ pont (cód. 2273) 12un	 B - Parafuso FLAN PHS 4 x 50 c/ pont (cód. 4035) 04un	 C - Parafuso CH PHS 4 x 40 c/ pont (cód. 2500) 20un
 D - Parafuso FLAN PHS 4 x 16 c/ pont (cód. 4040) 04un	 E - Parafuso CH PHS 4 x 20 c/ pont (cód. 2236) 10un	 F - Parafuso Chato Philips 3 x 10 c/ pont (cód. 2448) 10un
 G - Ponteira plástica p/ grade 58 x 30 x 10 mm (cód. 2277) 08un	 H - Bucha plástica p/ porca sextavada 22 x 16 mm (cód. 2271) 08un	 I - Porca sextavada rosca 1/4" metálica 12 x 12 x 6 mm (cód. 2276) 08un
 J - Sapata "U" 12 mm (cód. 2292 BR 2293 CAR) 04un	 K - Porca cilíndrica plástica 12 x 9 mm (cód. 4402) 04un	 L - Cantoneira zamac 13 x 13 mm c/ furos (cód. 3105) 03un
 M - Chave allen "L" 4 mm (cód. 2291) 01un	 N - Suporte cortinado metálico 1300 x 445 x 4 mm (cód. 675) 01un	 O - Porca cilíndrica metálica 12 x 12 1/4" (cód. 2275) 04un

7. MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - MONTAGEM DAS CABECEIRAS:


J
04 un


F
04 un









C - 20 un

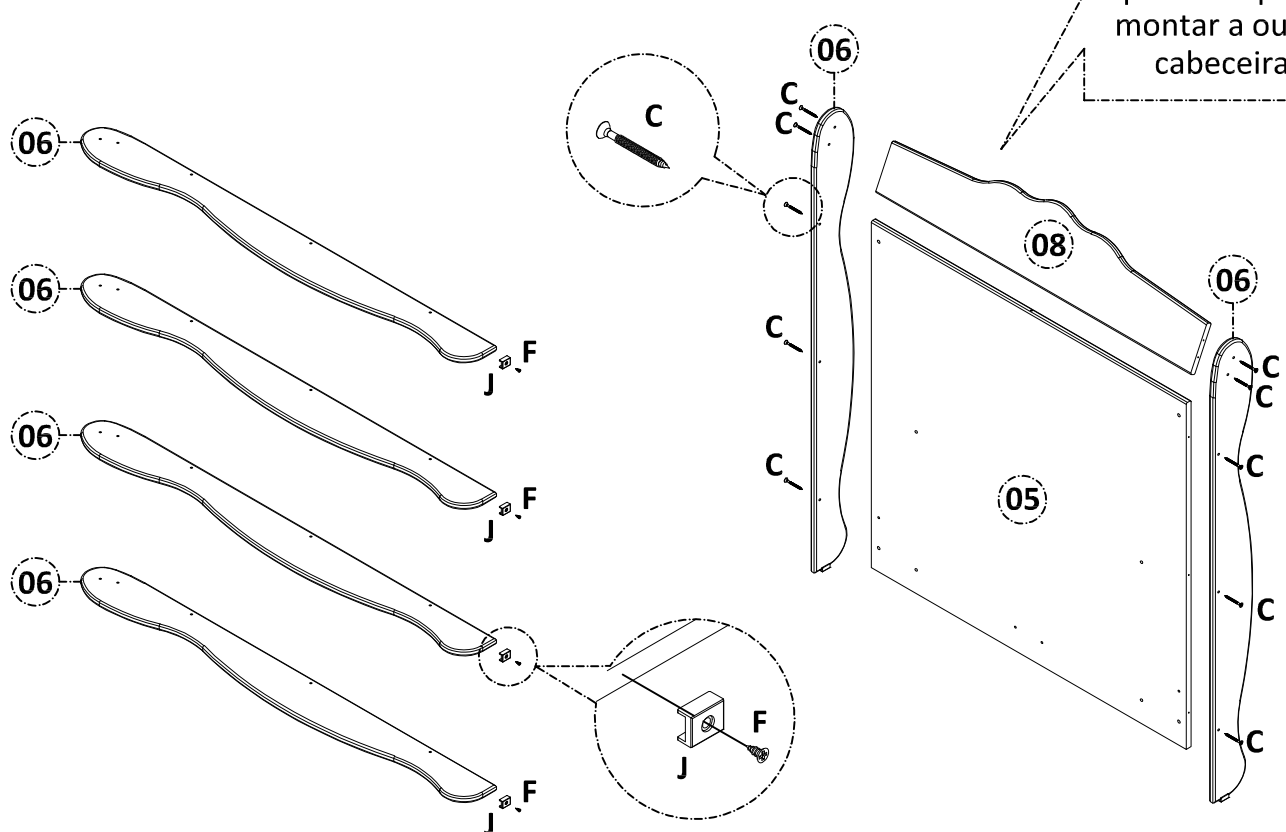Repetir o processo para montar a outra cabeceira




Pág. 06

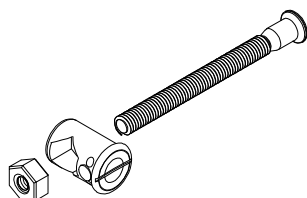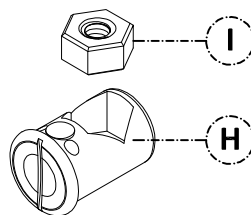
2º - FIXAÇÃO DA 1ª GRADE:







CERTO

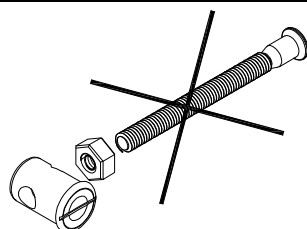










ERRADO

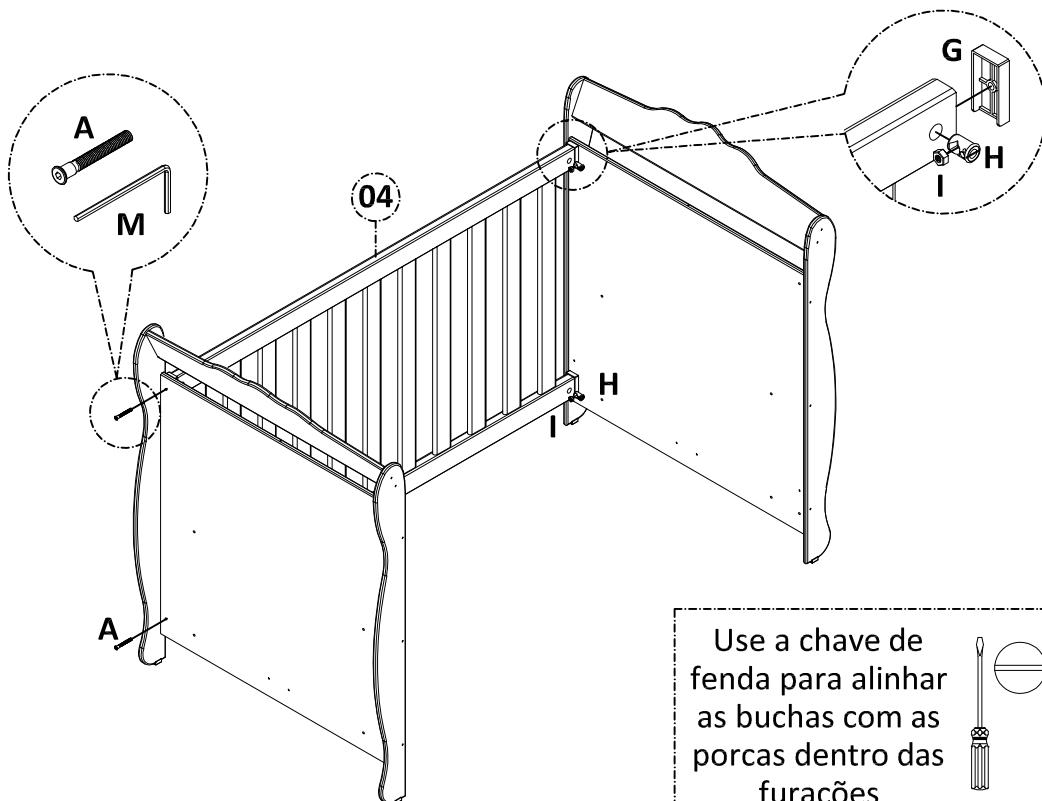

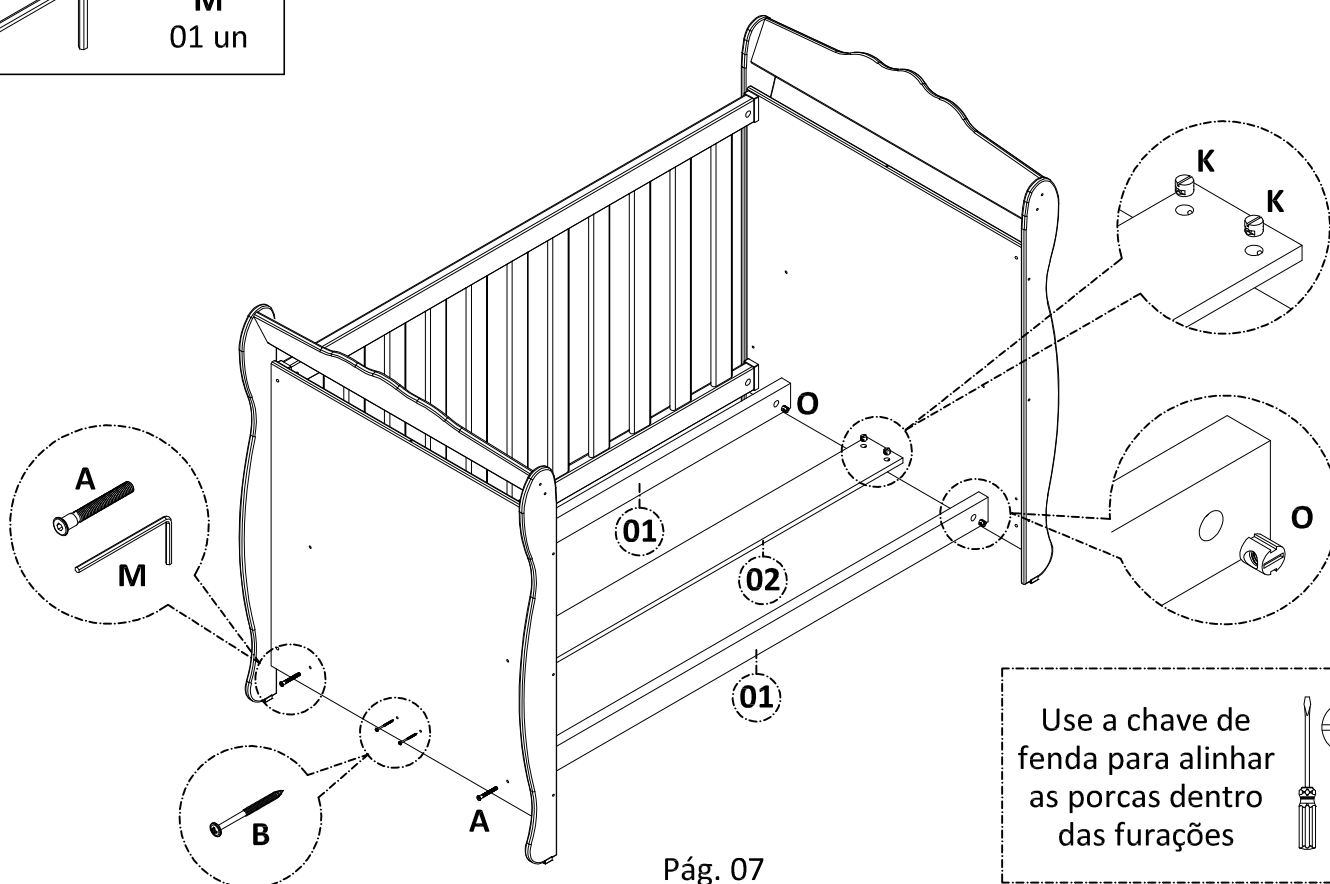
3º - FIXAÇÃO DOS BARROTES E DA BARRA INFERIOR:



4º - FIXAÇÃO DA 2ª GRADE:

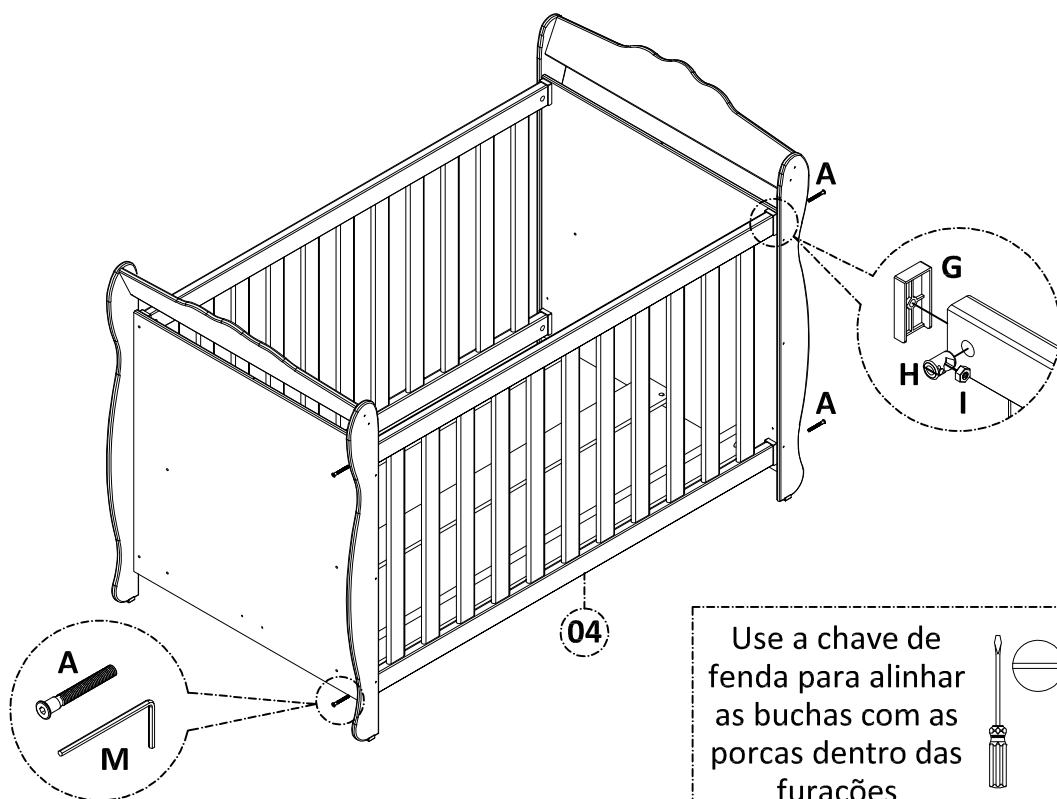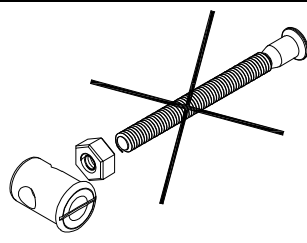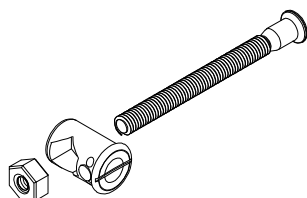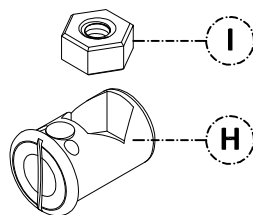



5º - FIXAÇÃO DO TAMPO DO ESTRADO

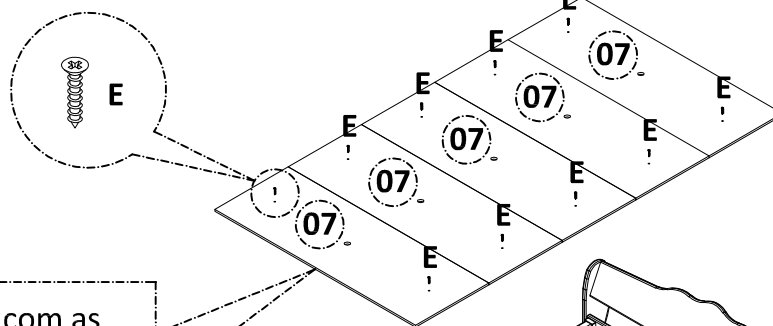


Face com as
marcações
obrigatórias para
baixo

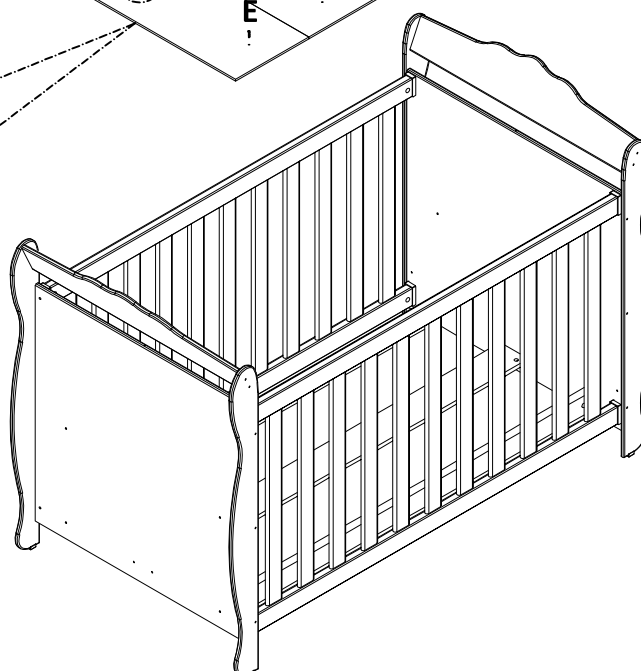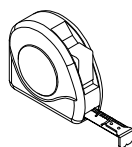Encaixe as placas
de estrado dentro
do berço, sobre os
barrotes, e use a
trena para
centralizá-los.



6º - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM:

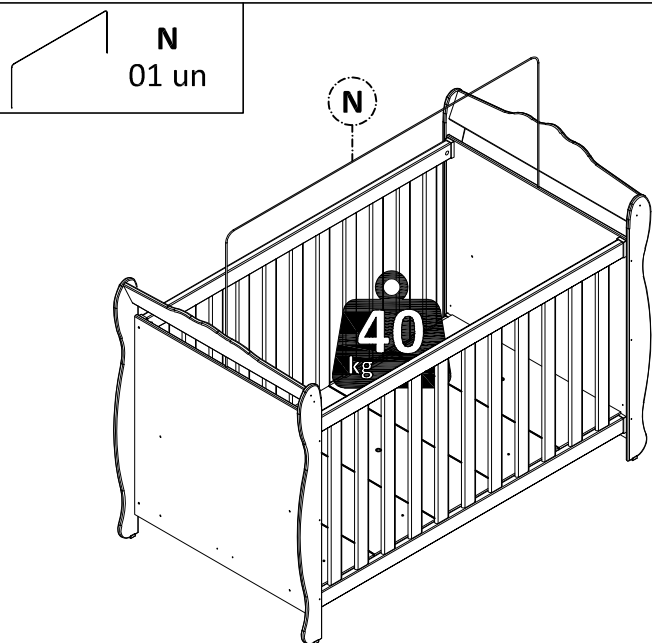


Atenção: Verifique se todas as conexões de montagem estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

7º - DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE:

Para desmontar o produto para fins de transporte, siga os seguintes passos:

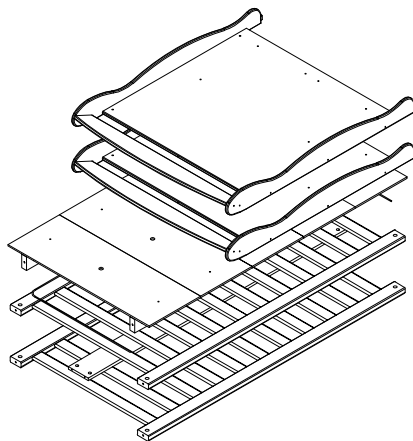- 1º - Retire o suporte cortinado e uma das grades.
- 2º - Desparafuse os barrotes das cabeceiras, **(NÃO SEPRE OS BARROTES DO TAMPO)**.
- 3º - Desparafuse e remova a barra inferior.
- 4º - Desparafuse e remova a outra grade fixa.
- 5º - Não desmonte as cabeceiras.




8º - TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA OU MINISOFÁ:




Q
01 un



L
03 un




F
06 un



D - 04 un

1º - Remova o suporte cortinado, uma das grades, o estrado (não separe o tampo de estrado dos barrotes) e a barra inferior.

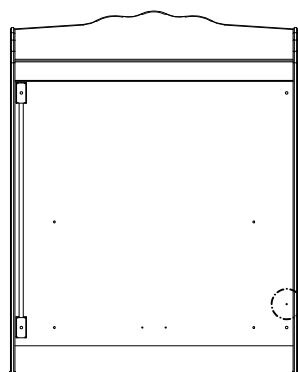2º - No lado em que estava a grade que foi removida, use a parafusadeira e a broca 6,0 mm (não inclusos) para vazar a furação indicada abaixo, nas duas cabeceiras.




Vazar
essa
furação

3º - Fixe a barra inferior nas novas furações das cabeceiras, utilizando também as furações onde estava fixada a grade.

4º - Fixe o estrado na posição mais baixa.

5º - Fixe o tampo de estrado na barra inferior, pelo lado interno, usando cantoneiras e parafusos.

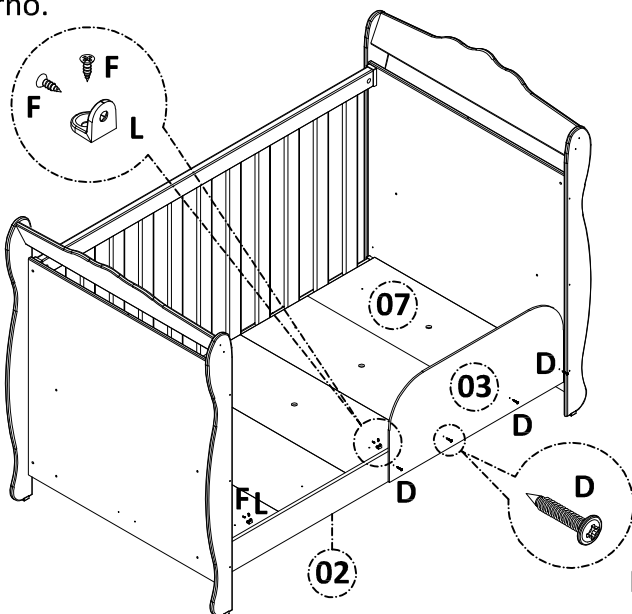6º - Fixe a barra de proteção lateral na barra inferior, pelo lado externo.



Peroba

Móveis Infantis

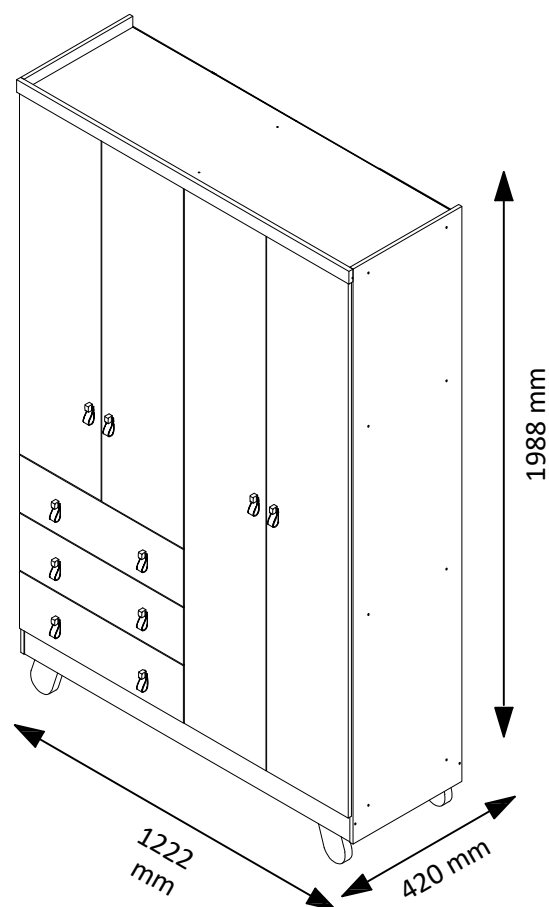
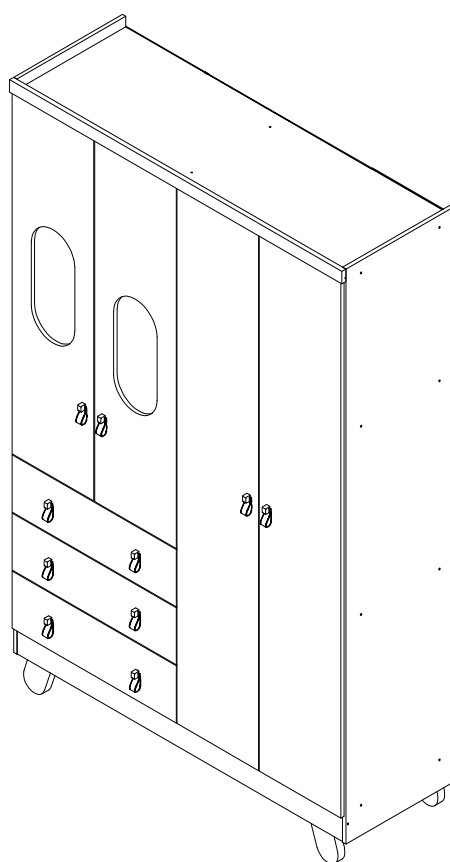
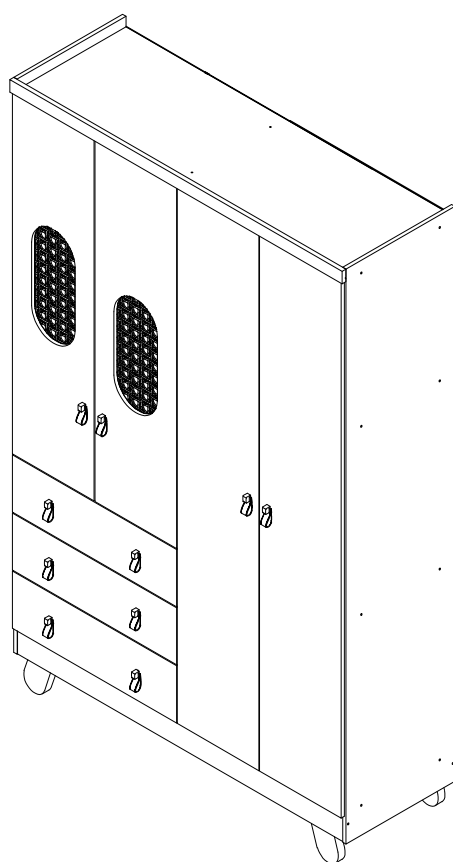
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARMÁRIO PINGO NEW 4 PT 3 GAV

Porta Janela
com Tela
Cód: 9609

Porta Janela
Cód: 9602

Porta Lisa
Cód: 9604



INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	JGF	JDB	25/03/2026	9655

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

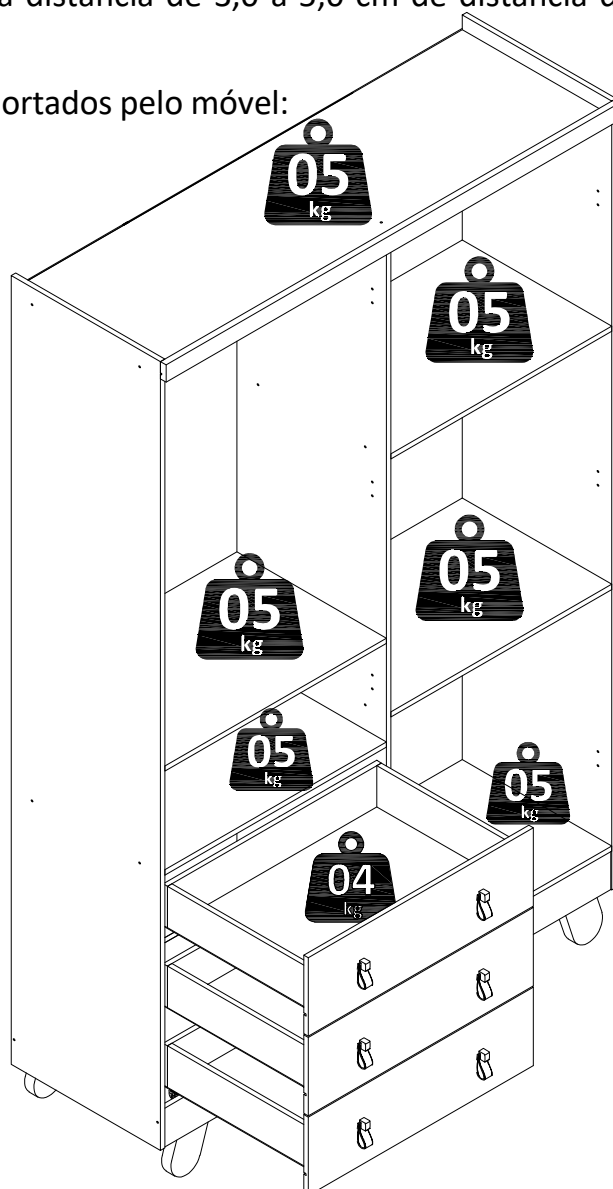
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.



























e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Base	593	400	12	MDF	01	9649	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
02	Divisão	1694	400	12	MDF	01	7629	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta	603	182	12	MDF	03	7622	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	03	4700	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	1735	305	2,5	HDF	04	24	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Lateral esquerda	1830	400	12	HDF	01	7611	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
07	Lateral direita	1830	400	12	MDF	01	7612	Amêndoa/Linho	Amêndoa/Linho
08	Lateral gaveta	380	96	12	MDF	06	7623	Linho/Linho	Linho/Linho
09	Moldura	1222	40	15	MDF	01	9651	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
10	Prateleira grande móvel	593	400	12	MDF	01	7618	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Prateleira grande fixa	593	400	12	MDF	02	9650	Linho/Linho	Linho/Linho
12	Porta grande	1701	300	12	MDF	01	7630	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
13	Sarrafo de rodapé	372	90	12	MDF	01	7636	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Tampo do gaveteiro	593	400	12	MDF	01	7617	Linho/Cru	Linho/Cru
15	Tampo superior	1198	400	12	MDF	01	9648	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
16	Traseiro de gaveta	473	96	12	MDF	03	7624	Linho/Cru	Linho/Cru
17	Rodapé frontal	1198	90	12	MDF	01	9646	Amêndoa/Cru	Amêndoa/Cru
18	Rodapé traseiro	1198	90	12	MDF	01	9647	Cru/Cru	Cru/Cru
19	Travessa pé	342	60	15	MDF	02	7636	Cru/Cru	Cru/Cru
20	Pé central	186	64	25	MDF	01	7625	Amêndoa	Amêndoa
21	Pé direito	181	80	25	MDF	02	7628	Amêndoa	Amêndoa
22	Pé esquerdo	181	80	25	MDF	02	7627	Amêndoa	Amêndoa
Modelo Porta									
23	Porta Pequena Lisa	1146	300	12	MDF	02	7609	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
24	Porta Pequena Janela	1146	300	12	MDF	02	7610	Branco BRI/Linho	Off-White/Linho
Modelo Porta Janela									
25	Acrílico	410	220	1,5	PETG	02	6718	Cristal	Cristal
26	Tela	410	220	1,5	PETG	02	8098	Creme	Creme

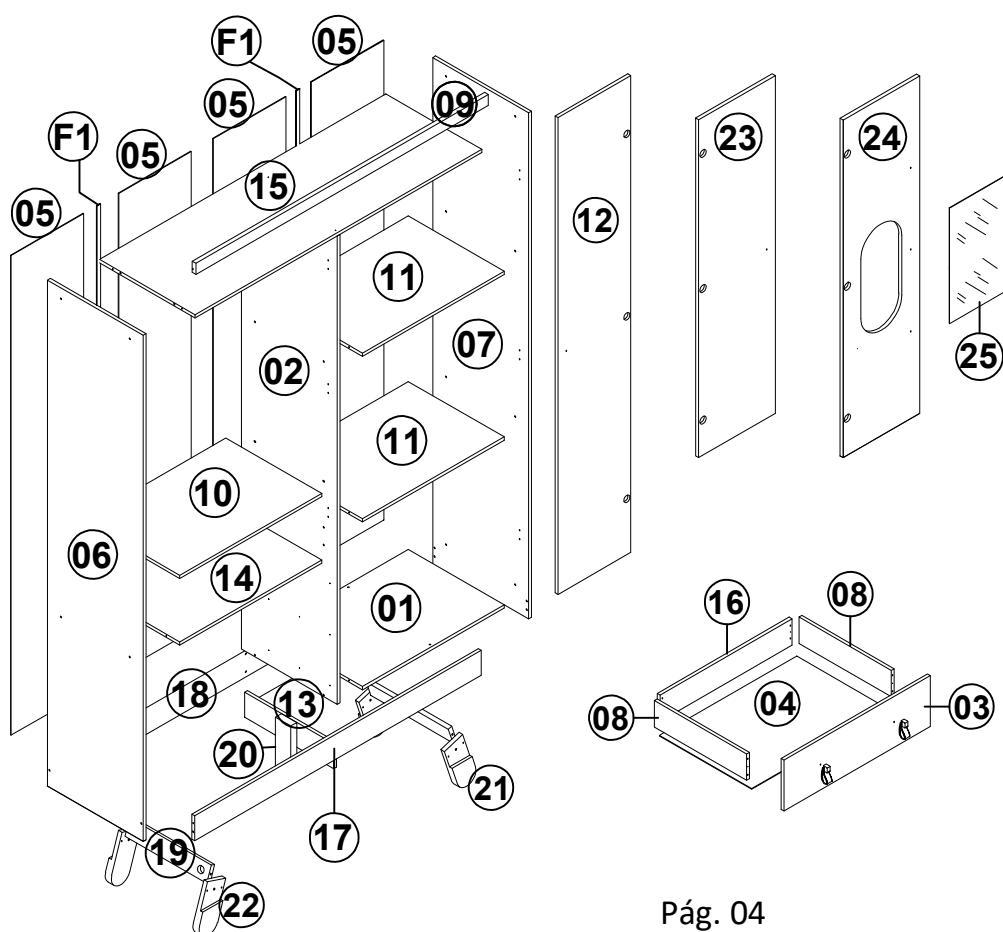


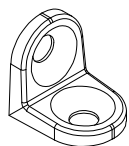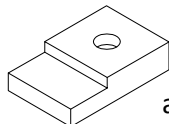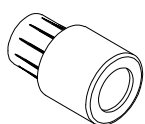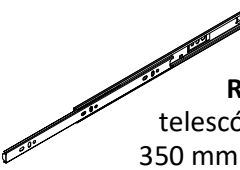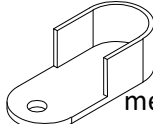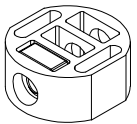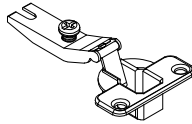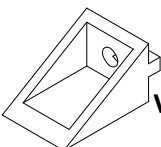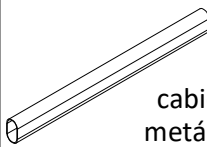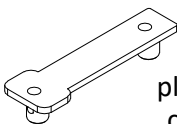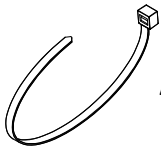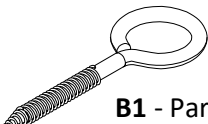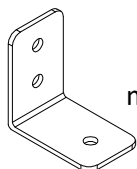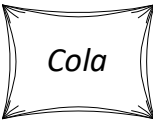 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 C - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)	 E - Parafuso flangeado philips 4x25 c/ ponta (cód. 2237)	 F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)
 G - Parafuso chato philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 9136)	 H - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 I - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)	 J - Suporte plástico p/ acrílico 16x12x03 mm (cód. 2244)
 K - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 L - Cantoneira L 6 furos (0802294)	 M - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)	 O - Suporte plástico p/ prateleira 15x10 mm (cód. 2245)
 P - Prego 10x10 (cód. 2241)	 Q - Puxador plástico bolinha 25x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR)	 R - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)	 S - Suporte de cabideiro oblongo metal 45 x20 x10mm (cód. 2243)
 T - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11 porca 1/4" (cód. 6837)	 U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 V - Suporte angular plástico 45x20x20 (cód. 2486)	 W - Tubo cabideiro oblongo metálico 585x25x16 (cód. 69)
 Y - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)	 Z - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 A1 - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 B1 - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)
 C1 - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)	 D1 - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291)	 E1 - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	 F1 - Perfil plástico p/ união de fundos 1735x15x5mm (cód. 70 BR)
 G1 - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 H1 - Parafuso CAB 10 SXINT 1/4"x50 s/ pont (cód. 2273)	 I1 - Sapata plástica redonda 22 mm (cód. 2242)	 J1 - Chave Allen z 4 mm (Cód. 6644)


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)



Chave Philips
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

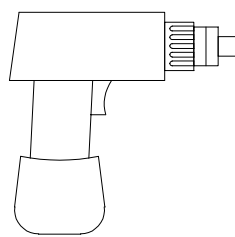

Parafusadeira
(Não Incluso)







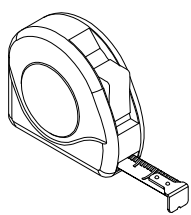
Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)



Trena
(Não Incluso)

5. MONTAGEM PASSO A PASSO



1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


 Y 12 un	 Z 12 un	 E1 24 un	 O 04 un	 R¹ 06 un	 S 02 un
 G 32 un	 H 02 un				

*** FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM ***

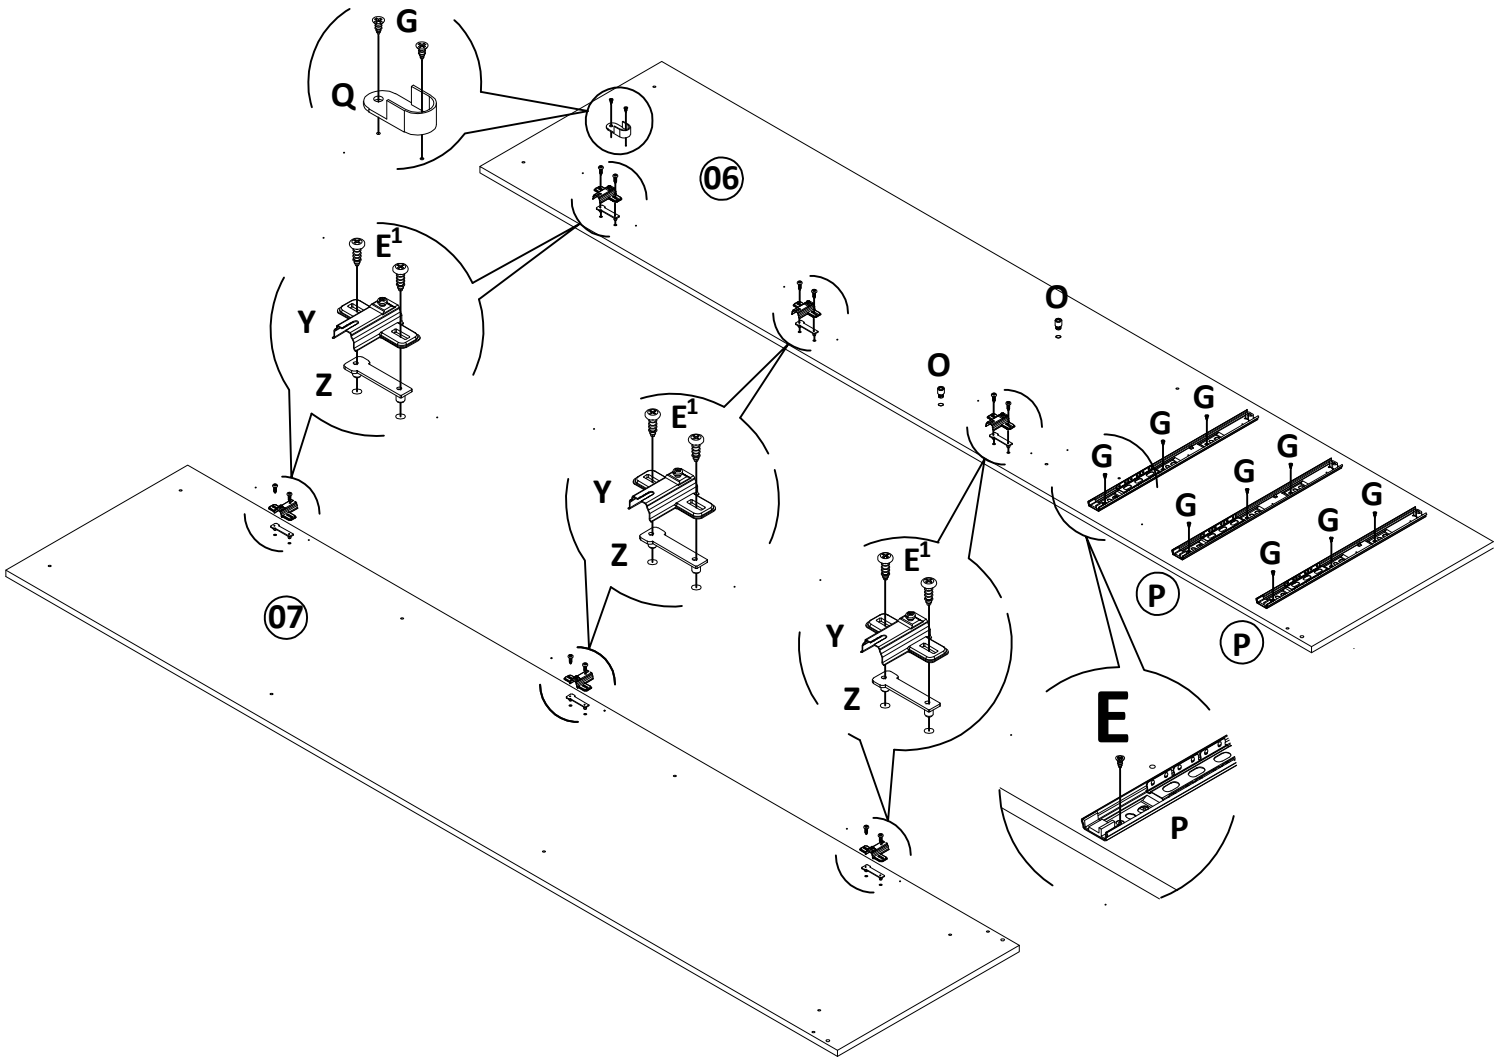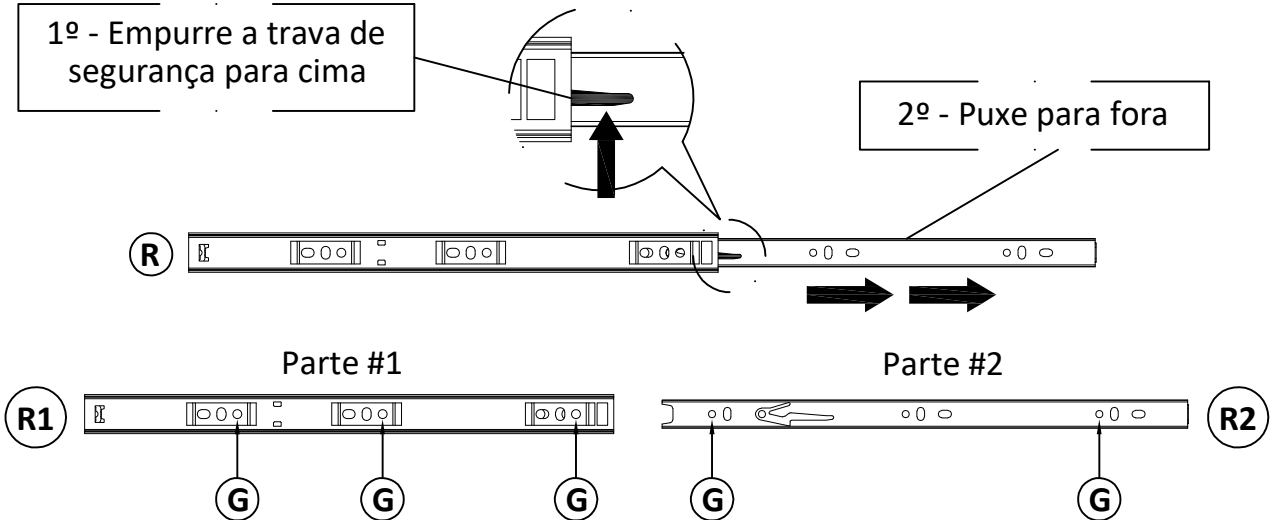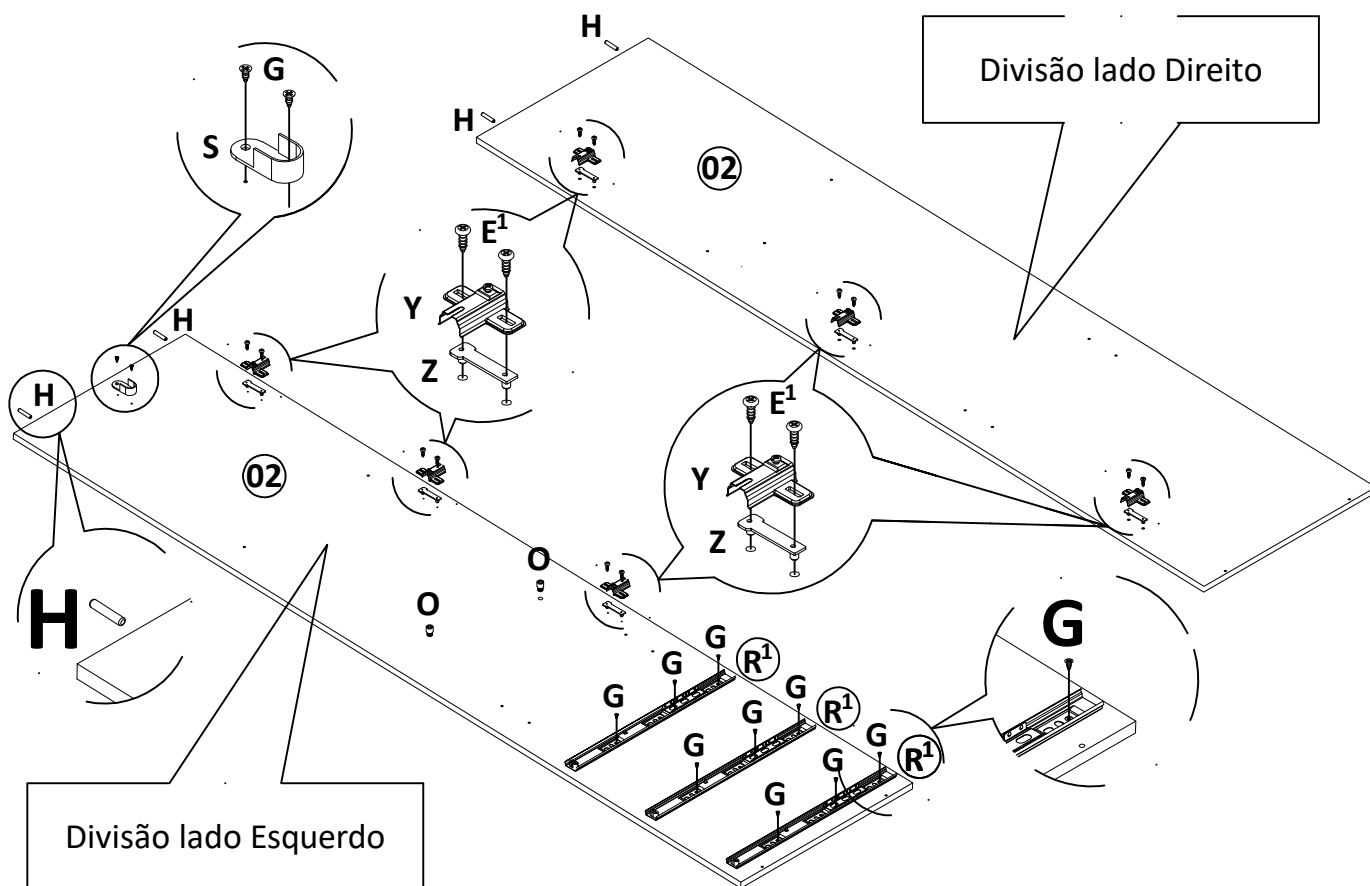
1º - Empurre a trava de segurança para cima

2º - Puxe para fora





5.2 - PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PÉS:

⊕  **A** - 02 un

⊕  **G** 16 un

 **H** 08 un

 **L** 02 un

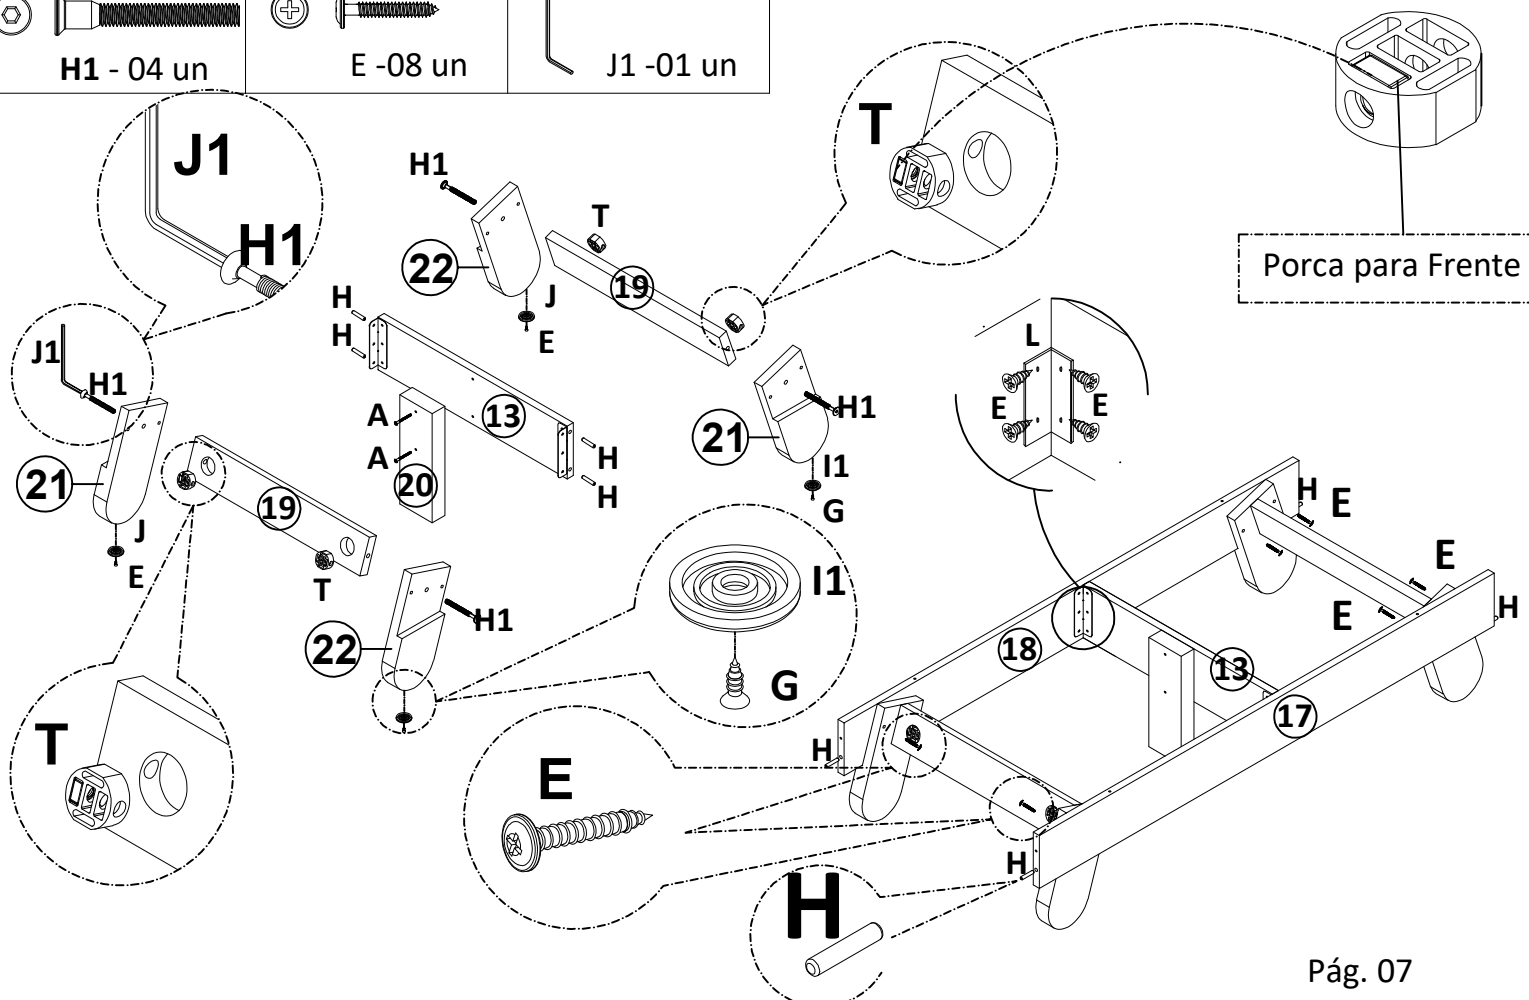
 **I1** 04 un

 **T** 04 un





⊕  **H1** - 04 un


⊕  **E** - 08 un

 **J1** - 01 un






5.4 - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):

 C - 06 un	 E - 06 un	 G 30 un	 P - 50 un	 H 24 un	 I 12 un
 R 06 un	 Q 6 un	 G1 1 un			




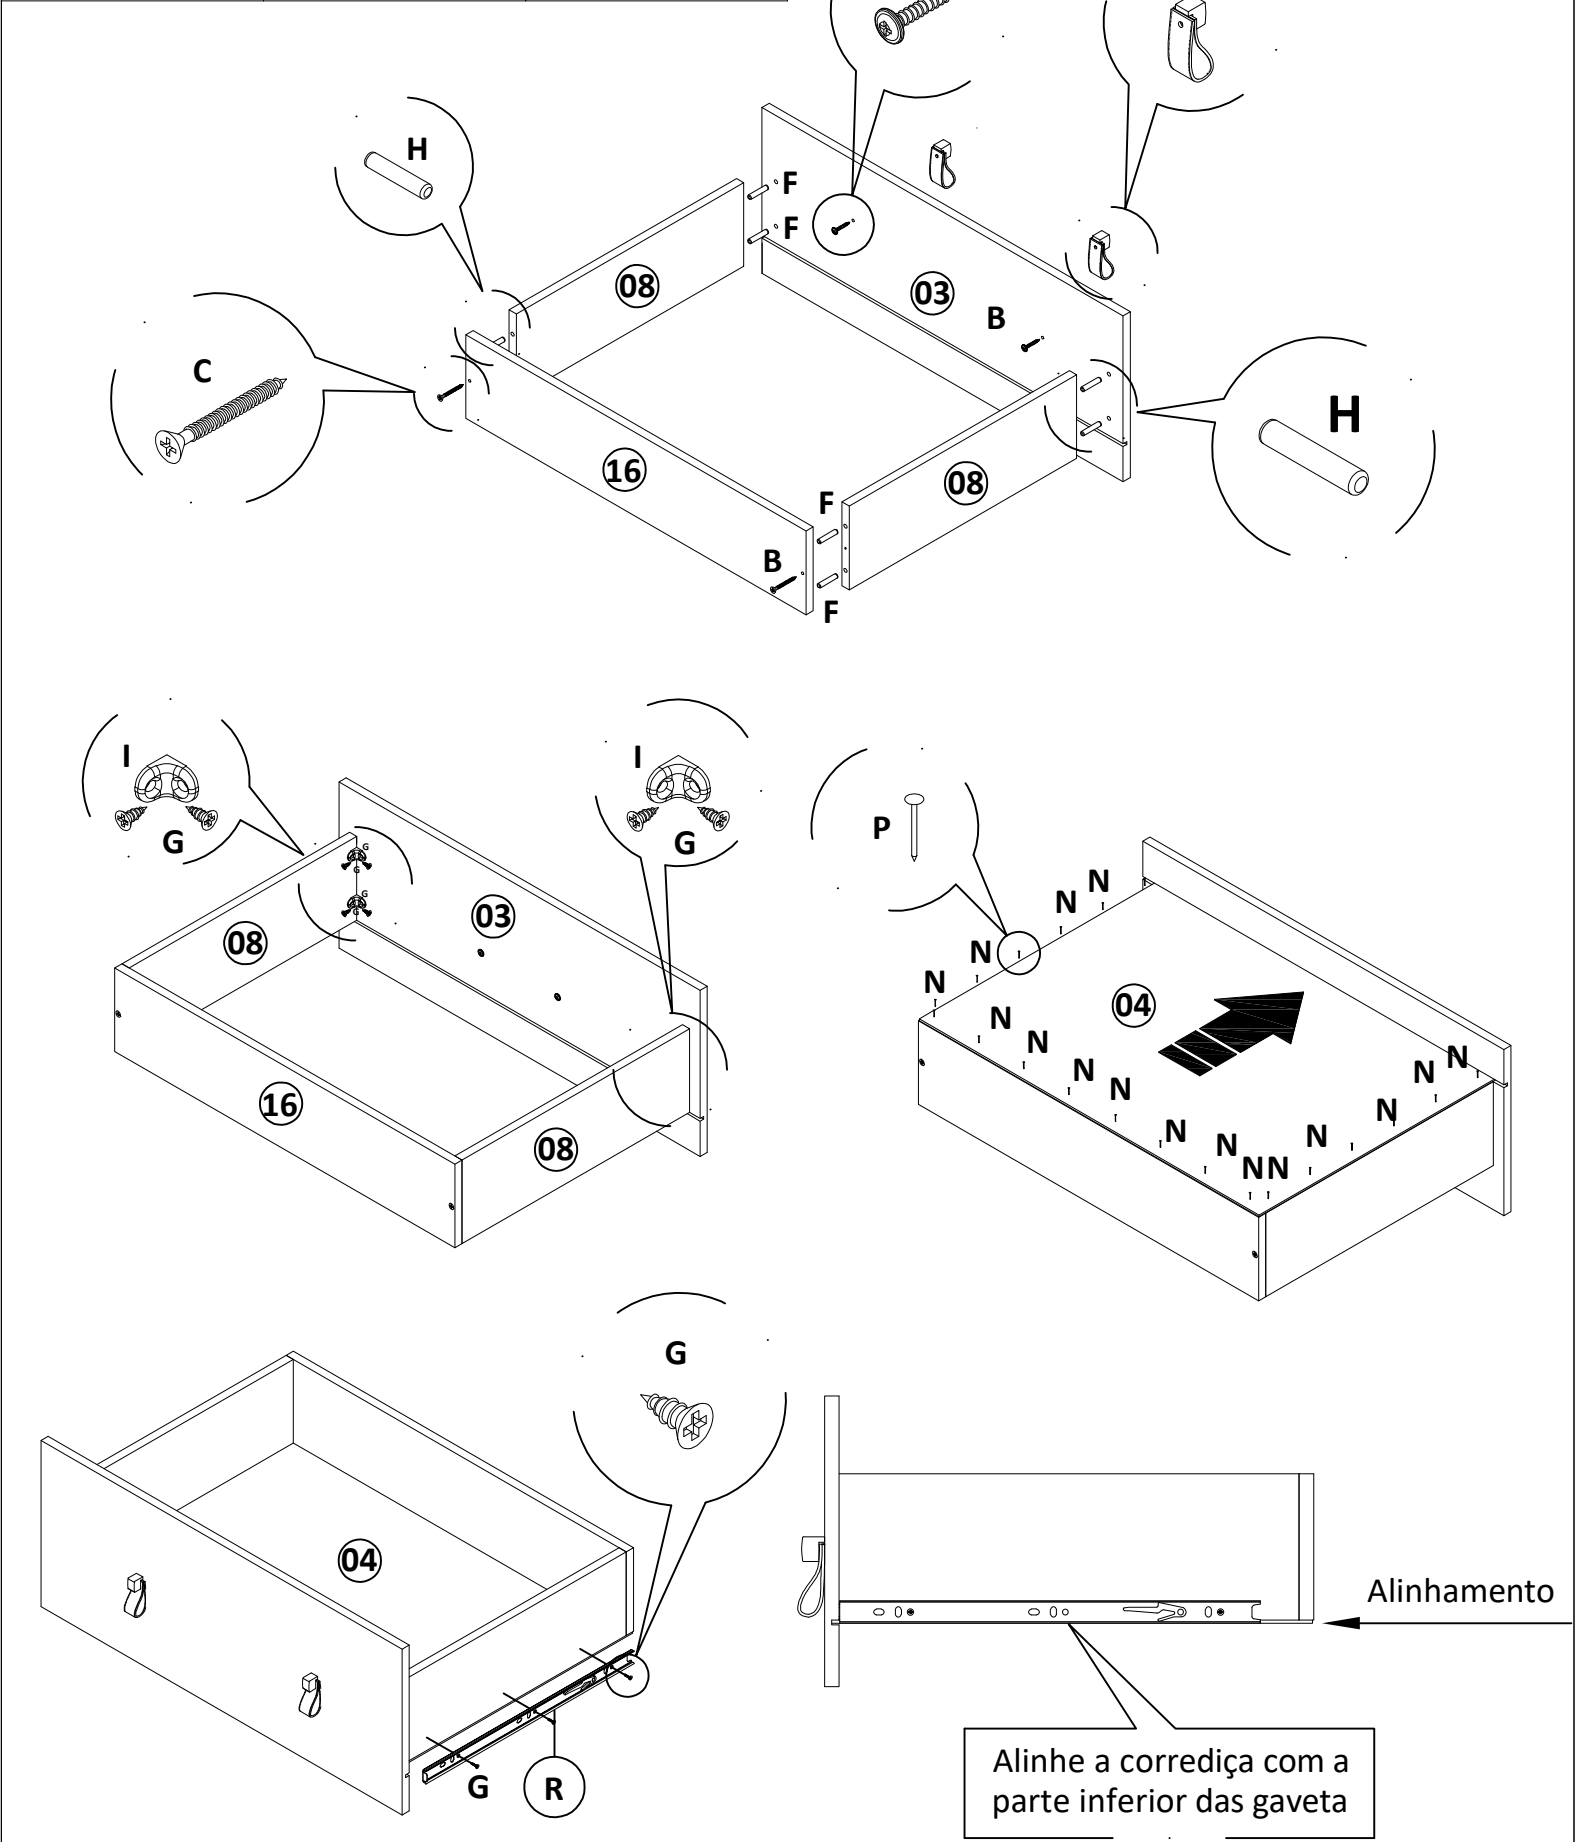


4º - MONTAGEM DA ESTRUTURA




 B - 34 un	 F - 8 un	 M 12 un	 V 04 un
---	--	---	--

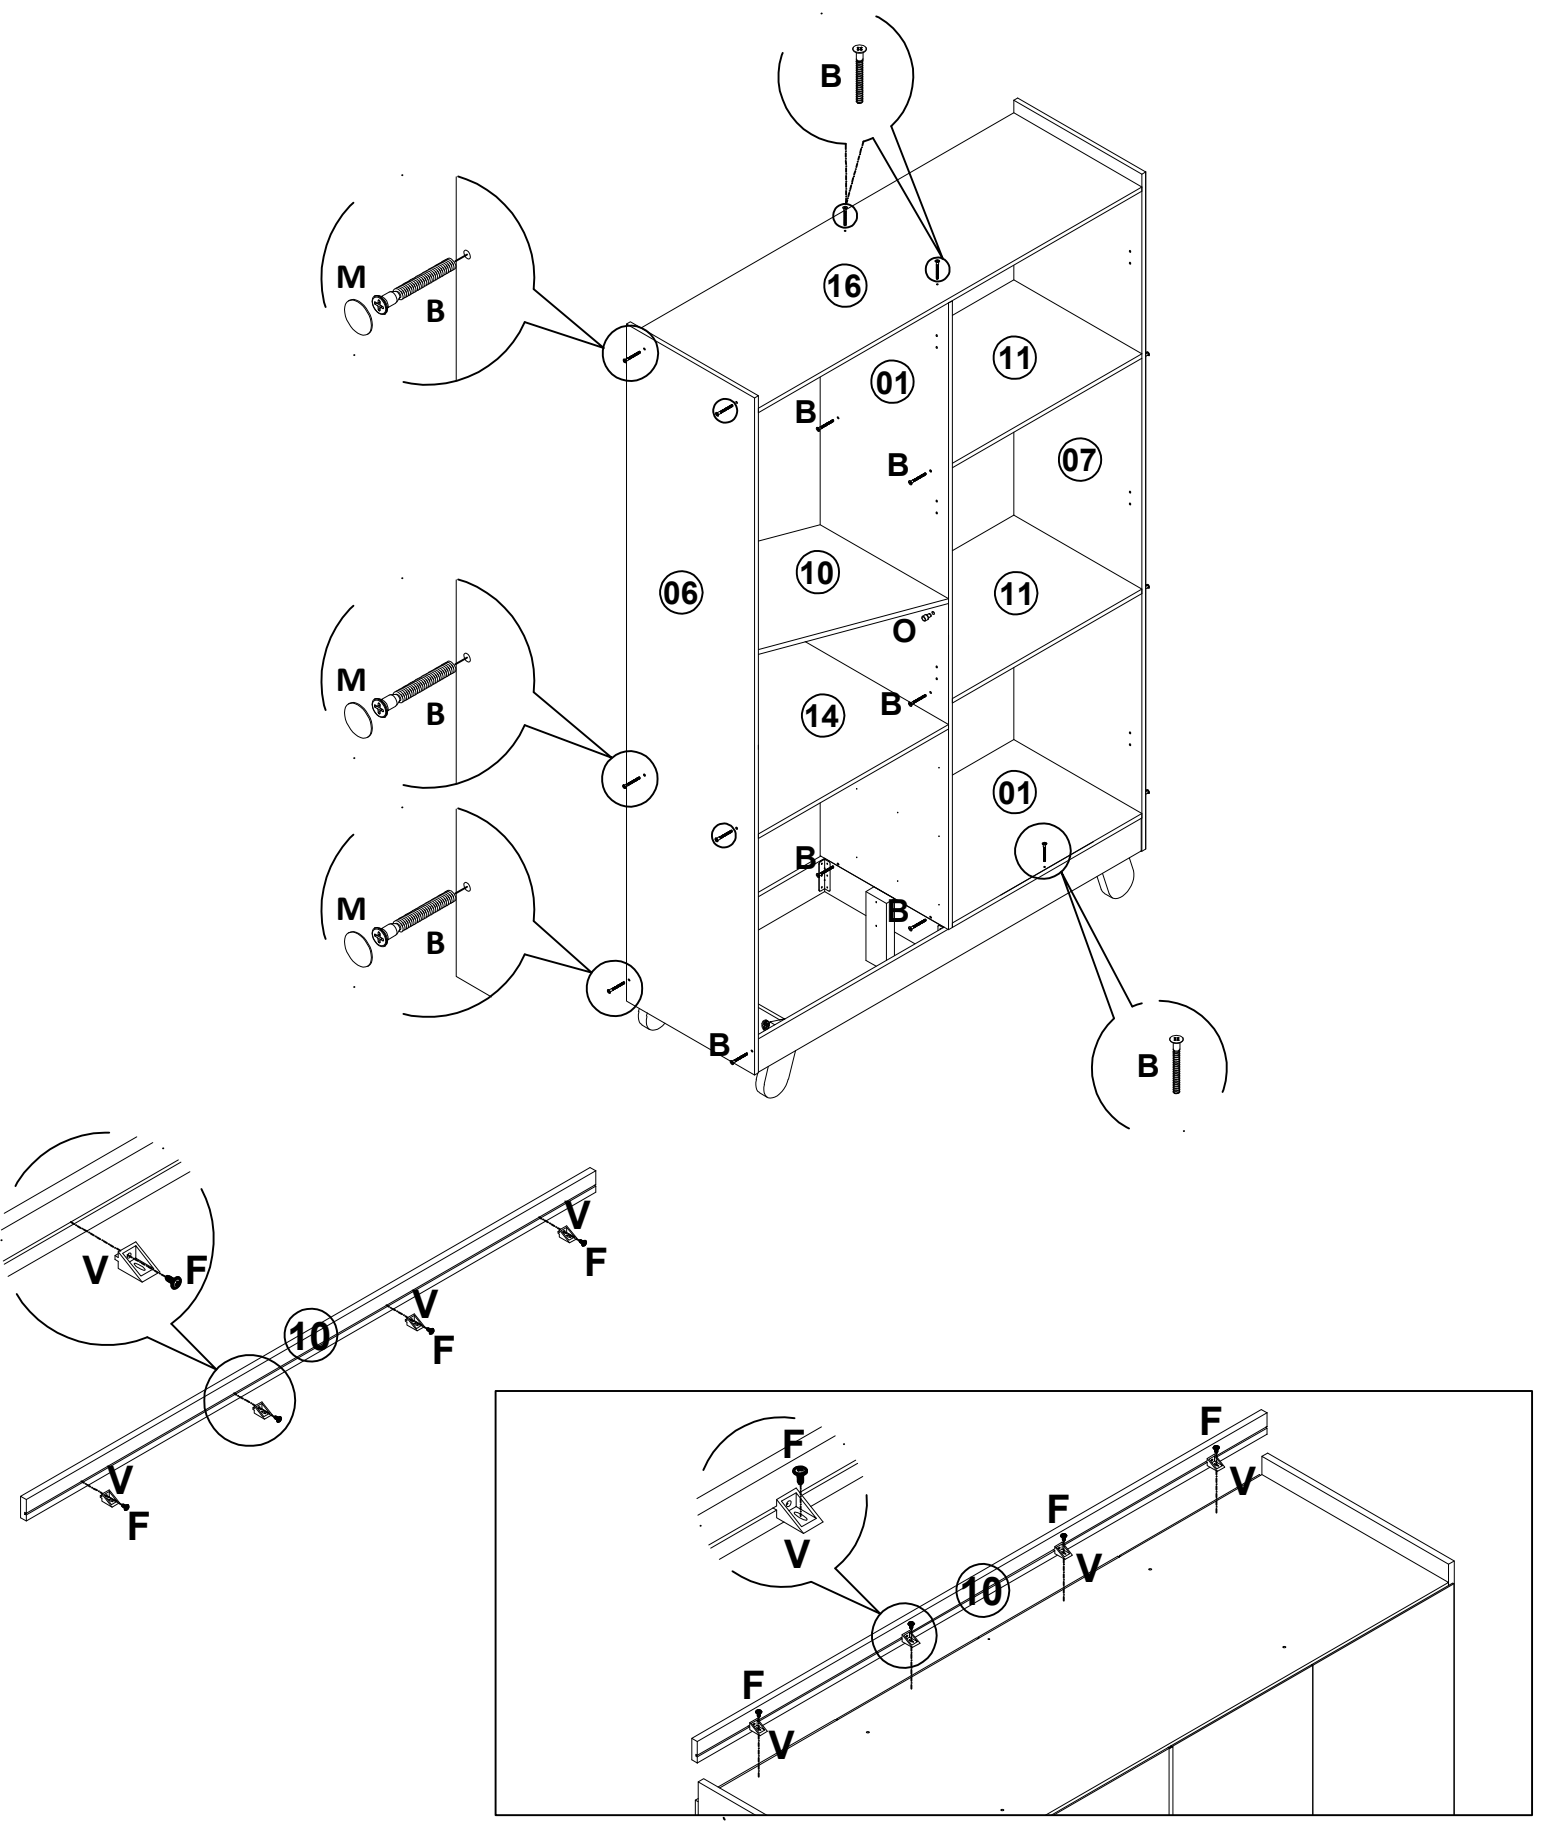

5º - MONTAGEM DAS PORTAS (2X):

 U 12 un	 J 12 un	 G 36 un	 E - 04 un	 Q 04 un
---	--	---	--	--


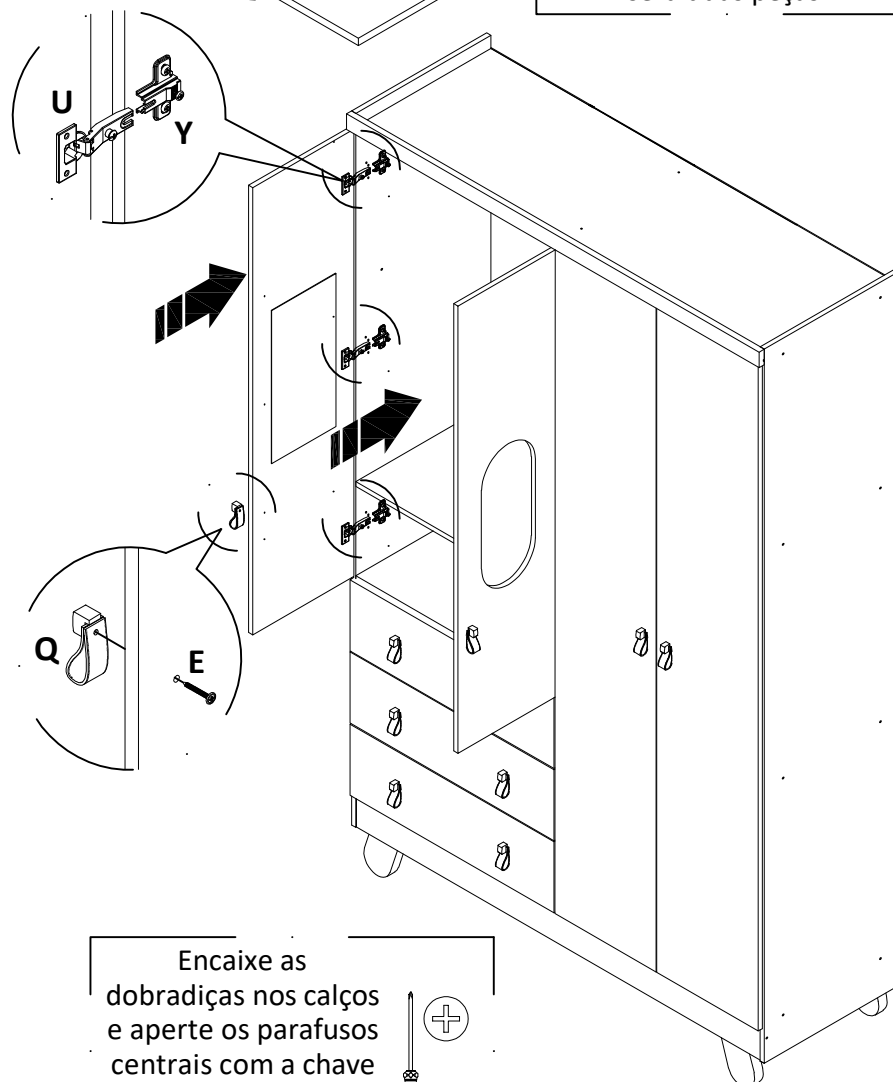
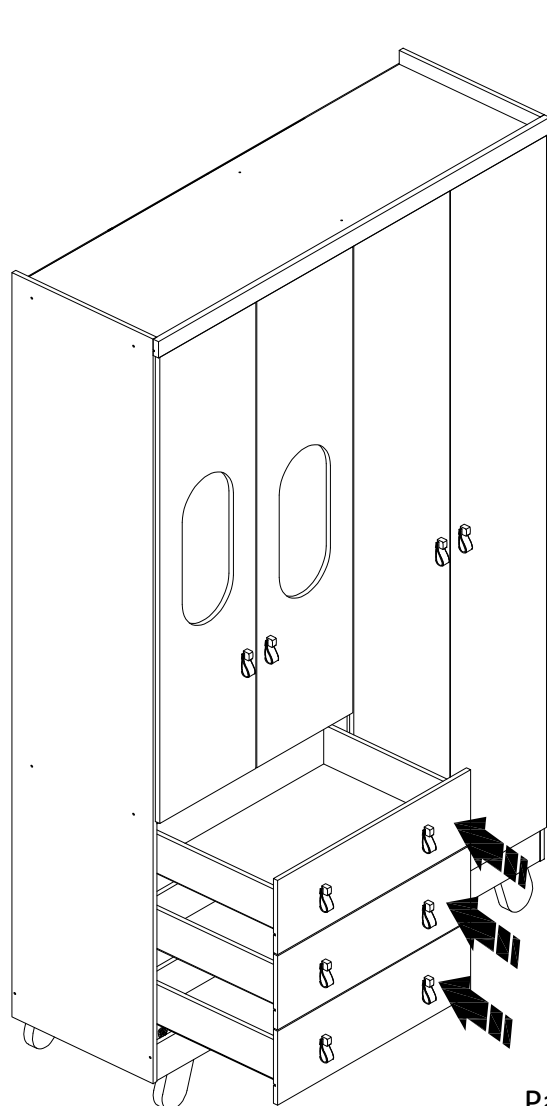
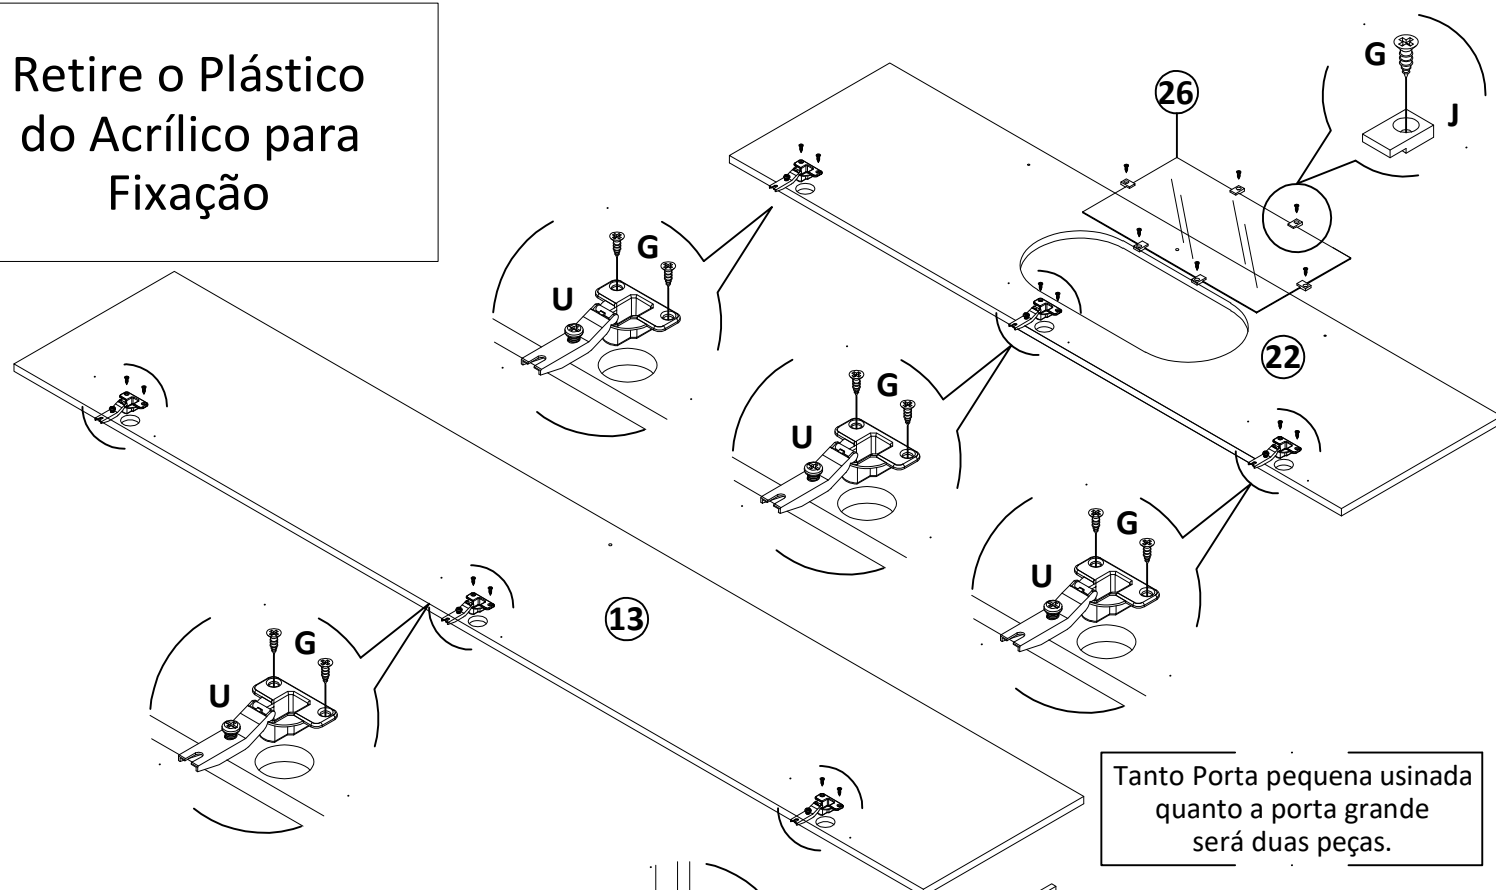
Retire o Plástico do Acrílico para Fixação




Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes



6º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:


 P - 120 un	 K 30 un	 F 12 un	 F1 01 un
---	---	--	--

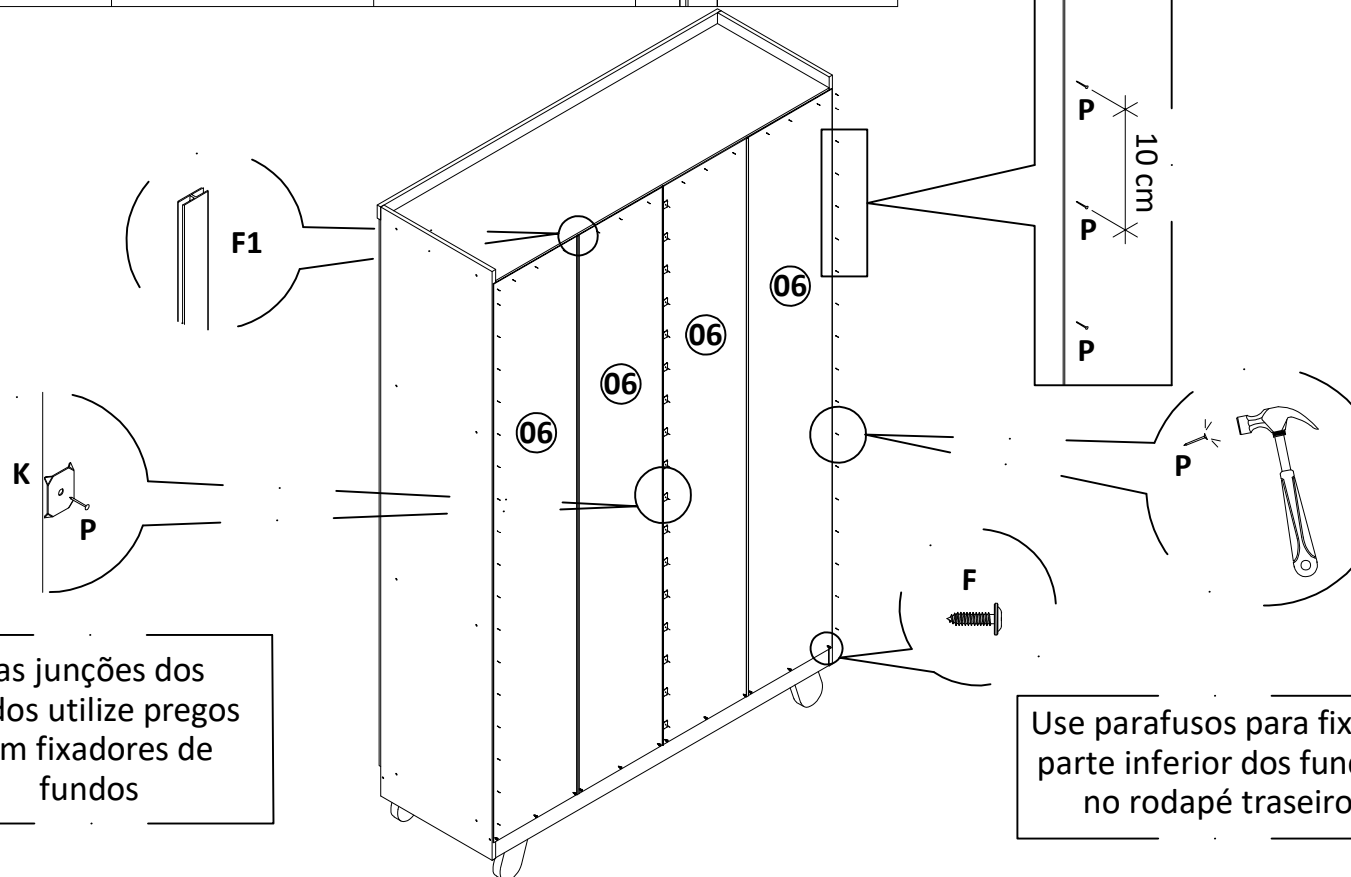


Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

Use parafusos para fixar a parte inferior dos fundos no rodapé traseiro

7º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:

 C1 01 un	 B1 01 un	 D1 01 un	 F - 2 un	 A1 01 un
--	---	---	--	---

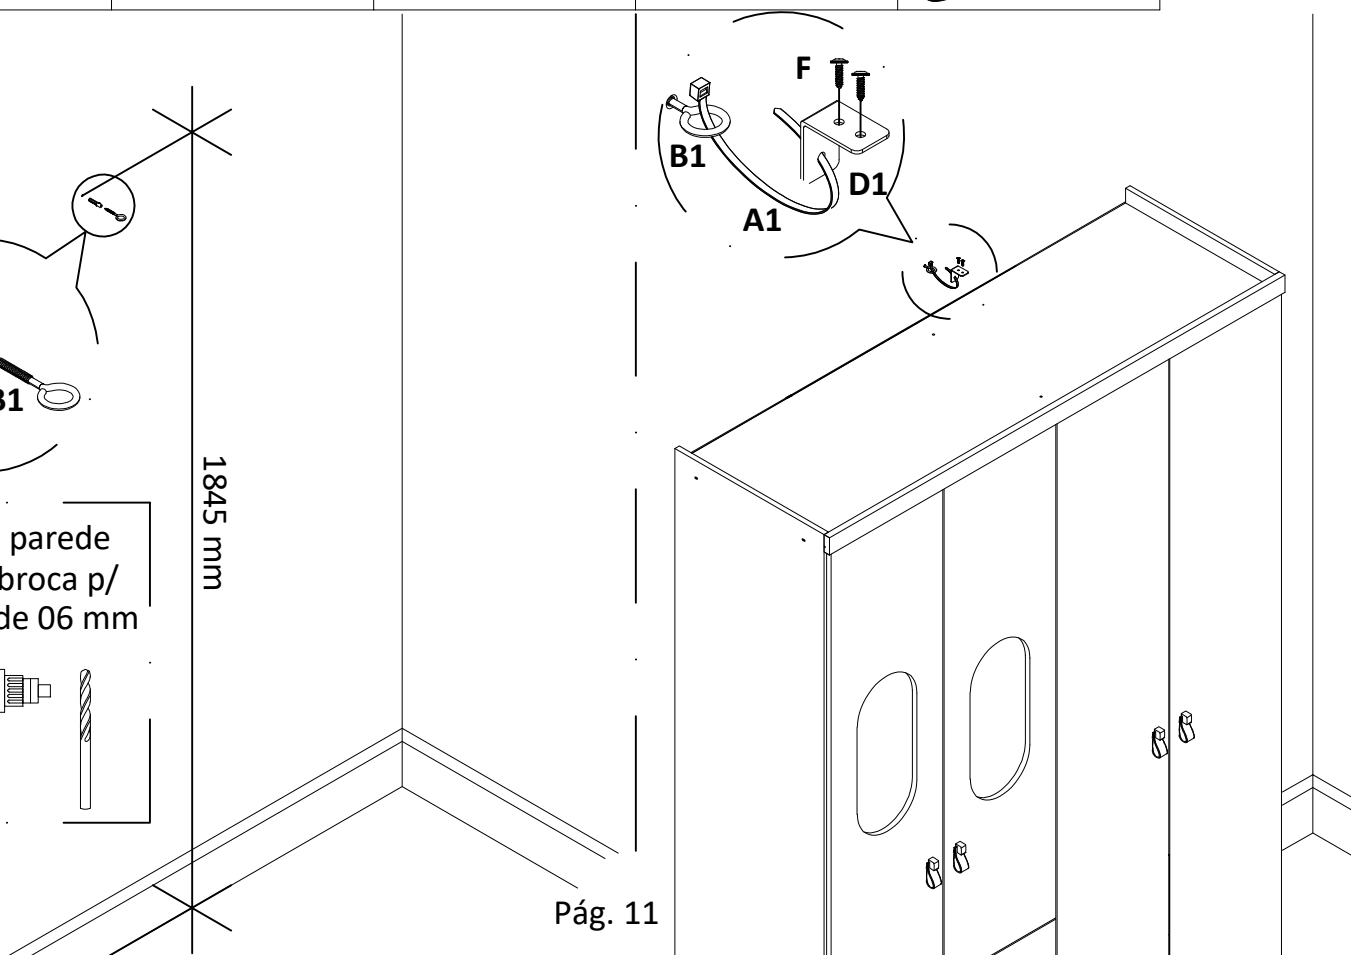

Fure a parede com a broca p/ parede de 06 mm

1845 mm

Pág. 11

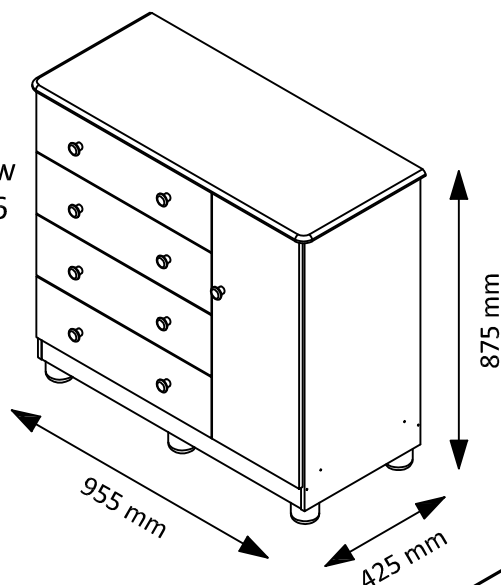
Peroba

Móveis Infantis


MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODAS JÚNIOR NEW 1 PT, BOLINHA NEW 1 PT,
ULI NEW 1 PT, TEDY NEW 1 PT, LUNA NEW 1 PT


Júnior New
Cód: 5156




Bolinha New
Cód: 5157

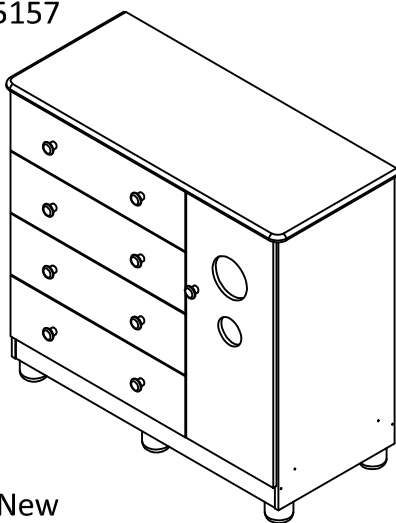


Uli New
Cód: 5158

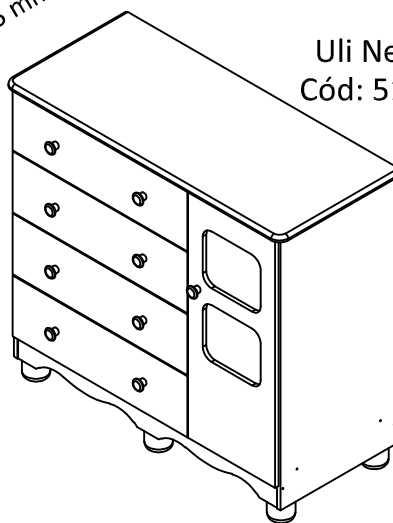

Tedy New
Cód: 5159

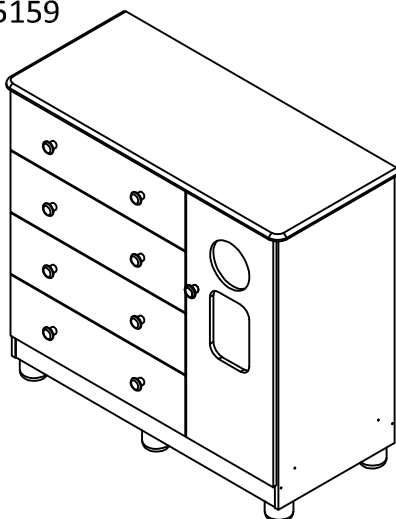

Luna New
Cód: 5160

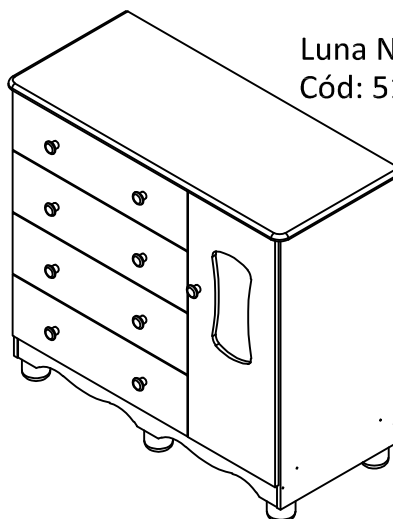

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.: EPM	APROV.: PHB	DATA: 31/05/2023	CÓD. DOC.: 5223
01	Elaboração do projeto.				

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

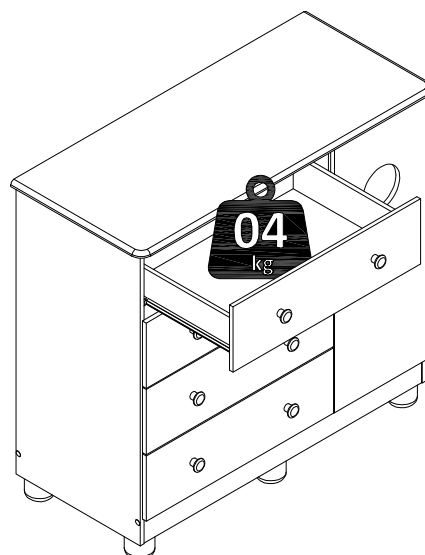
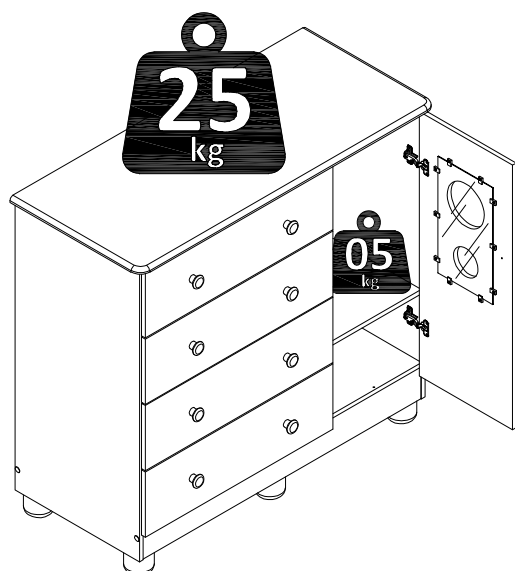
- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Branco BRI/Carv.
01	Base	400	290	12	MDF	01	4695	Branco	Branco
02	Divisão	720	400	12	MDF	01	5169	Branco	Branco
03	Frente gaveta	602	182	12	MDF	04	4697	Branco BRI	Branco BRI
04	Fundo gaveta	572	397	2,5	HDF	04	4700	Branco	Branco
05	Fundo traseiro pintado	745	303	2,5	HDF	01	218	Branco	Branco
06	Fundo traseiro sem pintar	745	303	2,5	HDF	02	185	Cru	Cru
07	Lateral direita	810	400	12	MDF	01	5170	Branco BRI	Carvalho
08	Lateral esquerda	810	400	12	MDF	01	5171	Branco BRI	Carvalho
09	Lateral gaveta	380	96	12	MDF	08	4698	Branco	Branco
11	Prateleira móvel	400	290	12	MDF	01	215	Branco	Branco
12	Rodapé reto	895	90	12	MDF	01	9	Branco BRI	Carvalho
13	Rodapé torneado	895	90	12	MDF	01	8	Branco BRI	Carvalho
14	Sarrafo rodapé	372	90	12	MDF	01	21	Cru	Cru
15	Tampo superior	953	420	15	MDF	01	216	Branco BRI	Carvalho
16	Traseiro de gaveta	573	96	12	MDF	04	4699	Branco	Branco
24	Sarrafo de gaveta	593	60	12	MDF	01	3108	Cru	Cru

Modelo Bolinha New (Cód. 5157)

17	Porta BOLINHA	737	300	12	MDF	01	212	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
18	Acrílico BOLINHA	325	176	1,5	MDF	01	100	Cristal	Cristal

Modelo Júnior New (Cód. 5156)

19	Porta JÚNIOR	737	300	12	MDF	01	211	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
----	--------------	-----	-----	----	-----	----	-----	------------------	------------------

Modelo Uli New (Cód. 5158)


20	Porta ULI	737	300	12	MDF	01	98	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
21	Acrílico ULI	220	190	1,5	MDF	02	102	Cristal	Cristal


























Modelo Tedy New (Cód. 5159)

22	Porta TEDY	737	300	12	MDF	01	214	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
23	Acrílico TEDY	391	159	1,5	MDF	01	2742	Cristal	Cristal




Modelo Luna New (Cód. 5160)

25	Porta LUNA	737	300	12	MDF	01	4628	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
26	Acrílico LUNA/POPY	326	192	1,5	MDF	01	3094	Cristal	Cristal

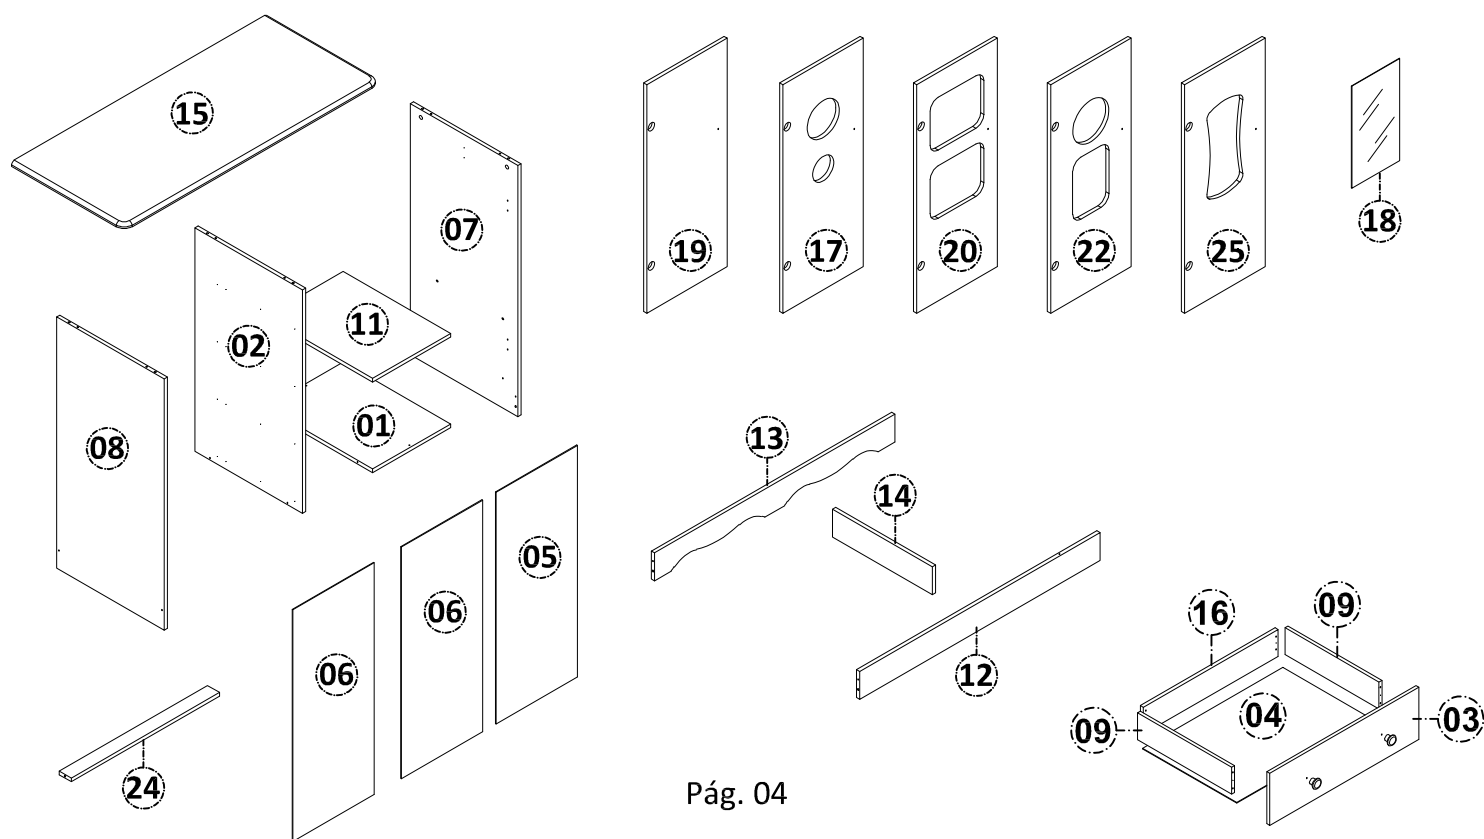

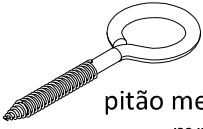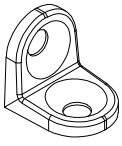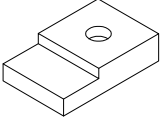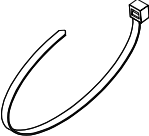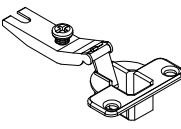



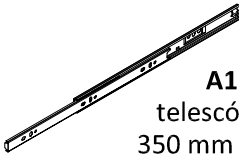

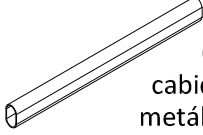

 B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	 D - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)	 E - Parafuso flangeado philips 3,5x30 c/ ponta (cód. 2237)	 F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)
 G - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	 H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)	 I - Prego 10x10 (cód. 2241)	 J - Tambor metálico minifix 12x8,5 mm (cód. 2231)
 K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)	 L - Parafuso pitão metálico 4,2x55 mm (cód. 2240)	 M - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)
 O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)	 P - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 3105)	 Q - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)	 R - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)
 S - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)	 T - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 V - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)
 W - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)	 Y - Tampa furo adesivo 15 mm (cód. 2341 BR 2442 CAR)	 Z - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR)	 A1 - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)
 B1 - Pé plástico redondo c/ cantoneira 70x70x57 mm (cód. 67 BR 68 CAR)	 C1 - Tubo cabideiro oblongo metálico 280x25x16 (cód. 224)	 D1 - Perfil plástico p/ união de fundos 724x15x5mm (cód. 186 BR)	 E1 - Cola sachet 10g (cód. 2454)

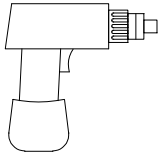4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

 01 Montador (Não Incluso)	 Chave Philips (Não Incluso)	 Chave fenda reta (Não Incluso)	 Martelo (Não Incluso)	 Parafusadeira (Não Incluso)	 Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)	 Trena (Não Incluso)
--	--	---	--	---	--	--


5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


 U 02 un	 V 02 un	 W 02 un	 G 04 un	 A1¹ 08 un	 Q 02 un
 P 04 un	 H 32 un	 M 04 un	 R 04 un	 K - 06 un	Pág. 05

1º - Empurre a trava de segurança para cima


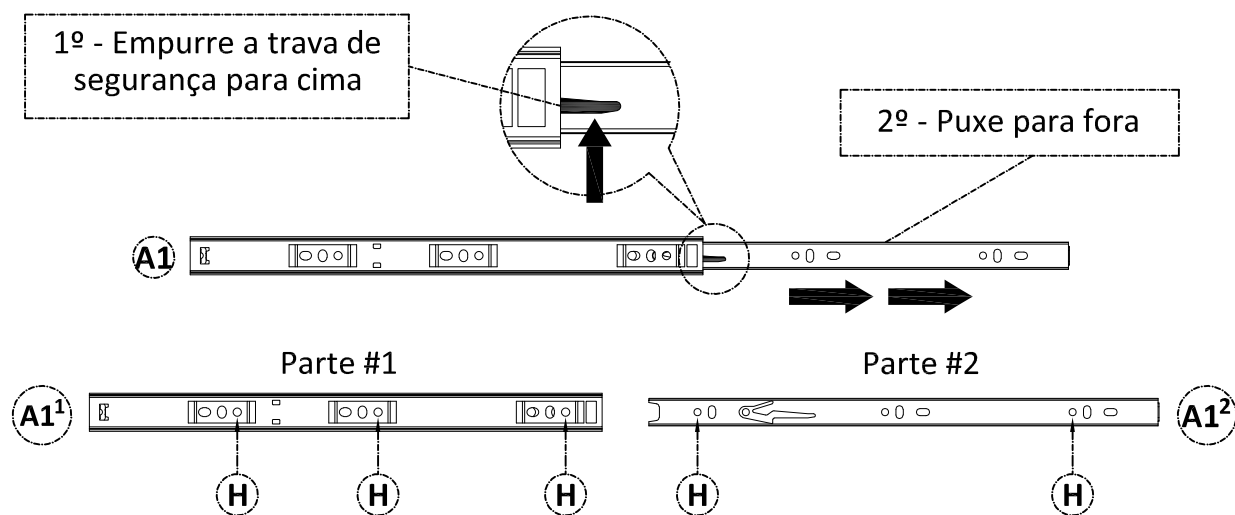
2º - Puxe para fora




*** FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM ***

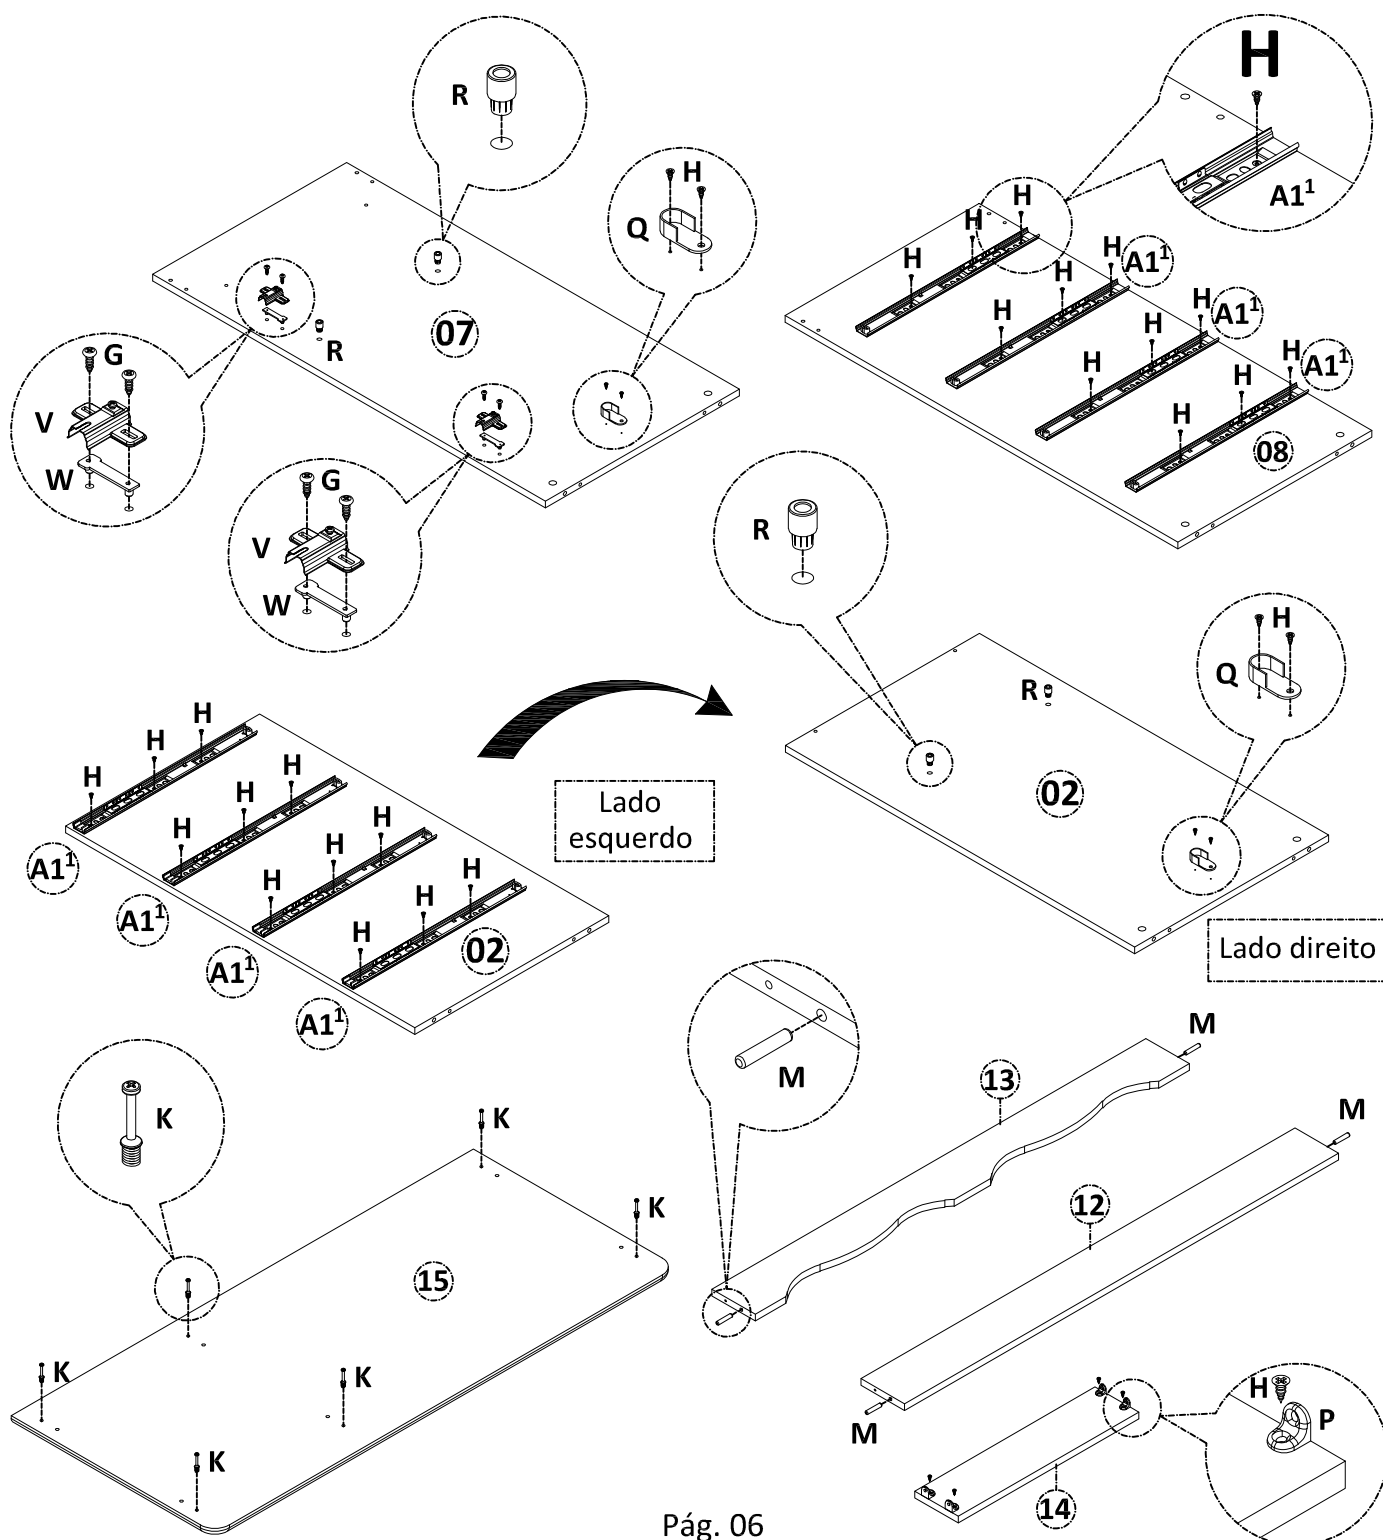



2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:


 B - 10 un	 H 04 un	 F 24 un	 M 06 un	 J 06 un	 Y 10 un
 B1 06 un	 C1 01 un				

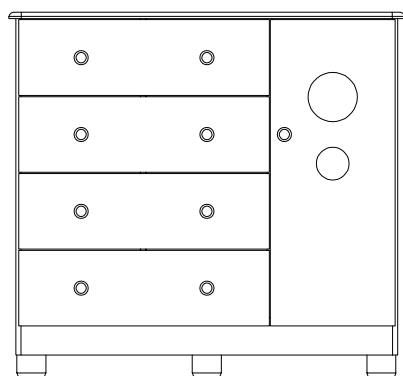Essa cômoda possui dois modelos de rodapés inclusos: um reto (peça nº 12) e um torneado (peça nº 13). Escolha um dos modelos e parafuse na parte frontal do produto.







OU

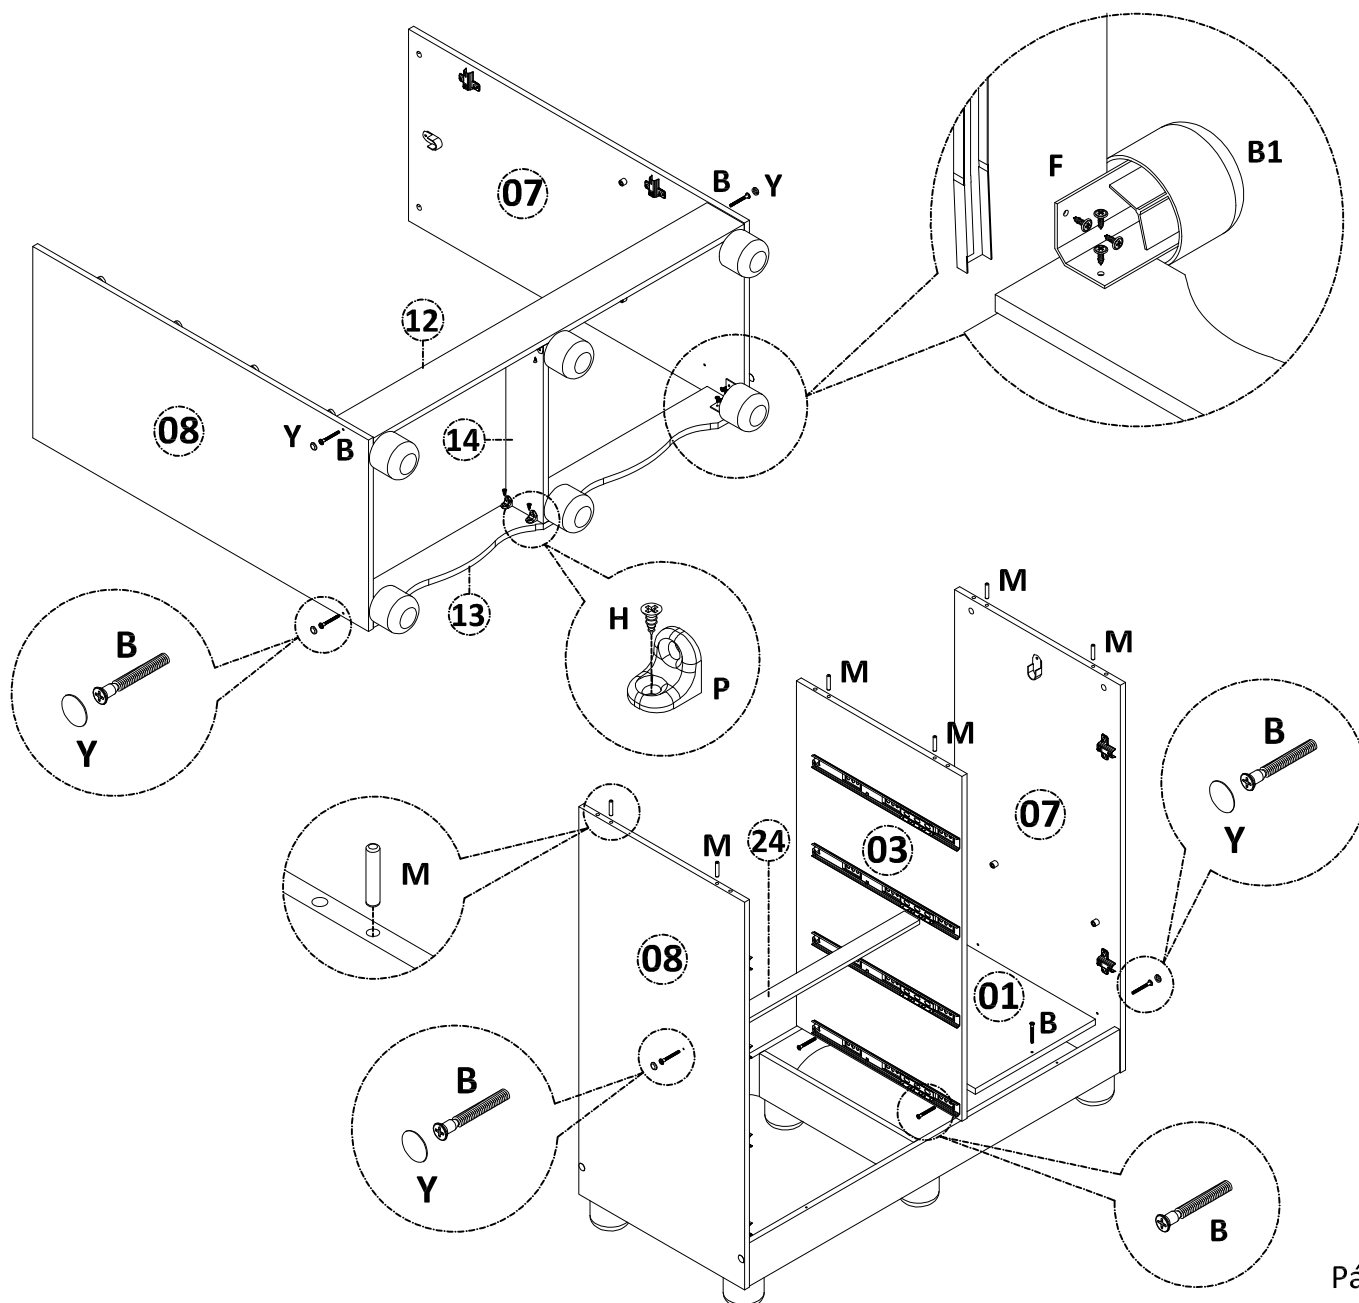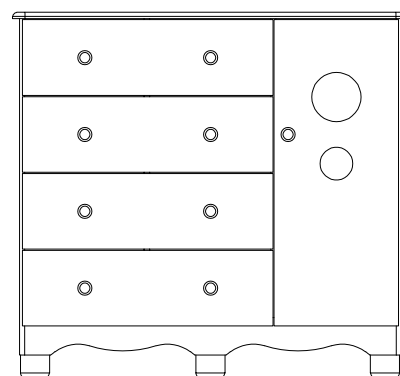

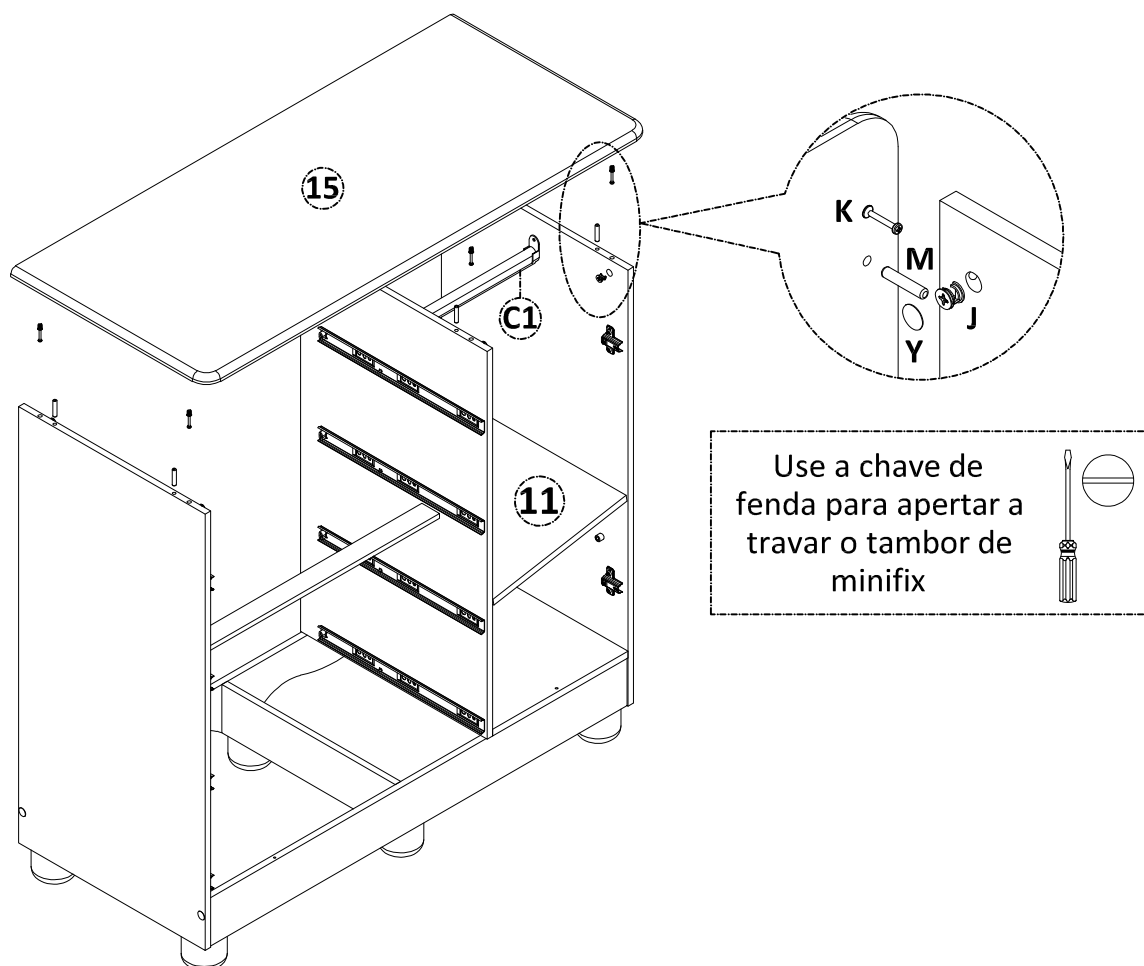


3º - MONTAGEM DA PORTA:

 U 02 un	 S 06 un	 H 10 un	 E - 01 un	 Z 01 un
--	---	---	---	---

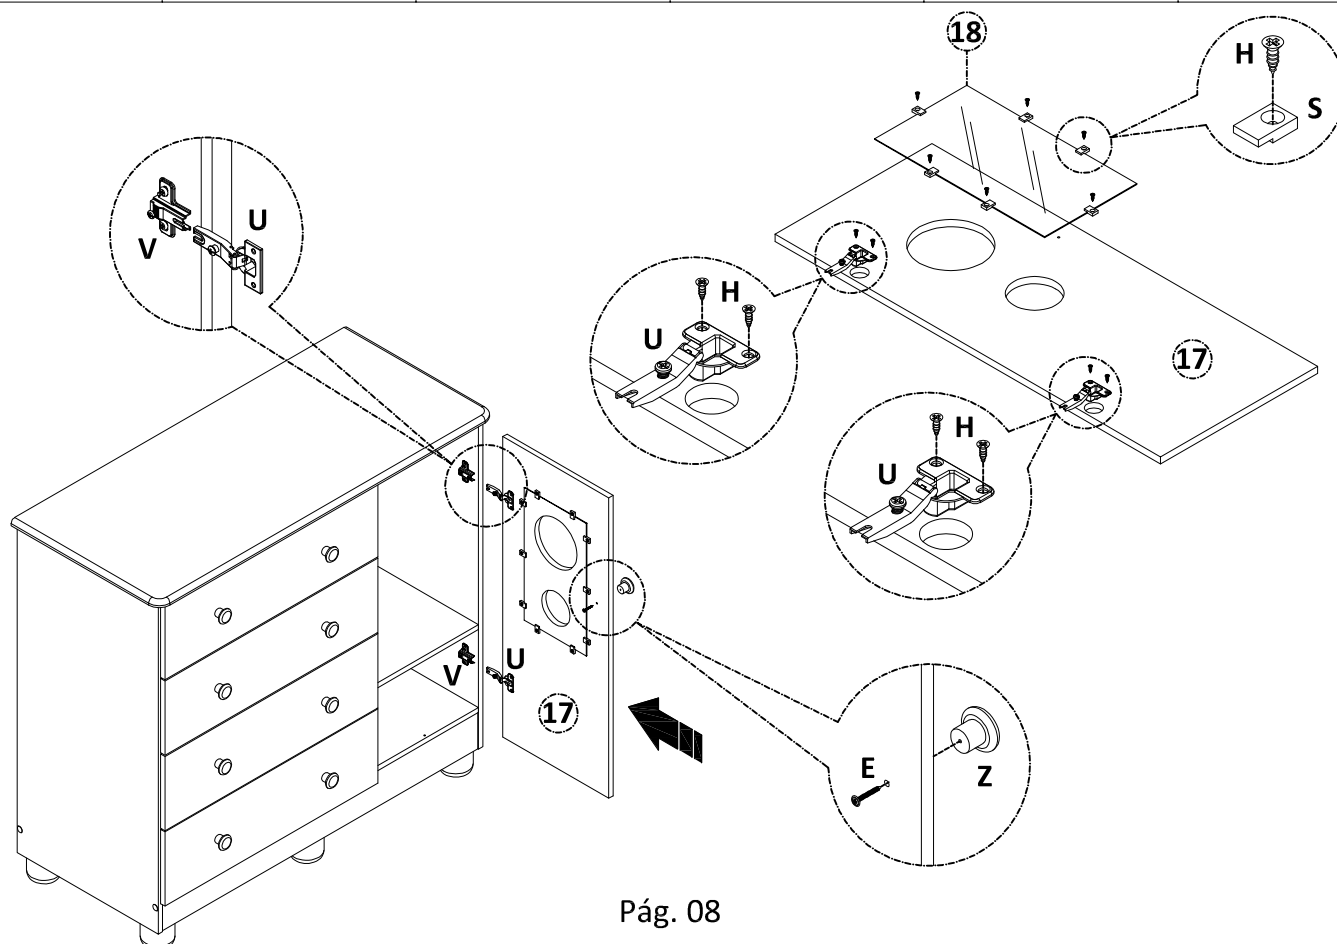


4º - MONTAGEM DAS GAVETAS (4X):




D - 08 un




E - 08 un



H
40 un



I - 65 un



M
32 un




P
08 un








A1²
08 un



Z
8 un




Cola
E1
1 un

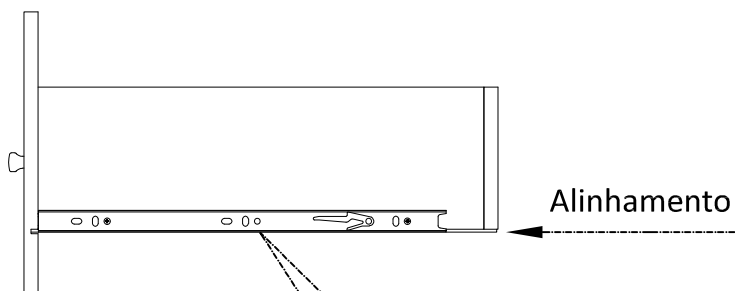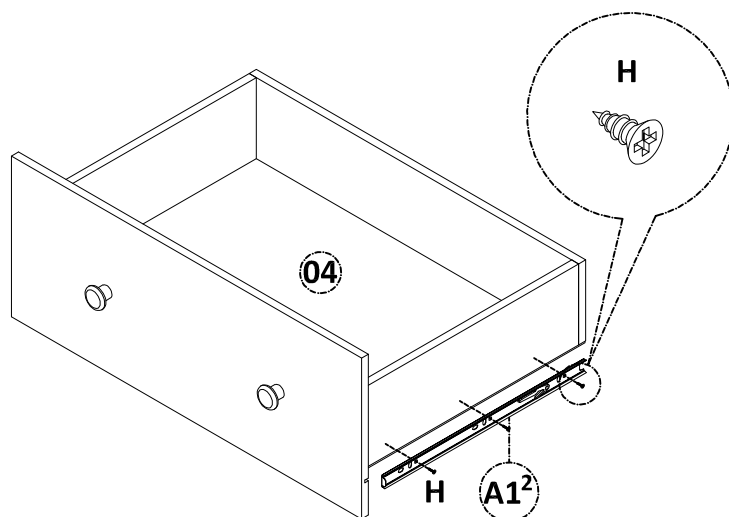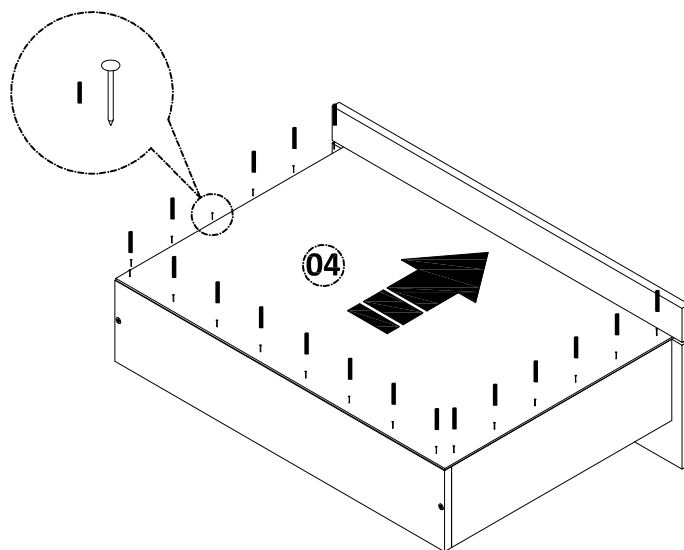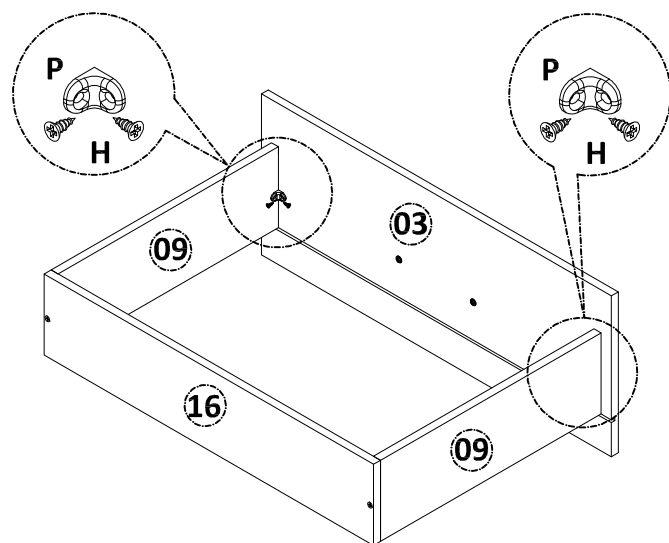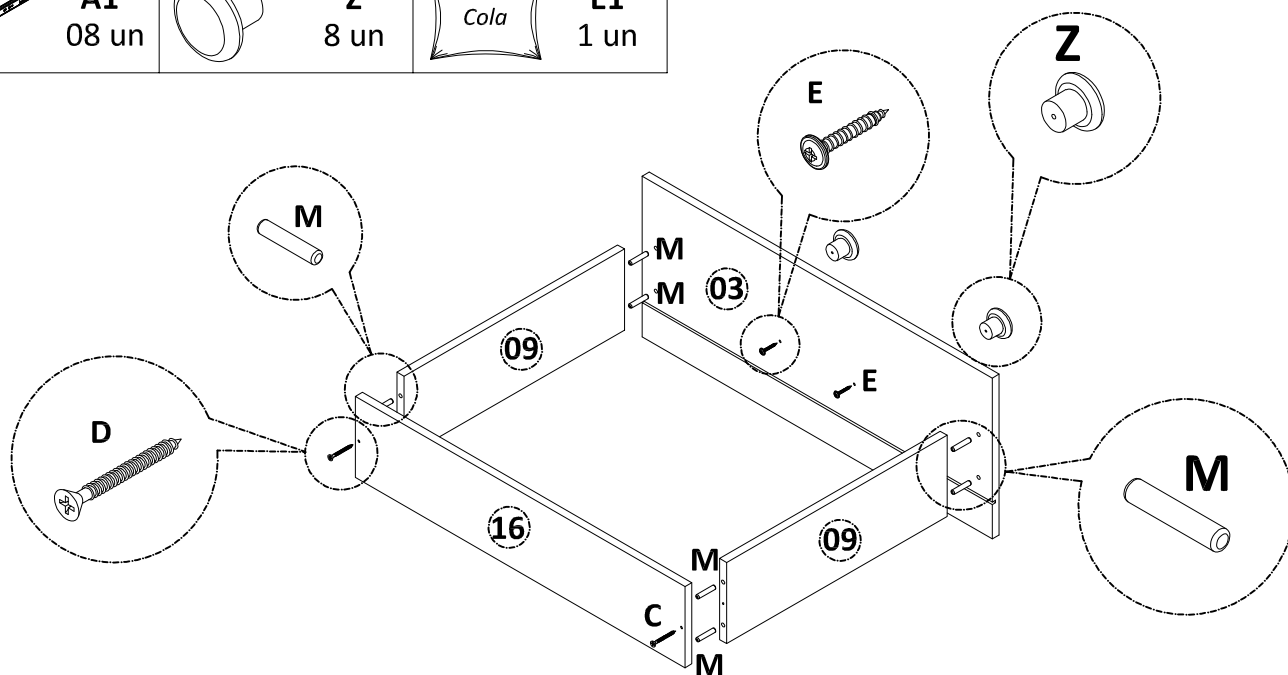

Alinhe a correia com a parte inferior das gaveta

6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:





N
01 un




L
02 un



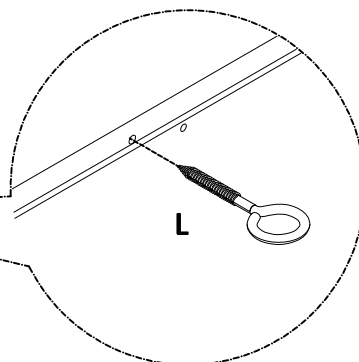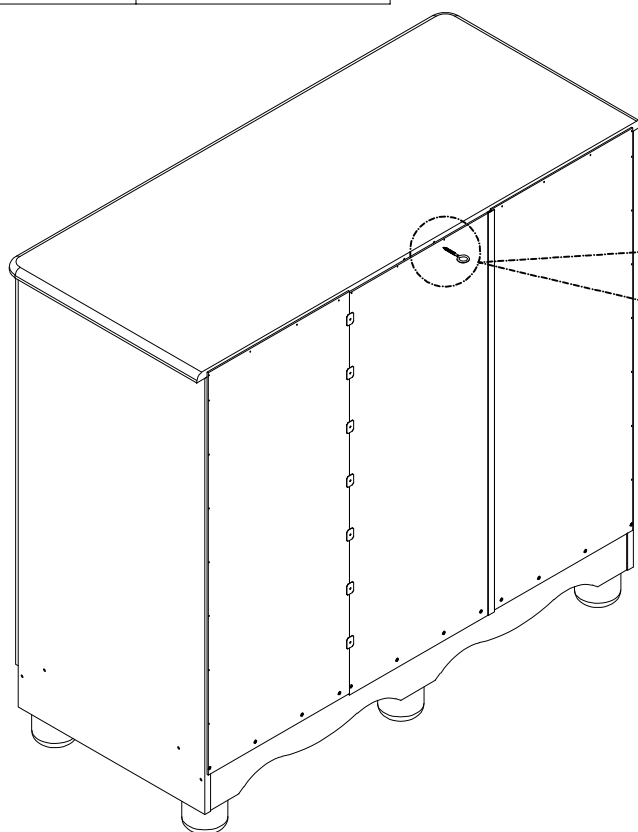T
01 un



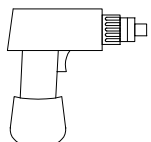Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm



875 mm

