


Aparador Buffet Marrocos - Moveise

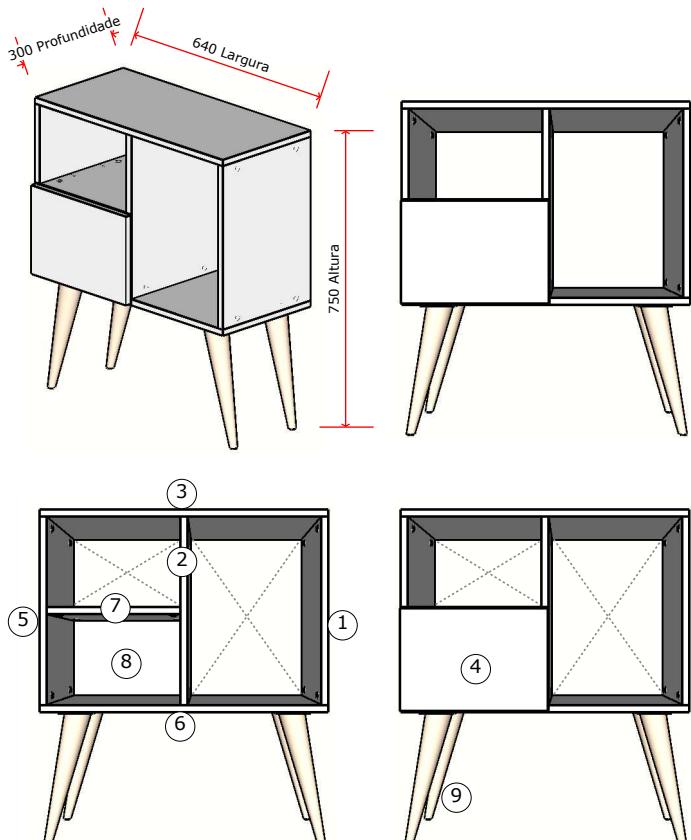

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

1. Lateral direita = 420 x 300
2. Divisória central = 420 x 300
3. Tampo superior = 640 x 300
4. Porta basculante = 223 x 321
5. Lateral esquerda = 420 x 300
6. Tampo inferior = 640 x 300
7. Prateleira central = 302 x 300
8. Fundo 3mm = 223 x 318
9. Pés palito (4 unid.) 300mm

*Todas as medidas em Milímetro (mm)

*As peças estão identificadas numericamente de acordo com tabela acima.

Sistema de instalação minifix.

O minifix é um sistema de montagem para união de chapas ou compensados.

Ferragens necessárias: 1 Tambor, 1 Parafuso Minifix, 1 Cavilha.

Seu funcionamento é simples:

a-Comece prenendo a rosca do parafuso minifix na furação 5mm.

b-Encaixe a Cavilha na furação 6mm.

c-Coloque o Tambor na furação 12mm com a abertura virada para o topo da peça.

d-Encaixe a abertura do tambor no parafuso minifix (gire até encaixar).

e-Para finalizar, aperte o tambor no sentido horário com o auxílio de uma chave Philips.

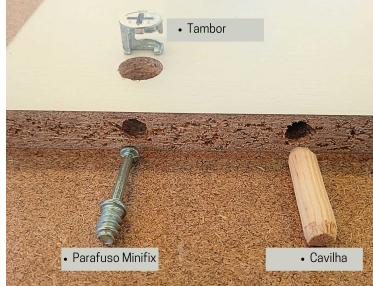


Imagen Ilustrativa 01
Sistema minifix

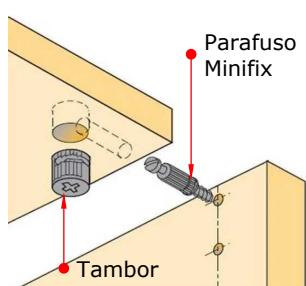


Imagen Ilustrativa 02
Sistema minifix

FERRAGENS

REF.	QUANTIDADE	DESCRÍÇÃO
	16 unidades	Tambor
	16 unidades	Parafuso minifix
	16 unidades	Cavilha 6 x 25
	24 unidades	Parafuso 3,5 x 12
	10 unidades	Prego 8 x 8
	4 unidades	Pés palito 300mm
	16 unidades	Tapa furo
	2 unidades	Dobradiça

Ferramentas para montagem:

*Ferramentas para sistema minifix e parafusos.

- Chave Philips;
- ou Fenda;
- ou Parafusadeira;
- Martelo para fixar os pregos;


RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Não expor à luz solar e locais úmidos.
- Não encostar o móvel na parede para evitar transmissão de umidade.
- Este produto tem 3 meses de garantia contra defeito de fabricação.


CONSERVANDO O SEU MÓVEL

LIMPEZA DO MÓVEL: Na remoção da poeira utilizar flanela limpa e levemente umedecida, em seguida flanela seca para remoção da umidade.


1º PASSO: Iniciar instalando as peças (2) (5) (6) (7). Será utilizado: 8 Parafuso Minifix, 8 Tambor e 8 Cavilha 6 x 25.

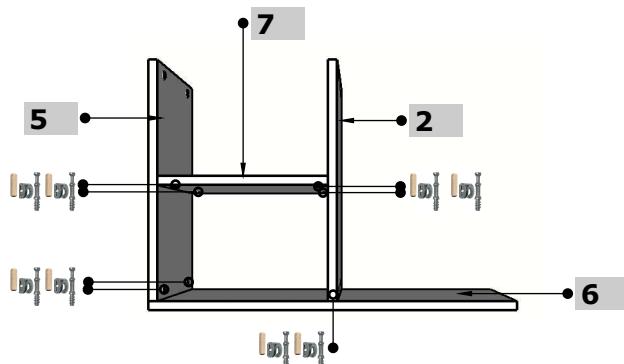

2º PASSO: Instalar as peças (1) e (3). Fixar sobre as peças (5) (2). Será utilizado: 8 Parafuso Minifix, 8 Tambor e 8 Cavilha 6 x 25.

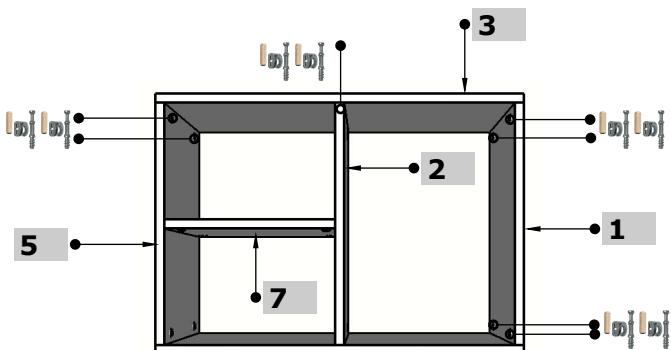

3º Passo: Instalar a peça (8) na parte posterior do móvel.
Será necessário: 10 Pregos 8 x 8.

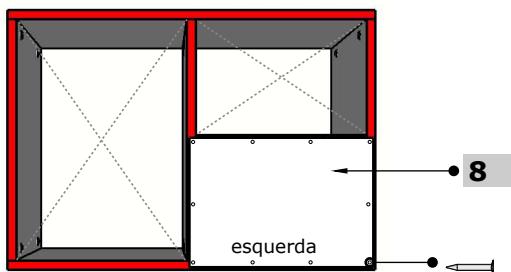


*Inserir 1 unidade de fundo (8).
Para o fundo (8) será utilizado: 10 unidades de Pregos 8 x 8.

- Fixar na borda posterior do móvel sem laminação, semelhante a imagem de instalação.

4º Passo: Instalar as peças (9) sobre a peça (6).
Será utilizado: 16 Parafuso 3,5 x 12 e 4 Pés palito 300mm.


Obs: Os pés serão parafusados diretamente na peça (6), na face posterior (sem furação).

*Para cada unidade de pé:
4 Parafuso 3,5 x 12

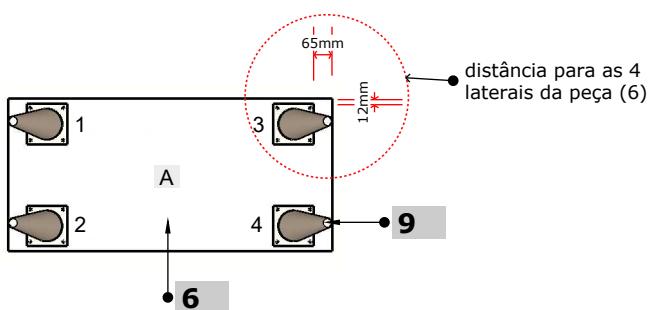

Lado A: sem furação- irá receber os pés

Lado B: com furação- irá receber as peças estruturais do mobiliário.

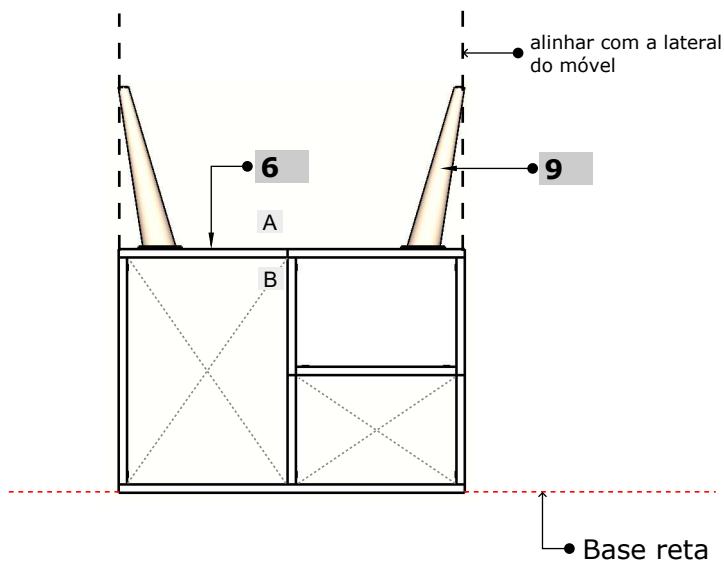

*Para esse passo vire o móvel, e instale sobre a peça (6) as peças (9).


5º Passo: Instalar a peça (4) na parte frontal do móvel.
Será necessário: 8 Parafuso 3,5 x 12 e 2 Dobradiças.

*Para cada unidade de dobradiça:
4 Parafusos 3,5 x 12.




Obs: Instalar primeiro a dobradiça na porta, depois fixar no móvel.

*Para esse passo desvire o móvel, e instale na parte frontal do mobiliário a peça (4).

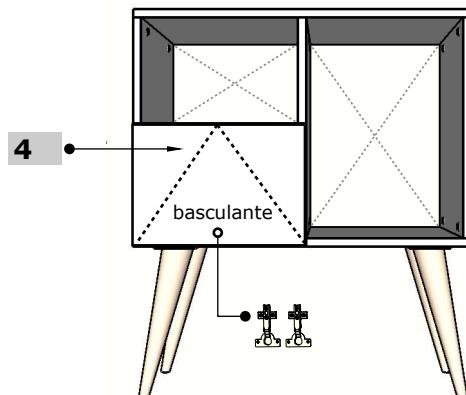

6º Passo: Destacar da cartilha 16 unidades de tampa furo e aplicar sobre as ferragens aparentes.

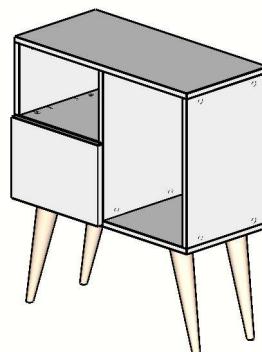

Instalação concluída com sucesso!

Mas se necessitar de auxílio ou ter alguma dificuldade entre em contato, ficaremos felizes em te auxiliar.

Aproveite seu móvel, decore com objetos, utensílios e plantas.

Você adquiriu uma peça

Aparador Buffet Marrocos

MOVEISE
MÓVEIS MODULADOS

Rua Pastor Mario Hort, 305
Marechal Cândido Rondon - PR
Parque Industrial I
(45) 2036-6000