




06 Montagem do Maleiro

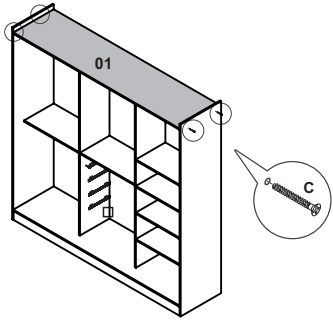


07 Fixação da Moldura Superior e Lateral

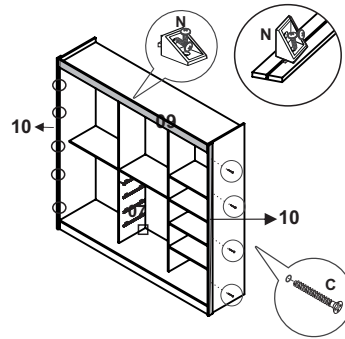


08 Fixação das Costas

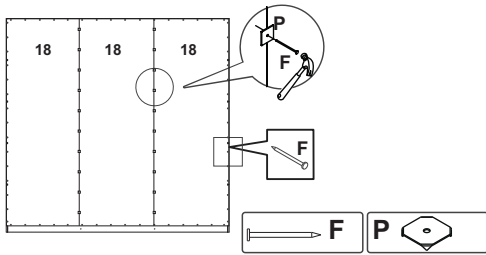

09 Montagem das Gavetas

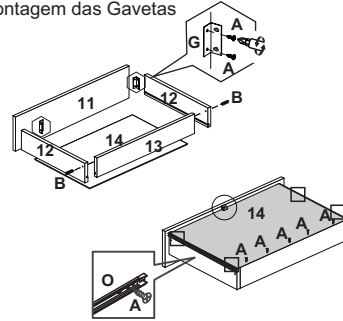


10 Fixação dos trilhos

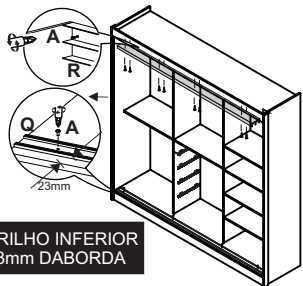


TRILHO INFERIOR
23mm DABORDA


11 Fixação dos cabideiros

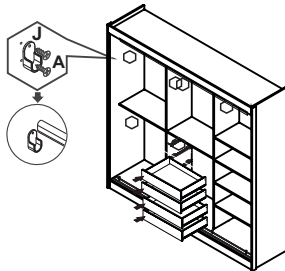


12 Fixação das portas

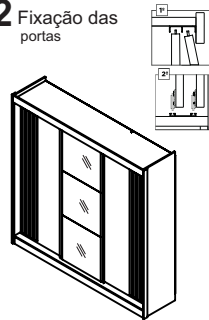


13 Opções de Montagem

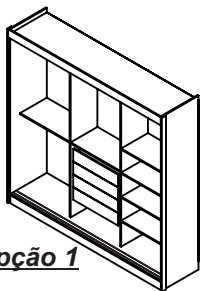

Opção 1

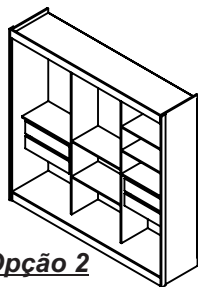


Opção 2

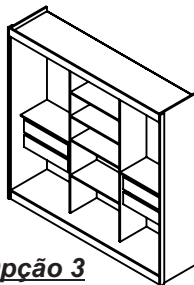

Opção 3

Sallêto

ROUPEIRO
ATENAS
03 PORTAS

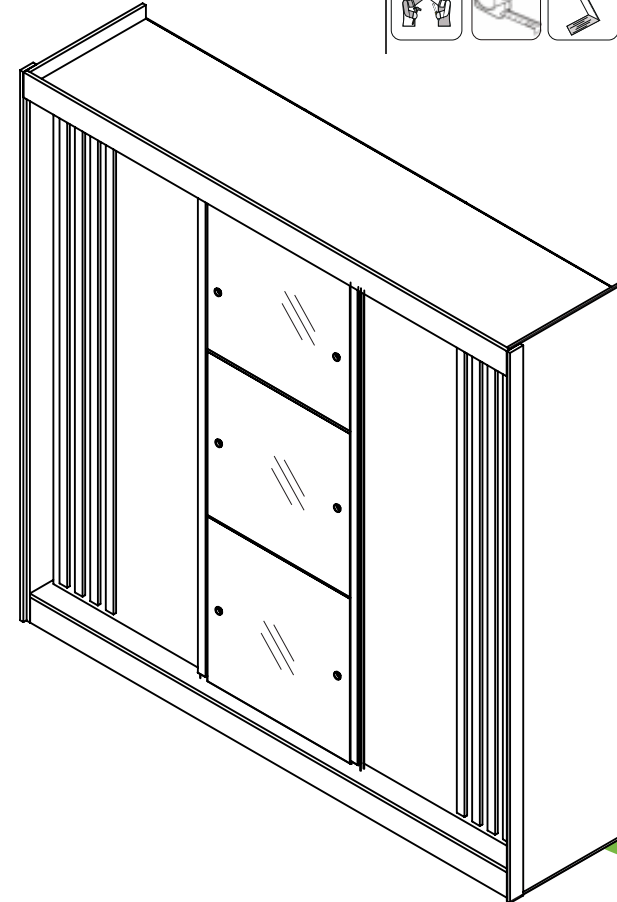

Atualizado em:
16/01/2024

Av. Jesus Candian, 800-Caixa Postal 116
CEP36503-258-Mangueira Rural-Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br























(32) 3541-6777



LISTADE PEÇAS

CÓD.	Item	Descrição	Mat.	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.	VOL
15340	19	Lateral Esq._ATENAS	MDF	2170	528	15	1	1/3
15341	18	Costas	MDF	2017	713	3	3	3/3
15342	17	Ripa da porta_ATENAS	MDF	1910	35	12	10	2/3
15343	16	Porta Central_ATENAS	MDF	1970	727	15	1	3/3
15344	15	Porta Lateral_ATENAS	MDF	1970	727	15	2	3/3
15345	14	Fundo da Gaveta_ATENAS	MDF	607	307	3	4	2/3
15346	13	Traseiro da Gaveta_ATENAS	MDF	592	70	15	4	1/3
15347	12	Lateral da Gaveta_ATENAS	MDF	300	110	15	8	2/3
15348	11	Frente da Gaveta_ATENAS	MDF	650	155	15	4	2/3
15349	10	Moldura Lateral_ATENAS	MDF	2170	60	25	2	1/3
15350	9	Moldura Superior_ATENAS	MDF	2150	100	15	1	1/3
15351	8	Prateleira superior_ATENAS	MDF	696	385	15	2	2/3
15352	7	Prateleira inferior_ATENAS	MDF	696	385	15	4	2/3
15353	6	Divisão_ATENAS	MDF	1987	385	15	2	2/3
15354	5	Lateral Dir._ATENAS	MDF	2170	528	15	1	1/3
15355	4	Travessa Rodapé_ATENAS	MDF	497	100	15	2	2/3
15356	3	Rodapé Frontal_ATENAS	MDF	2120	100	15	1	1/3
15357	2	Rodapé Traseiro_ATENAS	MDF	2120	100	15	1	1/3
15358	1	Base e Tampo_ATENAS	MDF	2120	528	15	2	1/3

LISTADE FERRAGENS

A  Parafuso 3,5x14 X108	B  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta) X08	C  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X40
D  Parafuso 3,5x35 X24	E  Parafuso 3,5x25 (Porta e Moldura) X40	F  Prego 8x8 X80
G  Canteoneira 4 furos para gaveta X08	H  Cavilha 6x30 X20	I  Cavilha 6x50 X04
J  Suporte Cabide X06	K  Sapata X08	L  Suporte Angular X05
M  Calço Corrediça X16	N  Parafuso 3,5x16 X10	P  Fixador de Costas X20
Q  Corrediça Telescopica 300 mm X04	R  Trilho de aluminio 2118mm X01	S  Calha Superior 2118mm X01
T  Roldana X06	U  Reforço de Gaveta X08	V  Suporte para Vidro Pino X06
W  Parafuso 3,5x20 X32		

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e


do acessório

01 Montagem do Espelho e Roldaneas




OBSERVAÇÃO


→ Fixar o Espelho a 35mm da parte inferior da porta.

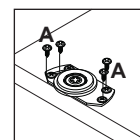

Porta Lateral 15
(Fazer Par)

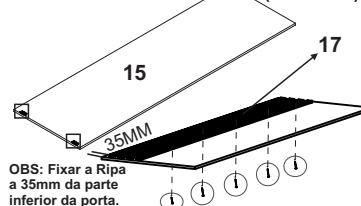


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.

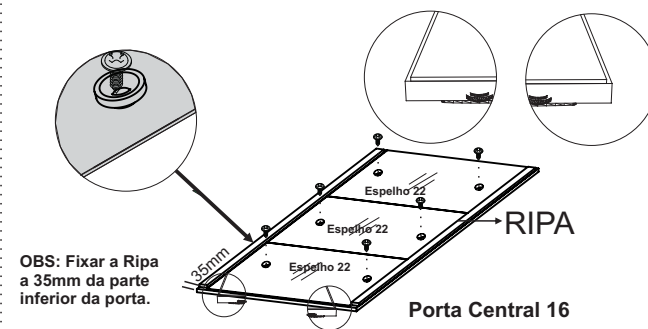


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.


02 Montagem do Rodapé

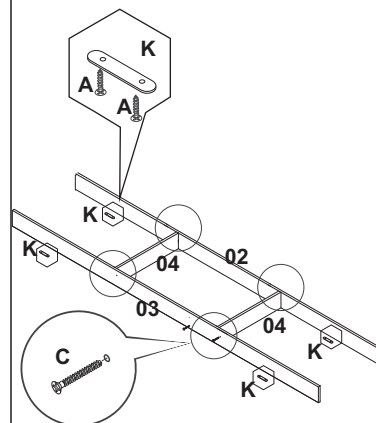

03 Montagem das Divisões

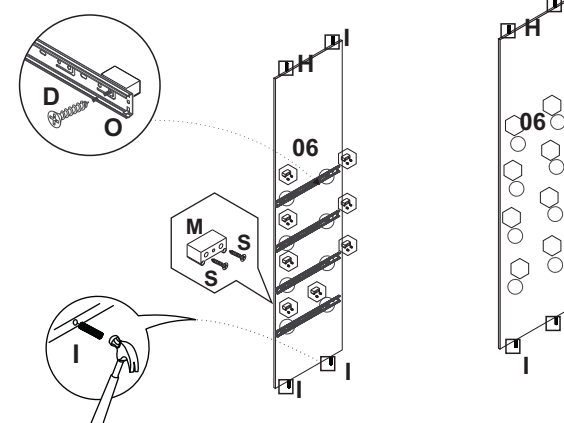

04 Montagem da Lateral Direita e Esquerda Base e no Rodapé

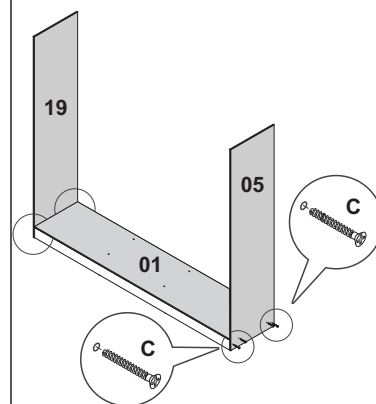

05 Montagem das Divisões e Prateleiras

