



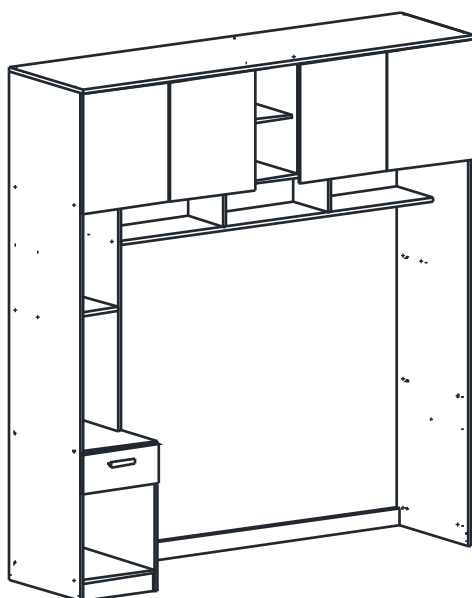

**yes casa**  
madeiramadeira

Montagem com o criado  
mudo do lado direito.

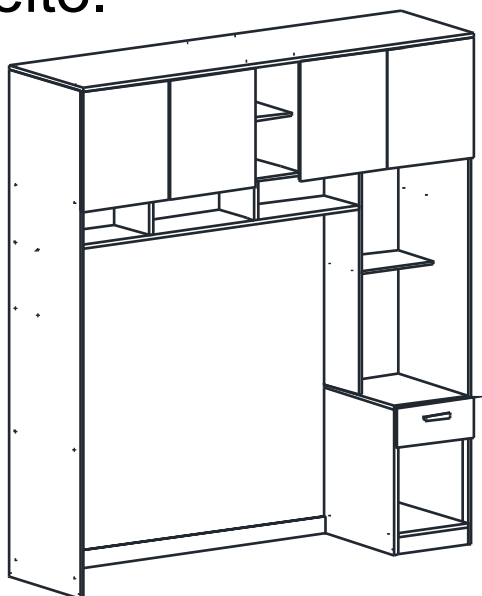

Montagem com o criado  
mudo do lado esquerdo.

**DORMITÓRIO YES CASA**  
**REF. LG-8023**

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um panomacio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**




**IMPORTANTE !!!**

**PARA A MONTAGEM  
RECOMENDA-SE  
UM PROFISSIONAL**

# MÓVEL COM OPÇÃO DE MONTAGEM DO CRIADO MUDO PARA O LADO DIREITO OU ESQUERDO.

**Para a montagem do produto você vai precisar de:**

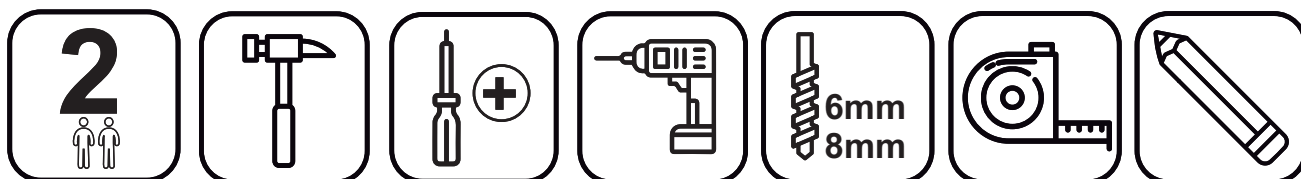


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

# LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	2045	500	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	2045	500	MDP 15
03		Lateral Esq Menor	1	585	500	MDP 15
04		Divisão (1)	2	450	500	MDP 15
05		Divisão (2)	1	980	250	MDP 15
06		Divisão Nicho	2	220	250	MDP 15
07		Tampo do Criado	1	352	500	MDP 15
08		Base Superior	1	1860	520	MDP 15
09		Base Maior	1	1830	500	MDP 15
10		Base Criado	1	336	500	MDP 15
11		Base Intermediária	1	1479	250	MDP 15
12		Prateleira (1)	1	212	455	MDP 15
13		Prateleira (2)	1	336	250	MDP 15
14		Lateral de Gaveta	2	400	100	MDP 15
15		Costa de Gaveta	1	280	100	MDP 15
16		Frente de Gaveta	1	361	160	MDP 15
17		Porta	4	482	408	MDP 15
18		Rodapé	1	336	70	MDP 15
19		Travessa Estrutural	1	1479	70	MDP 15
20		Fundo de Gaveta	1	405	310	HDF 3
21		Costa Maior	1	1850	467	HDF 3
22		Costa Menor	1	1494	235	HDF 3
23		Costa Lateral	1	1512	356	HDF 3

# LISTA DE PEÇAS

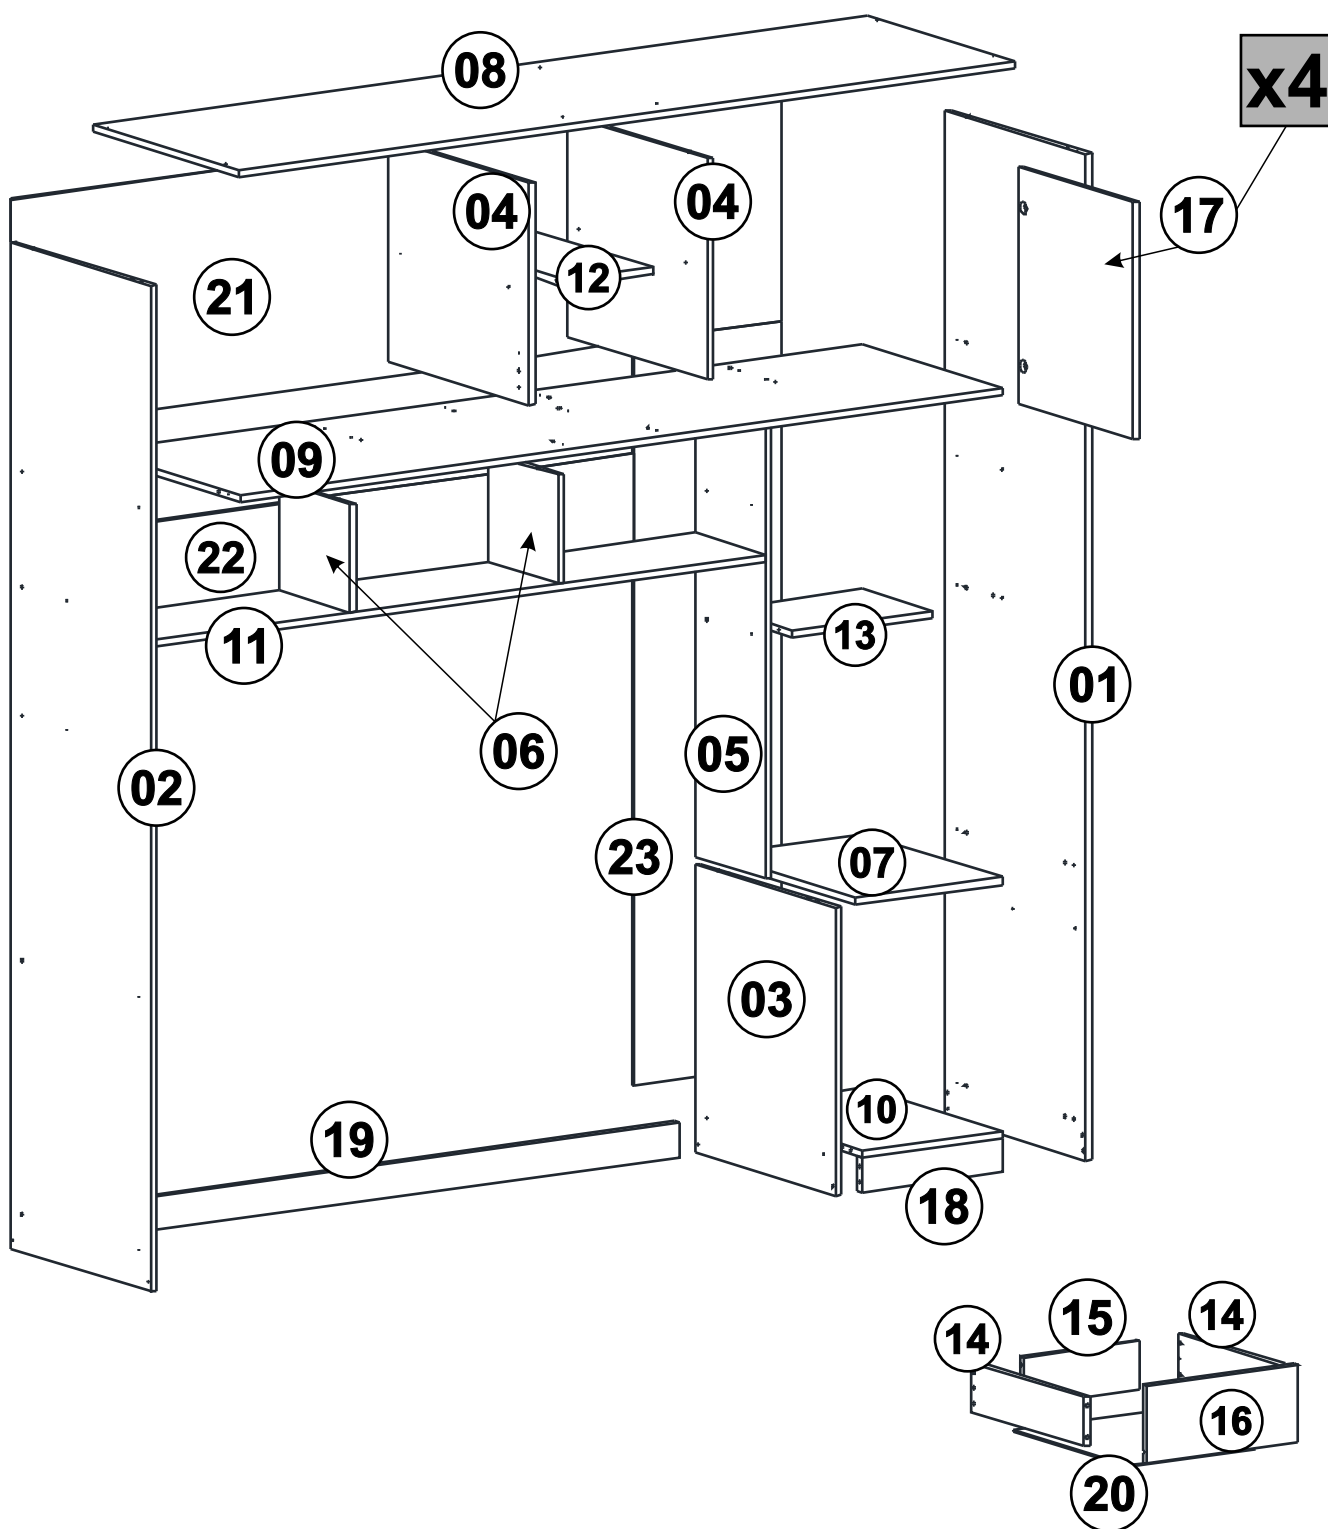









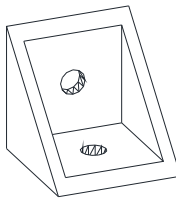
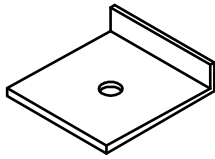
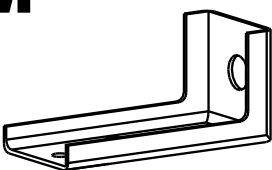
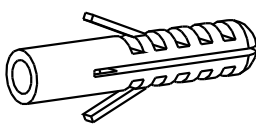
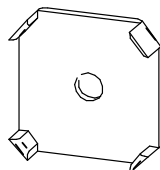

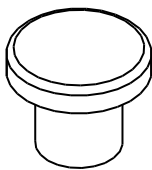
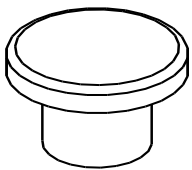

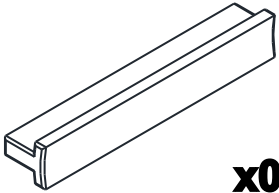


VERSÃO:  
01

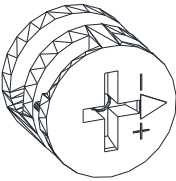DATA:  
10/01/23




ELABORADO POR:  
Michel

# LISTA DE FERRAGEM

<b>A</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<b>B</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Parafuso Minifix</p>	<b>C</b>  <p><b>x52</b></p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	<b>D</b>  <p><b>x08</b></p> <p>Parafuso 3,5x14mm CC</p>
<b>E</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Parafuso 5x40mm CF</p>	<b>F</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Parafuso 3,5x25mm CF MP</p>	<b>G</b>  <p><b>x42</b></p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<b>H</b>  <p><b>x42</b></p> <p>Cavilha 8x30mm</p>
<b>I</b>  <p><b>x06</b></p> <p>Prego 12x12</p>	<b>J</b>  <p><b>x95</b></p> <p>Prego 10x10</p>	<b>K</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Chapa "L" 20x20x20mm</p>	<b>L</b>  <p><b>x06</b></p> <p>Sapata "L" 15mm</p>
<b>M</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Suporte Aéreo Reforçado</p>	<b>N</b>  <p><b>x02</b></p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<b>O</b>  <p><b>x15</b></p> <p>Garra Costa</p>	<b>P</b>  <p><b>x08</b></p> <p>Dobradiça Reta Ø26mm</p>
<b>Q</b>  <p><b>x09</b></p> <p>Tapa Furo 5mm</p>	<b>R</b>  <p><b>x07</b></p> <p>Tapa Furo 8mm</p>	<b>S</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Corrediça 400mm</p>	<b>T</b>  <p><b>x01</b></p> <p>Puxador Visália 115mm</p>

**01**


Para opção de montagem do criado mudo alternar a posição da correia.

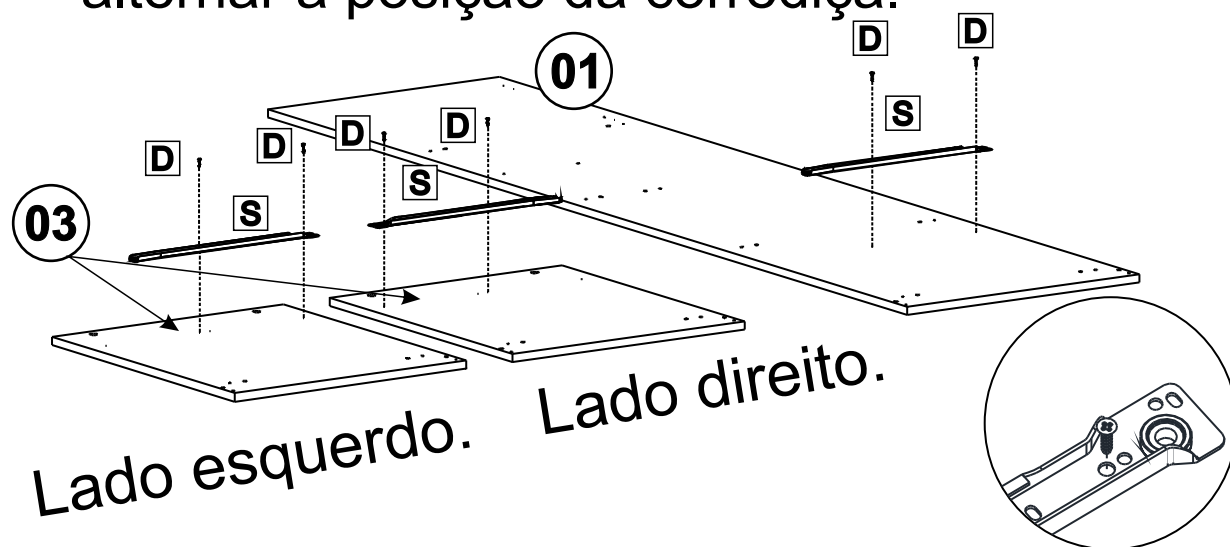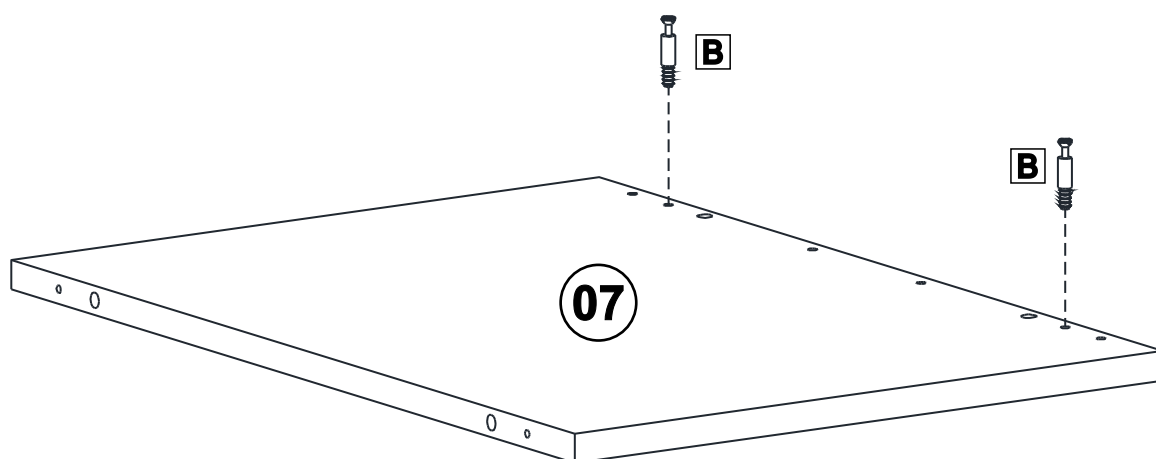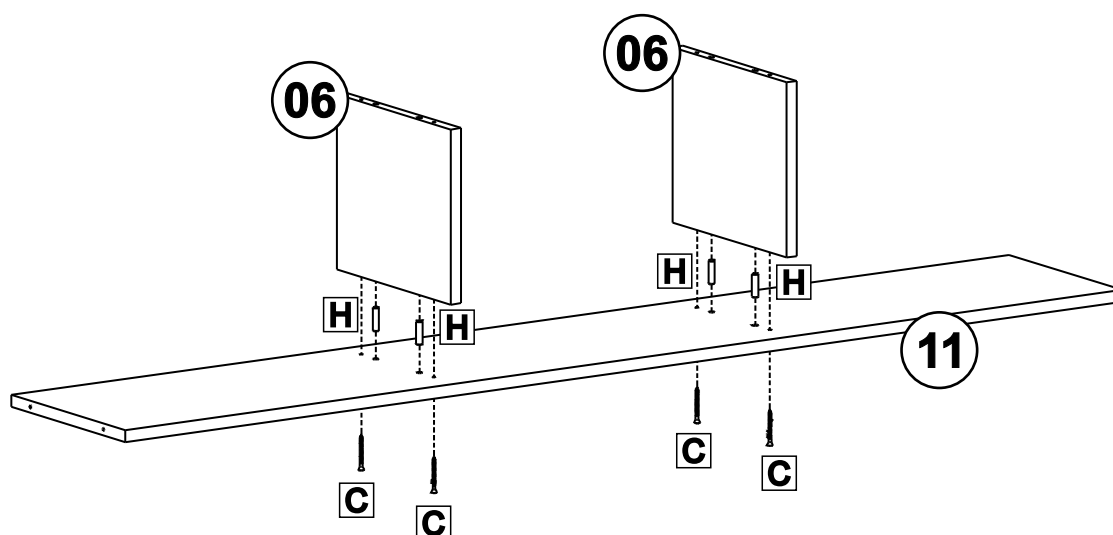**02****03**




**04**



# Criado mudo lado direito.

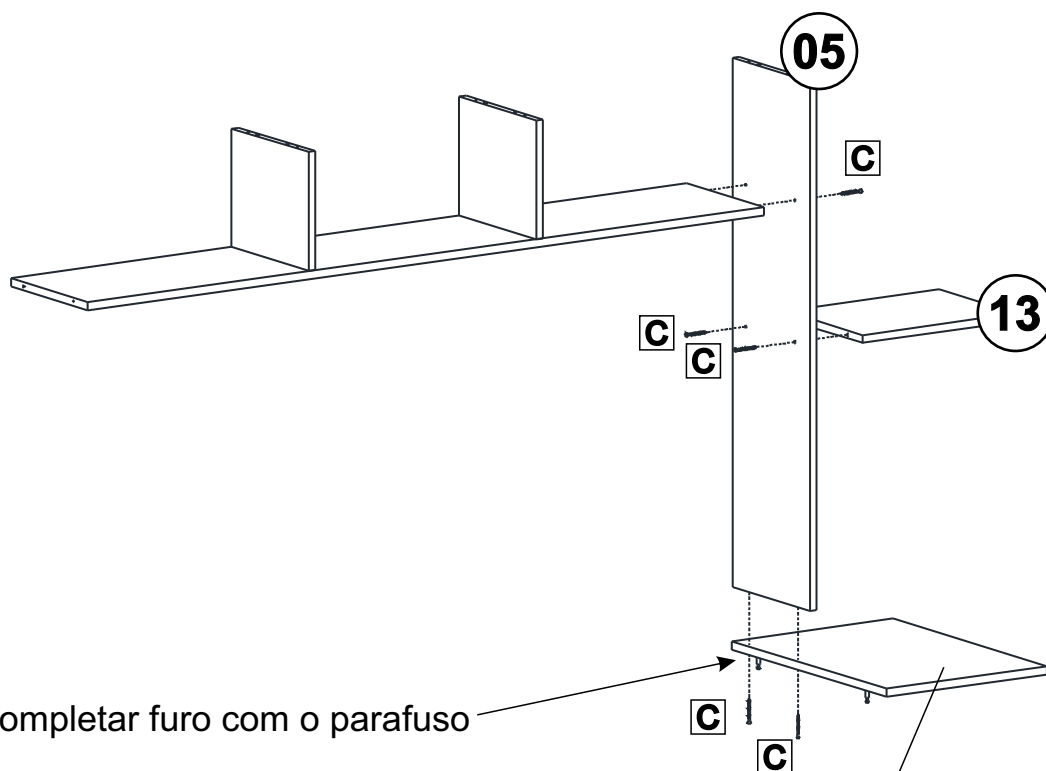


Para opção de montagem do criado no lado esquerdo, girar a peça (7) 180° na horizontal no eixo (Z).

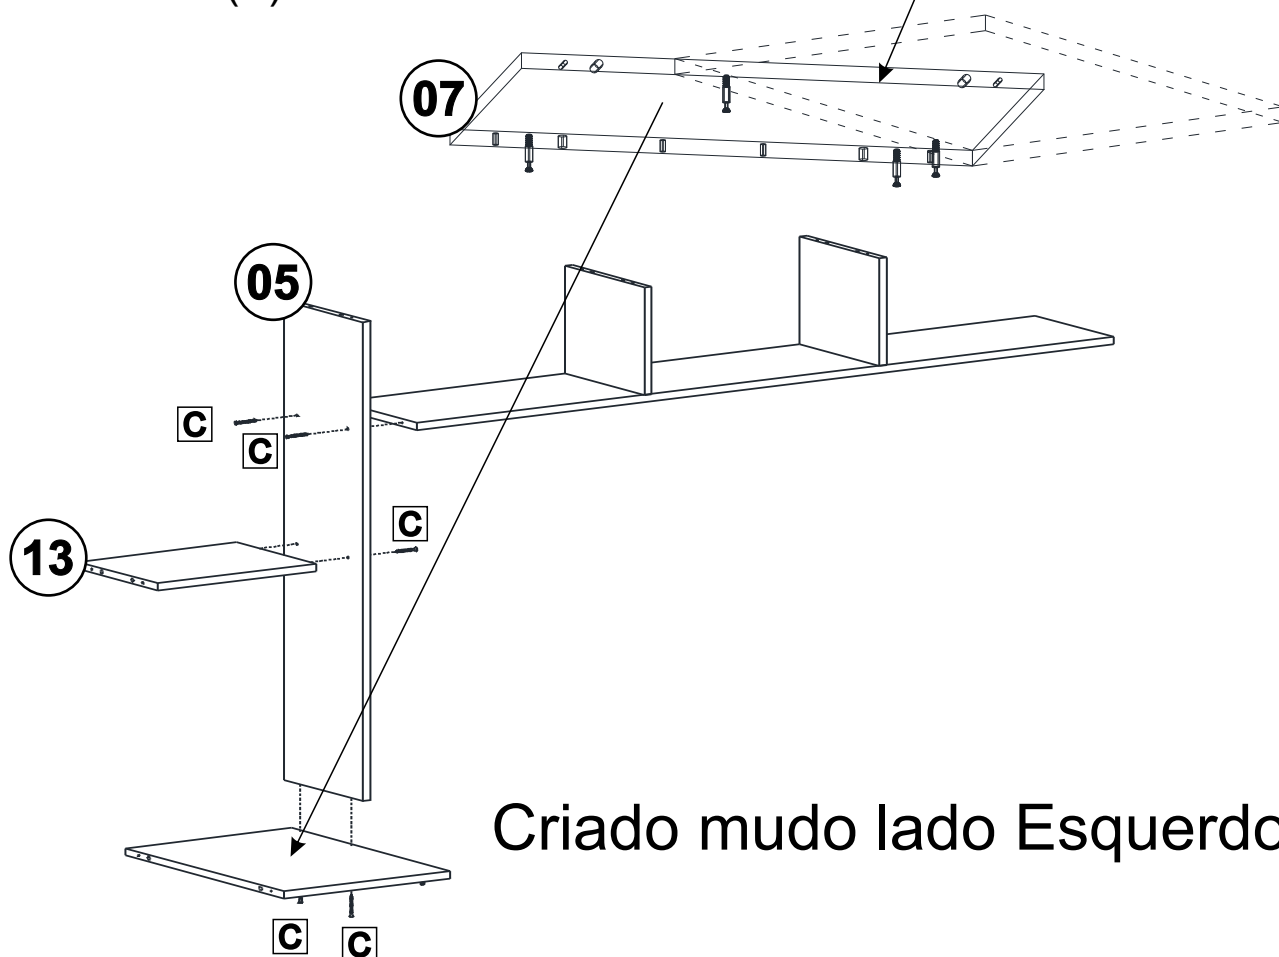


**05**

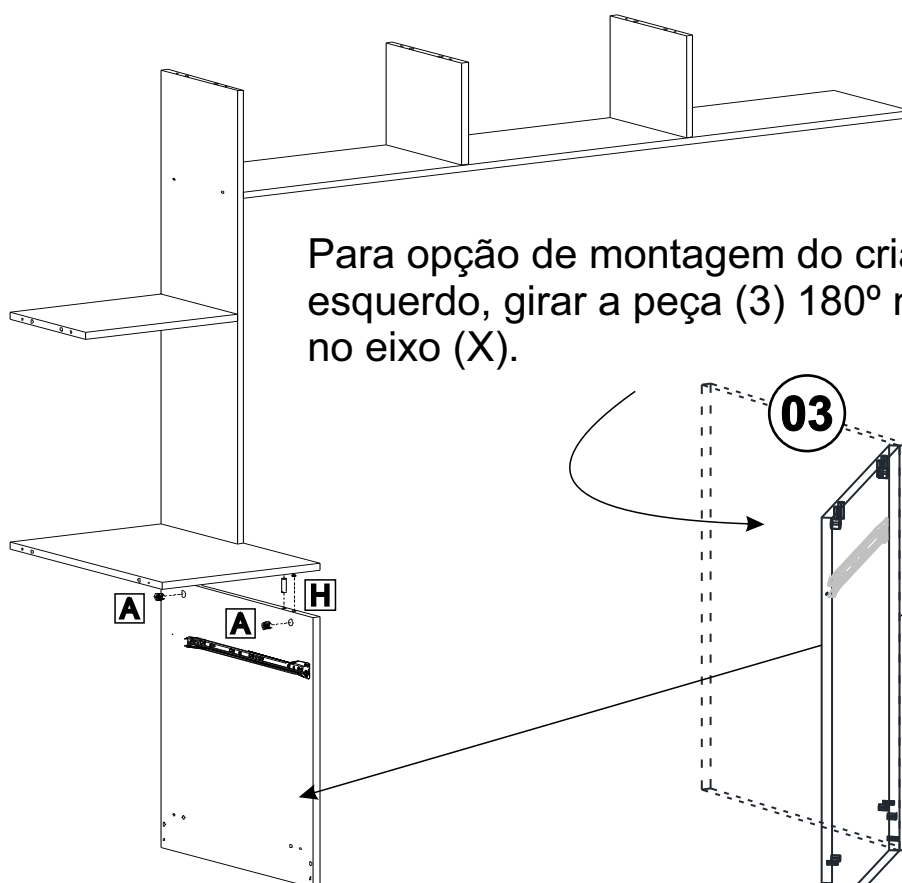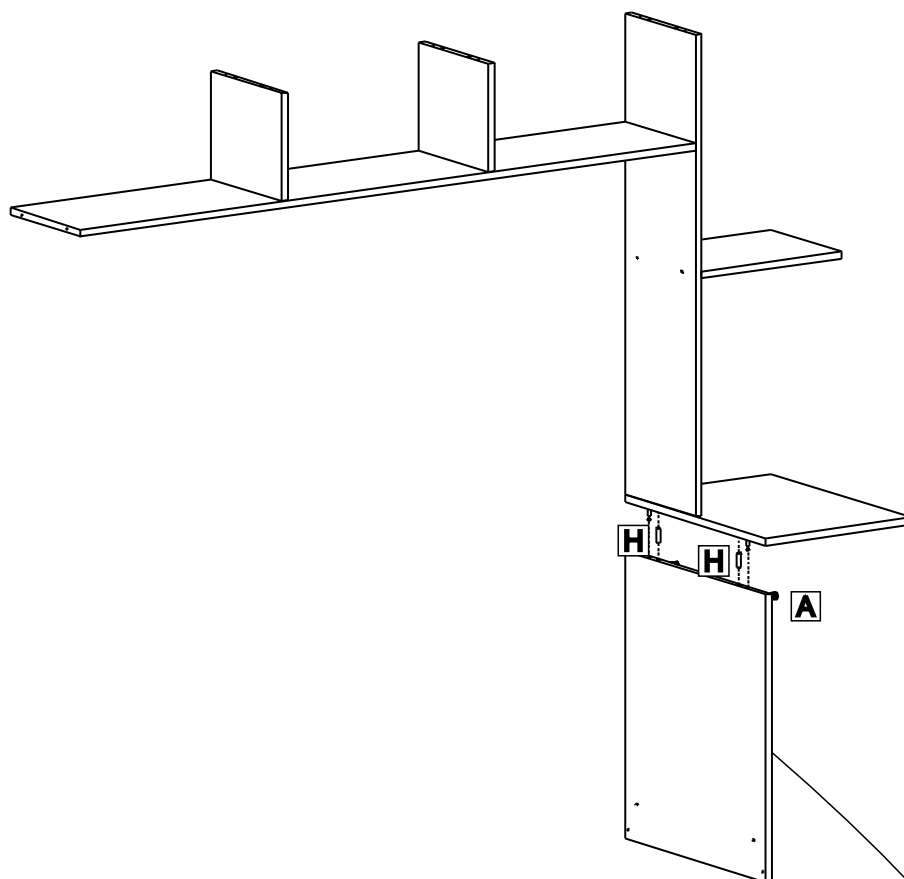


Para opção de montagem do criado no lado esquerdo, girar a peça (3) 180° na horizontal no eixo (X).

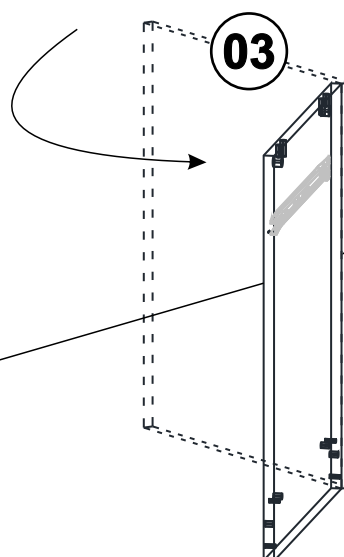

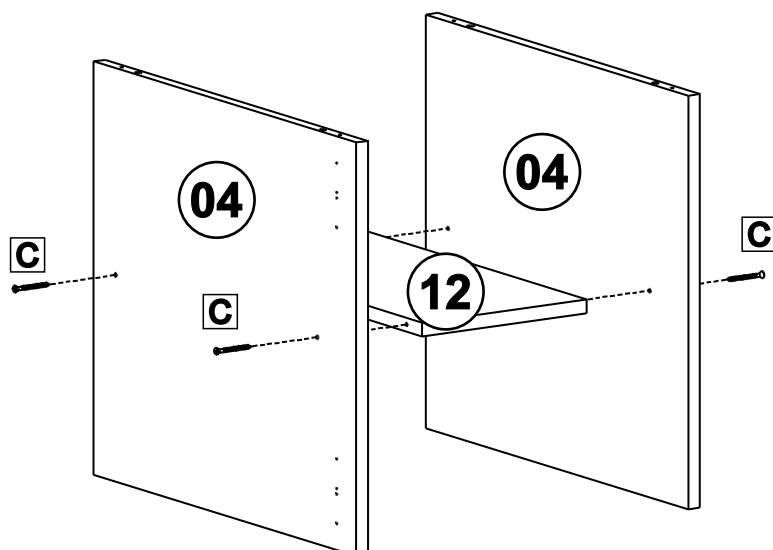
**06****07**

Posição da base (9) para montagem com criado para lado direito.

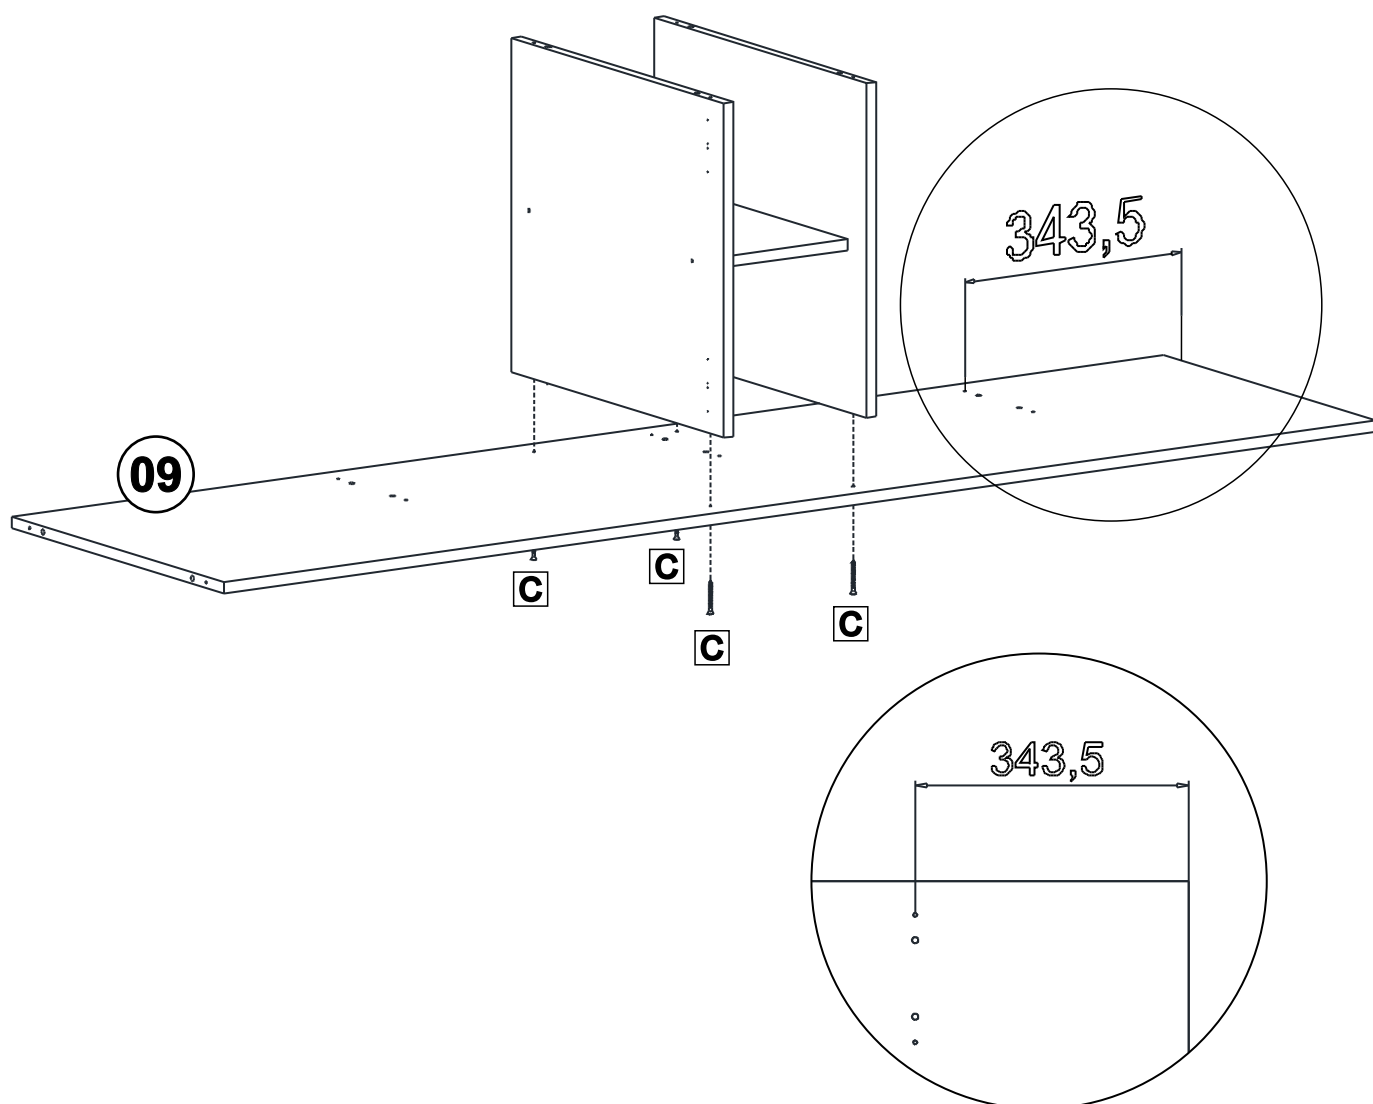


**08**


Posição da base (9) para montagem com criado para lado esquerdo.

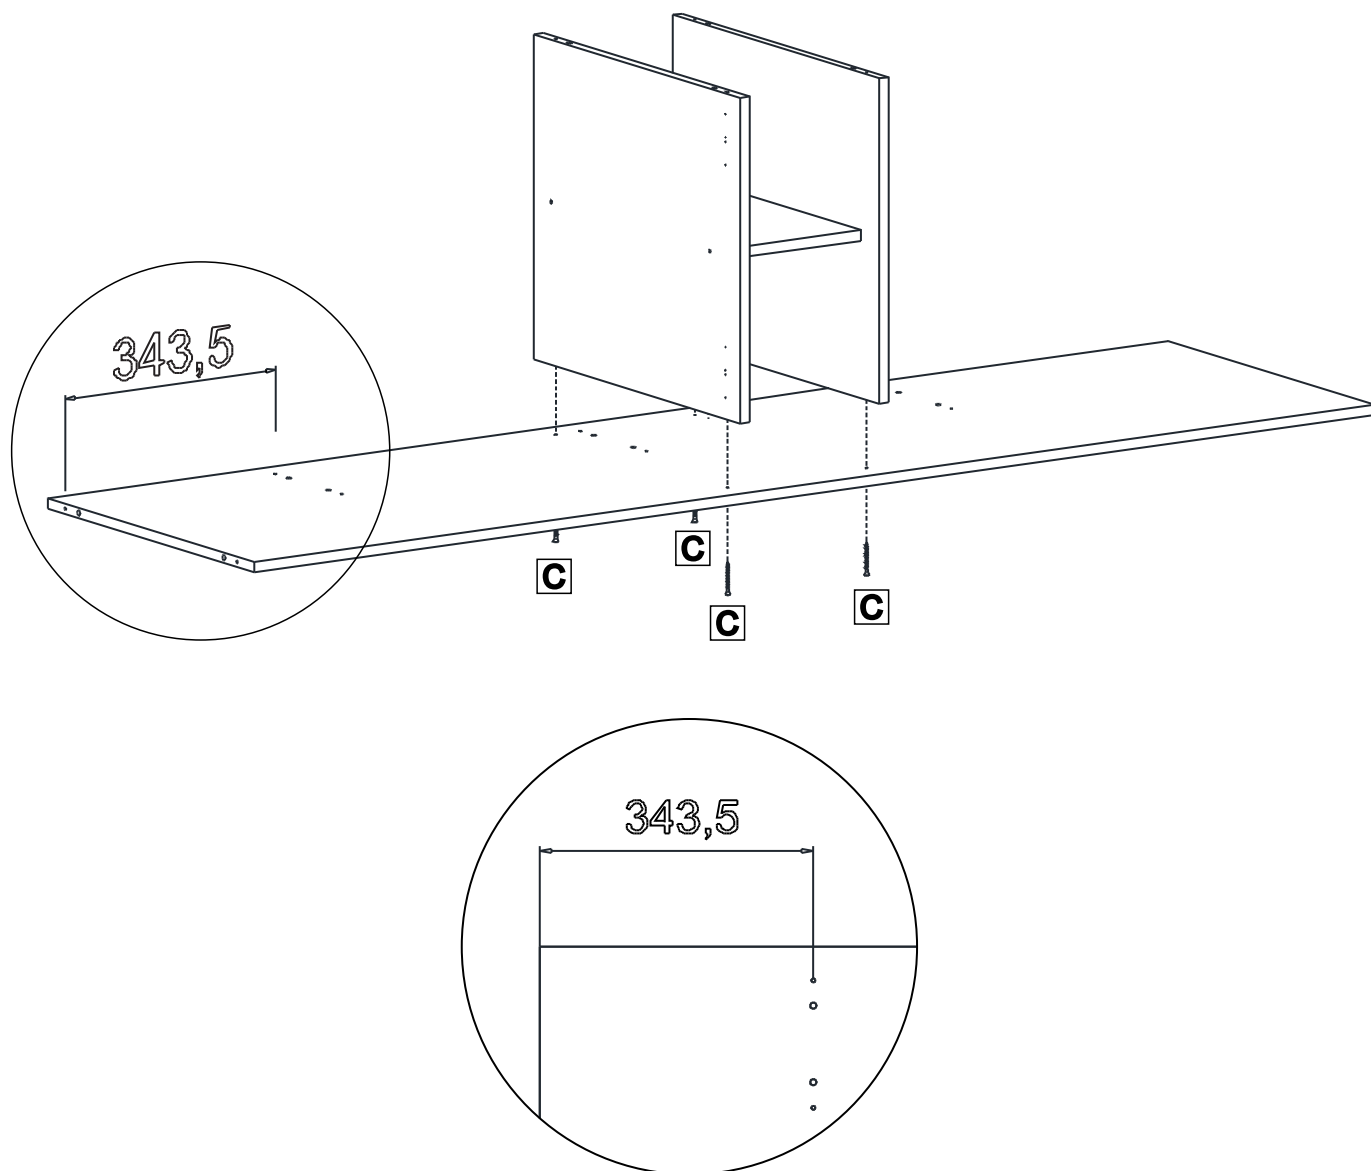

09

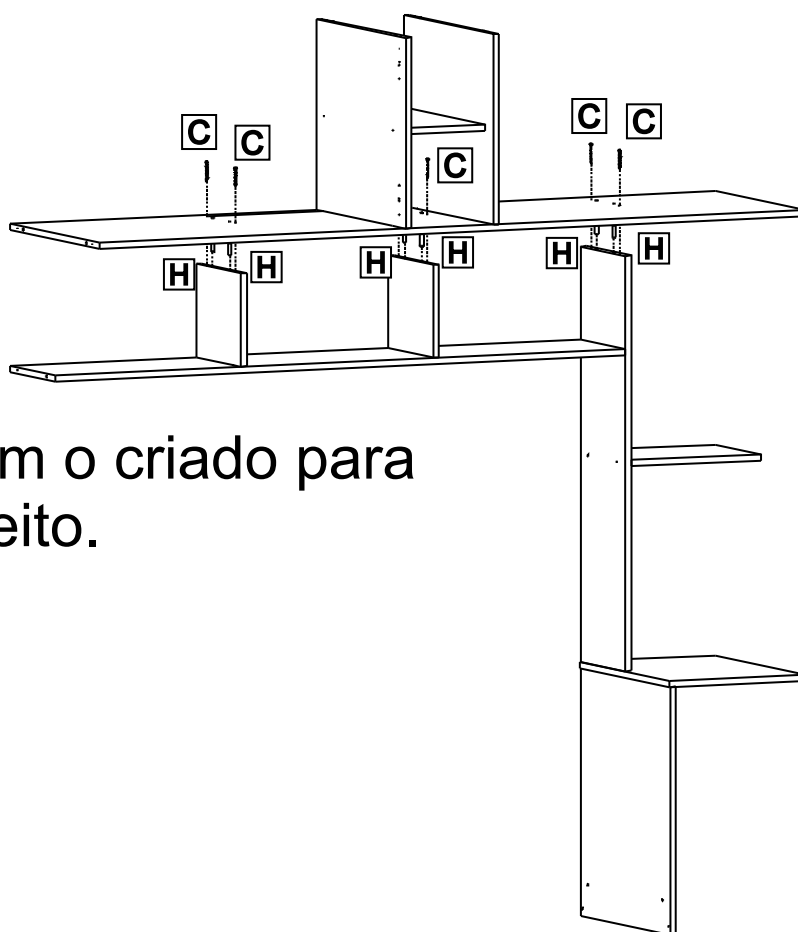


Opção com o criado para o lado direito.

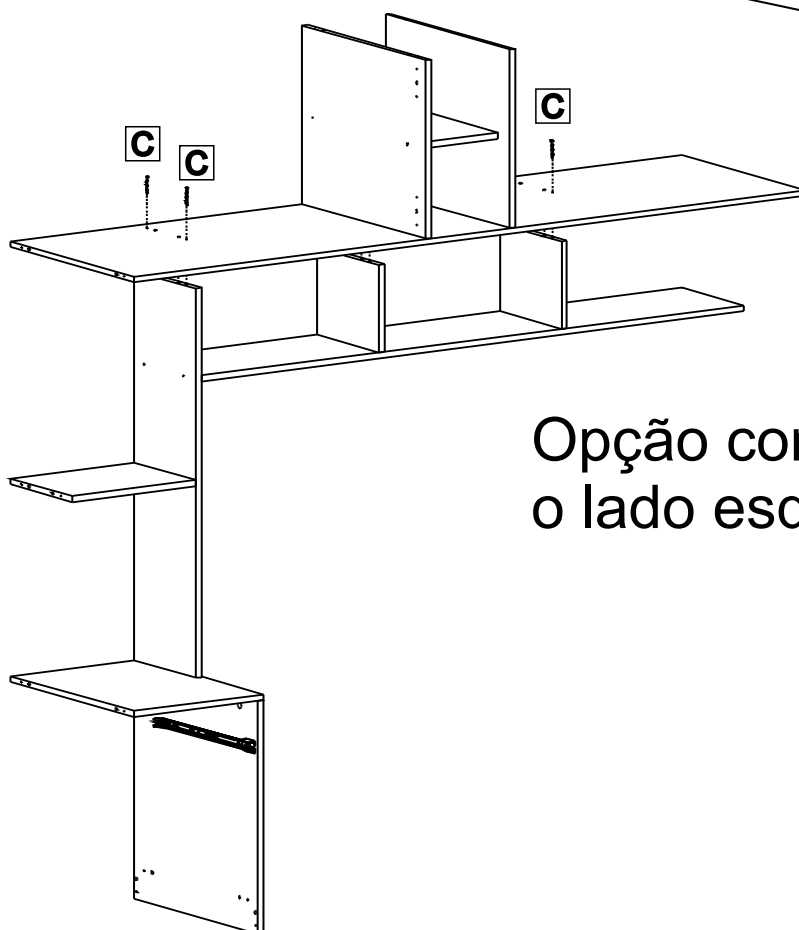


Opção com o criado para o lado esquerdo.

10

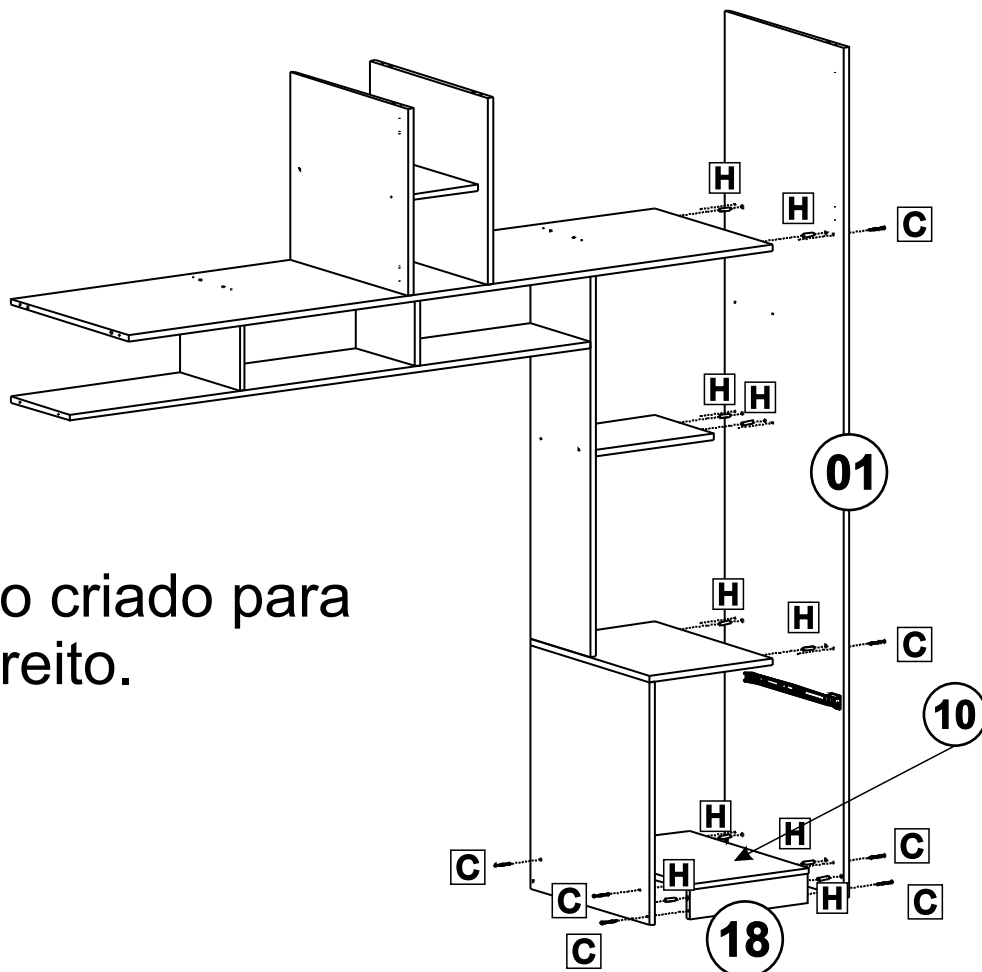



Opção do criado para o lado direito.

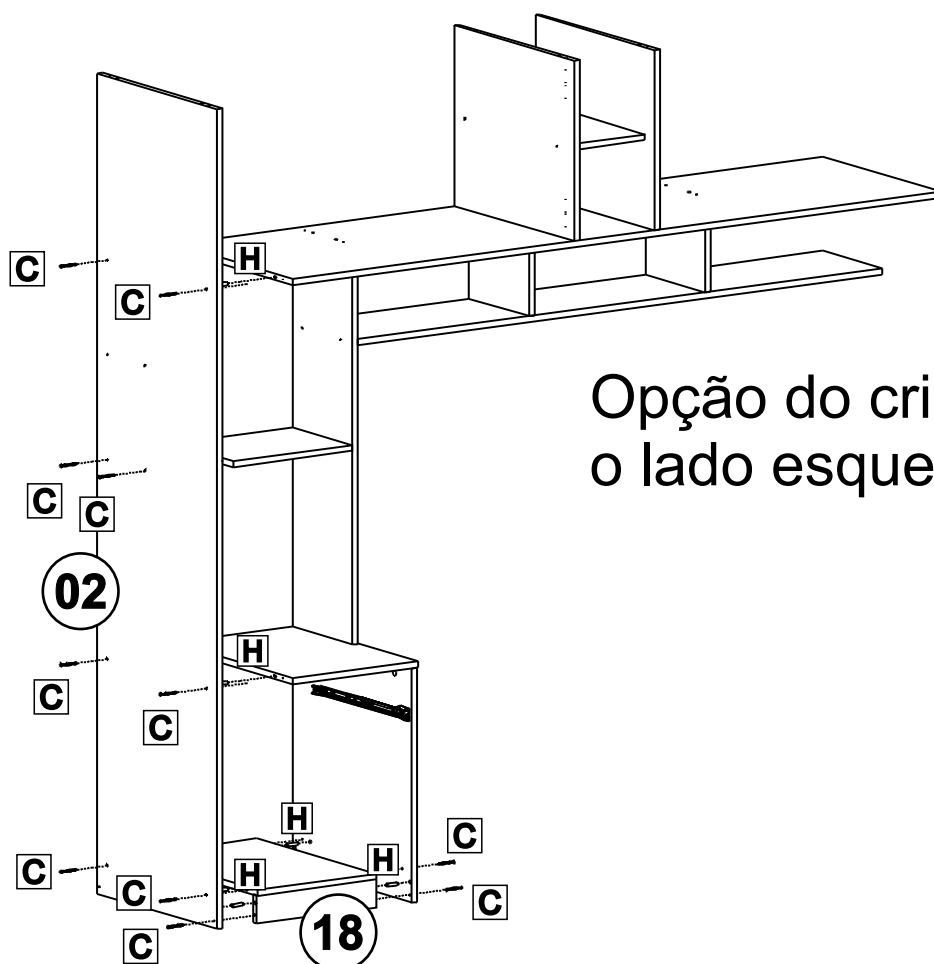


Opção do criado para o lado esquerdo.

**11**



Opção do criado para o lado direito.

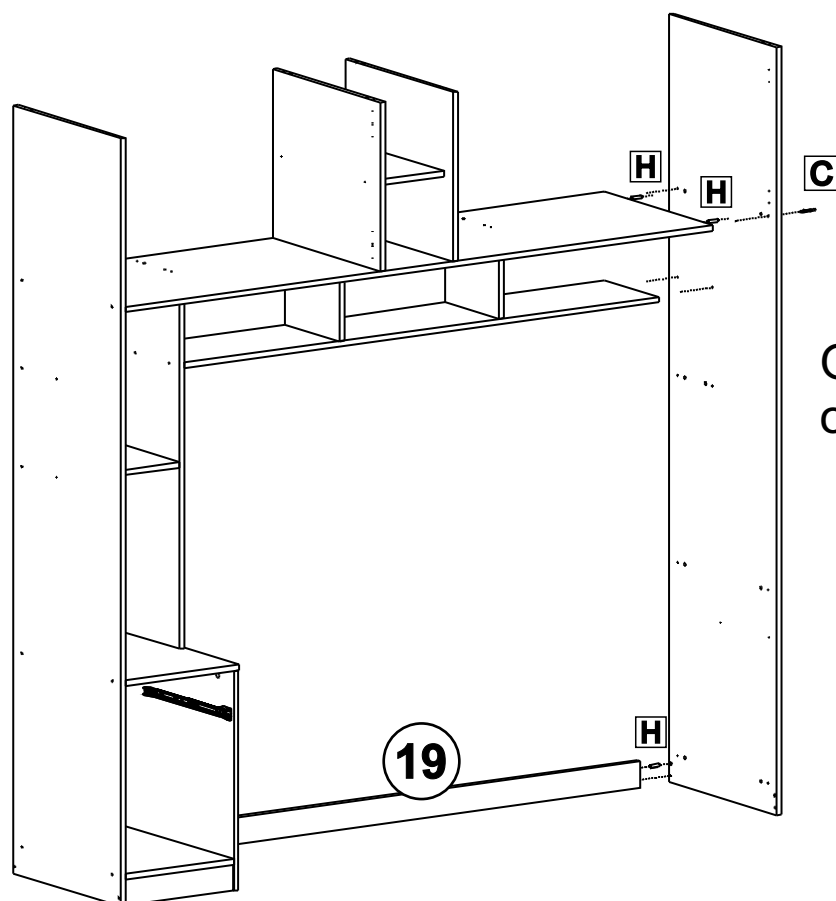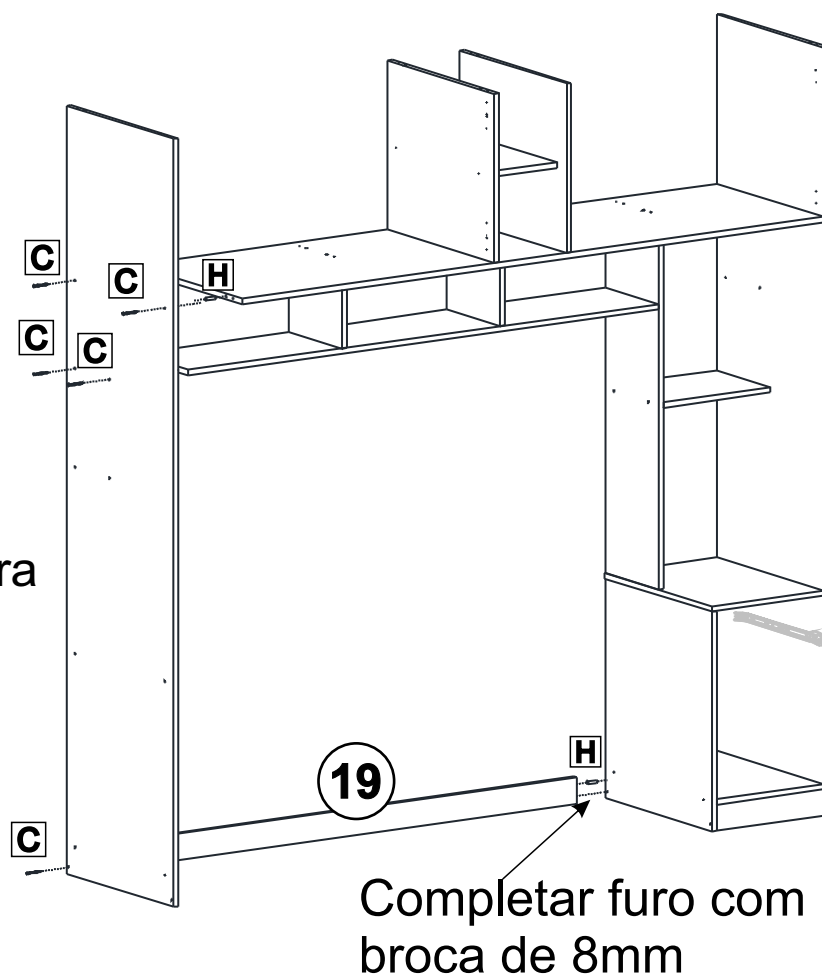

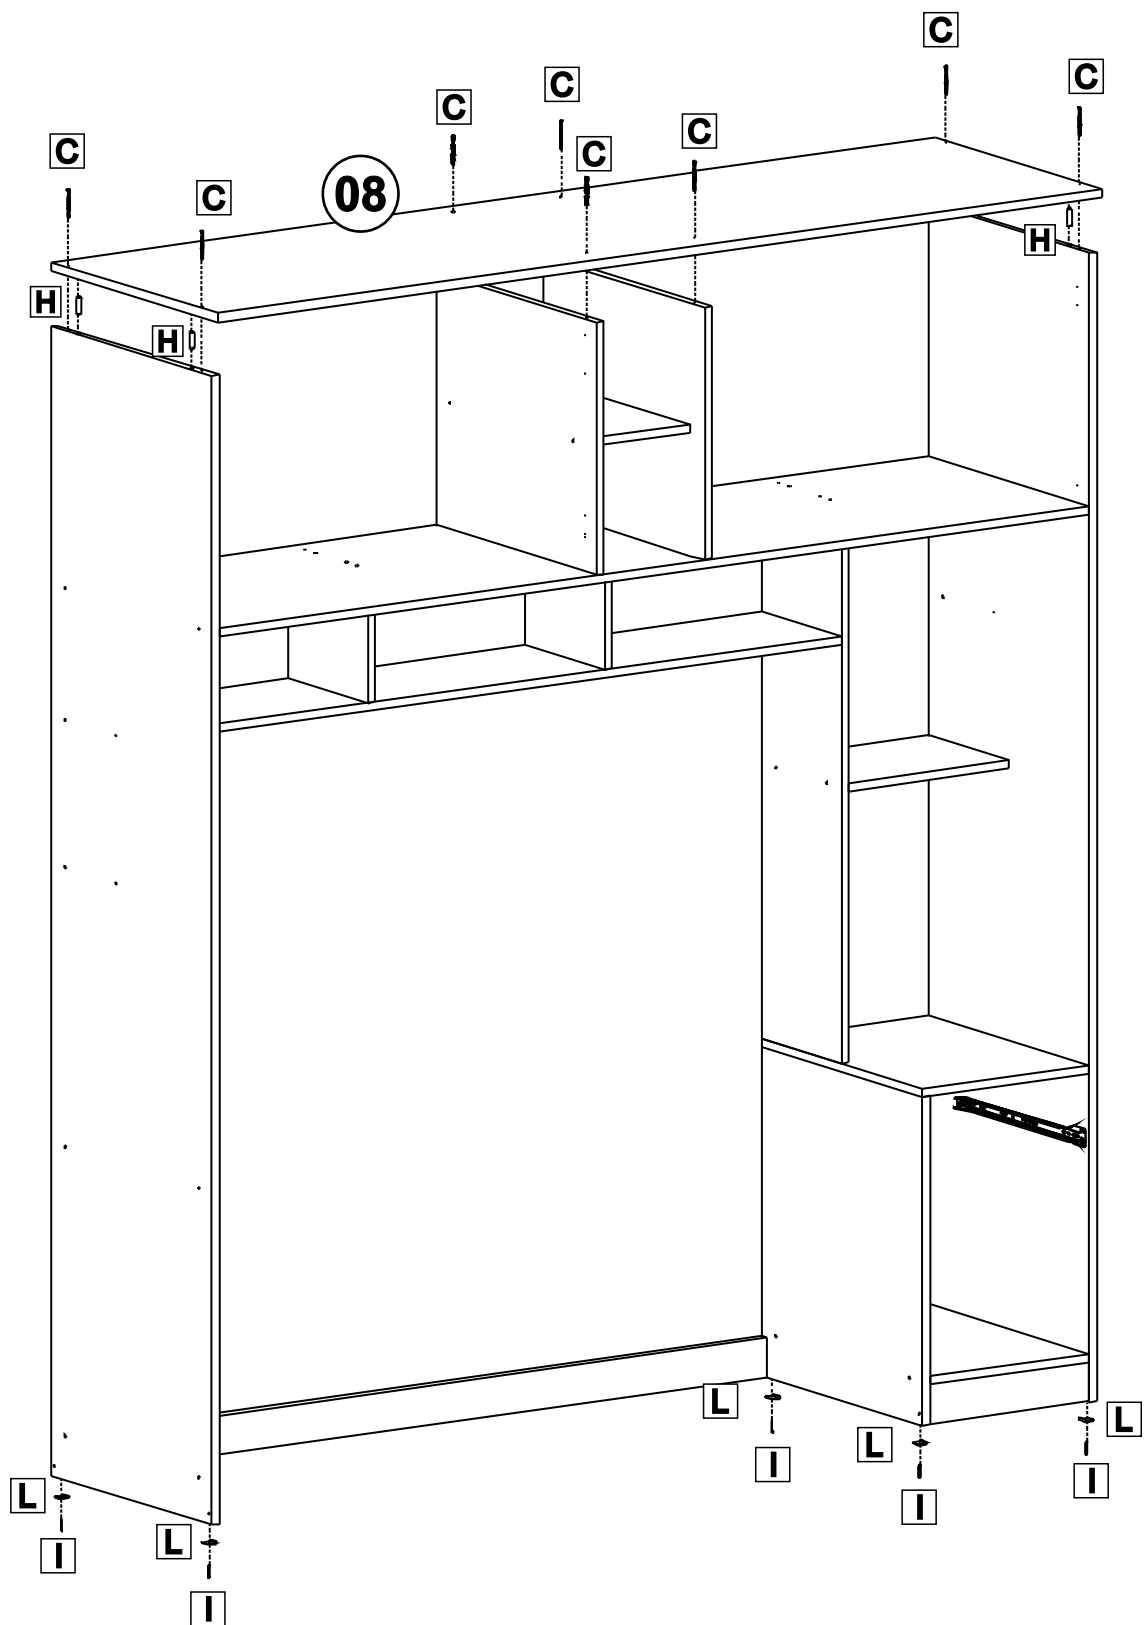





13

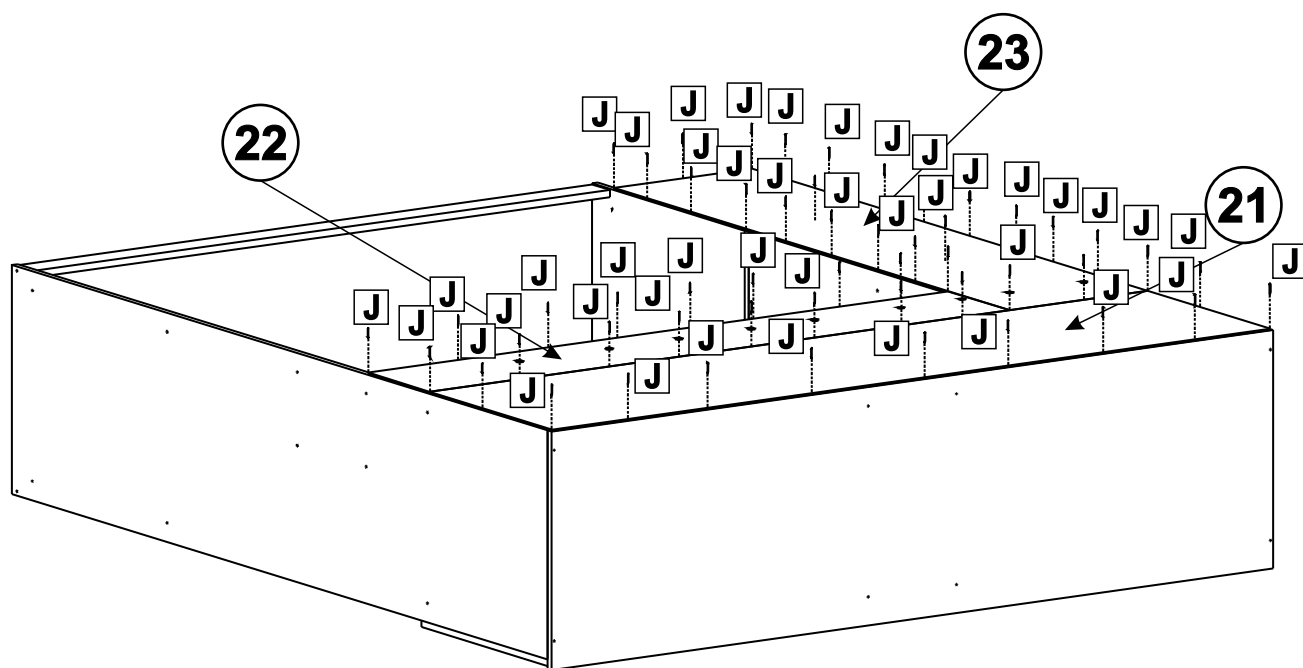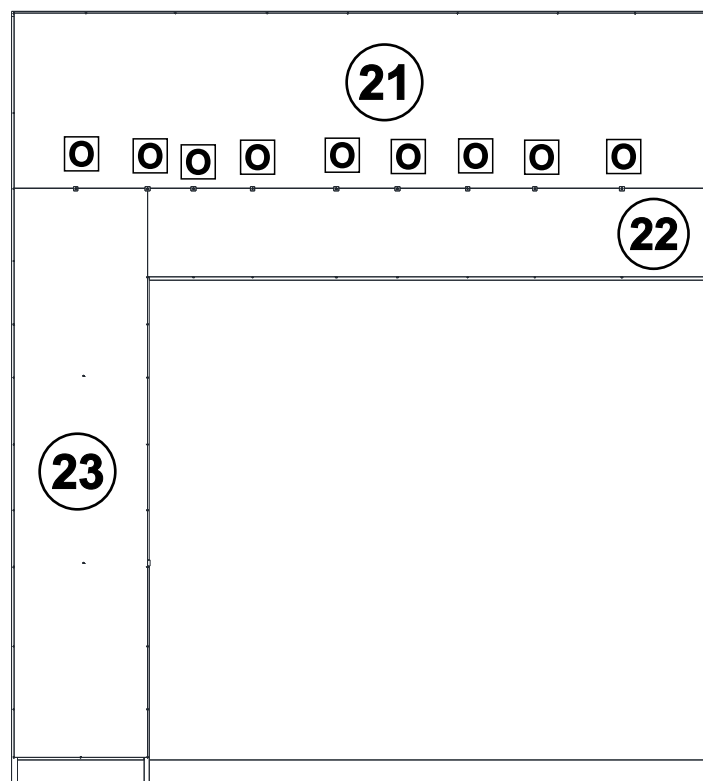


15

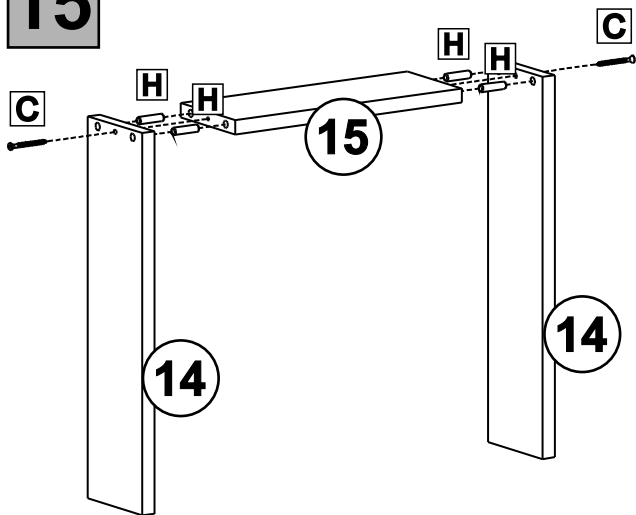


16

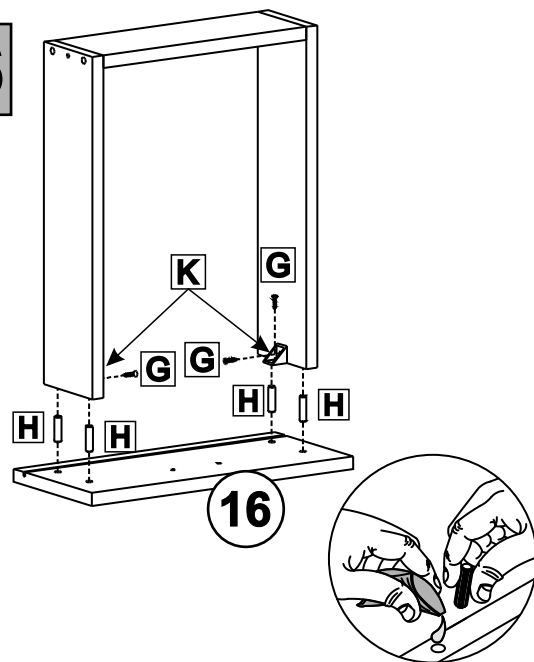


17

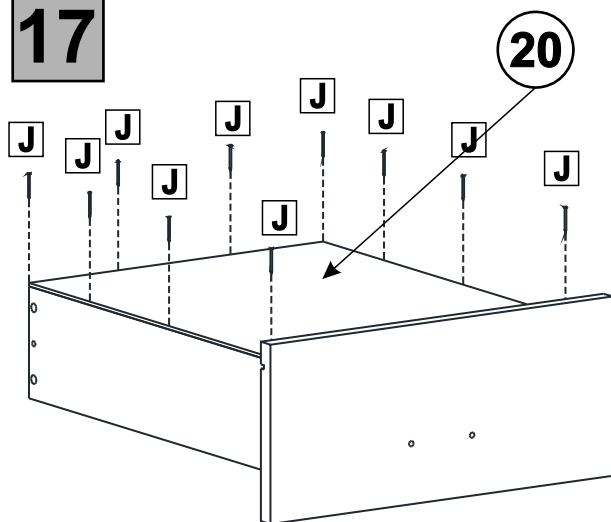

18

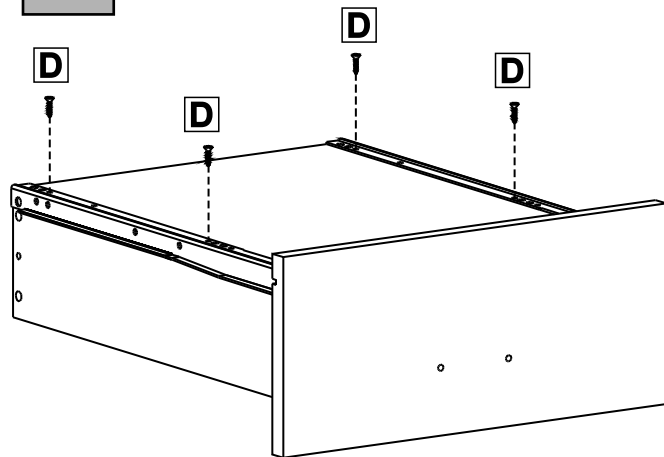


19

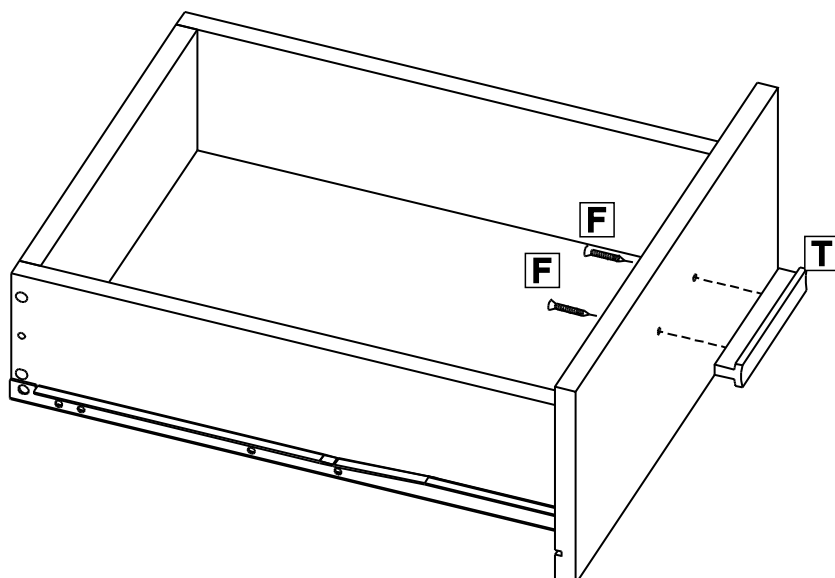


20


x4

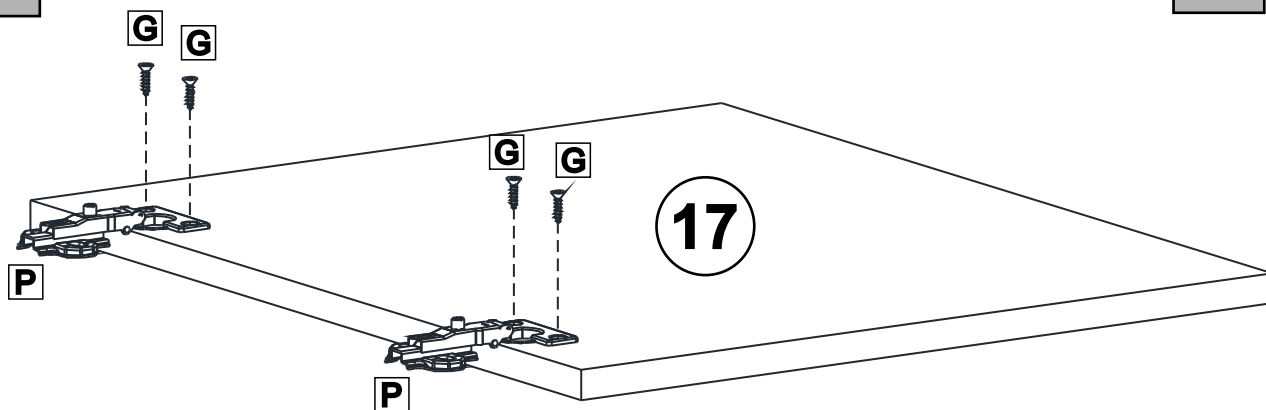


21

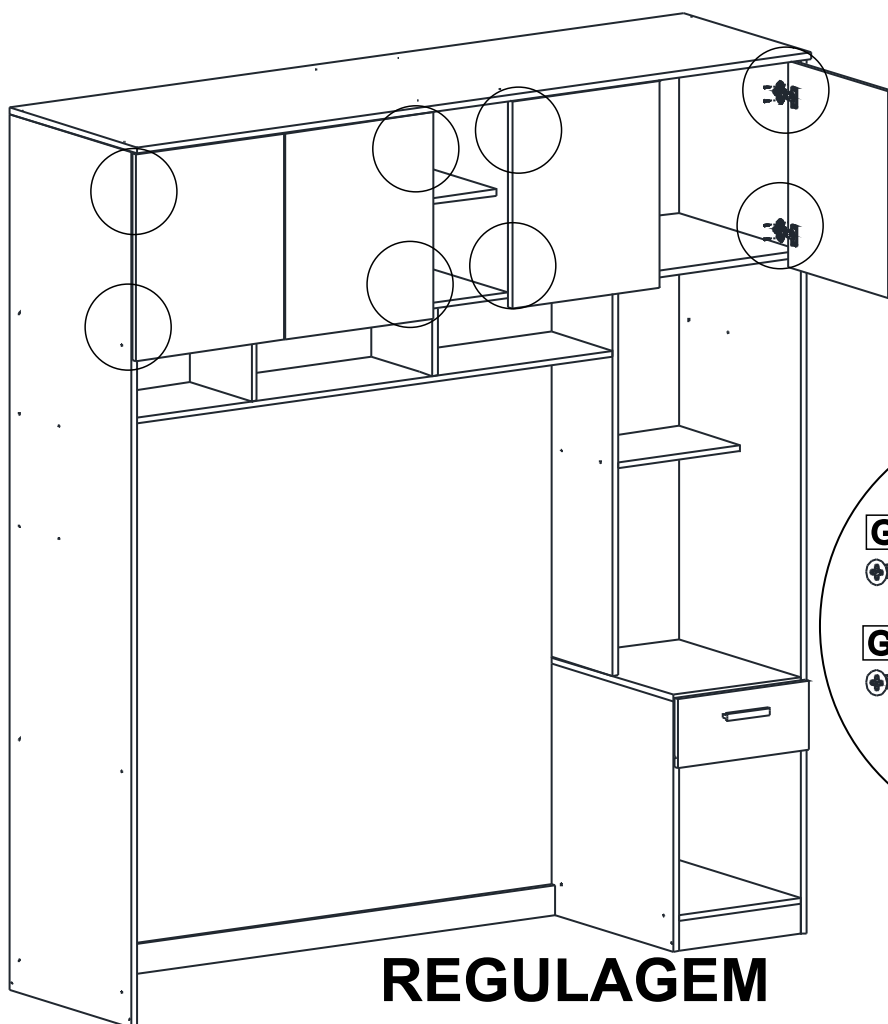

## REGULAGEM DA PORTA

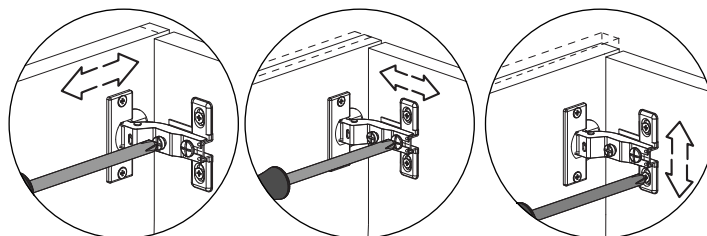

21

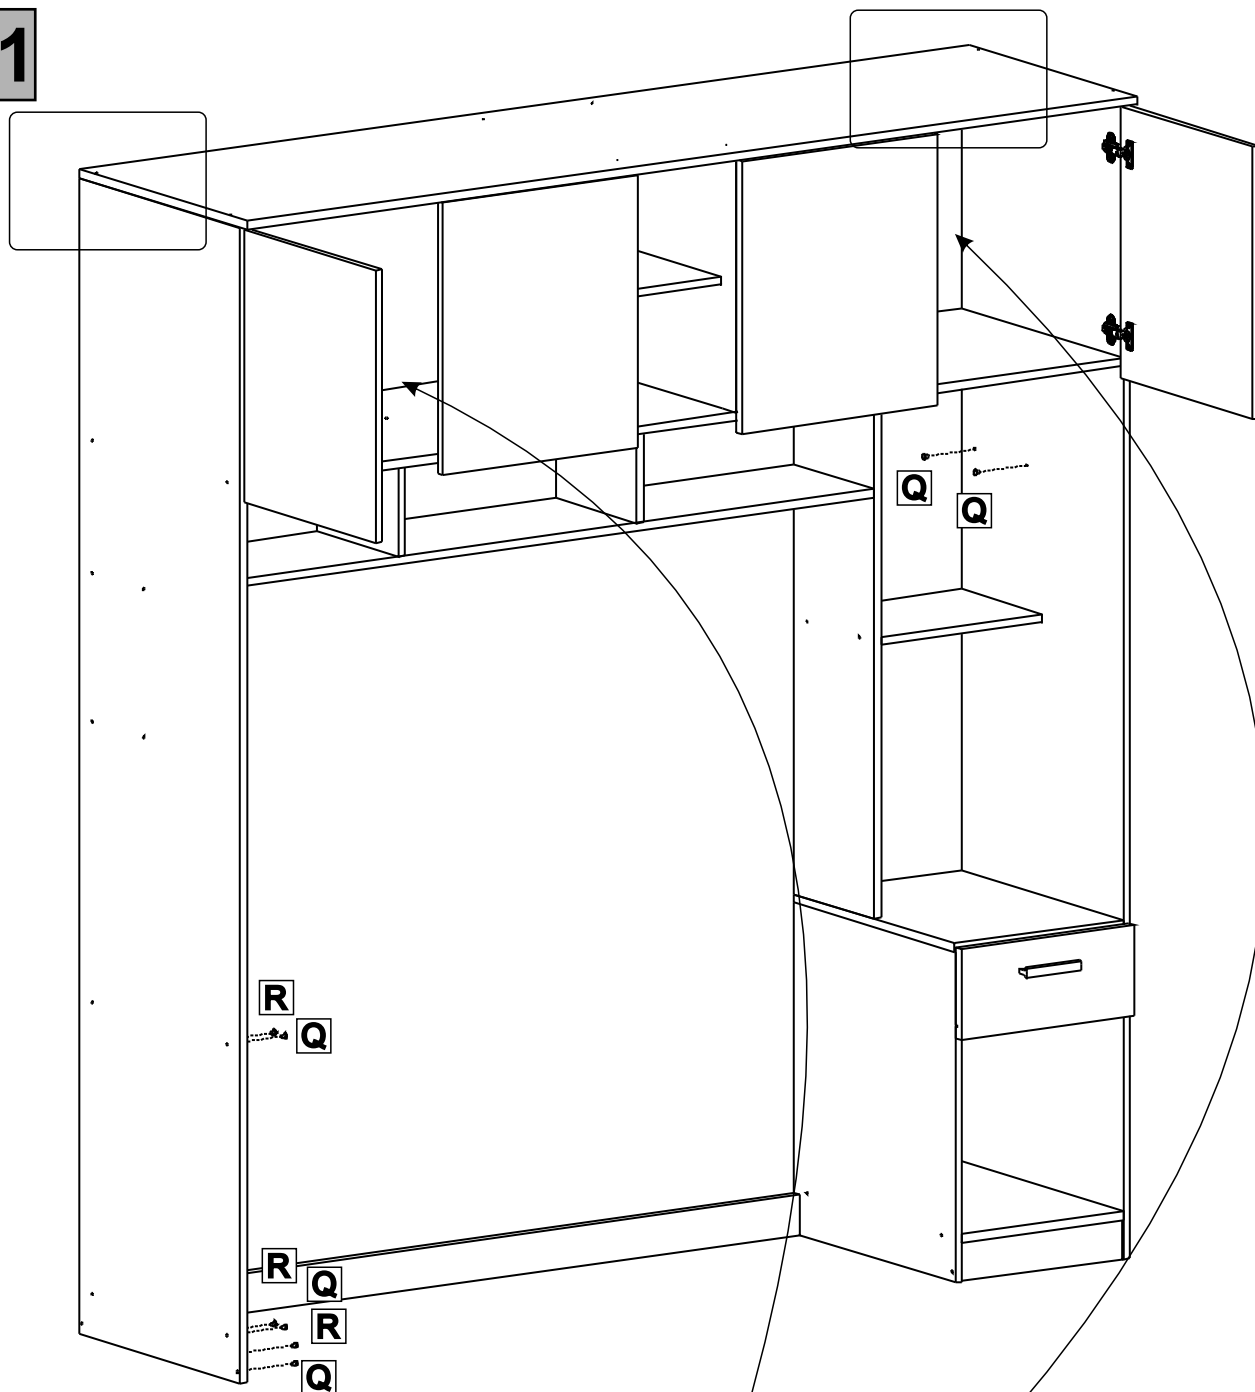

## FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

