



Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### Roupeiro 06 Portas / Armario de 06 Puertas / 06 Door Wardrobe

- ☐ B369-127 Nature/Off White  
☐ B369-216 Nature/Verde HP

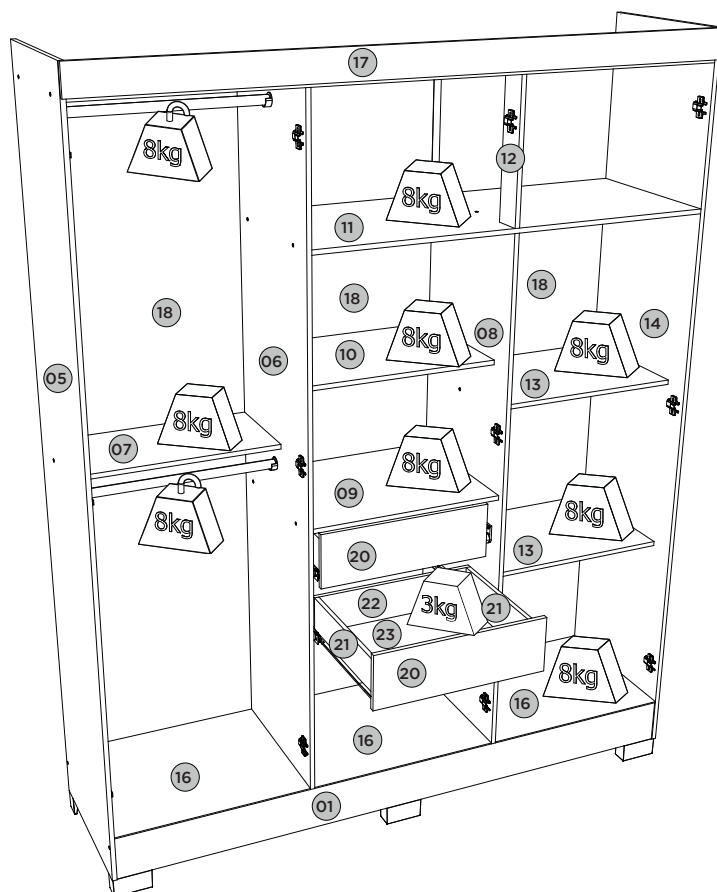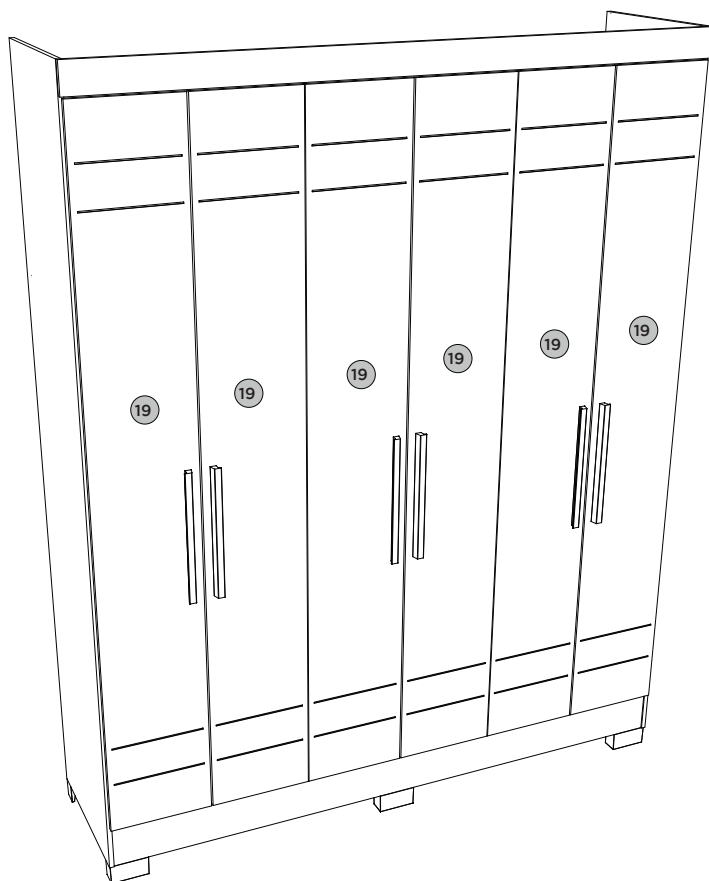

**Pesos máximos recomendados com carga distribuída**  
**Peso máximo recomendado con la carga distribuida**  
**Recommended maximum weights with evenly distributed.**

#### Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

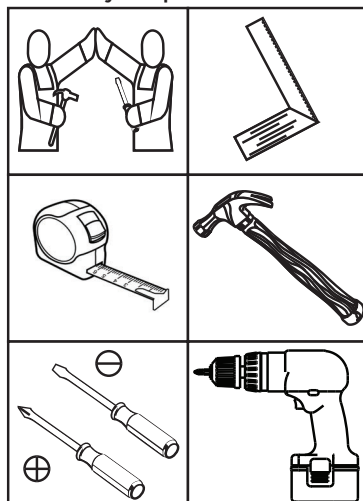

Imagens meramente ilustrativas,  
não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas  
con el producto.  
Illustrative images, not included  
with the product.

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

#### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

#### TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1


Vista Inferior

Vista Inferior


Bottom view

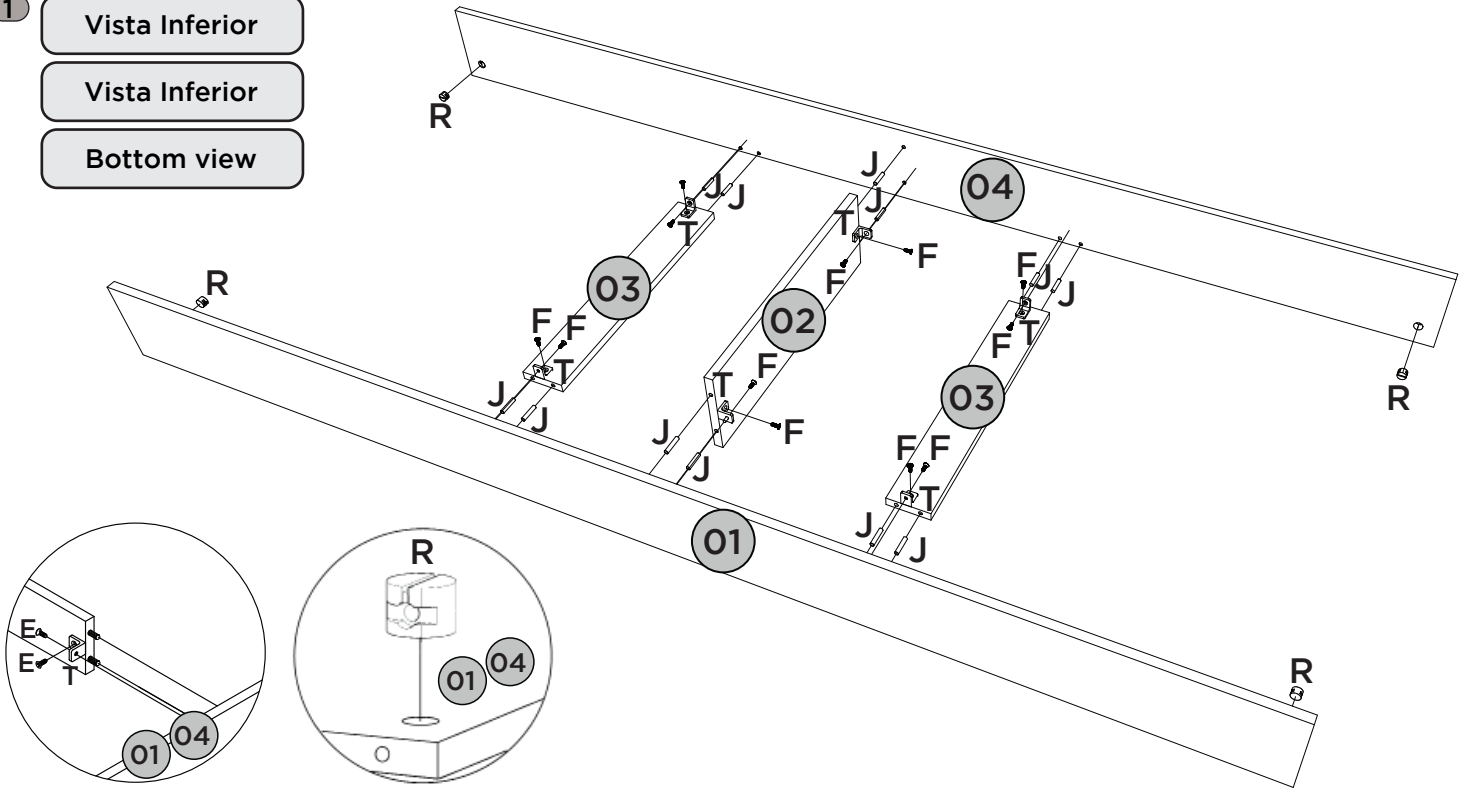


2


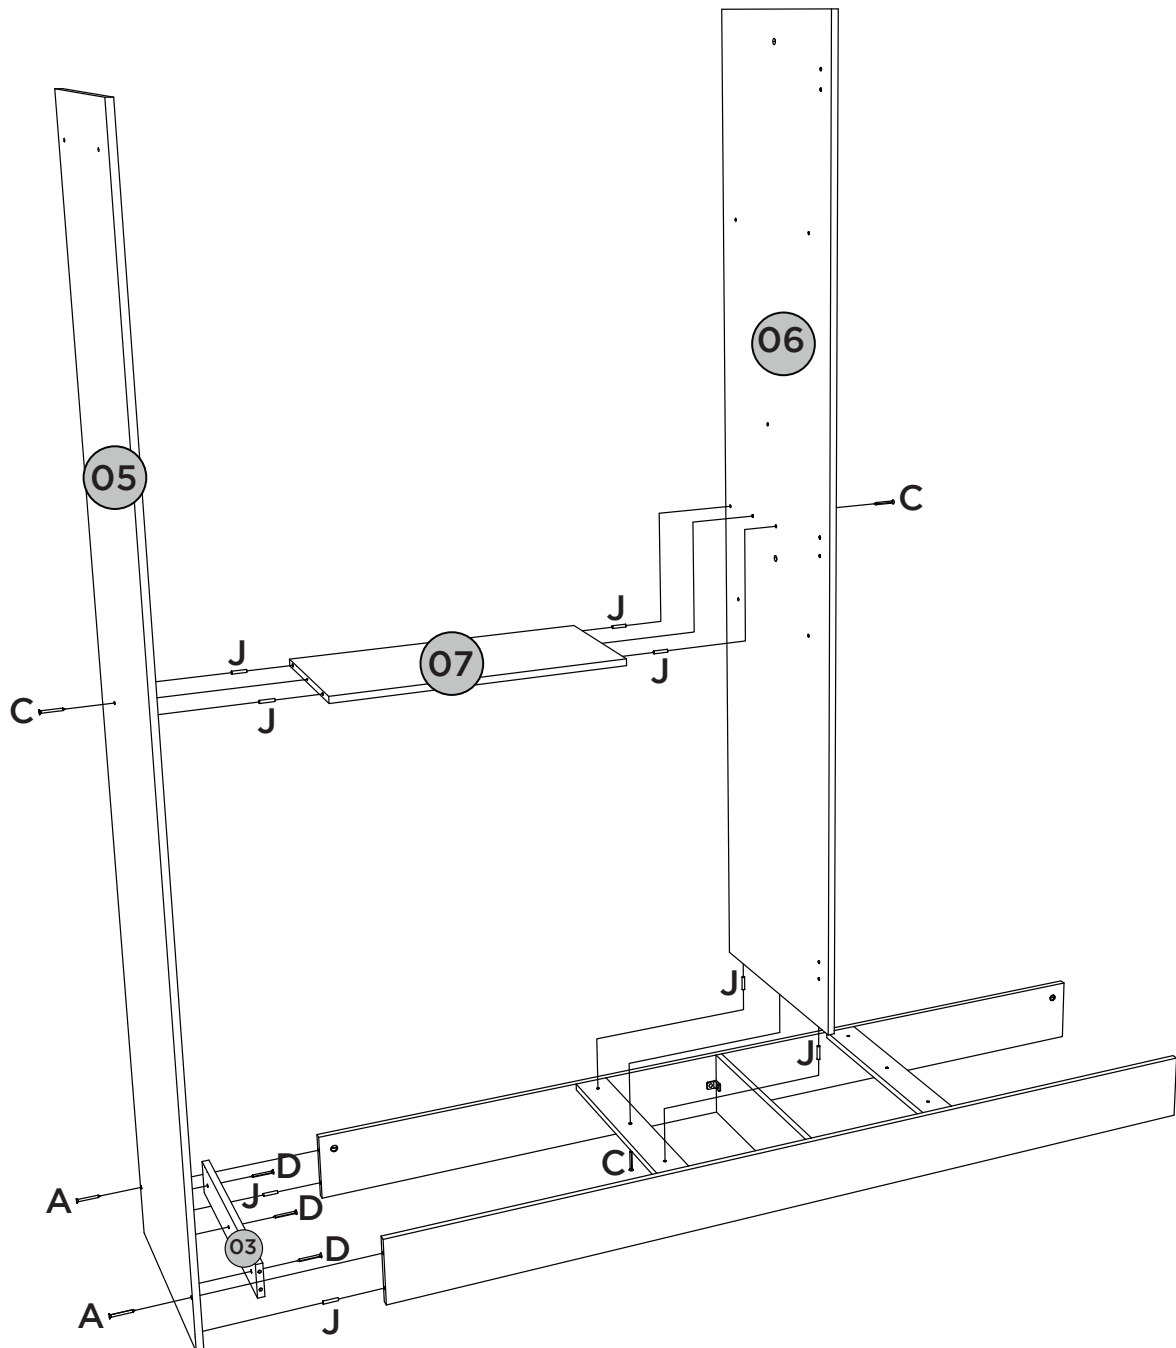


3





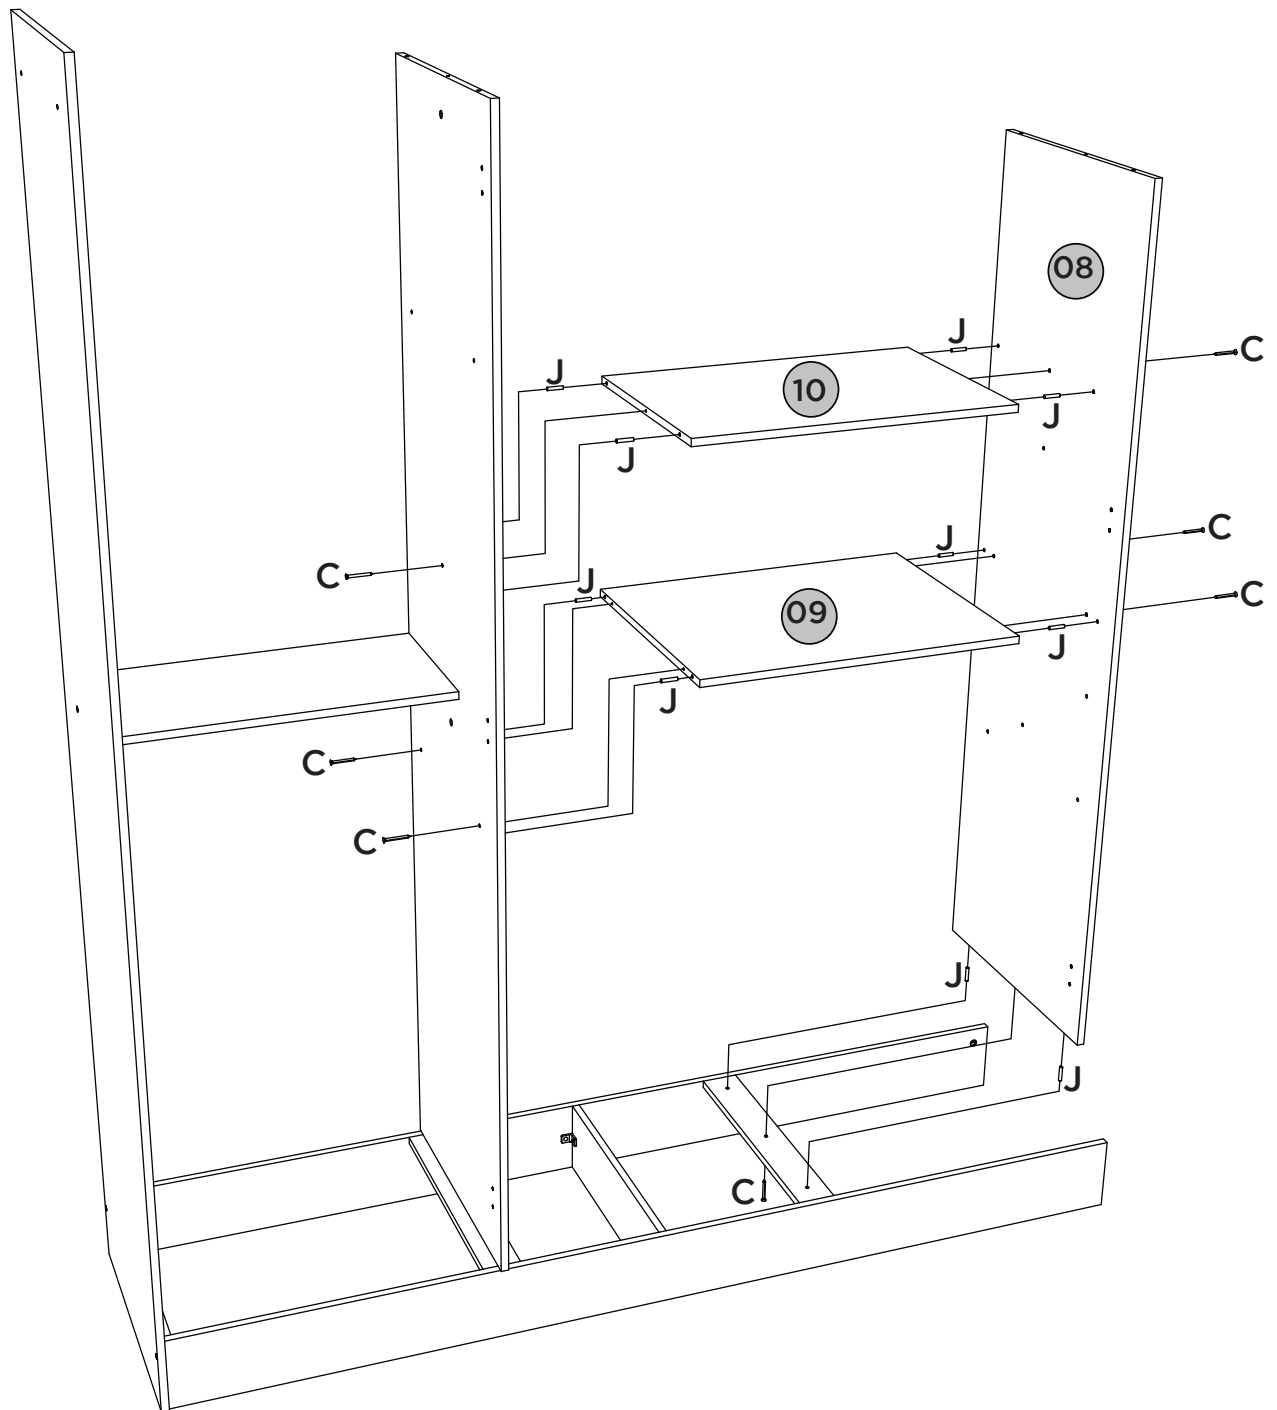


4



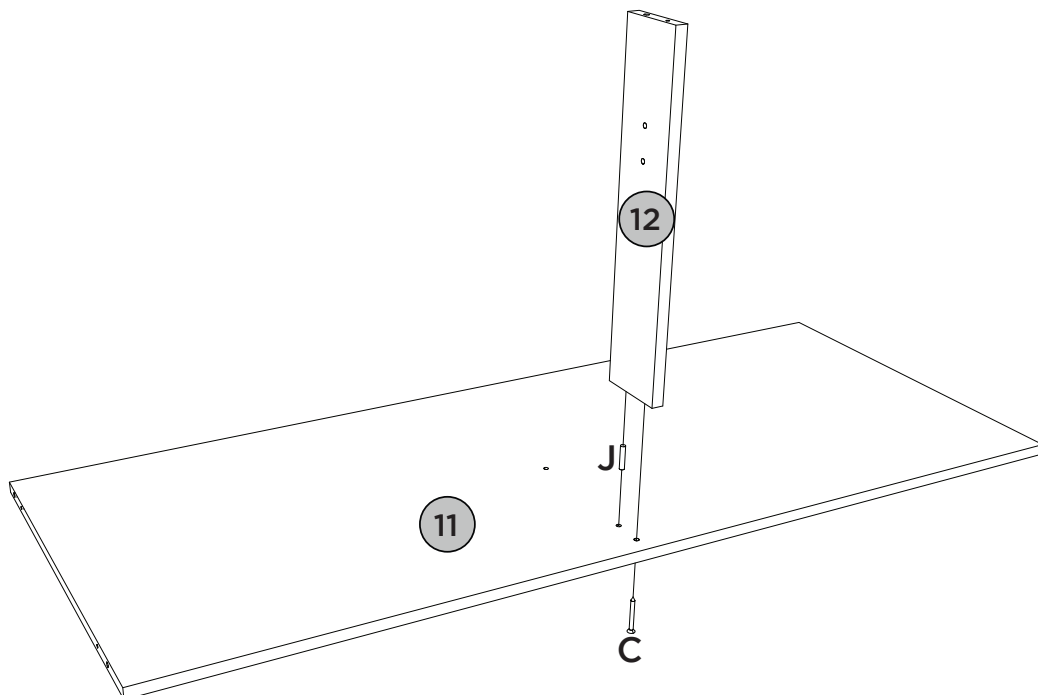


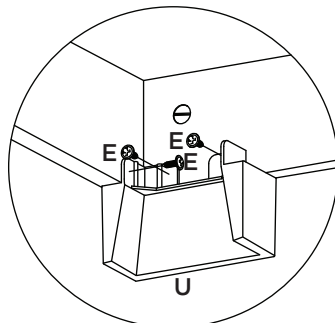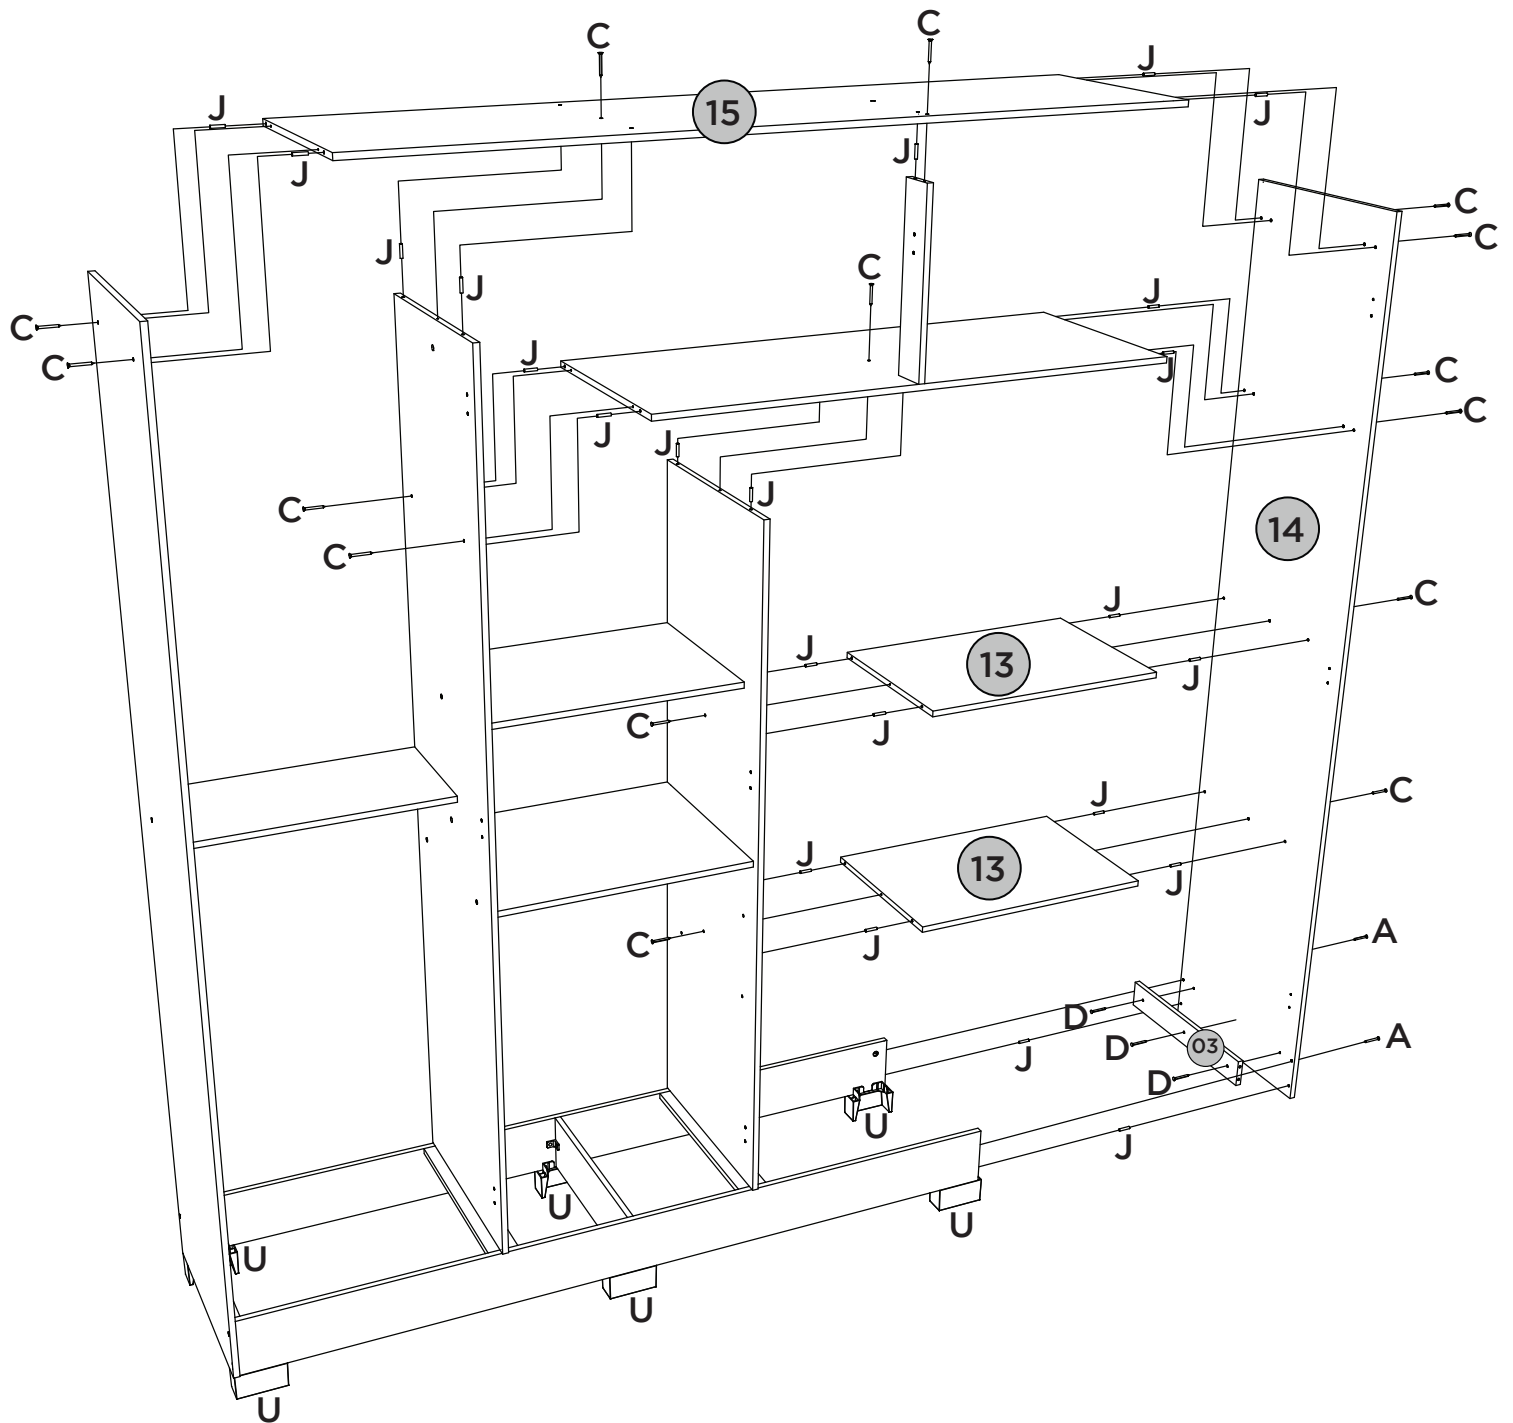

6

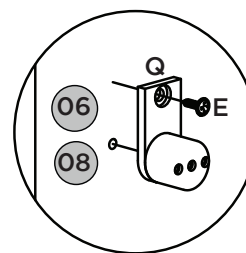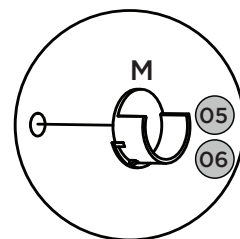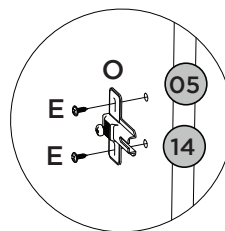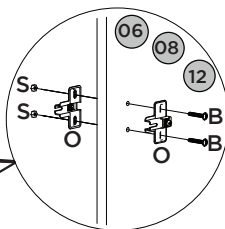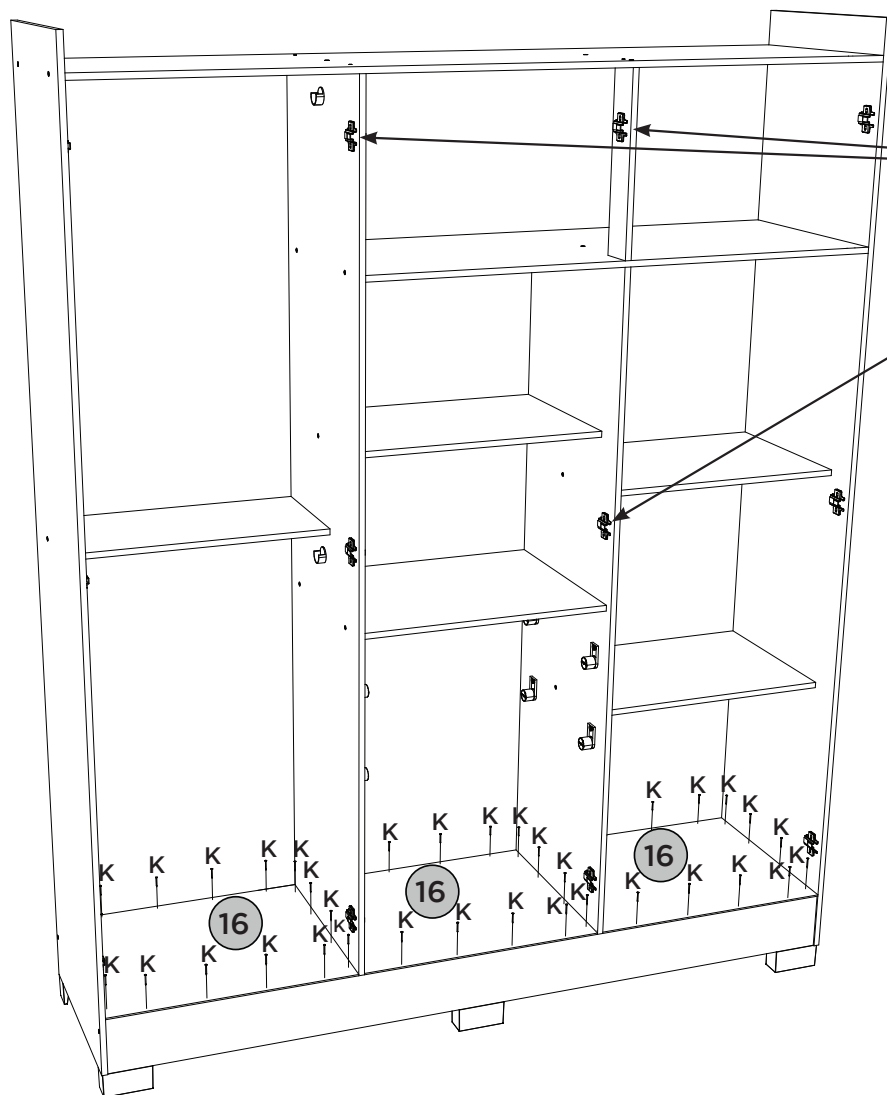





7

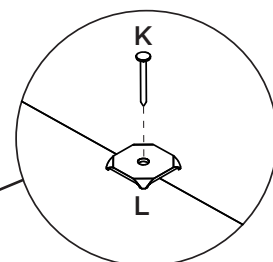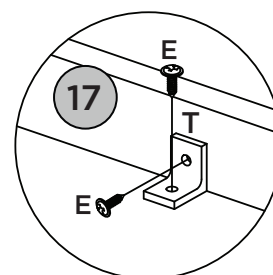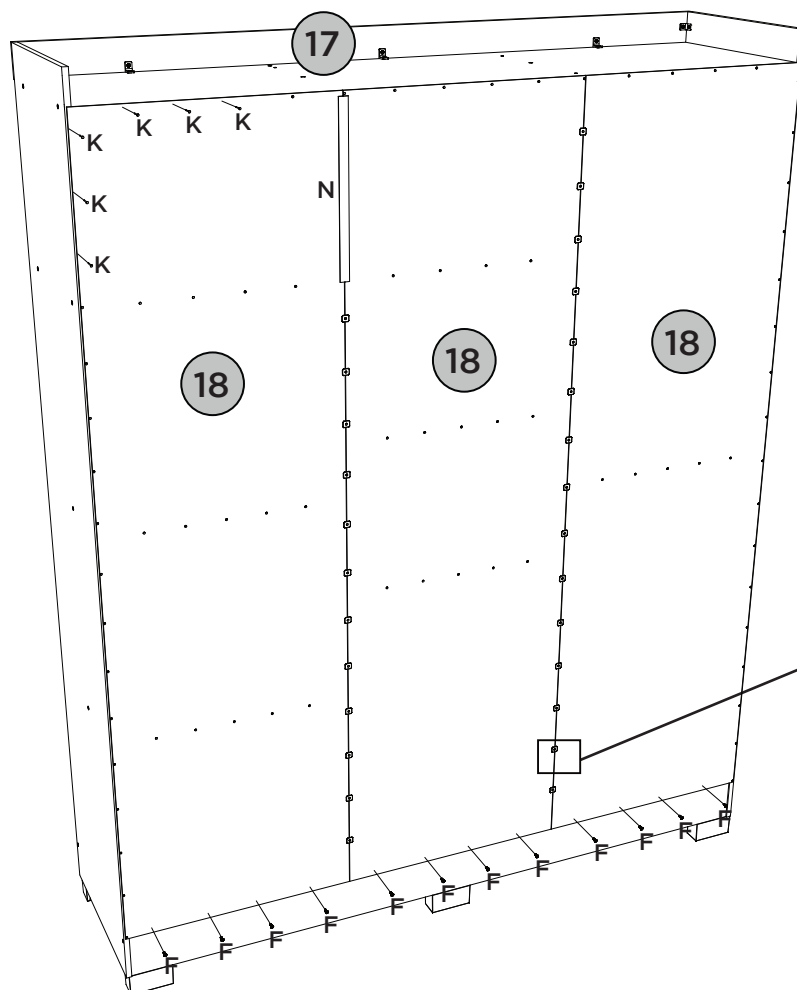


Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 120 mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 120mm from one to the other

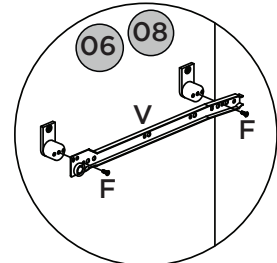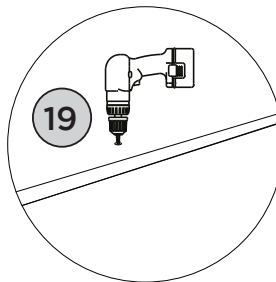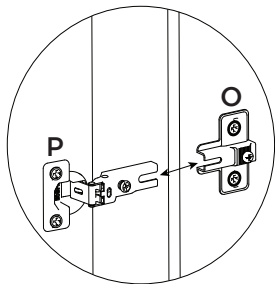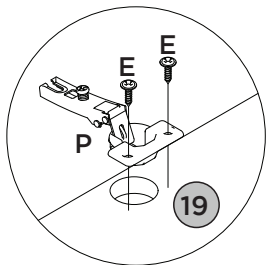

## Video: Install and adjust hinges

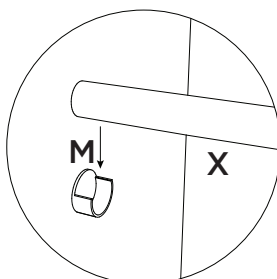

**Video: Tips for installing slide**





9

2x




Vista Inferior

Vista Inferior

Bottom view





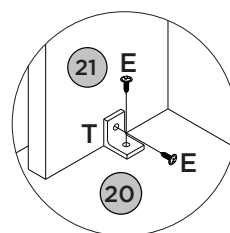
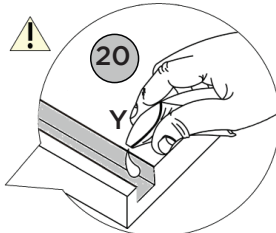
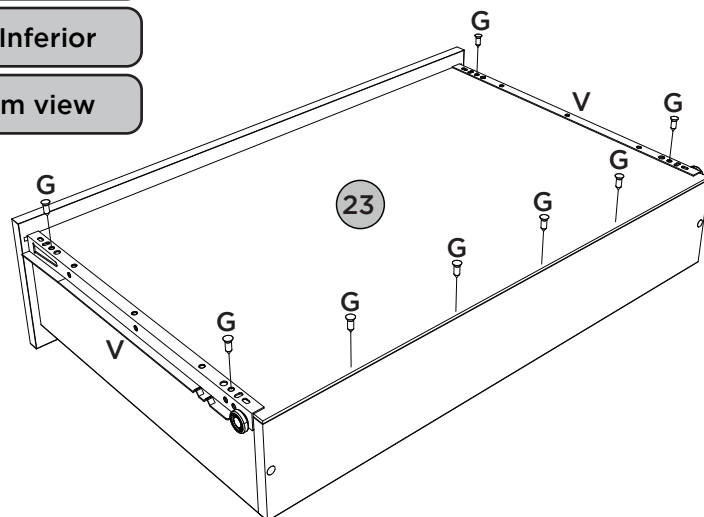
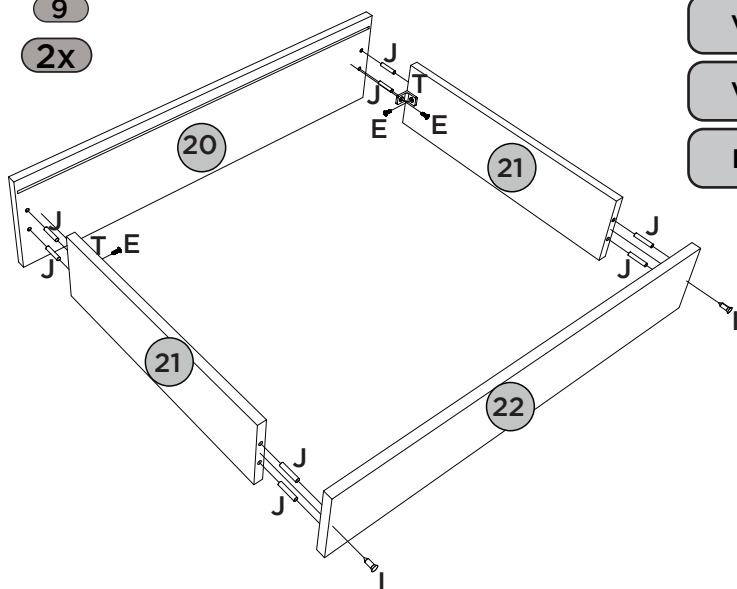


10

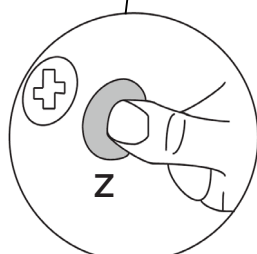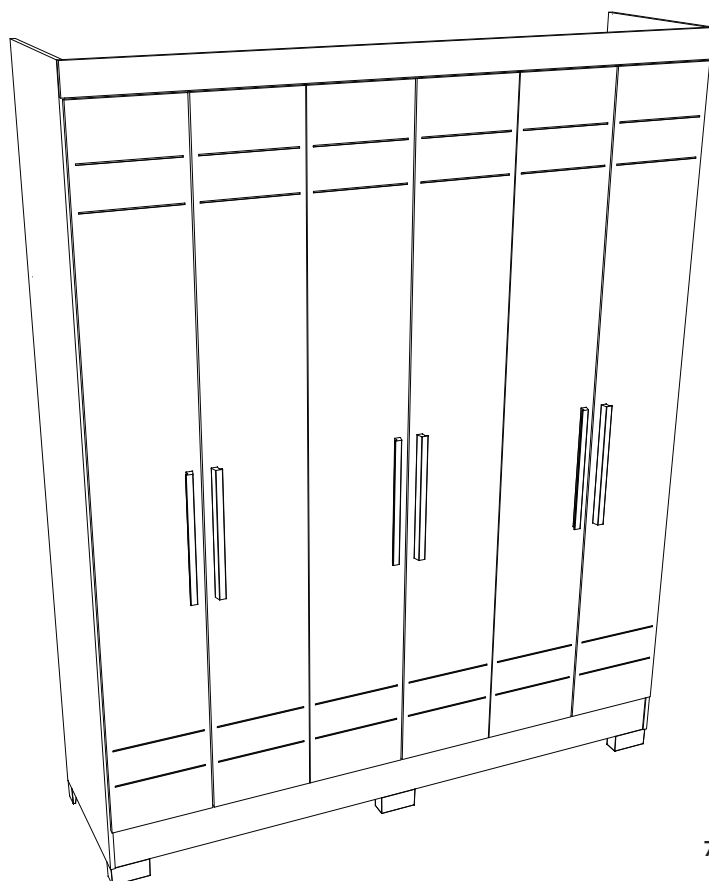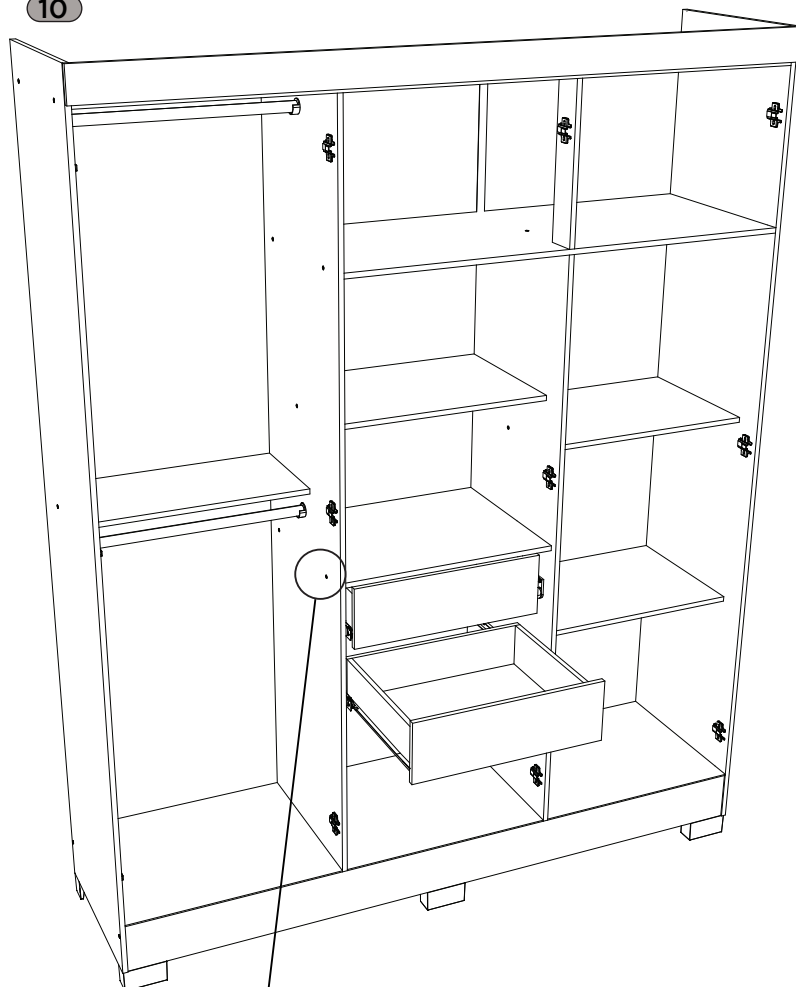

| Item    | Caixa<br>Caja<br>Box | Qty<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description                                  | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements)<br>(mm) |
|---------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01      | 2/2                  | 01                | Rodapé frontal   Rodapié frontal   Front footboards                          | 1566x120x12                                                        |
| 02      | 1/2                  | 01                | Travessa Rodapé   Rodapié Bandeja   Footboard Platter                        | 394x120x12                                                         |
| 03      | 1/2                  | 04                | Travessa Base   Bandeja Base   Base Platter                                  | 394x60x12                                                          |
| 04      | 2/2                  | 01                | Rodapé traseiro   Rodapié trasero   Rear footboard                           | 1566x120x12                                                        |
| 05      | 1/2                  | 01                | Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side                             | 1950x420x12                                                        |
| 06      | 1/2                  | 01                | Divisão esquerda   División izquierda   Left division                        | 1749x420x12                                                        |
| 07      | 1/2                  | 01                | Prateleira Menor   Estante más pequeño   Smaller Shelf                       | 514x250x12                                                         |
| 08      | 1/2                  | 01                | Divisão direita   División derecha   Right division                          | 1387x420x12                                                        |
| 09      | 1/2                  | 01                | Tampo das Gavetas   Cubre los cajones   Drawer Top                           | 514x400x12                                                         |
| 10 = 13 | 1/2                  | 01                | Prateleira   Estante   Shelf                                                 | 514x350x12                                                         |
| 11      | 1/2                  | 01                | Chão do maleiro   piso del baúl   Floor of the closet top shelf              | 1040x420x12                                                        |
| 12      | 1/2                  | 01                | Ripa do maleiro   listón maleiro   maleiro slat                              | 350x73x12                                                          |
| 13 = 10 | 1/2                  | 02                | Prateleira   Estante   Shelf                                                 | 514x350x12                                                         |
| 14      | 1/2                  | 01                | Lateral direita   Lateral derecha   Right side                               | 1950x420x12                                                        |
| 15      | 1/2                  | 01                | Tampo   Cubrir   Cover                                                       | 1566x420x12                                                        |
| 16      | 1/2                  | 03                | Base 3mm   Base 3mm   Base 3mm                                               | 514x420x3                                                          |
| 17      | 2/2                  | 01                | Chapéu   Sombrero   Hat                                                      | 1588x73x12                                                         |
| 18      | 2/2                  | 03                | Fundo   Fondo   Background                                                   | 1777x527x3                                                         |
| 19      | 2/2                  | 06                | Porta   Puerta   Door                                                        | 1758x260x12                                                        |
| 20      | 1/2                  | 02                | Frente de Gaveta   Frente del Cajón   Drawer Front                           | 456x145x12                                                         |
| 21      | 1/2                  | 04                | Lado de gaveta   Lado del cajón   Drawer side                                | 350x100x12                                                         |
| 22      | 1/2                  | 02                | Ripa de trás   Listón trasero   Rear batten                                  | 439x100x12                                                         |
| 23      | 1/2                  | 02                | Fundo de gaveta recortado   Fondo de cajón recortado   Cropped drawer bottom | 438x367x3                                                          |

## FERRAGENS | HERRAJES | HARDWARE

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 04x<br><br>Parafuso 4,5x50mm CHT.<br>Tornillo 4,5x50mm CHT.<br>Screw 4,5x50mm CHT.                   | <b>B</b> 12x<br><br>Parafuso 4,0x22mm FLA MET.<br>Tornillo 4,0x22mm FLA MET.<br>Screw 4,0x22mm FLA MET. | <b>C</b> 26x<br><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT.               | <b>D</b> 06x<br><br>Parafuso 3,0x20mm CHT.<br>Tornillo 3,0x20mm CHT.<br>Screw 3,0x20mm CHT. | <b>E</b> 104x<br><br>Parafuso 3,5x12mm FLA.<br>Tornillo 3,5x12mm FLA.<br>Screw 3,5x12mm FLA. |
| <b>F</b> 20x<br><br>Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT.                   | <b>G</b> 16x<br><br>Parafuso 3,0x16mm CHT.<br>Tornillo 3,0x16mm CHT.<br>Screw 3,0x16mm CHT.             | <b>H</b> 12x<br><br>Parafuso 3,5x25mm FLA.<br>Tornillo 3,5x25mm FLA.<br>Screw 3,5x25mm FLA.               | <b>I</b> 04x<br><br>Prego 12x12mm Anelado<br>Clavo 12x12mm Anillado<br>Ringed Nails 12x12mm | <b>J</b> 70x<br><br>Cavilha 5x25mm<br>Cinta 5x25mm<br>Dowel 5x25mm                           |
| <b>K</b> 143x<br><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                                           | <b>L</b> 25x<br><br>Fixador de fundos<br>Fijador de fondos<br>Bottom fixer                              | <b>M</b> 04x<br><br>Suporte cabideiro<br>Soporte de percha<br>Coat hanger support                         | <b>N</b> 01x<br><br>Perfil "I" 360mm<br>Perfil "I" 360mm<br>"I" profile 360mm               | <b>O</b> 18x<br><br>Calço metal 5mm<br>Calzado metálico 5mm<br>5mm metal shim                |
| <b>P</b> 18x<br><br>Dobradiça metal L2 26 mm<br>Bisagra metálica L2 26 mm<br>Metal hinge L2 26 mm             | <b>Q</b> 08x<br><br>Distanciador de corredeira<br>Distanciador de deslizamiento<br>Sliding spacer       | <b>R</b> 04x<br><br>Porca cilíndrica<br>Tuerca cilíndrica<br>Cylindrical nut                              | <b>S</b> 12x<br><br>Porca sextavada<br>Tuerca hexagonal<br>Hexagon nuts                     | <b>T</b> 15x<br><br>Cantoneira plástica<br>Cantonera plástica<br>Plastic angle brackets      |
| <b>U</b> 06x<br><br>Pé "U" 50x40x100mm<br>Pie "U" 50x40x100mm<br>50x40x100mm "U" feet                         | <b>V</b> PAR 02x<br><br>Corredeira metal 350mm<br>Corredera metal 350mm<br>Sliding metal 350mm          | <b>W</b> 06x<br><br>Puxador Revestido MDF 330mm<br>Tirador MDF Revestido 330mm<br>MDF Coated Handle 330mm | <b>X</b> 02x<br><br>Cabideiro Madeira 508mm<br>Cabezal Madera 508mm<br>508mm wooden hanger  | <b>Y</b> 01x<br><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                          |
| <b>Z</b> 26x<br><br>Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm | <b>AA</b> 01x<br><br>Etiqueta resinada Briz<br>Etiqueta resinada Briz<br>Briz resin label               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |



www.henn.com.br  
55 49 3674 3500  
Mondai/SC - Brasil

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## KIT ESPELHO 1000x200x3 COM 2 UNIDADES

c B956-64 - Prata

| Item | Caixa | Qtd | Descrição | Medidas (mm) |
|------|-------|-----|-----------|--------------|
| 01   | 1/1   | 02  | Espelho   | 1000x200x3   |

Exemplo: Porta  
1758x260x12  
(B369-127/216  
Roupeiro 06 Portas)

### Ferragens

|                                                                                    |     |                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>A</b>                                                                           | 04x | <b>B</b>                                                                           | 04x |
|  |     |  |     |
| Suporte Bucha Cromada<br>fixador espelho 3,5mm                                     |     | Parafuso 3,5x14mm FLA<br>Cromado                                                   |     |


#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**Medidas em mm**

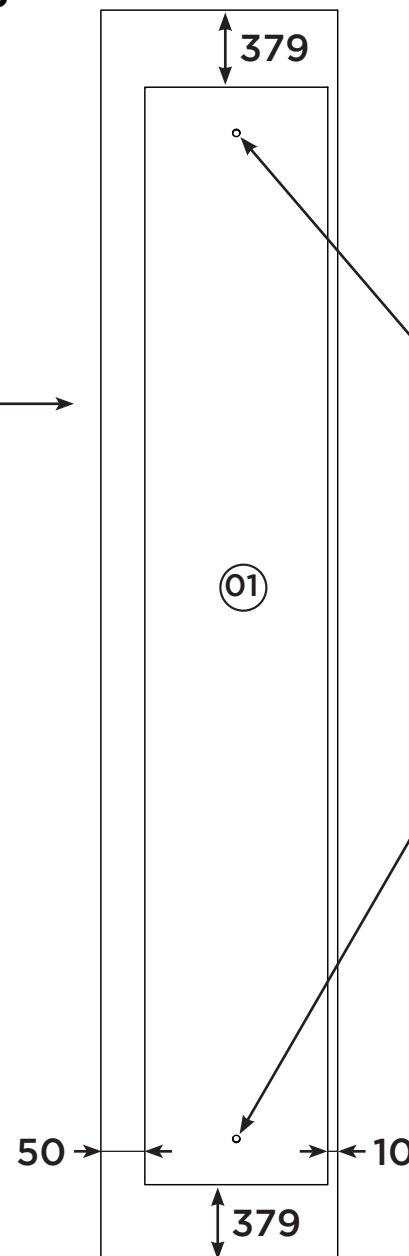

Fixar o Espelho com a Bucha (A) e o Parafuso (B)  
Utilizar a parafusadeira com o torque 3.

#### Requisitos para montagem

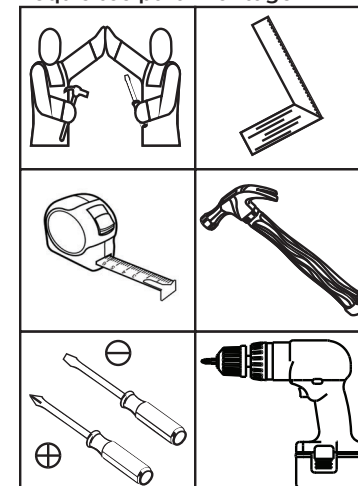

Imagens meramente ilustrativas