



Ref.BP1067L Painel COM LED Alt.1650 Larg.2200 Prof.360 mm BP


Ferragem		
A	Cavilha 6 x 30mm	52
B	Parafuso minifix 6 x 32mm	32
C	Tambor 15 x 12mm	32
D	Tampa adesiva Ø19 mm	30
E	Parafuso 3,5 x14 cp	30
F	Parafuso soberbão 7 x 50mm	24
G	Parafuso 4 x 25 cc	73
H	Parafuso 5 x 45 cp	05
I	Parafuso 6 x 60 cc	03
J	Bucha 8 mm	05
L	Bucha 6 mm	03
M	Passa fios 60 mm	02
N	Trihlo telescópico de 300mm	03
O	Kit de 1 fita led com perfil de 1600 mm	01

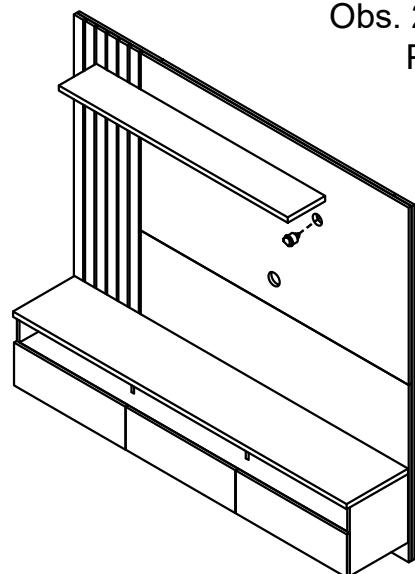

Obs. 2º Parte da montagem do Painel no verso da folha

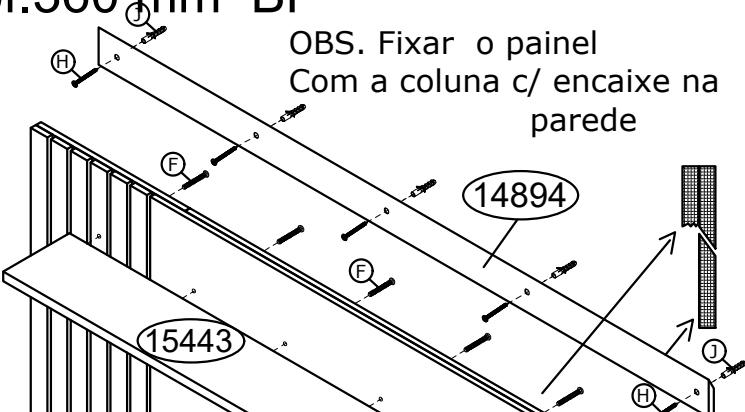


OBS. Fixar o painel
Com a coluna c/ encaixe na parede

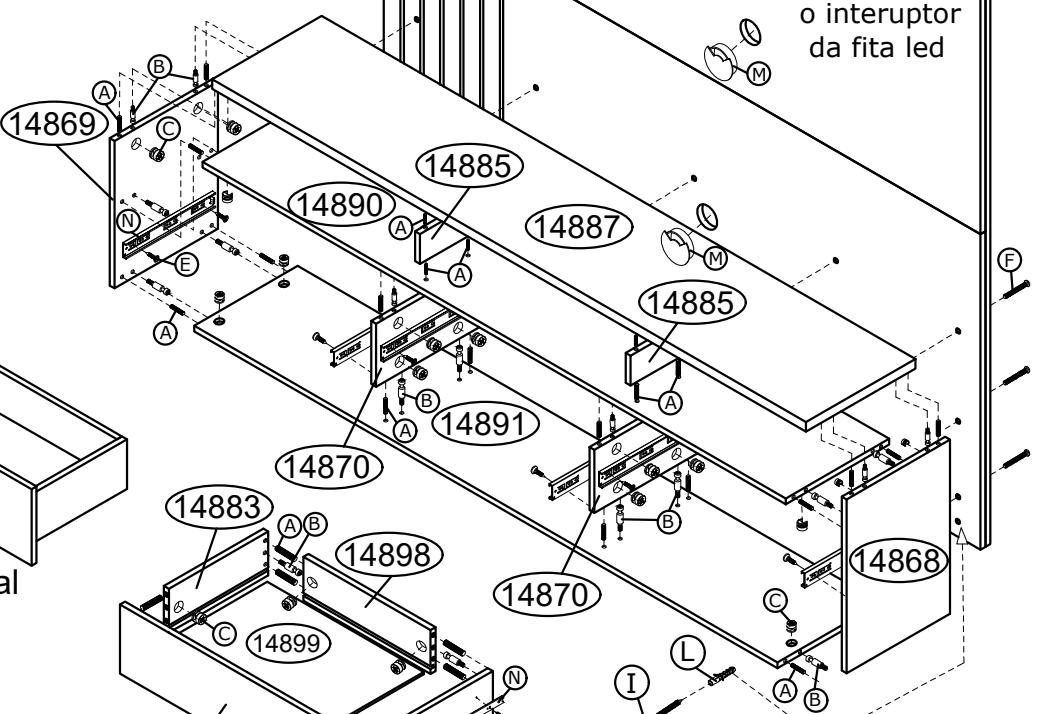

1º Parte da montagem do Rack

Ordem Nº Descrição

- 1 14891 Base
- 2 14868 Lateral direita
- 3 14870 Divisórias
- 4 14890 Prateleira
- 5 14885 Divisórias
- 6 14869 Lateral esquerda
- 7 14887 Tampo
- 8 14898 Traseiro de gaveta (3x)
- 9 14882 Lateral gav. dirita (3x)
- 10 14883 Lateral gav. esquerda (3x)
- 11 14899 Fundo de gaveta (3x)
- 12 14895 Frente de gaveta direita
- 13 14897 Frente de gaveta central
- 14 14896 Frente de gaveta esquerda

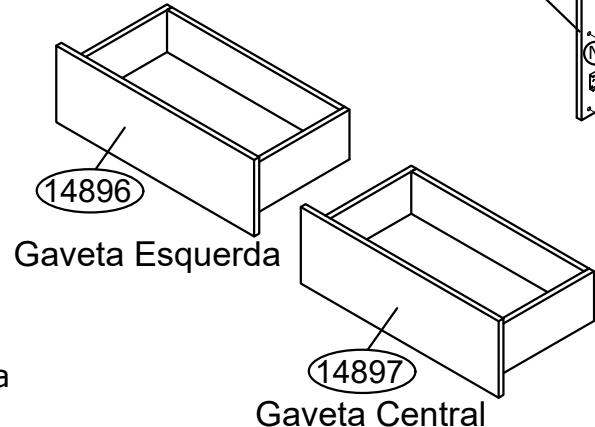

Gaveta Central

Gaveta Direita

Gaveta Direita

OBS. Colocar 3 parafusos
4,5x60 de baixo da base depois
de ter fixado o painel na régua
da parede

2º Parte da montagem painel

Frente para baixo

