


Lista de acessórios de montagem

Imagem														
Descrição	Cavilha	Cantoneira	Prego	Parafuso Curto	Parafuso Médio	Parafuso Grande	Corrediça Fixa LE	Corrediça Fixa LD	Corrediça Gaveta LE	Corrediça Gaveta LD	Parafuso Grande Sem Ponta	Pé Palito	Puxador	Sachê de Cola
Quantidade	20	4	12	24	6	4	2	2	2	2	4	4	2	1
Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	-



Ref.	Descrição	Código	Dimensões	Qtd.
1	Base da Mesa	MVDMS-0161	330 X 358	1
2	Lateral Direita da Mesa	MVDMS-0159	330 X 430	1
3	Lateral Esquerda da Mesa	MVDMS-0160	330 X 430	1
4	Divisão Interna da Mesa	MVDMS-0110	330 X 328	1
5	Tampo Superior da Mesa (Com Furos Adicionais)	MVDMS-0162	330 X 328	1
6	Apoio Trazeiro do Tampo Superior	MVDMS-0165	328 X 50	1
7	Fechamento do Fundo da Mesa	MVDMS-0111	335 X 237	1
8	Lateral Direita da Gaveta	MVDMS-0040	273 X 50	2
9	Lateral Esquerda da Gaveta	MVDMS-0039	273 X 50	2
10	Trazeira da Gaveta	MVDMS-0112	273 X 50	2
11	Fundo da Gaveta	MVDMS-0113	273 X 301	2
12	Frente da Gaveta	MVDMS-0116	323 X 100	2

Dimensões em milímetros (mm)



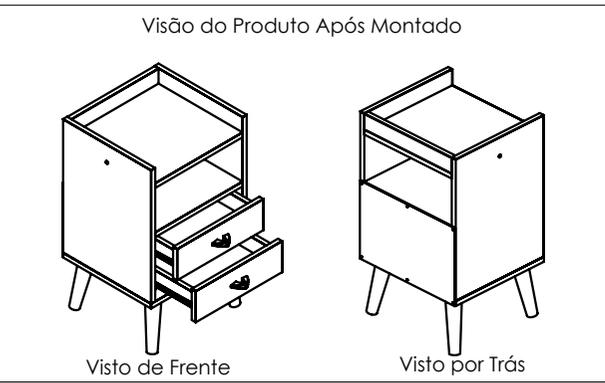


Considerações Importantes:

- 1 - Antes de iniciar a montagem, identificar todas as peças e acessórios de montagem;
- 2 - A montagem do móvel deverá ser feita seguindo todos os passos descritos neste manual;
- 3 - Realizar a montagem sobre uma superfície plana, de preferência forrada com um tapete ou tecido para evitar arranhões nas peças;
- 4 - Utilizar somente pano úmido e sabão neutro para limpeza do móvel;
- 5 - A não observação das instruções deste manual poderão implicar na perda da garantia do produto.



INÍCIO

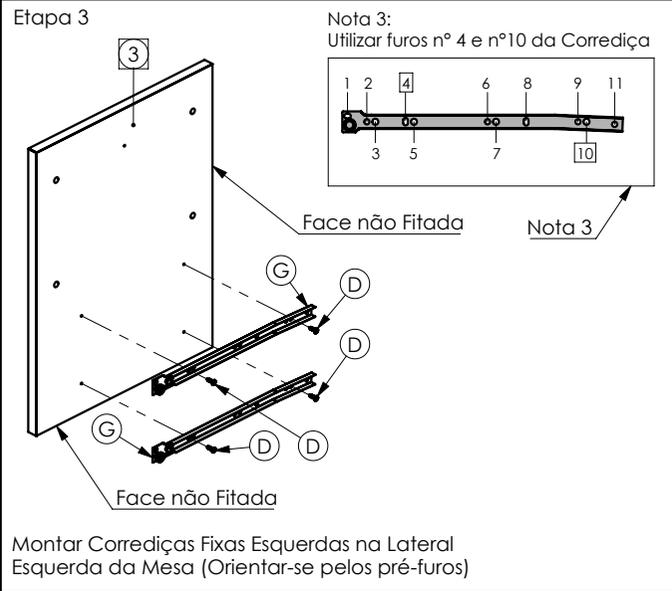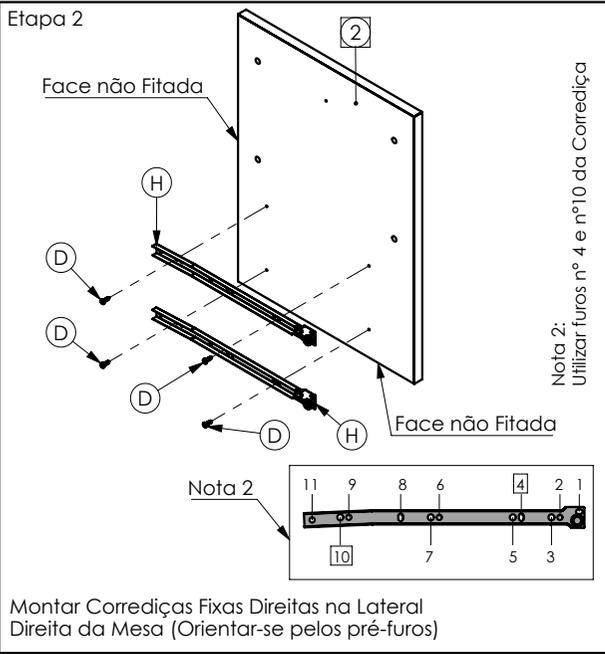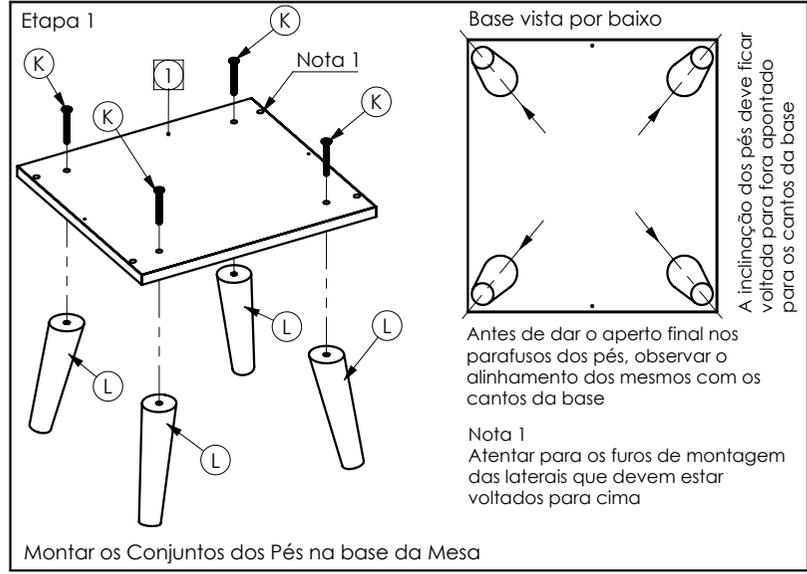


MANUAL DE MONTAGEM


PRODUTO
Mesa de Cabeceira Retrô

DESENHO
MVDMM-0008-01

SAC Whatsapp PÁGINA
(38) 98814-3508 1 de 2

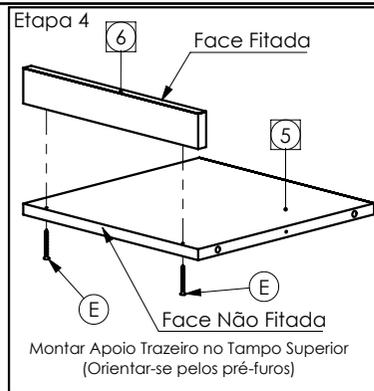


Montar Apoio Traseiro no Tampo Superior
(Orientar-se pelos pré-furos)

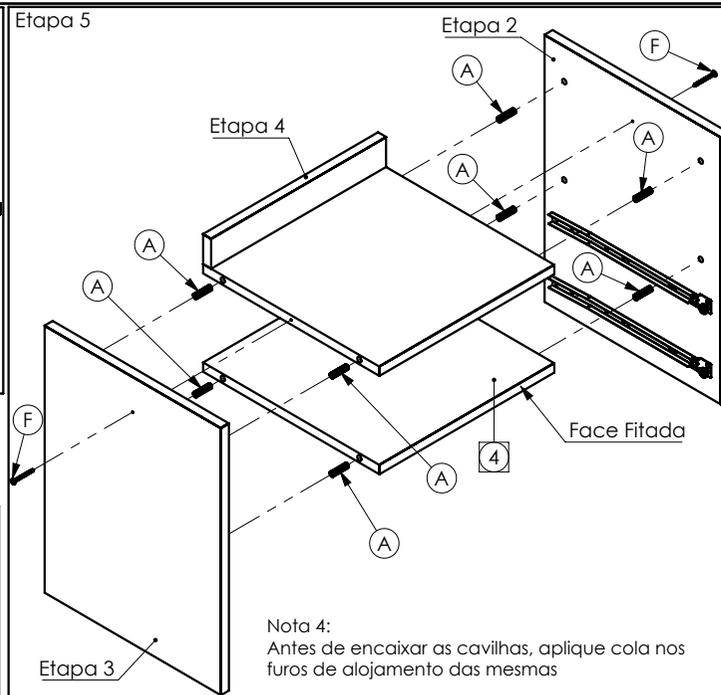


Nota 4: Antes de encaixar as cavilhas, aplique cola nos furos de alojamento das mesmas


Montar Laterais com a Divisão Interna e o Tampo Superior
(Orientar-se pelos pré-furos)

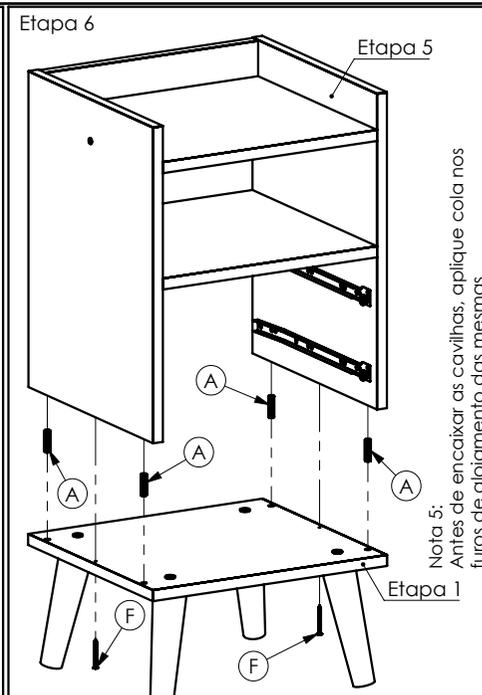


Montar o conjunto resultante da Etapa 5 com o conjunto resultante da Etapa 1

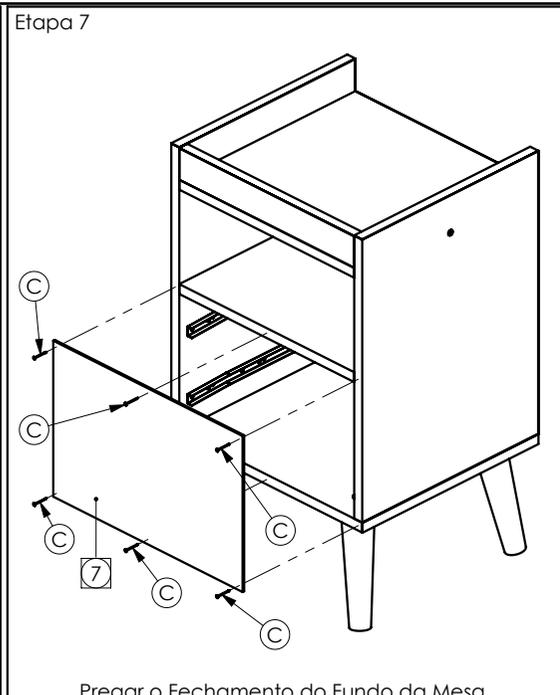


Pregar o Fechamento do Fundo da Mesa posicionando os pregos exatamente na metade da espessura das peças para não rachar

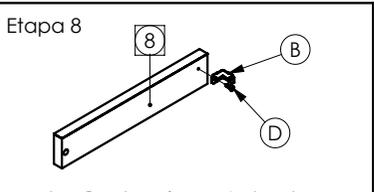

Montar Cantoneira na Lateral Direita da Gaveta
(Orientar-se pelo pré-furo existente)

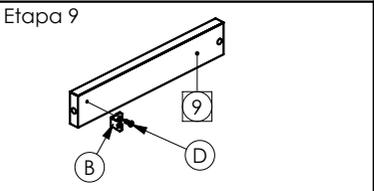


Montar Cantoneira na Lateral Esquerda da Gaveta
(Orientar-se pelo pré-furo existente)

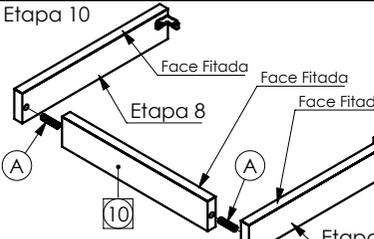


Montar a Traseira da Gaveta com as Laterais (Etapa 8 e Etapa 9)


Nota 6: Antes de encaixar as cavilhas, aplique cola nos furos de alojamento das mesmas

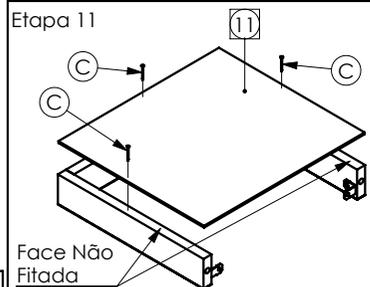

Montar o Fundo da Gaveta com o conjunto resultante da Etapa 10

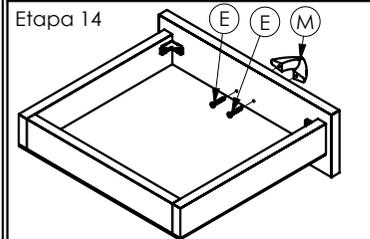


Montar Puxador na Frente da Gaveta

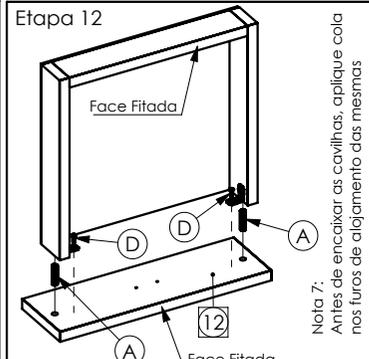


Montar o Frente da Gaveta com o conjunto resultante da Etapa 11

Nota 7: Antes de encaixar as cavilhas, aplique cola nos furos de alojamento das mesmas

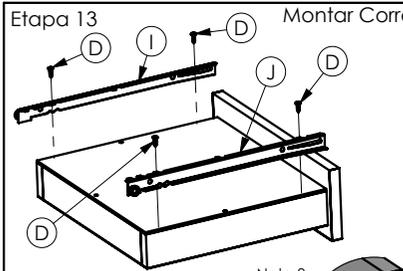

Nota 8: É normal sobrar aproximadamente 2 Cm da correção

Nota 9: As duas Correções devem encostar na face interna da Frente da Gaveta

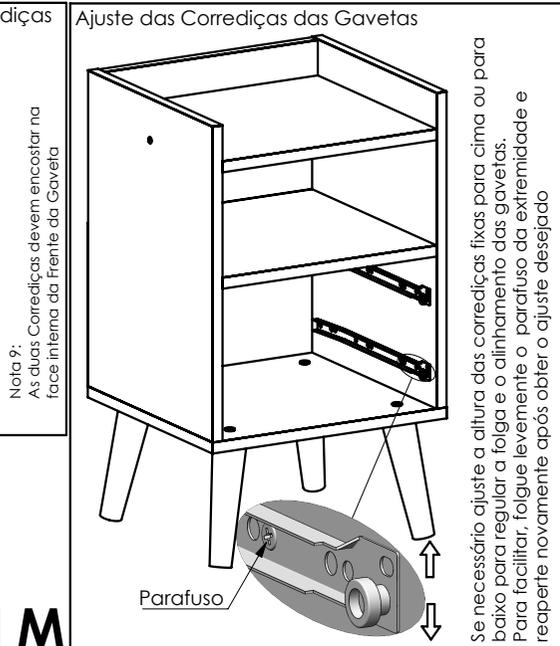

Se necessário ajuste a altura das correções fixas para cima ou para baixo para regular a folga e o alinhamento das gavetas. Para facilitar, folgue levemente o parafuso da extremidade e reaperte novamente após obter o ajuste desejado

FIM