
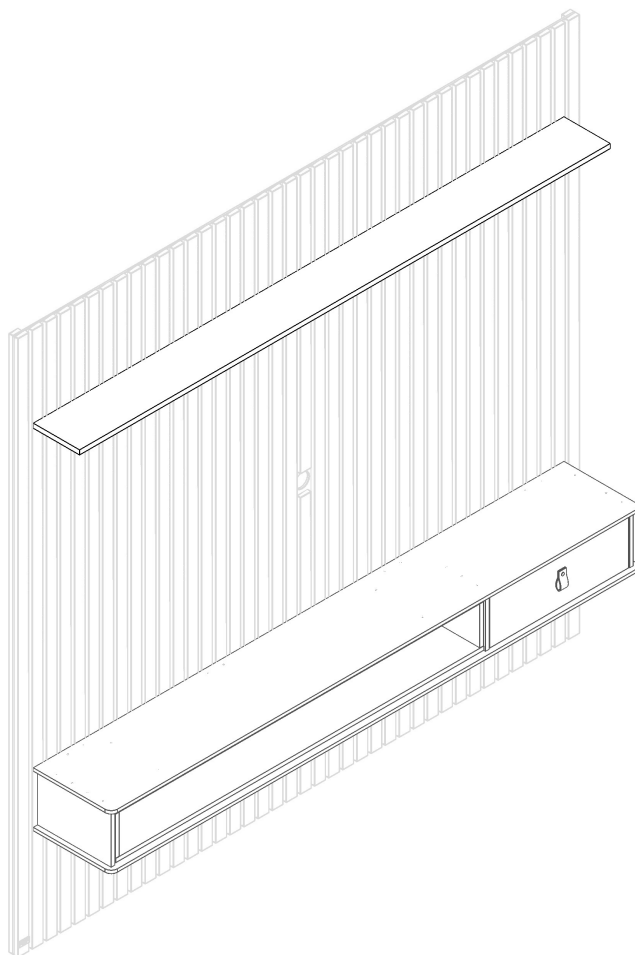


MANUAL DE MONTAGEM

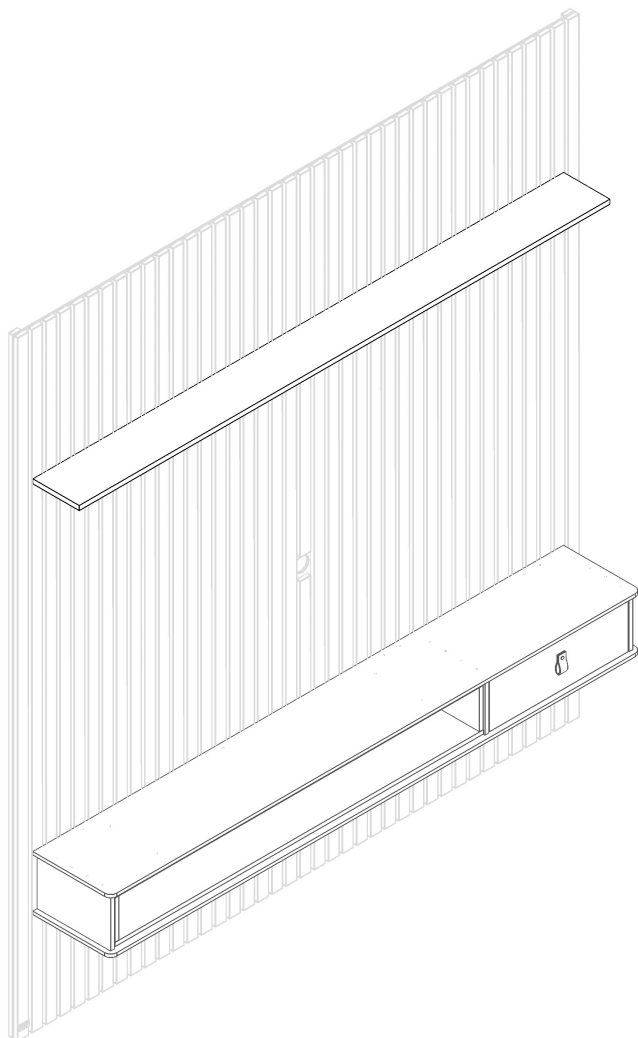

NICHO PARA HOME DETROIT PLUS (250 X 230,5CM)(220 X 230,5CM)

DICAS PARA MANTER SEU MOVEL

MONTE-O EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
FORRE O CHÃO COM A EMBALAGEM DO MÓVEL, ASSIM VOCÊ EVITA RISCOS NAS PEÇAS.

PARA A LIMPEZA DO SEU MÓVEL, UTILIZE SOMENTE UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM UM
POUCO DE DETERGENTE NEUTRO.

A ÁGUA PODE DEIXAR MANCHAS SE NÃO RETIRADA DE IMEDIATO.
NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS NEM DEIXE O SEU MÓVEL EXPOSTO AO SOL.


SEU PRODUTO AGRADECE.

**01**

PESSOAS NECESSÁRIAS

**40 MIN**

TEMPO ESTIMADO

**MÉDIO**


NÍVEL DE DIFICULDADE

FICOU ALGUMA DUVIDA?[\(17\) 3485-9300](tel:(17) 3485-9300)**MATERIAL EXTRA, NECESSÁRIO**

(NÃO FORNECIDO)




CHAVE PHILIPS




TRENA

**OPCIONAL**FURADEIRA
PARAFUSADEIRA


NÍVEL

FERRAGENS
(PARAFUSOS EM ESCALA 1:1)**CV**

PARAFUSO 5,5X60MM PHS TP 13MM

04X**L**

PARAFUSO 5,0X50 ESCAREADO PHS

21X**GP**


PARAFUSO 5,0X50MM CHATA

06X**DJ**

PARAFUSO 4,0X30MM FLANGEADO

20X**BO**


PARAFUSO 4,0X25MM CHATA

06X**AD**


PARAFUSO 4,0X14MM CHATA

08X**M**


PINO MINIFIX

14X**N**


TAMBOR MINIFIX 12X10MM

14X**S**


CAVILHA 6X30MM

32X**GN**


CAVILHA 6X20MM

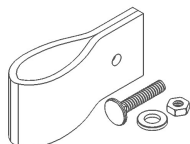08X**JB**


KIT PUXADOR DE COURO

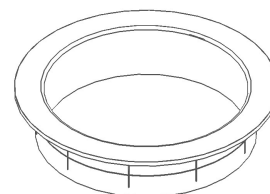01X**AS**

PASSA FIO

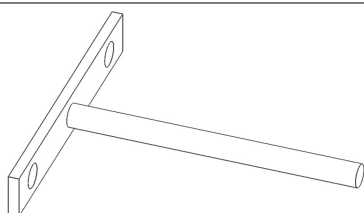01X**GO**

SUPORTE "T" PARA PRATELEIRA


04X**HA**

CORREDIÇA TELESCOPICA 250MM

01X




NICHO 2180 X 320 HOME DETROIT (2500,2200)(6MM)

NICHU 2100 X 520 HOME DETROIT (2500,2200)(CHM)									
REF.	COD. OFF WH. / NAT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	MEDIDAS				VOL.	QTD.	
01	16699	TAMPO	2,180	x	0,320	x	0,012	3 / 3	1
02	16700	BASE	2,180	x	0,320	x	0,012	3 / 3	1
03	16701	TAMPO NICHU INTERNO	1,513	x	0,270	x	0,015	3 / 3	1
04	16703	BASE NICHU INTERNO	1,513	x	0,270	x	0,015	3 / 3	1
05	16704	LAT. NICHU INTERNO	0,268	x	0,158	x	0,015	3 / 3	2
06	16705	LAT. DIR.	0,302	x	0,200	x	0,015	3 / 3	1
07	16708	LAT. ESQ.	0,302	x	0,200	x	0,015	3 / 3	1
08	16709	FUNDO NICHU EXT.	2,115	x	0,200	x	0,015	3 / 3	1
09	16710	DIVISÓRIA CENT.	0,272	x	0,200	x	0,015	3 / 3	1
10	16711	FRENTE DE GAVETA	0,570	x	0,195	x	0,015	3 / 3	1
11	16712	LATERAL DE GAVETA	0,235	x	0,170	x	0,015	3 / 3	2
12	16713	CONTRA FUNDO DE GAVETA	0,552	x	0,170	x	0,015	3 / 3	1
13	16714	FUNDO DE GAVETA	0,533	x	0,247	x	0,003	3 / 3	1
14	16715	CUNHA NICHU	0,750	x	0,080	x	0,015	3 / 3	4
15	16716	APOIO NICHU	1,200	x	0,040	x	0,006	3 / 3	4
16	16717	PRATELEIRA	2,180	x	0,190	x	0,018	3 / 3	1


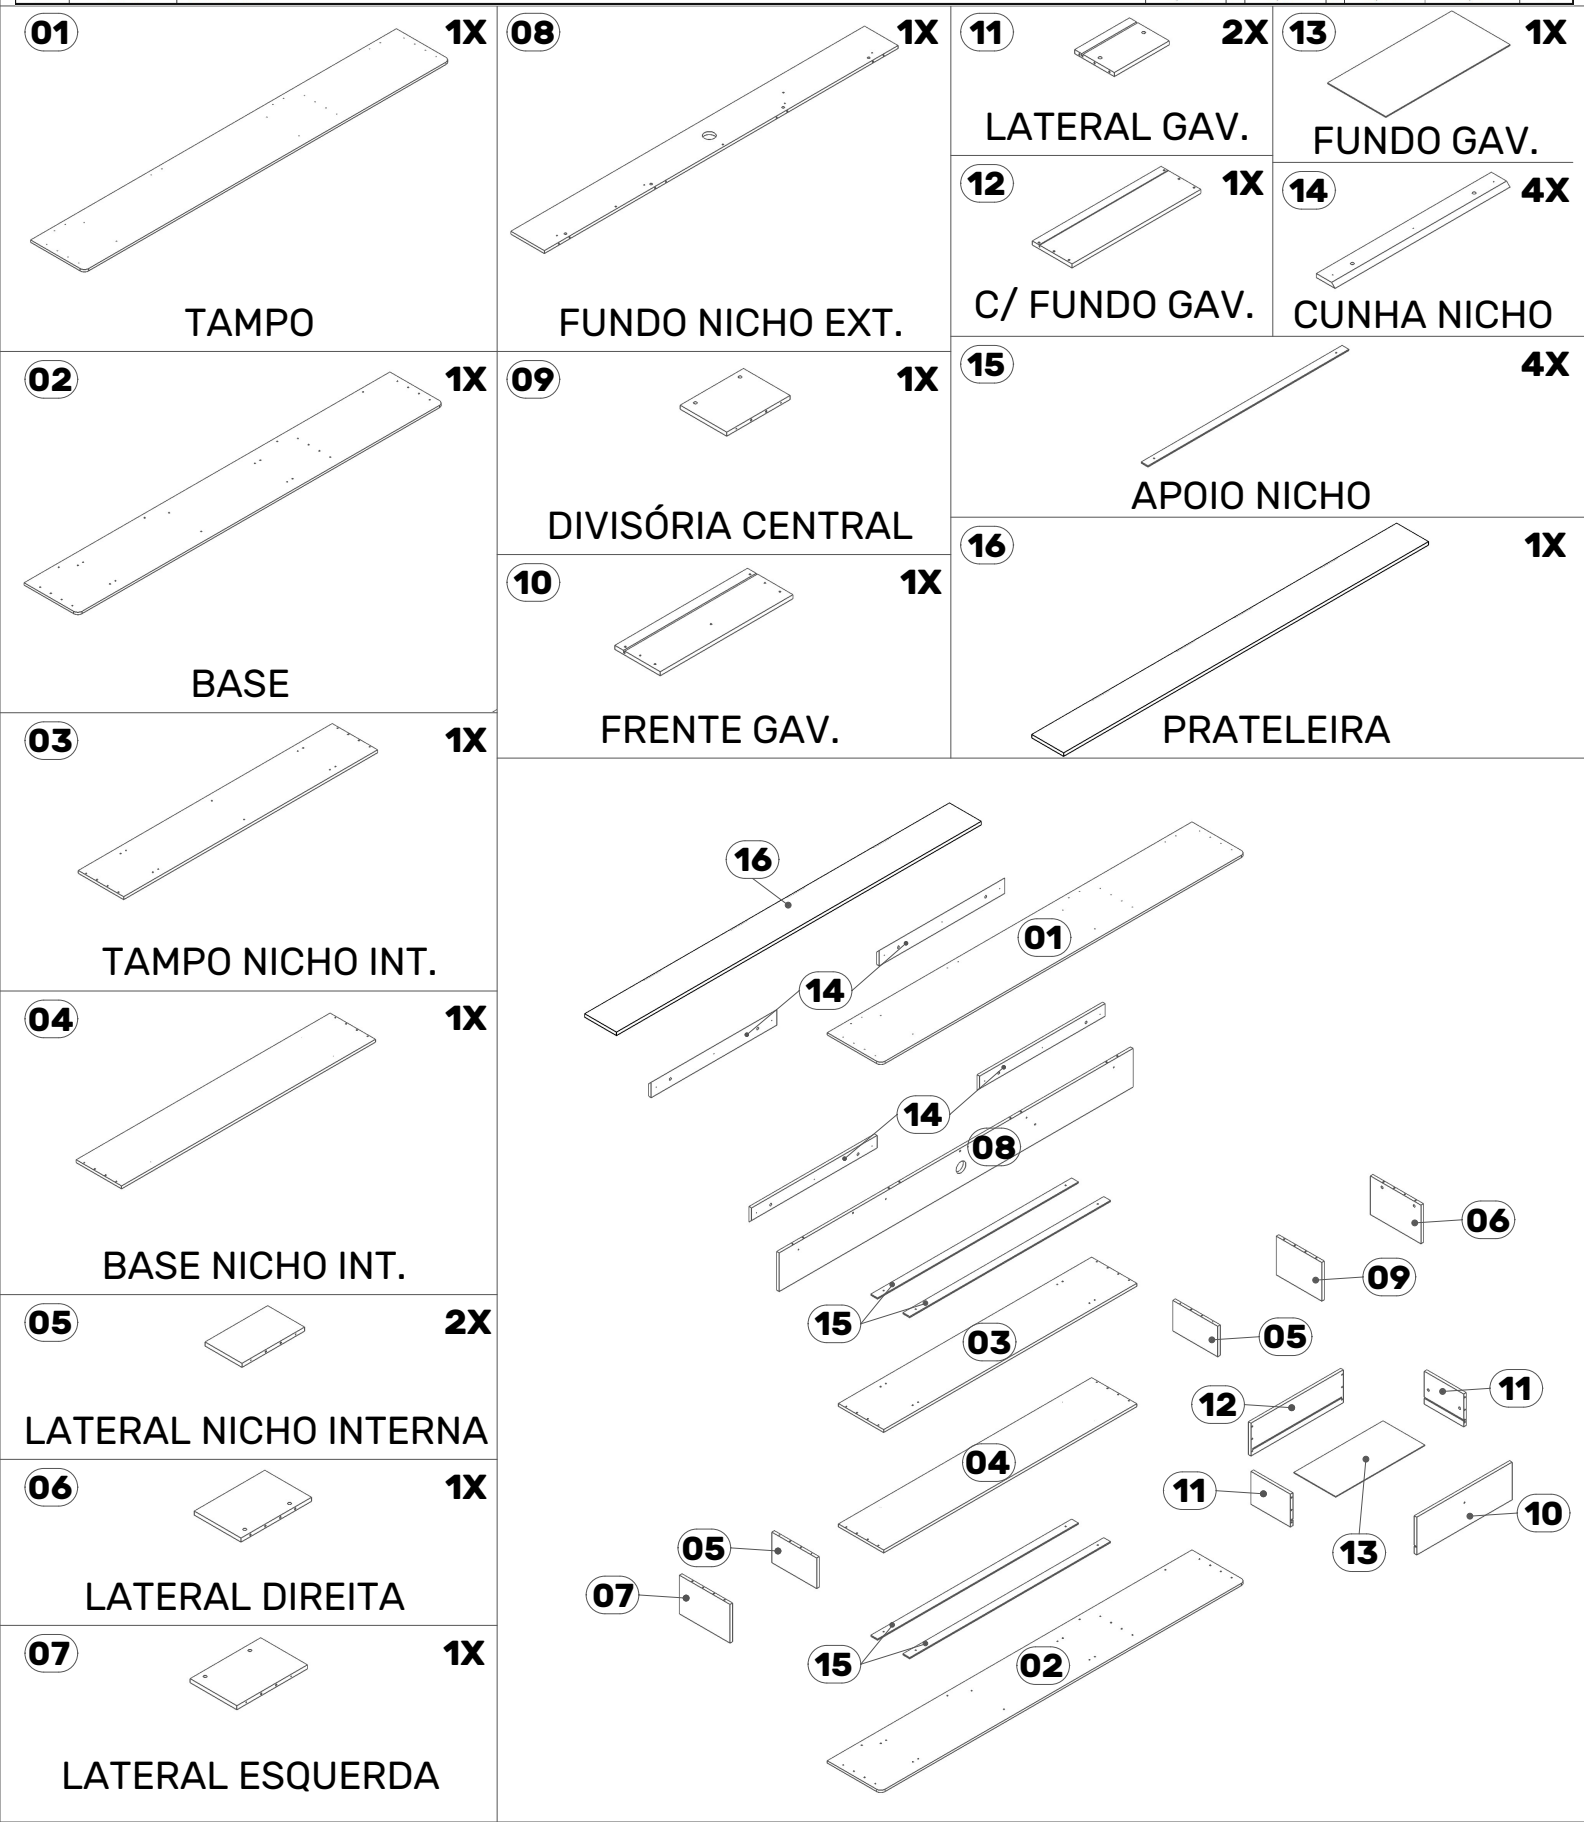


MONTAGEM



1º

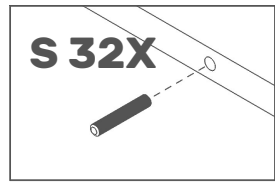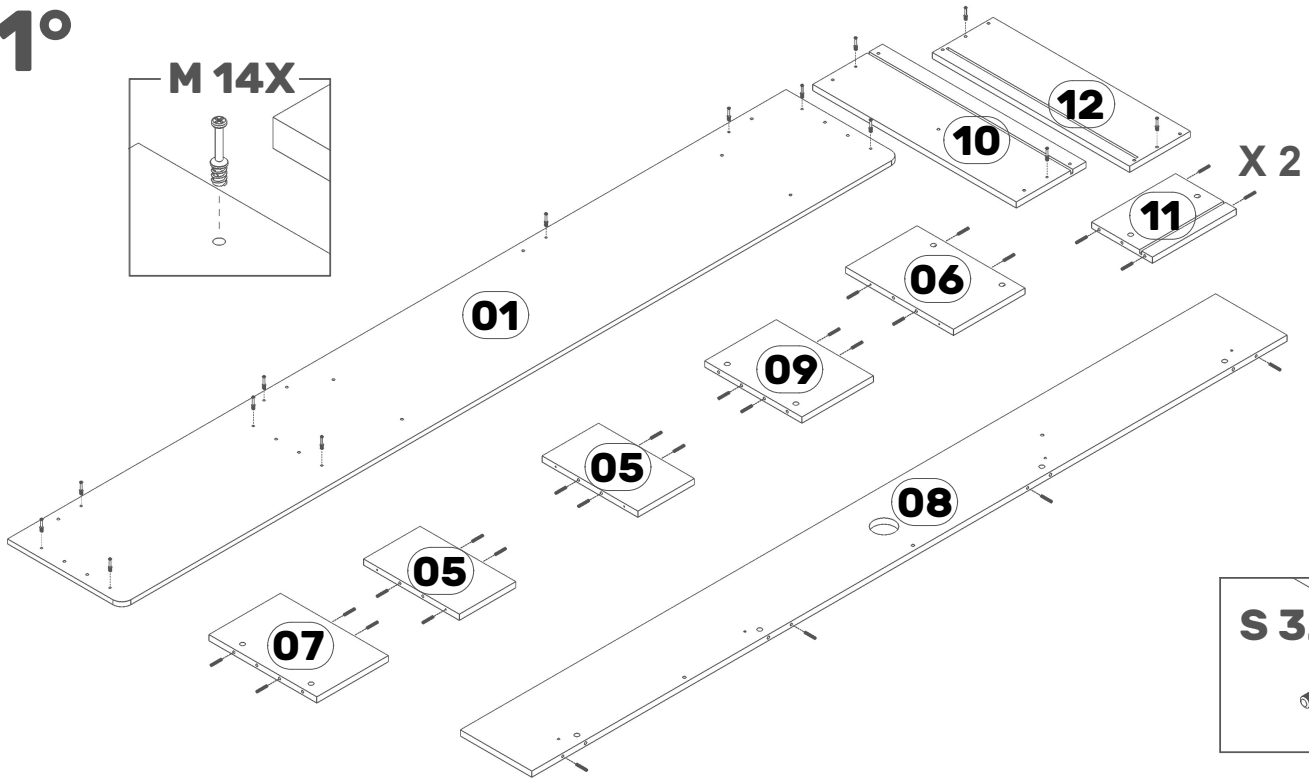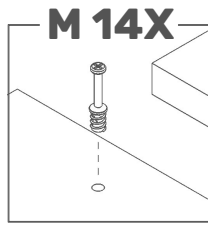



2º

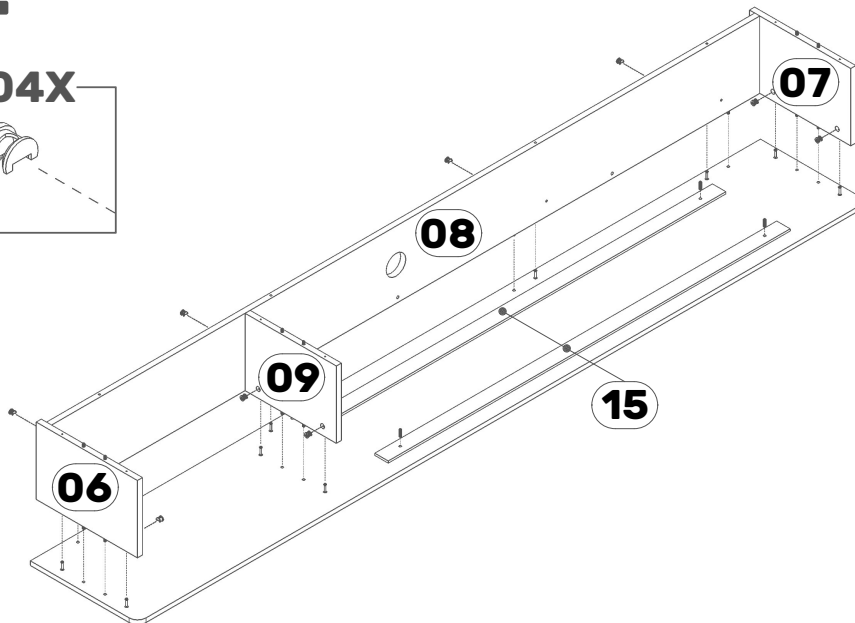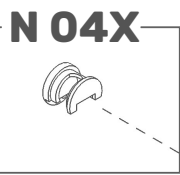


OBS: MONTAGEM COM O TAMPO PARA BAIXO, INICIANDO DA LATERAL DIREITA PARA A ESQUERDA.

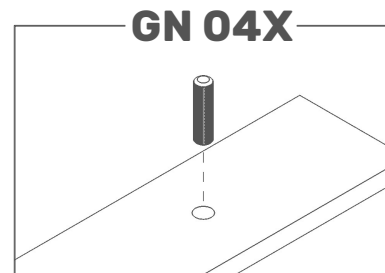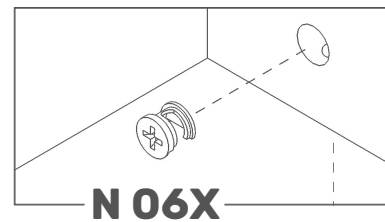


3º

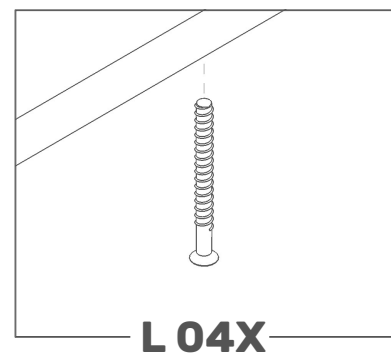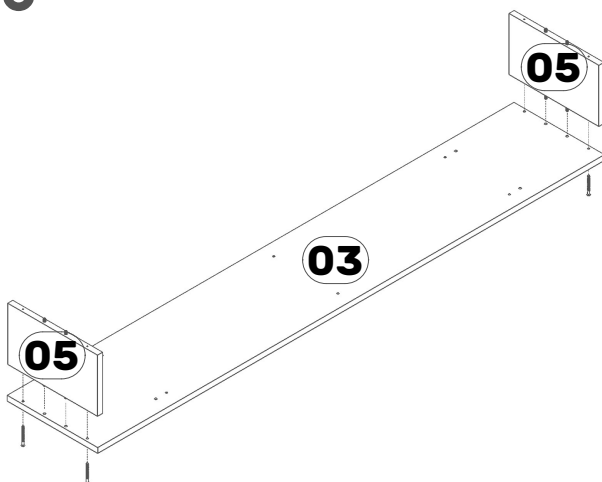


4°

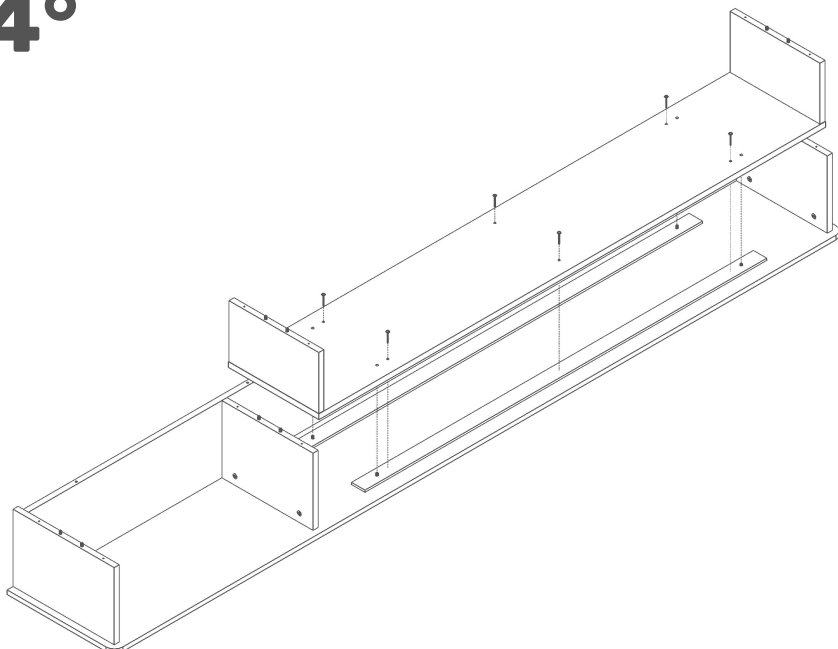

DJ 06X

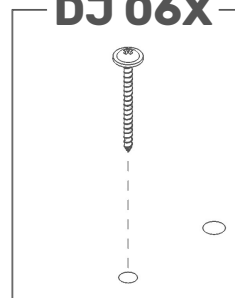


5°

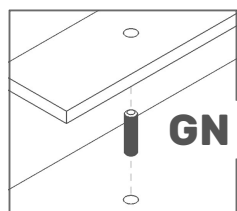


GN 04X

15


04

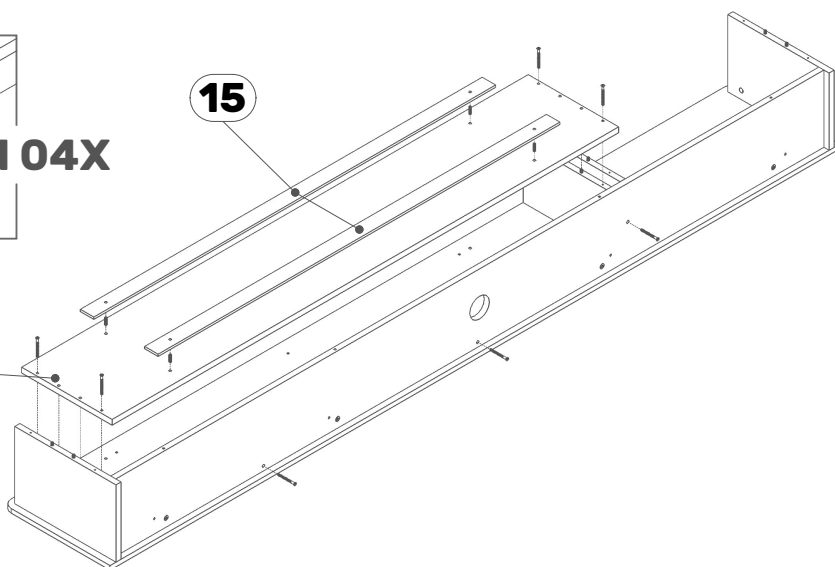

L 04X

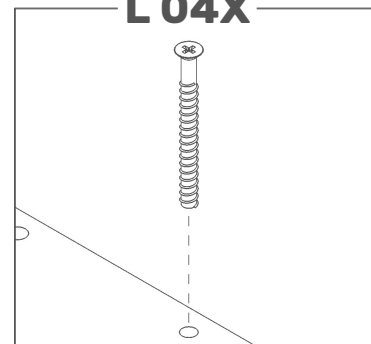


L 03X

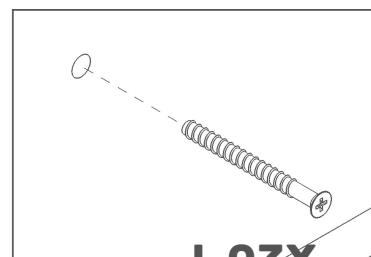


6°

DJ 06X

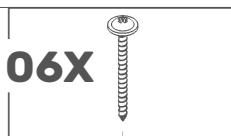

L 10X

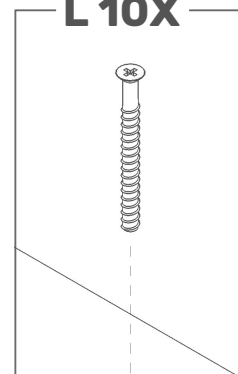

02


06

14


01

07


14

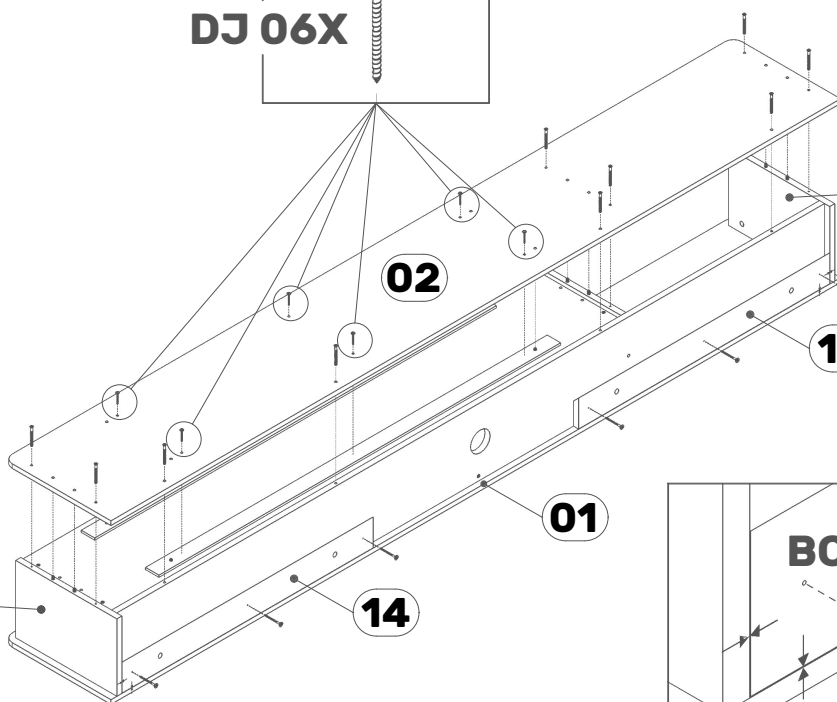

BO 03X

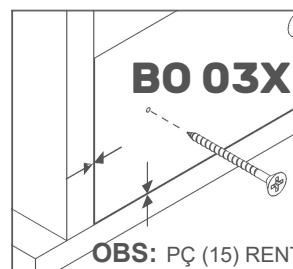

BO 03X

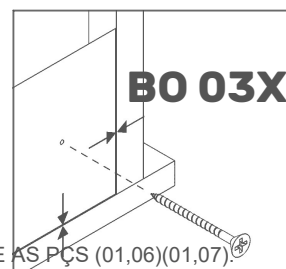


OBS: PÇ (15) RENTE AS PCS (01,06)(01,07).

7°


OBS: CORREDIÇA ENCOSTADA NA FRENTE DA GAVETA (10).

AD 04X


HA 01X

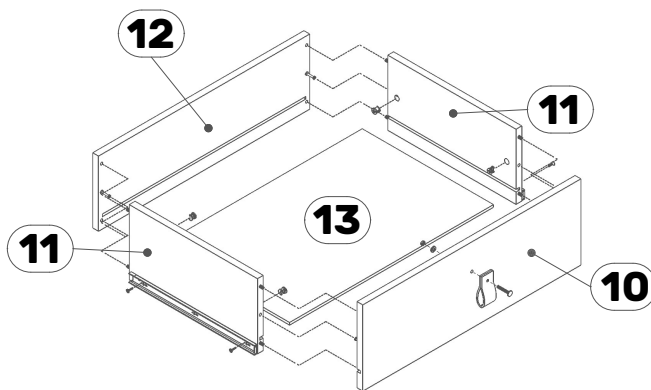

N 04X

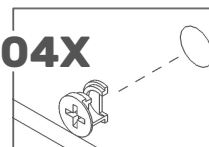


JB 01X

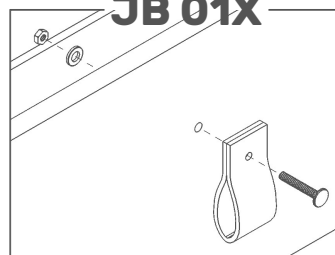


8°

ATENÇÃO: REFERÊNCIAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE "T"

(HOME DE 220 X 230,5CM)

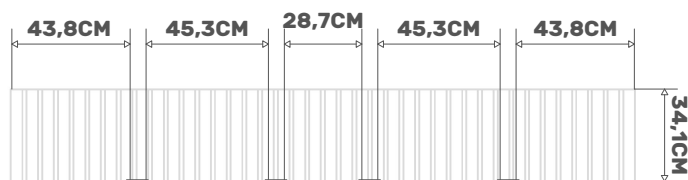


(HOME DE 250 X 230,5CM)

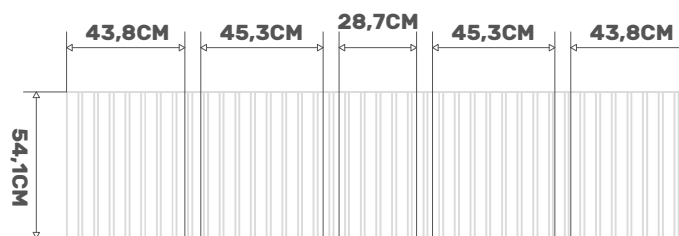



GO 04X

DJ 08X


ATENÇÃO: USAR COMO REFERÊNCIA DE MEDIÇÃO O CENTRO DO FURO DO SUPORTE (GO) COMO DEMONSTRADO AO LADO.

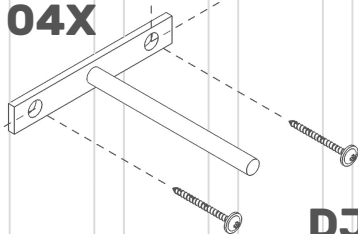


9°

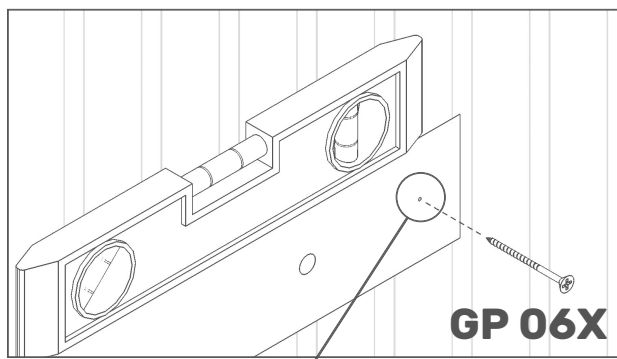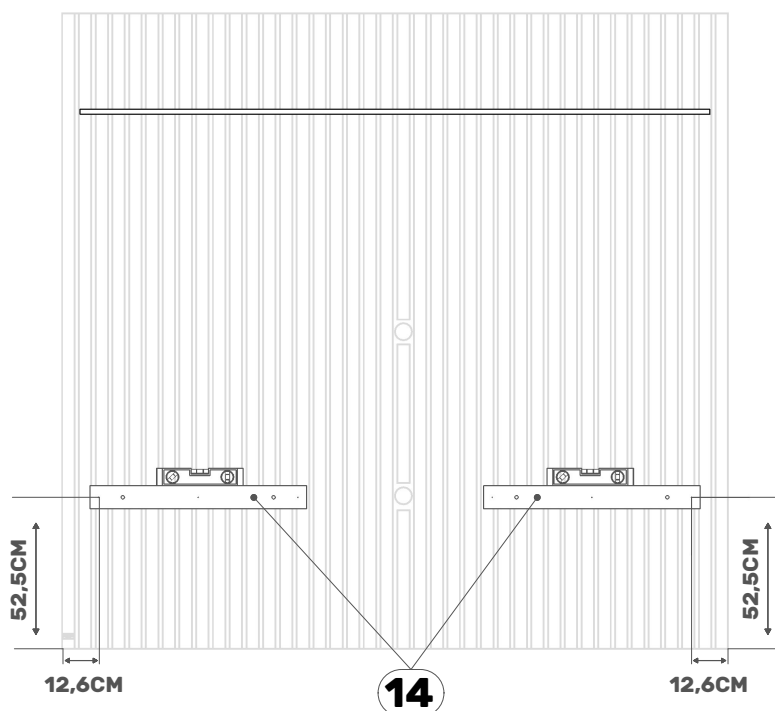




OBS: UTILIZAR SEMPRE OS FUROS MENORES. VERIFICAR O NIVEL.

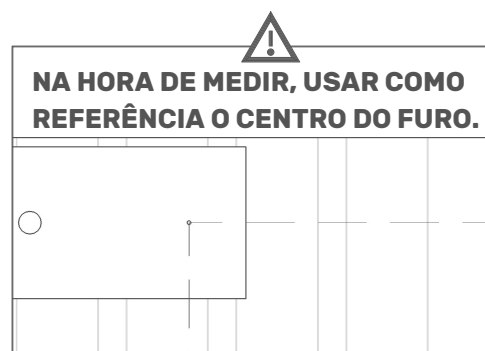


10°

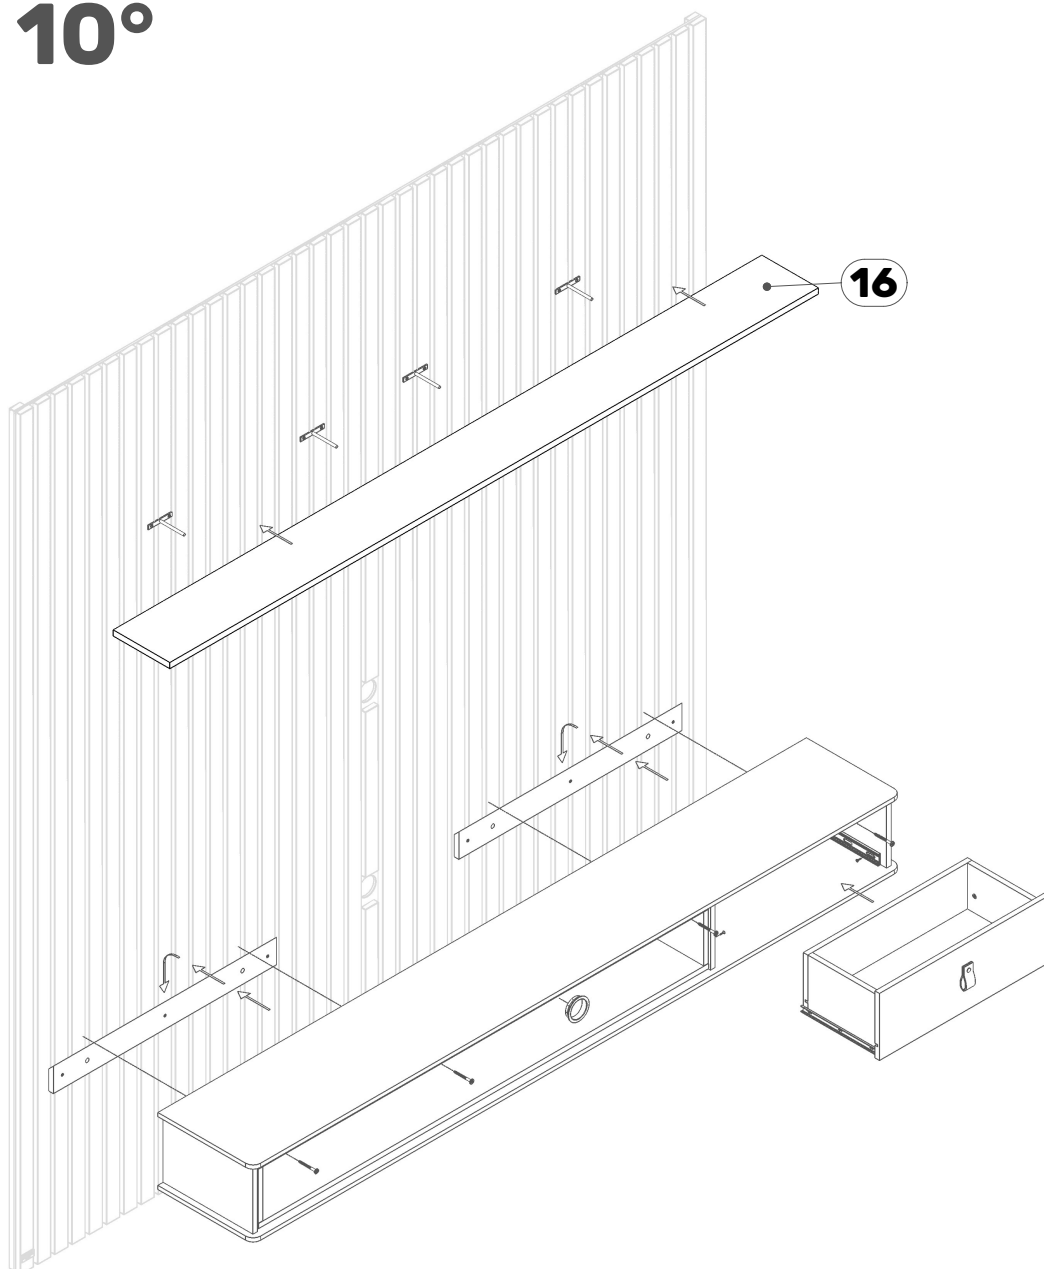

OBS: ENCOSTAR A CORREDIÇA NO FUNDO DO NICHU.

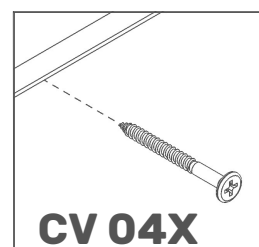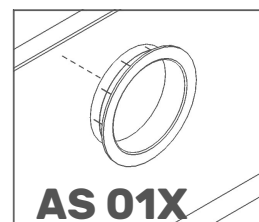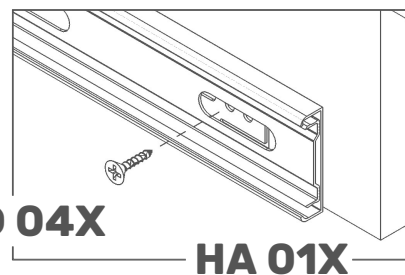

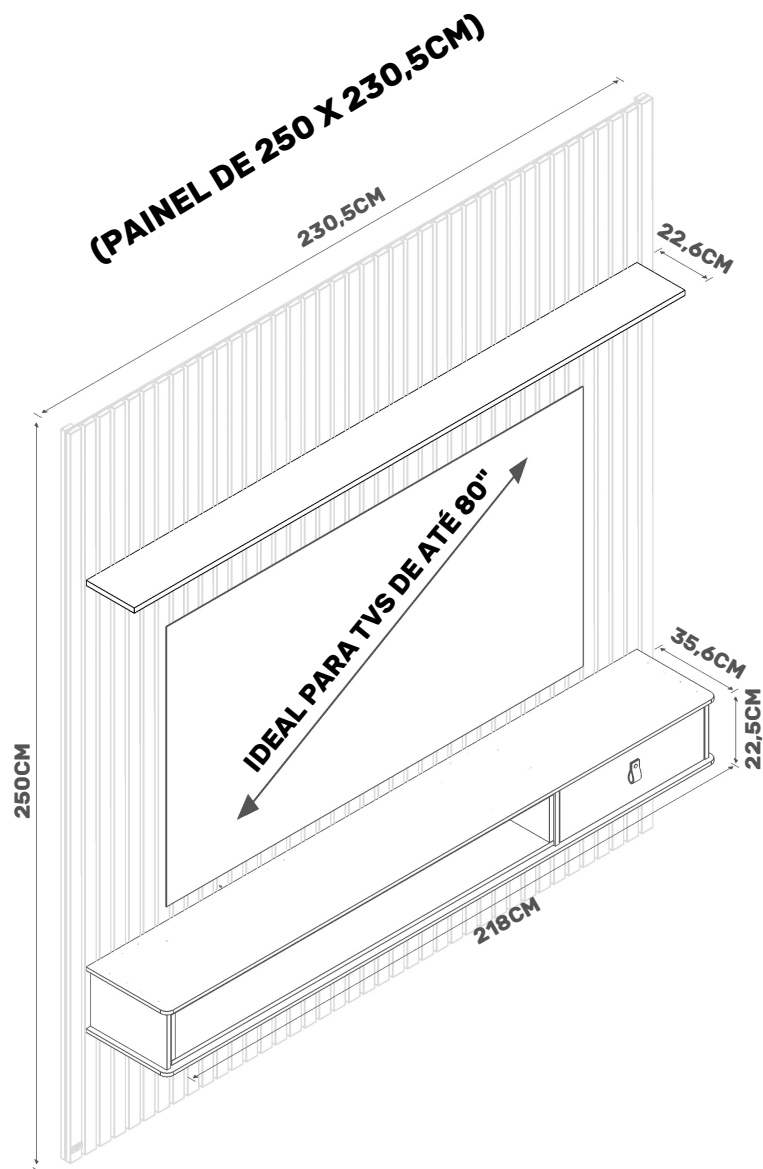

NICHÔ
 PESO MÁX. DISTRIBUIDO
 UNIFORMEMENTE.
15KG*

PRATELEIRA
 PESO MÁX. DISTRIBUIDO
 UNIFORMEMENTE.
2KG*

