




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Balcão Fruteira


REV. 00/2026

Descrição	Nº da Peça	Material	Largura	Comp.	Qtd
FUNDO	1	12MM	946	350	1
LAT ESQUERDA	2	12MM	580	350	1
DIVISÓRIAS	3 ESQ-4 DIR	12MM	708	350	2
LAT DIREITA	5	12MM	720	350	1
PRATELEIRA	6	12MM	303,5	350	1
LAT GAVETA	9	12MM	300	100	2
FUNDO GAVETA	10	12MM	266	100	1
TAMPO MENOR	7	12MM	326	360	1
TAMPO MAIOR	8	12MM	675	360	1
PORTA MAIOR	12	12MM	569	316	1
PORTA MENOR	13	12MM	479	316	1
FRENTE DE GAVETA	11	12MM	134	327	1
FORRO GAVETA	14	2,8MM	290	305	1
FORRO	15	2,8MM	483	320	1
FORRO	16	2,8MM	584	320	1
FORRO	17	2,8MM	331	140	1

2º Fixar o as Dobradiças nas portas 12 e 13 com o Paraf. 3,5x14.

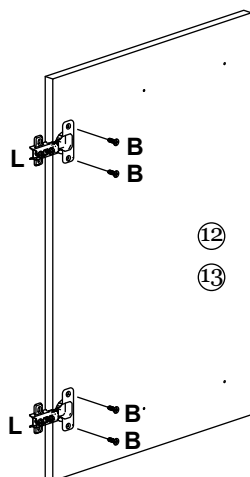

1º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 1,2,3,4,5, e 6
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
Fixar as corrediças com o Paraf. 3,5x12 nas Divisórias 3 e 4
conforme indicado na imagem abaixo.

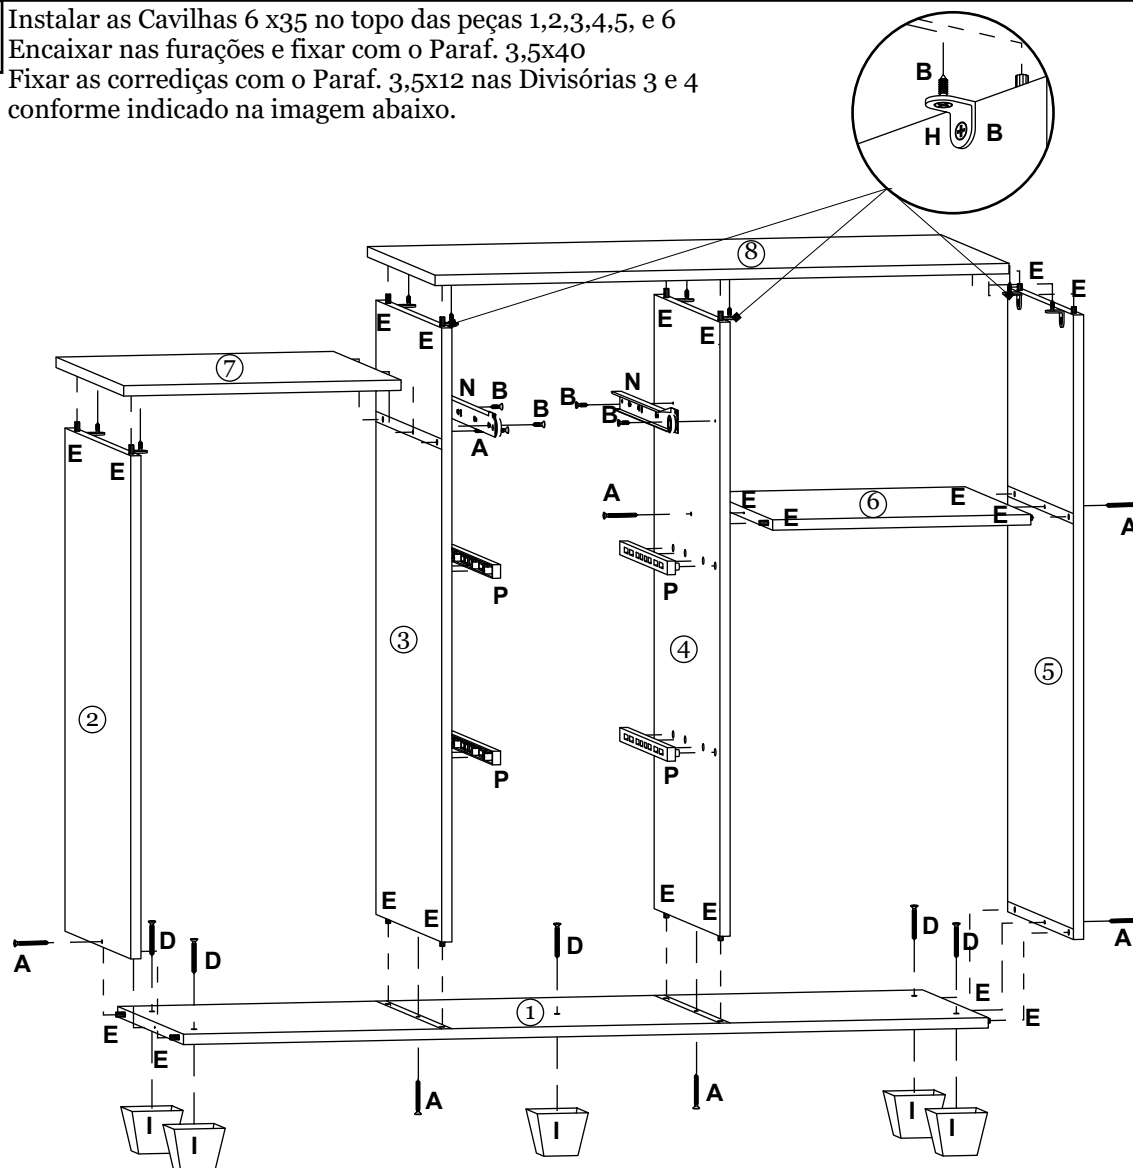

DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


Balcão Fruteira

REV. 00/2026


- 5º Fixar as Lat. de Gavetas nº9 no Fundo nº10
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças
nº9 e encaixar na Frente de Gaveta, unido
com o Paraf. 3,5x12 e Cantoneira L.
Fixar o Puxador com o Paraf.: 3,5 x 25

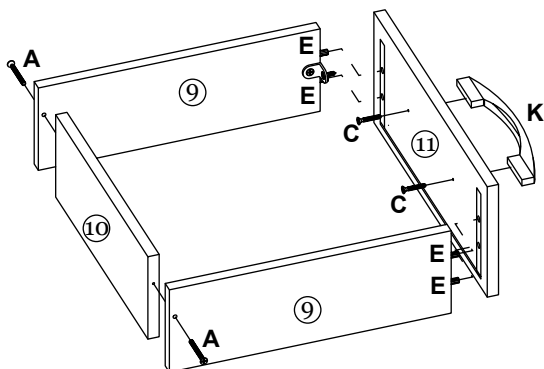


- 5º Fixar o fundo nº14 na parte de baixo da Gaveta
com os Pregos 10x10. Em seguida fixar a
corrediça na Gaveta com os Paraf. 3,5x12

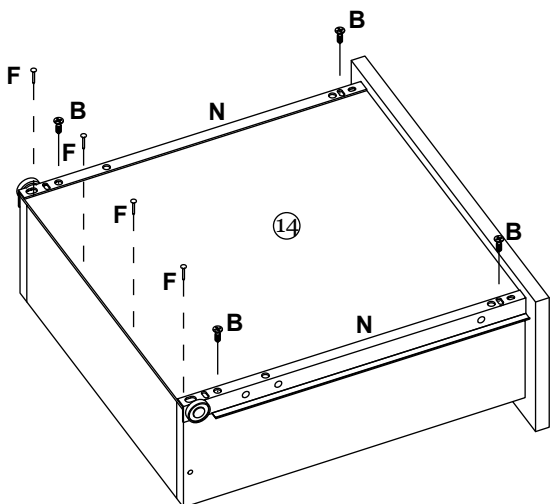

- 6º Fixar os Forros nº15, 16 e nº17 com o Prego 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles.

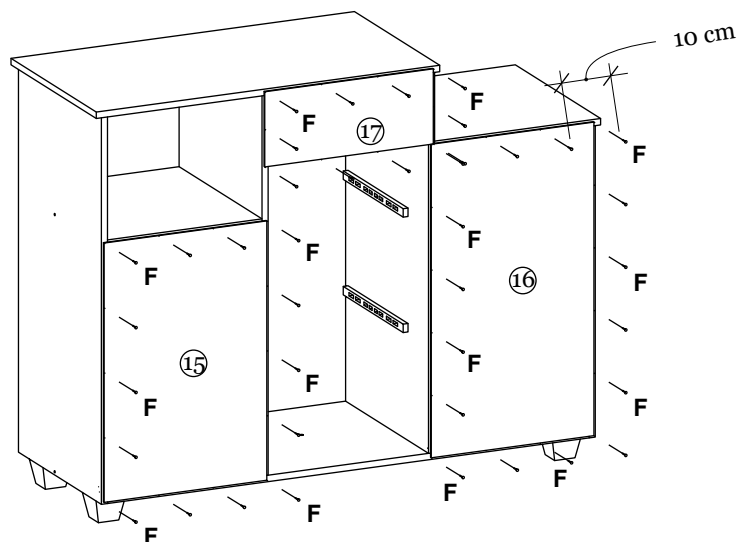

- 7º Fixar as Portas Nº12 e 13 na estrutura do móvel com os Paraf.
3,5x12. Instalar o Puxador 128mm com o Paraf. 3,5 x 25.


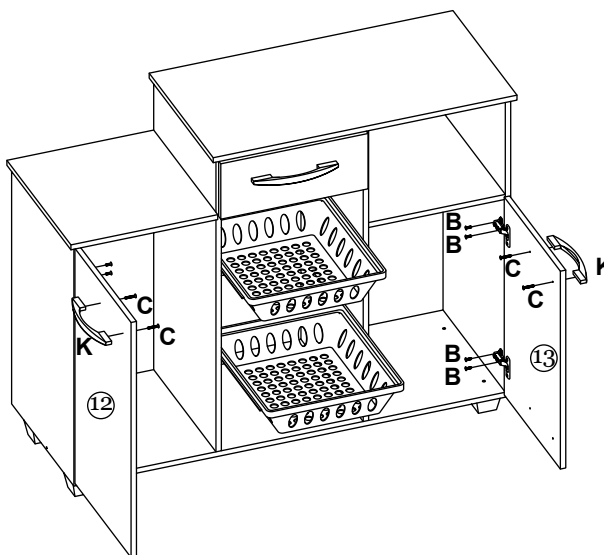


FERRAGEM FRUTEIRA

Descrição	Quant.
A Paraf. Cc 3,5 x 40	9
B Paraf. Cc 3,5 x 12	44
C Paraf. Cc 3,5 x 25	6
D Paraf. Cc 5 x 40	5
E Cavilha 6 x 35	26
F Prego 8 X 10	45
G Sacle Cola	1
H Cantoneira LL	10
I Pé Piramide Preto	5
CAIXA	
J Esquema montagem	1
K Puxador 128MM	3
L Dobradiça CURVA	4
M Calço Dobradiça	4
N Corrediça 300mm	1
O Cesto Fruteira	2
P Corrediça Plastica	4

5	10	20	30	40
	15	25	35	45

Regulagem das dobradiças

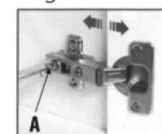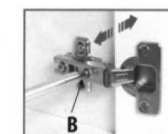Regulagem da
folga horizontalRegulagem da
cobertura lateralRegulagem
Vertical