
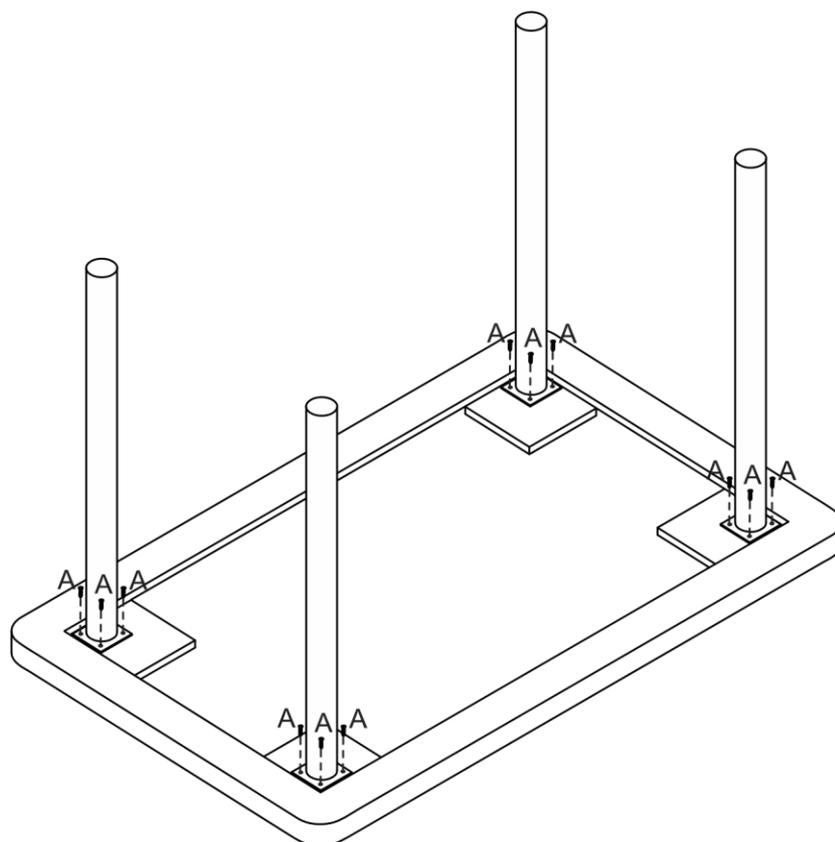


M1010 / M4020 / M4030

treparoni.



PASSO 1 = Desembalar a estrutura e o tampo da mesa com cuidado para não riscar os pés da base, laterais e parte superior do tampo.

PASSO 2 = Posicionar o tampo com a superfície para baixo, em local liso e limpo, utilizar a própria embalagem para protegê-lo.

PASSO 3 = Posicionar os pés da base no tampo em cima dos tacos quadrados conforme desenho acima (**proibido posicionar fora dos tacos, pois o parafuso vai atravessar o tampo da mesa**) e emparafusar com cuidado até obter o aperto necessário para a fixação.