

# artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC  
CEP 86706-010 - Vila Industrial  
Arapongas - PR

Fone: (43) 3055-3248  
SAC: assistencia@artefamol.com.br

## MESA 6004 (para tampo de pedra ou vidro)


FAVOR USAR ESTE  
CAMPO P/ SOLICITAR  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DO PRODUTO.

**PARABÉNS!!!**


Você adquiriu um  
ótimo produto  
Artefamol.

**VOLUME:**  
1/1 - ESTRUTURA TUBULAR

GRUPO

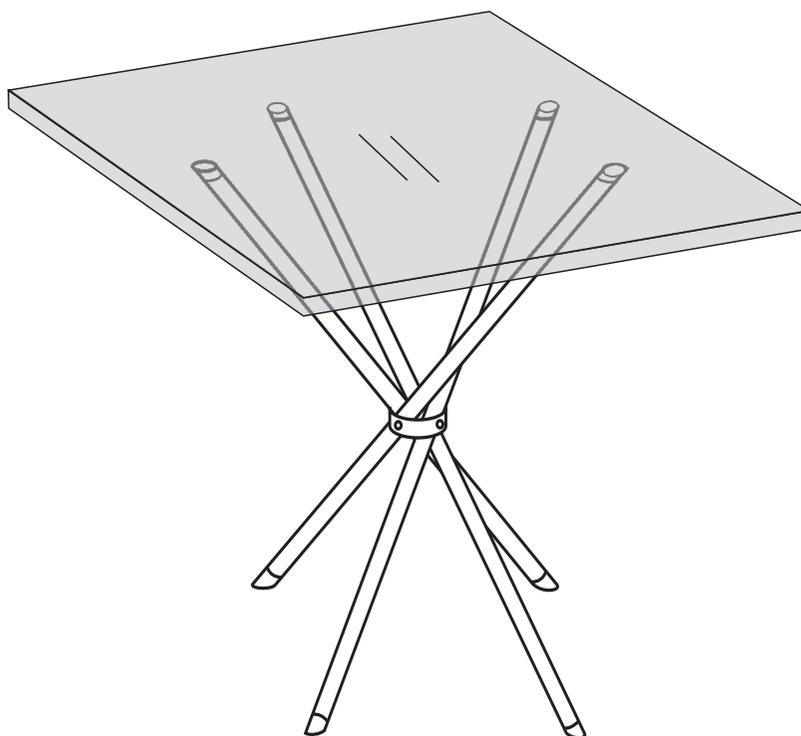

DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



### ATENÇÃO


\*Para uso da mesa com tampo de pedra, não é necessário o uso de ventosa (c) e nem parafusar o tampo na estrutura da mesa.


\*O componente ventosa (c) só deverá ser utilizado caso o tampo for de vidro.

DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)		CÓD.	QUA.
01	ESTRUTURA PÉ - 6004	PR-940	4
02	ARGOLA DE JUNÇÃO - 1/8 X 1" 92mm	AR-92	1

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES		CÓD.	QUA.
A	PARAFUSO CHIP. FLANG. PHS 6.0 X 40mm ZB	PAR-12850	4
B	PONTEIRA PATA CAVALO CHANFRADA 45°	PPC-107	8
C	VENTOSA 06 X 24 ALTA C/ROSCA	VT-7443	4

**COMPONENTES:**  
veja o quadro de componentes




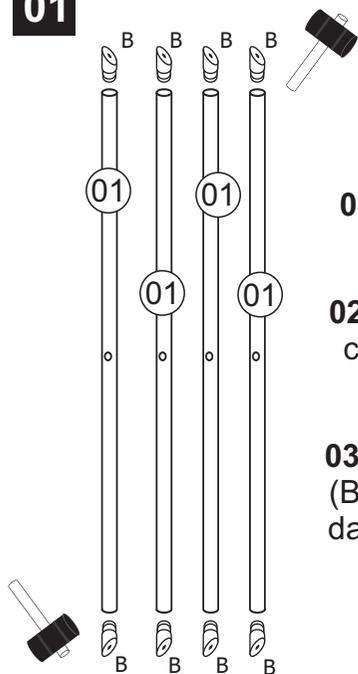**01**


**01** - Abra a embalagem Volume 1/1.

**02** - Separe as peças c/ cuidado evitando colisões.

**03** - Bata as ponteiros (B) nas extremidades das estrutura pé (01).

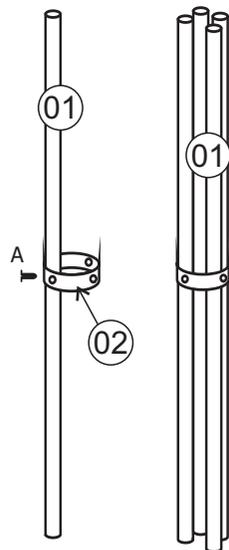**02**

**04** - Encaixe uma estrutura pé (01) de cada vez pelo lado de dentro da argola de junção (02). Com os furos coincidindo coloque o parafuso (A) apertando sem arrotar, em seguida proceda da mesma forma com os demais estrutura pé (01).

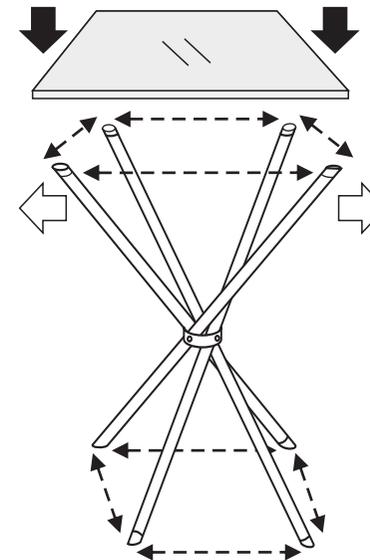
**03**

**05** - Segure com as mãos dois pés pela extremidade, e puxe no sentido para fora de maneira que todos os pés se abram até atingirem a posição de 45° grau. **OBS:** Essa abertura da estrutura da mesa deve ser feita em uma superfície plana, após a montagem não é necessário o reaperto os parafusos.

Após fazer a abertura da estrutura apoie o tampo com muito cuidado sobre a estrutura e certifique que realmente a abertura dos pés estão uniformes.

**04**


**\*APENAS PARA TAMPO DE VIDRO**

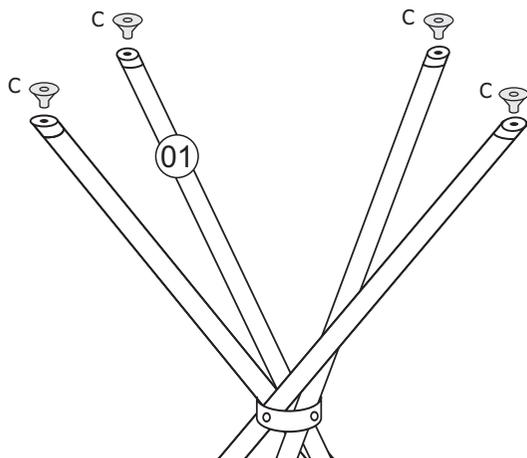

**06** - Após o procedimento do passo anterior, é a vez de rosquear as ventosas (C) nos orifícios existente nas ponteiros pata de cavalo (B).

**05**


**\*APENAS PARA TAMPO DE VIDRO**

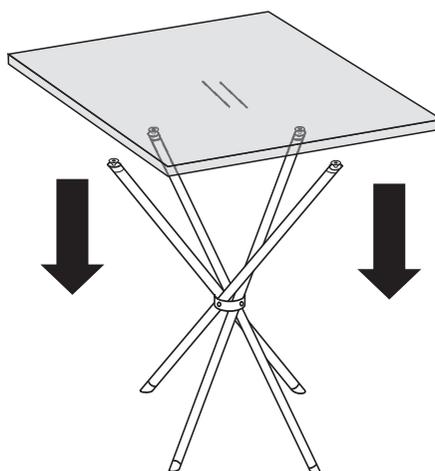

**07** - Por fim, centralize o tampo sobre as ventosas dos quartos pés da estrutura.

**06**

**\*APENAS PARA TAMPO DE PEDRA**

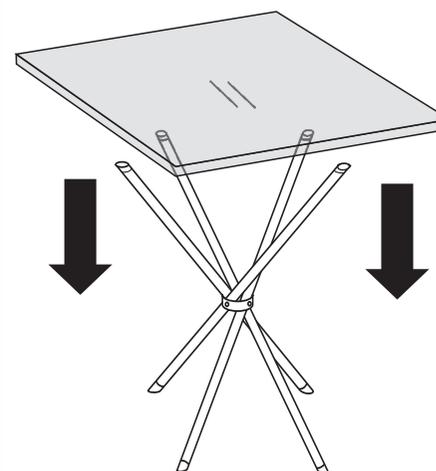

**08** - Por fim, centralize o tampo de pedra sobre os quartos pés da estrutura.  
**\*Obs.: Não é necessário utilizar ventosa e nem parafusa-lo.**

**PERSPECTIVA EXPLODIDA**

