




REF. CAMA001 - CAMA SOLTEIRO

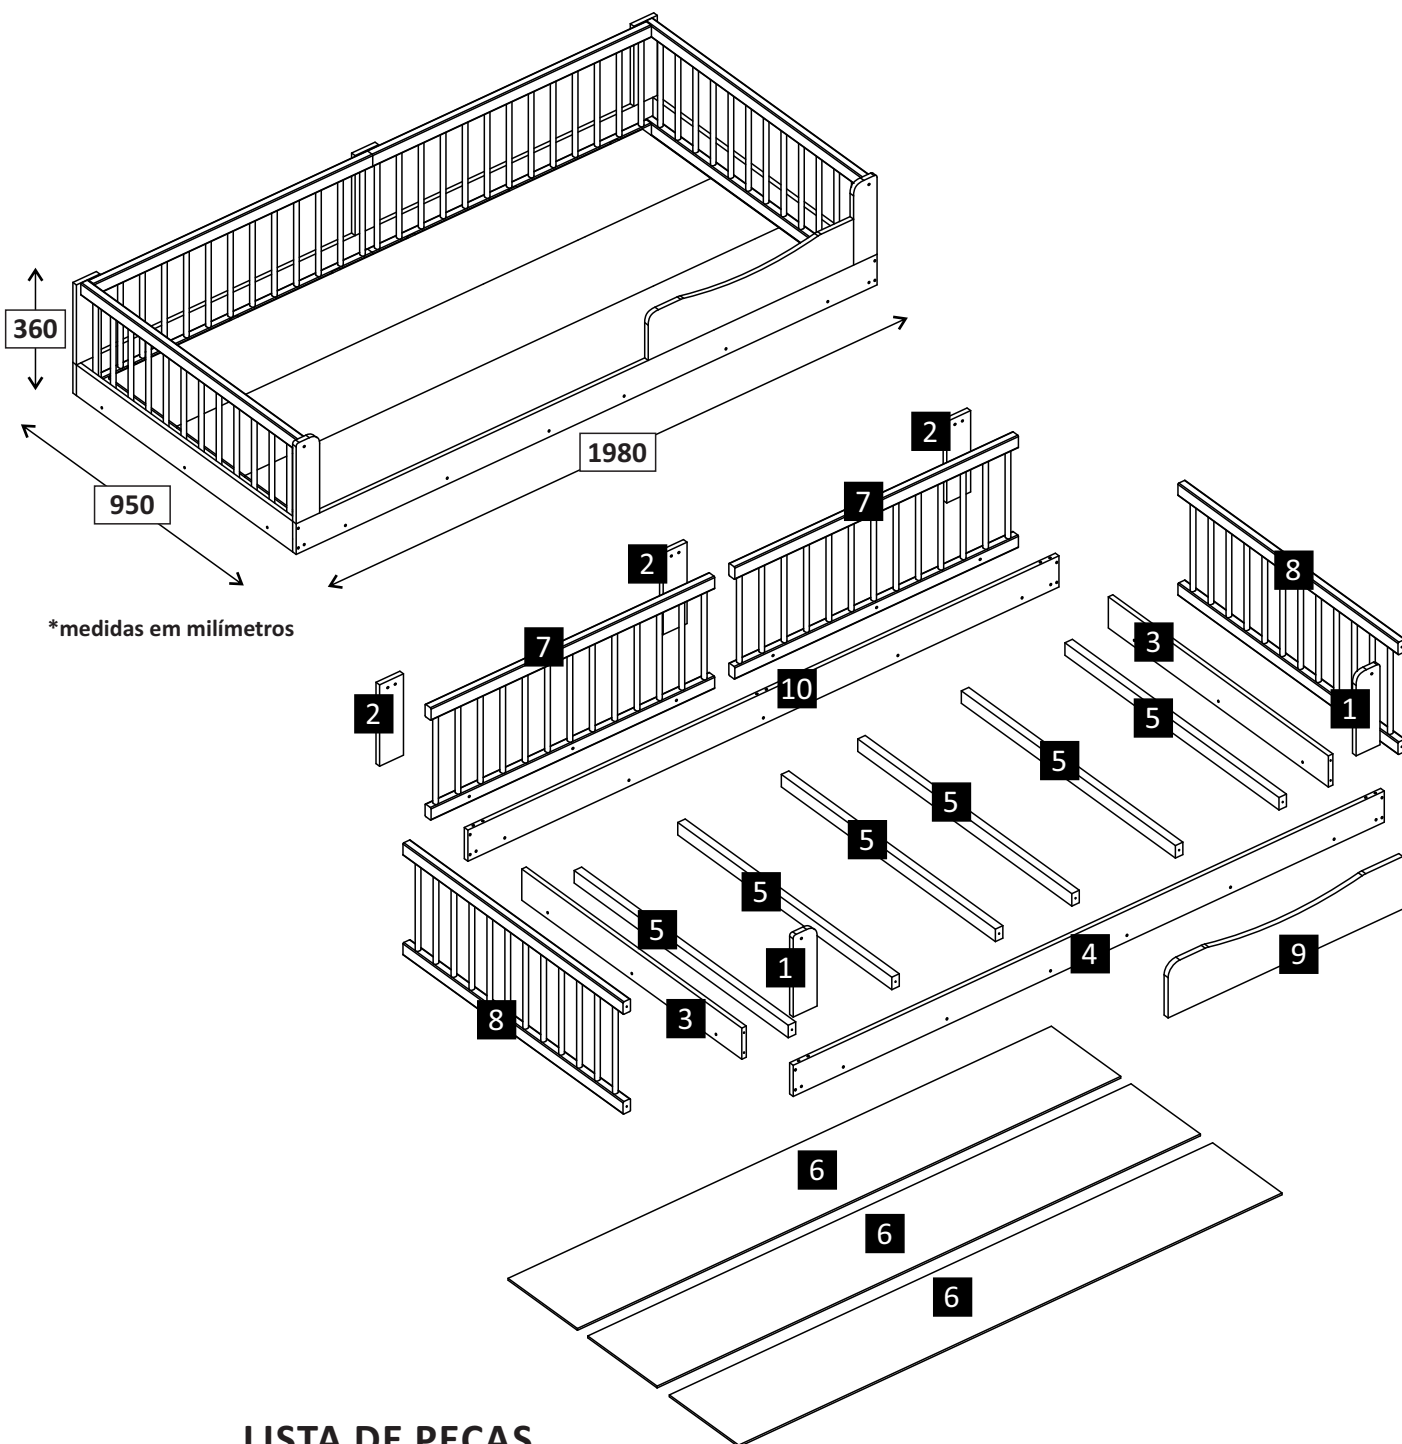

LISTA DE PEÇAS

Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	2	PÉ LATERAL	261 X 80 X 15	MDP
2	3	REFORÇO TRASEIRO	261 X 80 X 15	MDP
3	2	CABECEIRA/PESEIRA	920 X 100 X 15	MDP
4	1	BARRA FRONTAL	1980 X 100 X 15	MDP
5	6	TRAVESSA DO LASTRO	895 X 40 X 25	MADEIRA
6	3	CHAPA LASTRO	1820 X 290 X 6	HDF
7	2	GRADE TRASEIRA	950 X 360 X 25	MADEIRA REV.
8	2	GRADE LATERAL	920 X 360 X 25	MADEIRA REV.
9	1	PROTEÇÃO LATERAL	700 X 150 X 15	MDP
10	1	BARRA TRASEIRA	1980 X 100 X 15	MDP

TABELA DE ACESSÓRIOS

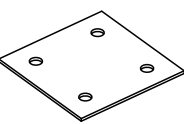A		16	F		16
B		15	G		38
C		28	H		1
D		10	I		52
E		4			
	PARAFUSO Ø3,5 X 14MM			SAPATA L	
	PARAFUSO Ø4 X 35MM			TAPA FURO ADESIVO	
	PARAFUSO Ø4,5 X 60MM			SACHET COLA	
	CAVILHA Ø6 X 30MM			PREGO 11 X 11	
	JUNÇÃO METÁLICA				

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM




FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)




Passo 1

D	CAVILHA MARFIN 6x30	10
H	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

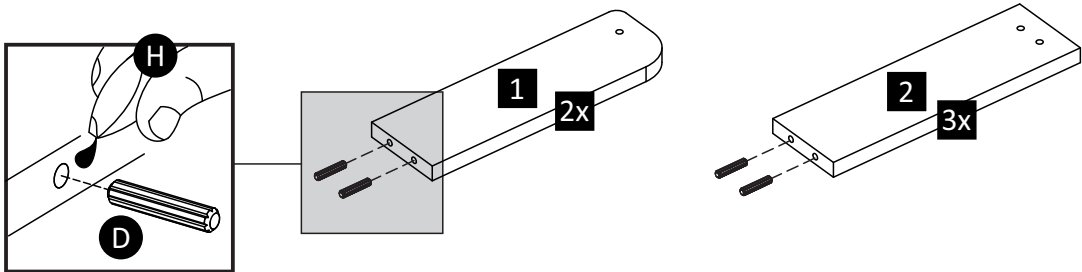


Passo 2

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,5x60	12
---	--------------------------	----

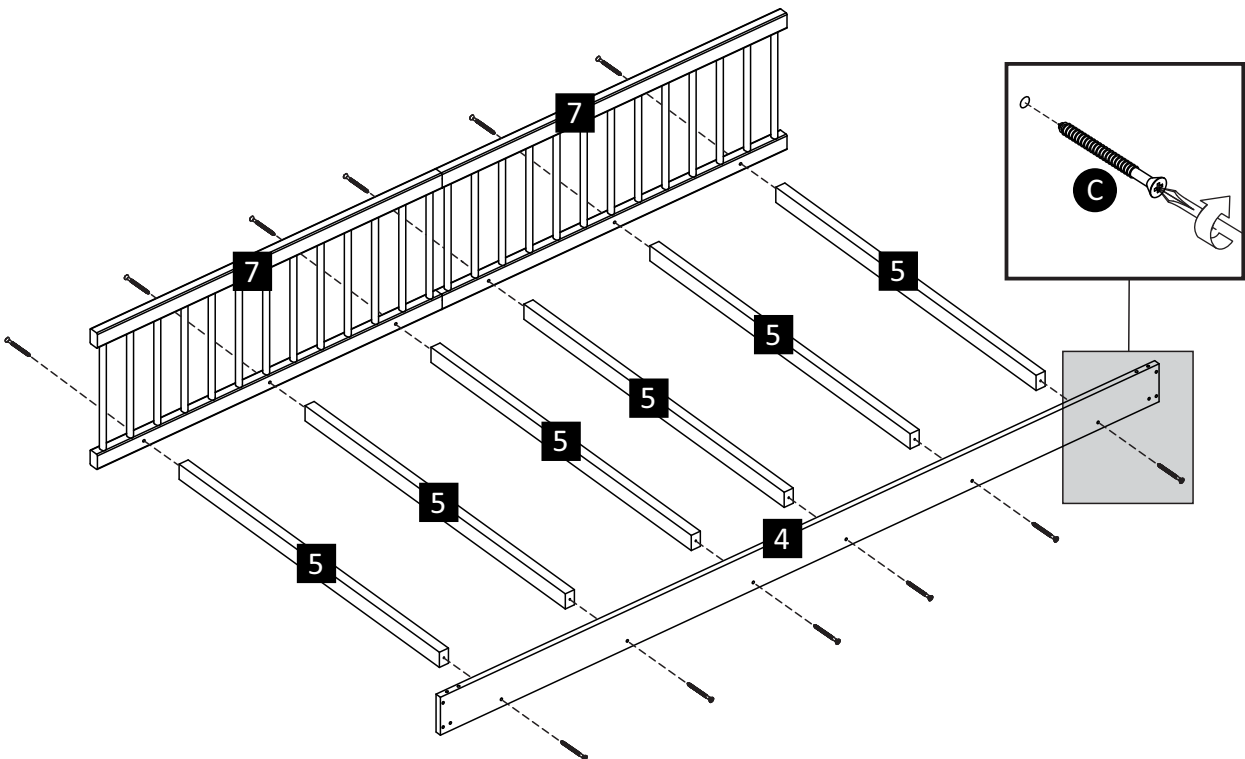


Passo 3

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,5x60	4
---	--------------------------	---

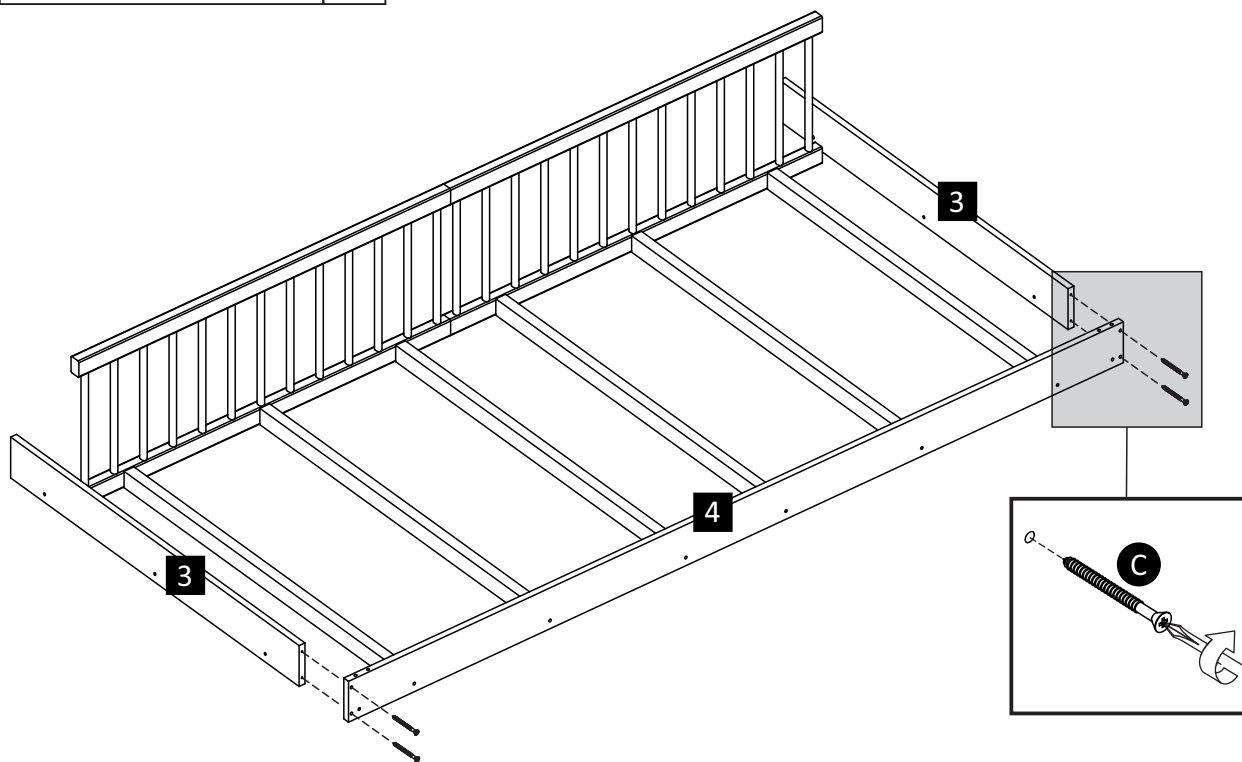


Passo 4

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x35	5
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,5x60	4

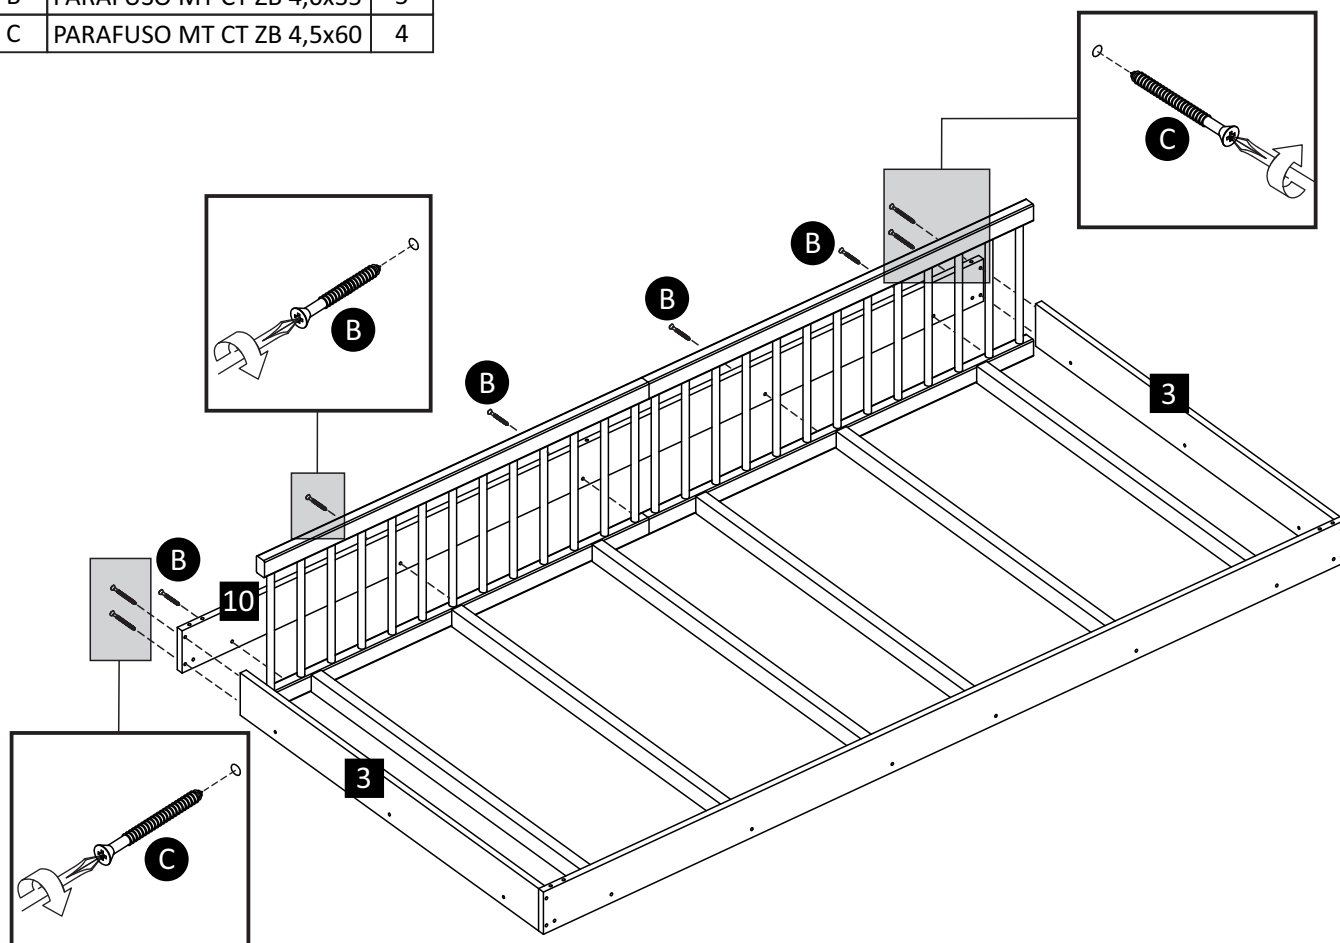


Passo 5

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x35	6
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,5x60	4

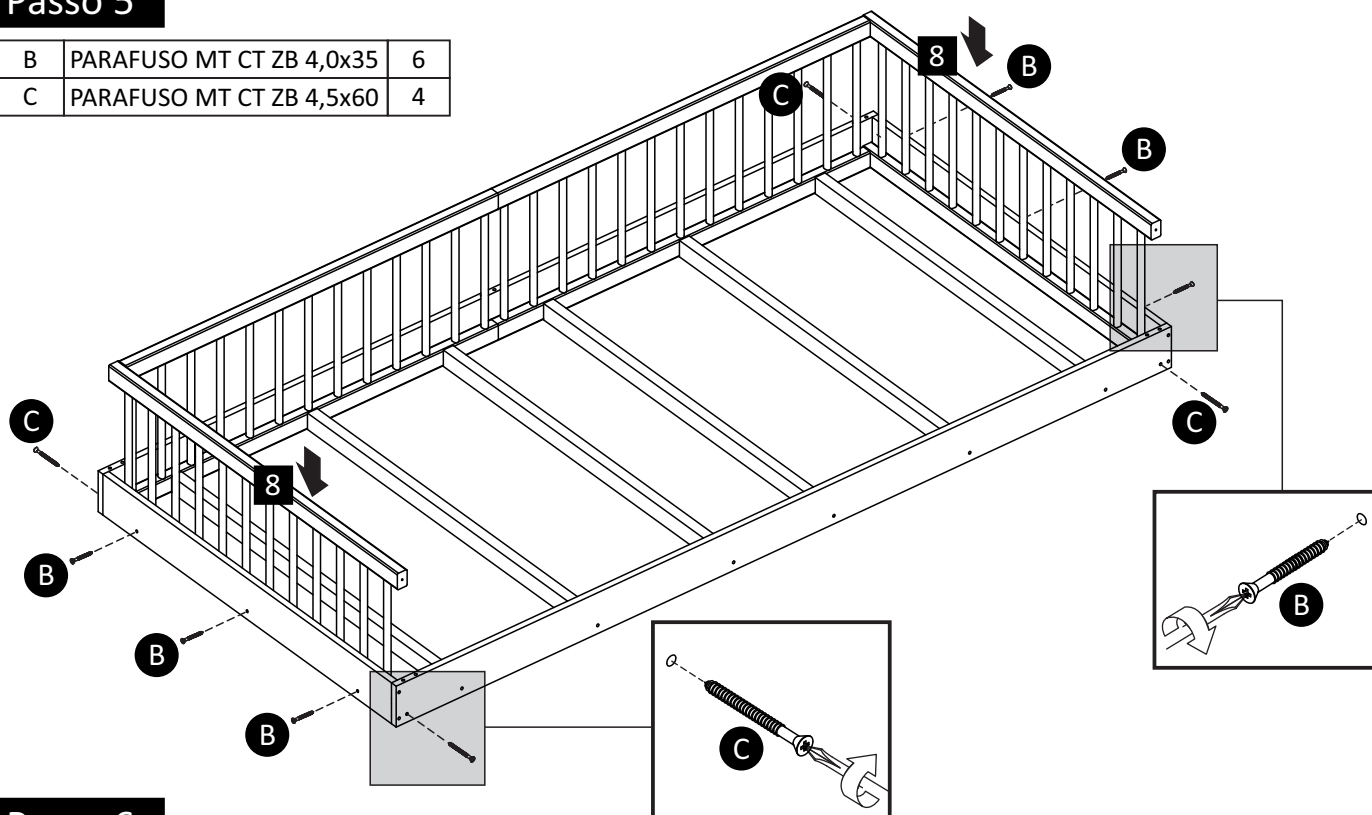


Passo 6

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x35	4
C	PARAFUSO MT CT ZB 4,5x60	4
H	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

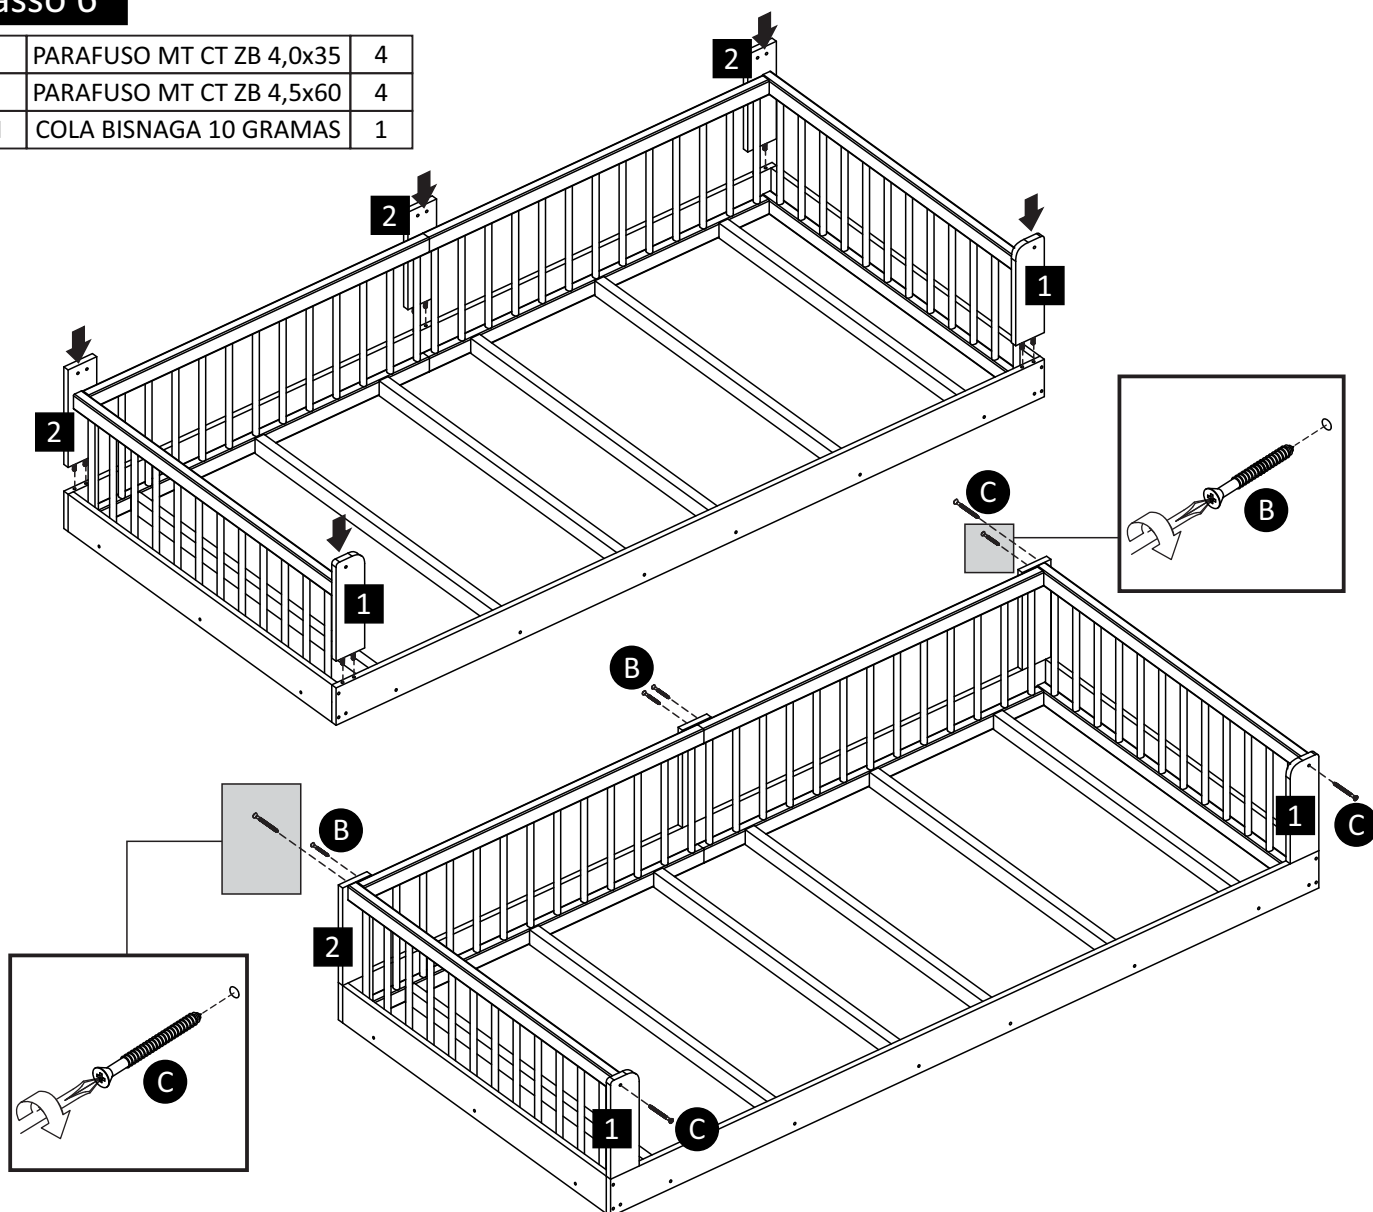


Passo 7

F	SAPATA L	16
I	PREGO 11 X 11	16

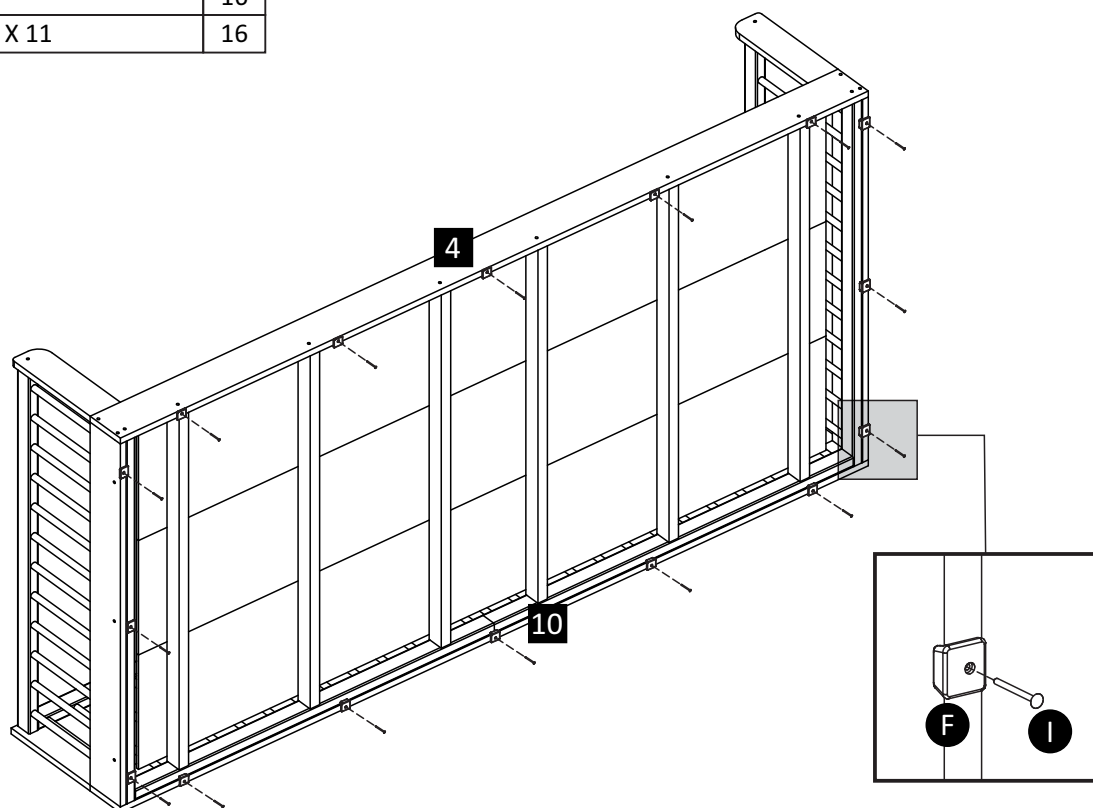


Passo 8

I	PREGO 11 X 11	36
---	---------------	----

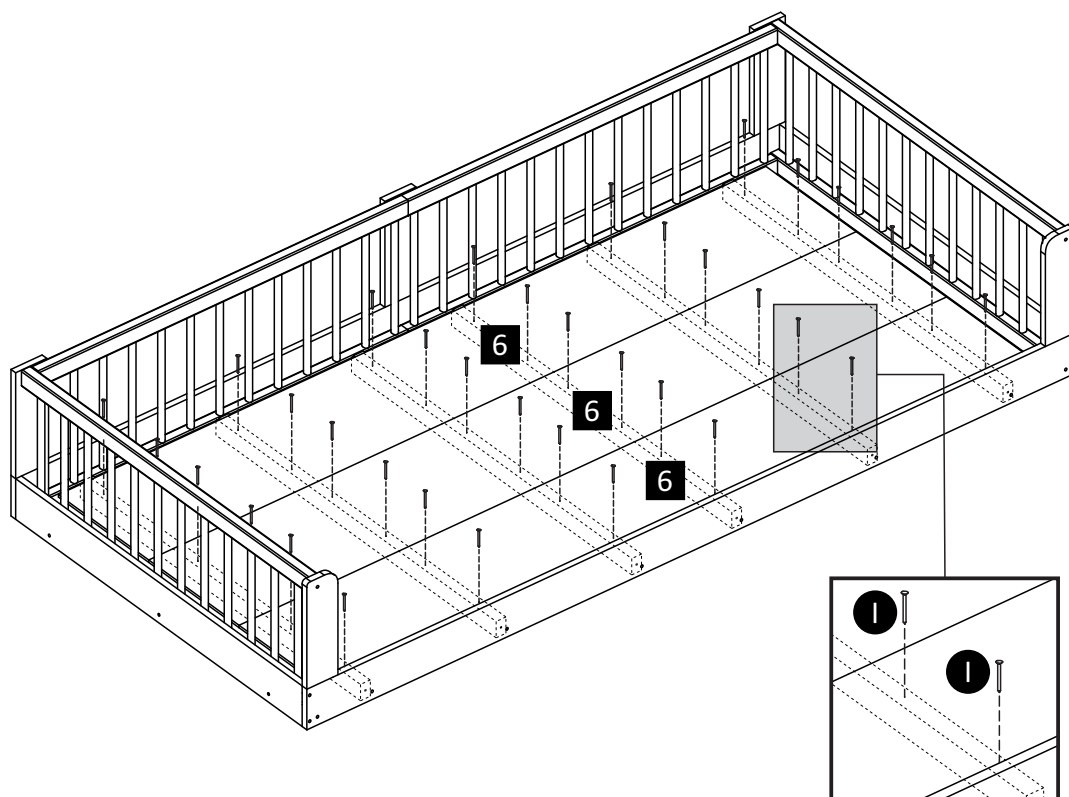

Passo 9

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	16
E	JUNÇÃO METÁLICA	4
G	TAPA FURO ADESIVO	38

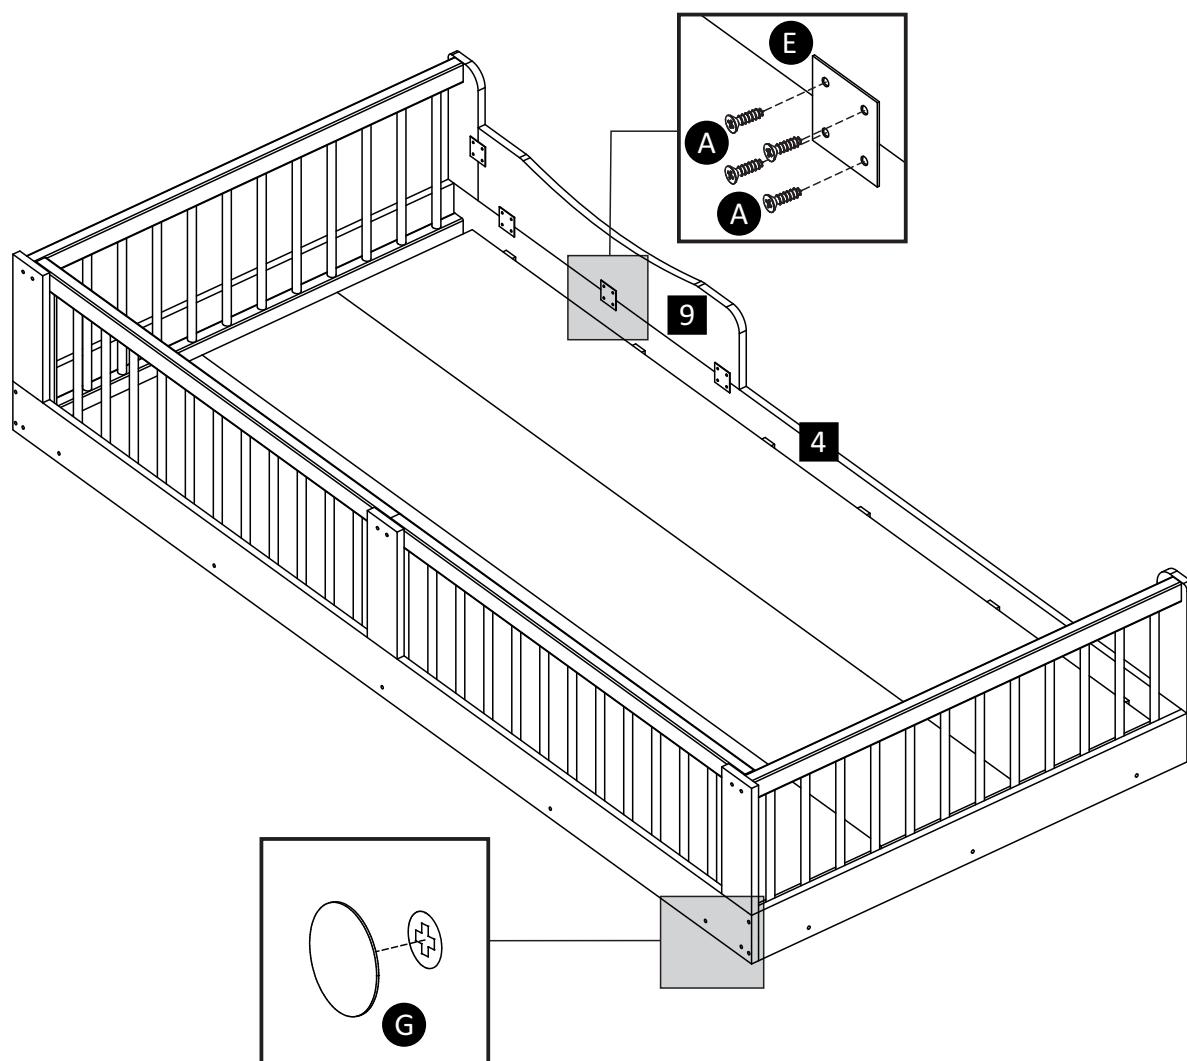

Peso suportado

