



GUARDA-ROUPA NT6010
ROPERO NT6010
WARDROBE NT6010

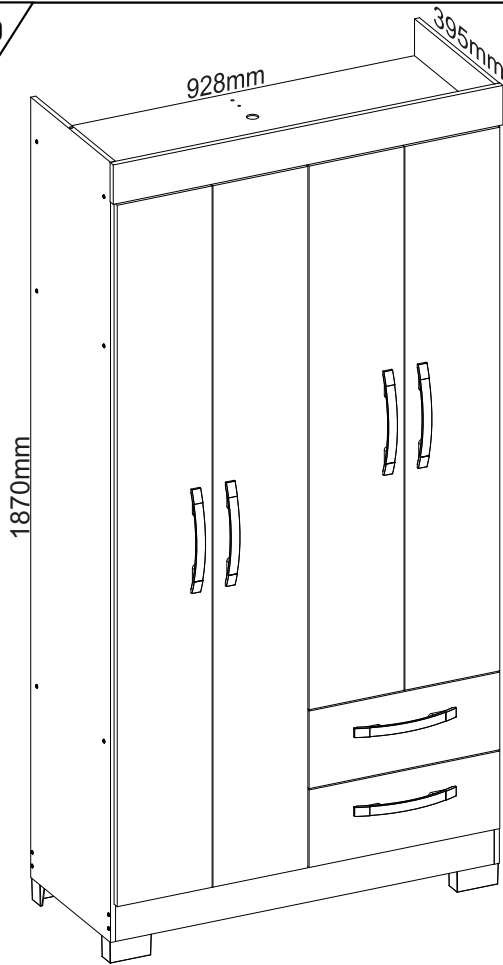

VOLUME | VOLUMEN | VOLUME: 01



Intruções para a montagem do produto:
Instructions for mounting the product:
Instrucciones para el montaje del producto:


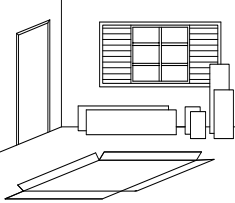


Separe as peças e acessórios de maneira organizada, em seguida forre o chão com o papelão das embalagens.

Separa las prendas y los accesorios deorganizados y, a continuaciónforre el suelo con cartón deembalaje.

Separate the garments and accessories in anorganized, thenline the floor with the cardboard from thepackaging.


Ferramentas necessárias (Não inclusas)
Herramientas necesarias (No incluido)
Tools needed (Not included)

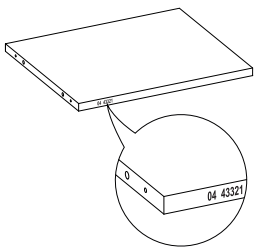

A marcação do número de lote e código da peça que aparece nas fitas de bordas é facilmente removida com pano umedecido no álcool.

El marcado del número de lote y código de pieza que aparece en else elimina fácilmente con un pañocon un paño humedecido en alcohol.

The marking of the batch number and part code that appears on theirs easily removedwith a cloth dampened in alcohol.

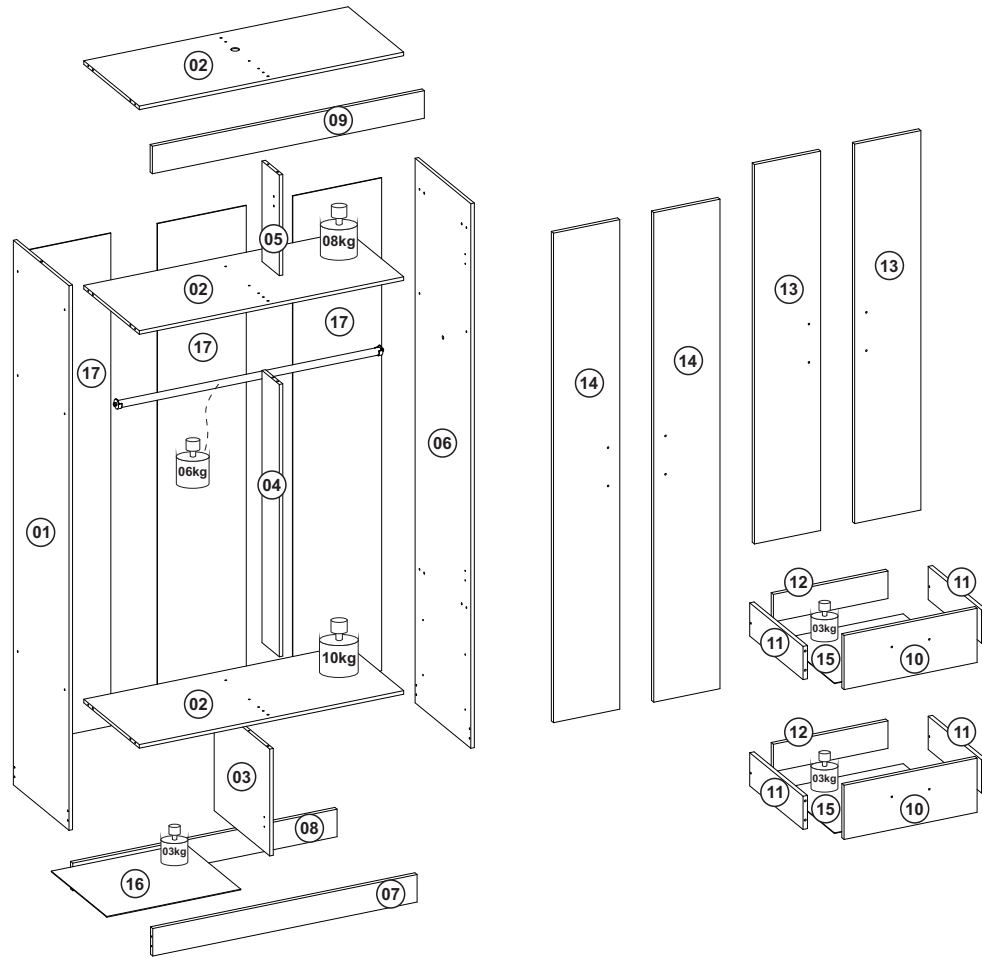

TERMO DE GARANTIA | TÉRMINO DE GARANTIA | WARRANTY TERM

Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado. Garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor a contar a partir da entrega do produto comprovado pela nota fiscal. Constatado o defeito de fabricação o consumidor(a) deverá solicitar assistência técnica através do estabelecimento da compra tendo em mãos a etiqueta do produto com o número do lote. Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência das seguintes hipóteses:

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração;
- Não forem cumpridas as recomendações de montagem contidas neste manual;
- O defeito apresentado for causado pelo proprietário ou terceiros;
- Armazenamento do móvel em locais impróprios;
- Todo e qualquer recorte ou alteração no móvel;
- Manuseio e transporte do móvel de maneira inadequada.

Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados. Esta garantía se ejerce dentro del período en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Si se detecta un defecto de fabricación, el consumidor debe solicitar asistencia técnica en el lugar de compra con la etiqueta del producto y el número de lote. Esta garantía quedará anulada y sin efecto en los siguientes casos:

- El peso soportado por cada balda debe respetar los valores indicados en la ilustración;
- No se siguen las recomendaciones de montaje contenidas en este manual;
- El defecto es causado por el propietario o por terceros;
- El almacenamiento del mueble en lugares inadecuados
- Cualquier corte o alteración en el mueble - Manipulación y transporte inadecuados del mueble.

Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put together. This warranty shall be applied within the time limits specified herein, by presentation of this certificate and invoice. If a manufacturing defect is found, the consumer must request technical assistance from the place of purchase, holding the product label with the batch number. This warranty will be null and void in the following cases:

- The weight supported by each shelf must comply with the values shown in the illustration;
- The assembly recommendations contained in this manual are not complied with;
- The defect is caused by the owner or third parties;
- Storage of the furniture in inappropriate places;
- Any cutting or alterations to the furniture;
- Improper handling and transportation of the furniture.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | CUIDADO Y LIMPIEZA | UPKEEP AND CLEANING



Não utilize produtos abrasivos como álcool e detergentes, como também esponjas rígidas ou palhas de aço na limpeza dos móveis.
Do not use abrasives such as alcohol and detergent, taugth soaker also steel wool to clean the furniture.
No use limpiadores abrasivos como alcohol y detergentes, así como esponjas rígidaso lana de acero para limpiar los muebles.



Proteja a superfície do móvel de objetos que transmitam calor ou umidade.
Protect the surface of the furniture against objects that can pass heat and humidity.
Proteja la superficie del mueble de objetos que transmitan calor o humedad.



Evitar o contato de água e produto de limpeza com o rodapé do produto, pois poderá danificá-lo.
Avoid the contact of water and cleaning products with baseboard, cause it should damage your product.
Evitar el contacto con agua y producto de limpieza con el rodapié del producto, pues poderá dañarlo.




Procure sempre utilizar flanela limpa e seca para limpeza.
Try always to use a clean and dry flannel to cleaning.
Busque siempre utilizar franela limpia y seca para la limpieza.

ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL | ACCESORIOS DE TAMAÑO NATURAL | LIFE-SIZE ACCESSORIES

A




AN




PP




X




W




PC





B



Y



PH

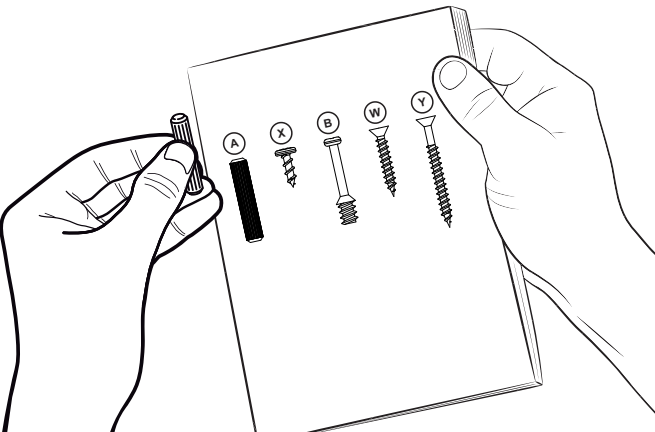

RELAÇÃO DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | PARTS LIST







Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO LENGTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK
1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	MDP	70054-01	1	1820	380	12
2	PRA TELEIRA REPISA SHELF	MDP	70055-02	3	902	379	12
3	DIVISÓRIA INF. ESQ. DIV. INF. IZQ LEFT LOWER DIVISION	MDP	70056-03	1	357	379	12
4	DIVISÓRIA CEN. DIVISIÓN CENTRAL CENTRAL DIVISORY	MDP	70057-04	1	910	118	12
5	DIVISÓRIA SUP. DIVISION SUPERIOR UPPER DIVISION	MDP	70058-05	1	336	118	12
6	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	MDP	70059-06	1	1820	380	12
7	RODAPÉ FRO. RODAPIÉ FRO. FRONT SKIRTING BOARD	MDP	70060-07	1	902	92	12
8	RODAPÉ TRA. RODAPIÉ TRA. REAR SKIRTING BOARD	MDP	70061-08	1	902	92	12
9	VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR FRONTAL VIEW	MDP	70062-09	1	928	92	12
10	FRENTE GAVETA FRONTAL CAJÓN DRAWER FRONT	MDP	70063-10	2	454	181	12
11	LATERAL GAVETA LATERAL CAJÓN DRAWER SIDE	MDP	70064-11	4	345	111	12
12	TRASEIRO GAVETA TRASERO CAJÓN REAR DRAWER	MDP	70065-12	2	395	92	12
13	PORTA MENOR PUERTA MENOR MINOR DOOR	MDP	70066-13	2	1268	226	12
14	PORTA MAIOR PUERTA MAYOR GREATER DOOR	MDP	70067-14	2	1636	226	12
15	FUNDO GAVETA FONDO CAJÓN DRAWER BOTTOM	HDF	70068-15	2	418	350	3
16	FUNDO FONDO BOTTOM	HDF	70069-16	1	457	379	3
17	FUNDO TRASEIRO FONDO TRASERO REAR BOTTOM	HDF	70070-17	3	1647	303	3
18	KIT ACESSÓRIO KIT ACCESORIOS ACCESSORIES SET	-	70071-18	-	-	-	-







Caso tenha dificuldade na montagem aponte a câmera do seu celular no QR Code abaixo e acesse o manual virtual.

Si tienes problemas para montarlo, apunta la cámara de tu móvil al código QR que aparece a continuación y accede al manual virtual.

If you're having trouble assembling it, point your cell phone camera at the QR Code below and access the virtual manual.



RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE											
A		AN		PP		W		Y		PH	
18	6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:270 CÓDIGO:270 CODE:270	02	6,0x50mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:1498 CÓDIGO:1498 CODE:1498	16	3,5x12mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2202 CÓDIGO:2202 CODE:2202	12	3,5x25mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2 CÓDIGO:2 CODE:2
X			PC			B			C		
81	4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTEN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO:13 CÓDIGO:13 CODE:13	02	5,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEZA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT	CÓDIGO:67 CÓDIGO:67 CODE:67	01	5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW	CÓDIGO:324 CÓDIGO:324 CODE:324	01	TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL	CÓDIGO:286 CÓDIGO:286 CODE:286
LL			TA			TT			S		
02	SUPOORTE CALCEIRO SOPORTE PARA ZAPATERO SHOEHORN SUPPORT	CÓDIGO:248 CÓDIGO:248 CODE:248	07	CANTONEIRA 2 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFICIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:1916 CÓDIGO:1916 CODE:1916	03	CANTONEIRA 4 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:45 CÓDIGO:45 CODE:45	06	242mm PUXADOR PLÁSTICO MANGO DE PLÁSTICO PLASTIC HANDLE	CÓDIGO:1623 CÓDIGO:1623 CODE:1623
M			N			H			CA		
12	DOBRADIÇA CURVA BISAGRA CURVADA CURVED HINGE	CÓDIGO:278/685 CÓDIGO:278/685 CODE:278/685	02	PAR DE CORREDIÇAS COMUM PAR DE CORREDERAS ESTÁNDAR PAIR OF STANDARD RUNNERS	CÓDIGO:313 CÓDIGO:313 CODE:313	02	1650mm PERFIL H PERFIL EN H H-PRILL	CÓDIGO:29 CÓDIGO:29 CODE:29	01	895mm CABIDEIRO PERCHERO HANGER	CÓDIGO:2772 CÓDIGO:2772 CODE:2772

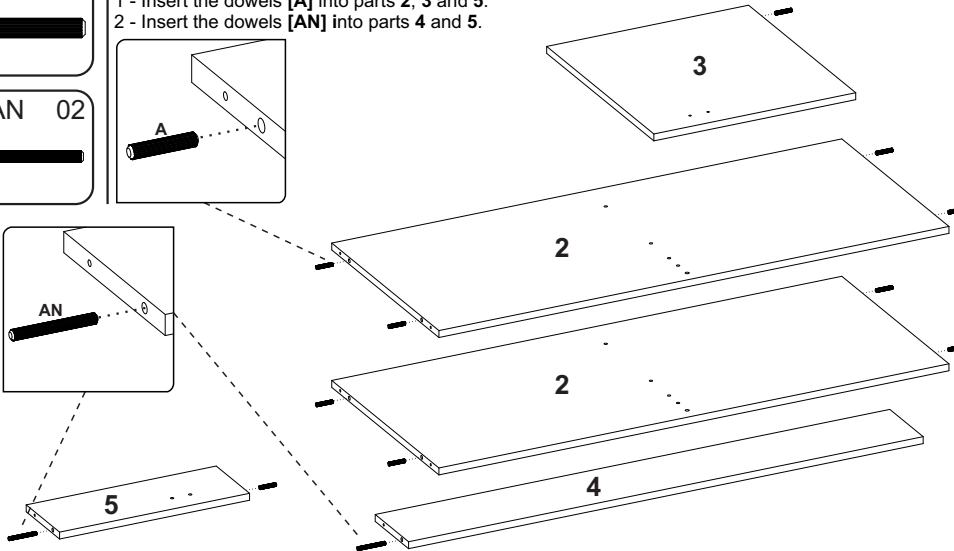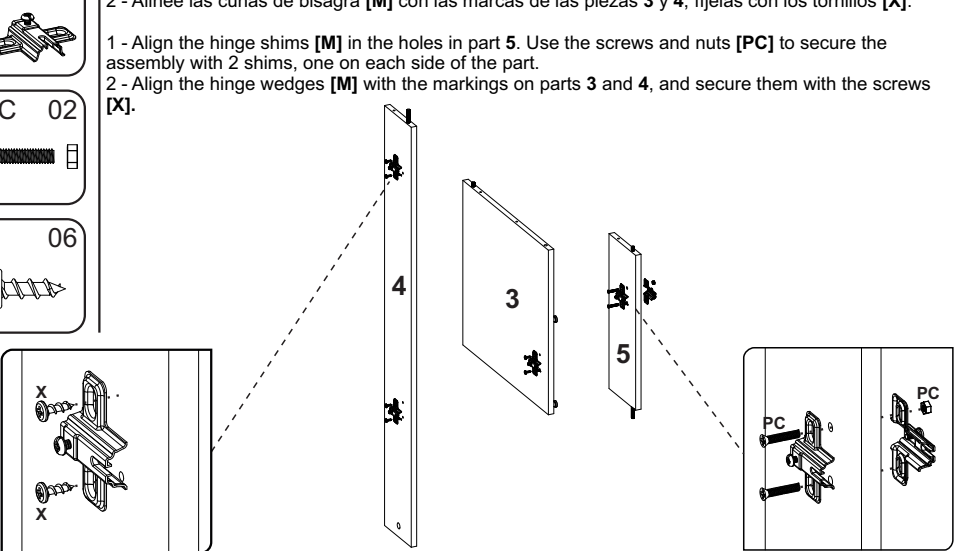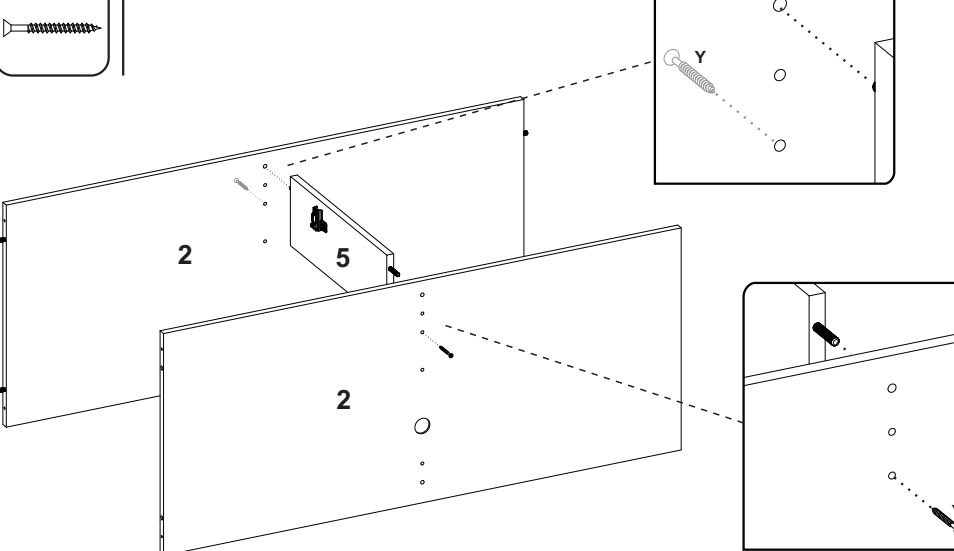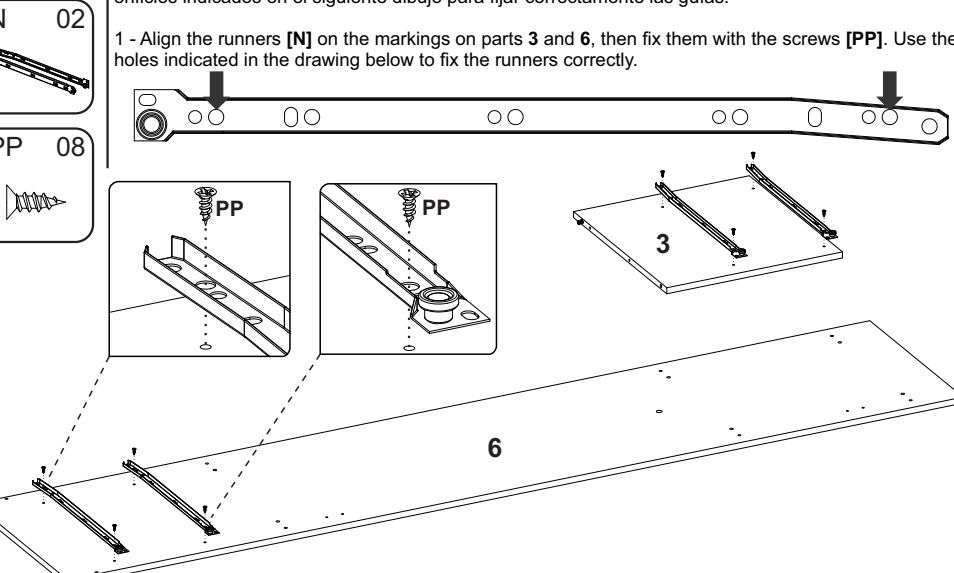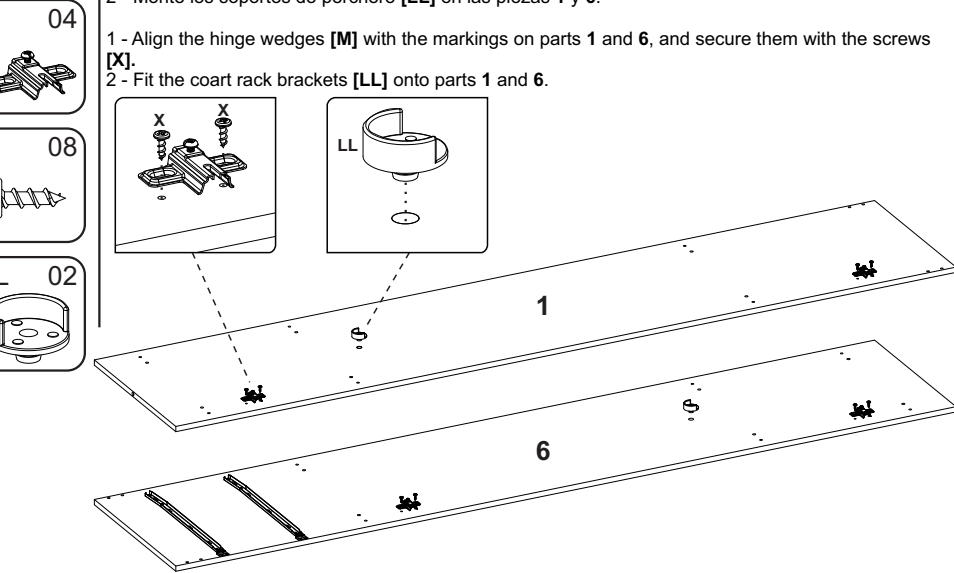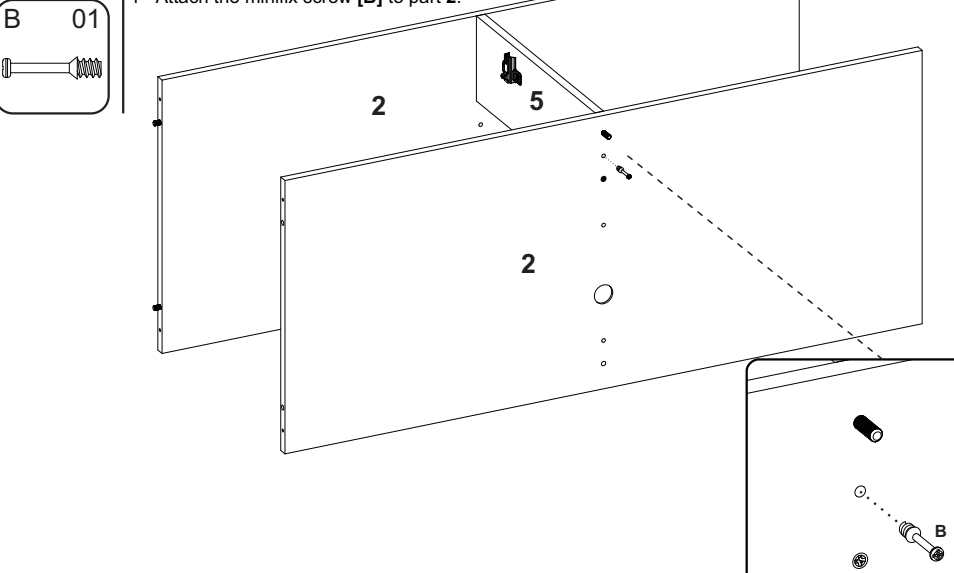MONTAGEM MONTAJE ASSEMBLY											
PASSO 01 PASO 01 STEP 01 1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 2, 3 e 5. 2 - Insira as cavilhas [AN] nas peças 4 e 5. 1 - Introduzca los tacos [A] en las partes 2, 3 y 5. 2 - Inserte los tacos [AN] en las partes 4 y 5. 1 - Insert the dowels [A] into parts 2, 3 and 5. 2 - Insert the dowels [AN] into parts 4 and 5. 				PASSO 03 PASO 03 STEP 03 1 - Alinhe os calços de dobradiças [M] nos furos da peça 5. Utilize os parafusos e porcas [PC] para fixar o conjunto com 2 calços, sendo um de cada lado da peça. 2 - Alinhe os calços de dobradiças [M] nas marcações das peças 3 e 4, fixe os com os parafusos [X]. 1 - Alinee los calzos de bisagra [M] en los orificios de la pieza 5. Utilice los tornillos y tuercas [PC] para fijar el conjunto con 2 calzos, uno a cada lado de la pieza. 2 - Alinee las cuñas de bisagra [M] con las marcas de las piezas 3 y 4, fíjelas con los tornillos [X]. 1 - Align the hinge shims [M] in the holes in part 5. Use the screws and nuts [PC] to secure the assembly with 2 shims, one on each side of the part. 2 - Align the hinge wedges [M] with the markings on parts 3 and 4, and secure them with the screws [X]. 				PASSO 05 PASO 05 STEP 05 1 - Encaixe as peças 2 na peça 5 e fixe as com os parafusos [Y]. 1 - Coloque la pieza 2 en la pieza 5 y fíjela con los tornillos [Y]. 1 - Fit part 2 to part 5 and secure with screws [Y]. 			
PASSO 02 PASO 02 STEP 02 1 - Alinhe as corrediças [N] nas marcações das peças 3 e 6, em seguida fixe as com os parafusos [PP]. Utilize os furos indicados no desenho abaixo para a fixação correta das corrediças. 1 - Alinee las guías [N] con las marcas de las piezas 3 y 6 y fíjelas con los tornillos [PP]. Utilice los orificios indicados en el siguiente dibujo para fijar correctamente las guías. 1 - Align the runners [N] on the markings on parts 3 and 6, then fix them with the screws [PP]. Use the holes indicated in the drawing below to fix the runners correctly. 				PASSO 04 PASO 04 STEP 04 1 - Alinhe os calços de dobradiças [M] nas marcações das peças 1 e 6, fixe os com os parafusos [X]. 2 - Encaixe os suportes de cabideiro [LL] nas peças 1 e 6. 1 - Alinee las cuñas de bisagra [M] con las marcas de las piezas 1 y 6, fíjelas con los tornillos [X]. 2 - Monte los soportes de perchero [LL] en las piezas 1 y 6. 1 - Align the hinge wedges [M] with the markings on parts 1 and 6, and secure them with the screws [X]. 2 - Fit the coat rack brackets [LL] onto parts 1 and 6. 				PASSO 06 PASO 06 STEP 06 1 - Fixe o parafuso minifix [B] na peça 2. 1 - Fije el tornillo minifix [B] a la pieza 2. 1 - Attach the minifix screw [B] to part 2. 			

PASSO 07
PASO 07
STEP 07

C 01

Y 01

R 01

1 - Encaixe a peça 4 na peça 2. Encaixe o tambor minifix [C] na peça 4 e gire até travar.

2 - Encaixe a peça 2 na peça 4 e fixe as com o parafuso [Y].

3 - Cole o adesivo [R] sobre o tambor [C].

1 - Coloque la pieza 4 en la pieza 2. Coloque el tambor de minifijación [C] en la pieza 4 y gírelo hasta que encaje.

2 - Coloque la pieza 2 en la pieza 4 y fíjela con el tornillo [Y].

3 - Pegue el adhesivo [R] en el tambor [C].

1 - Fit part 4 onto part 2. Insert the minifix drum [C] into part 4 and turn until it locks.

2 - Fit part 2 onto part 4 and secure with screw [Y].

3 - Stick the adhesive [R] onto the drum [C].

PASSO 10
PASO 10
STEP 10

PH 08

1 - Alinhe as peças 7 e 8 entre as peças 1 e 6, em seguida fixe as com os parafusos [PH].

1 - Alinee las piezas 7 y 8 entre las piezas 1 y 6 y fíjelas con los tornillos [PH].

1 - Align parts 7 and 8 between parts 1 and 6, then secure them with the screws [PH].

PASSO 13
PASO 13
STEP 13

TT 03

X 12

1 - Alinhe a peça 9 nas peças 1, 2 e 6 como na imagem ao lado e fixe as com as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee la pieza 9 en las piezas 1, 2 y 6 como se muestra en la imagen de al lado y fíjelas con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align part 9 on parts 1, 2 and 6 as shown in the image opposite and fix them with the angle brackets [TT] and screws [X].

1 - Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.

1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 11.

2 - Fixe as peças 11 na peça 12 com os parafusos [Y].

1 - Repita las instrucciones siguientes hasta montar todos los cajones.

1 - Introduzca los tacos [A] en la pieza 11.

2 - Fije la pieza 11 a la pieza 12 con tornillos [Y].

Repeat the instructions below until you have assembled all the drawers.

1 - Insert the dowels [A] into part 11.

2 - Fix parts 11 to part 12 with screws [Y].

PASSO 08
PASO 08
STEP 08

Y 02

1 - Encaixe a peça 3 na peça 2 e fixe as com os parafusos [Y].

1 - Coloque la pieza 3 en la pieza 2 y fíjela con los tornillos [Y].

1 - Fit part 3 to part 2 and secure with screws [Y].

PASSO 11
PASO 11
STEP 11

D 09

TA 03

X 05

1 - Coloque o fundo 16 sobre as peças 7 e 8 e por baixo da peça 3. Em seguida fixe-o nas peças 8 e 3 com os pregos [D].

2 - Fixe as peças 7 e 8 no fundo 16 e na peça 3 com as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].

3 - Encoste a cantoneira [TA] na parte inferior do fundo 16 e fixe a com o parafuso [X] na peça 1.

1 - Coloque el fondo 16 sobre las piezas 7 y 8 y debajo de la pieza 3. Luego fíjelo a las piezas 8 y 3 con los clavos [D].

2 - Fije las piezas 7 y 8 al fondo 16 y a la pieza 3 con las escuadras [TA] y los tornillos [X].

3 - Coloque la escuadra [TA] contra la parte inferior del fondo 16 y fíjela a la pieza 1 con el tornillo [X].

1 - Place the bottom 16 over pieces 7 and 8 and under piece 3. Then fix it to parts 8 and 3 with the nails [D].

2 - Attach parts 7 and 8 to the bottom 16 and part 3 with the angle brackets [TA] and screws [X].

3 - Place the angle bracket [TA] against the underside of the bottom 16 and fix it to part 1 with the screw [X].

PASSO 14
PASO 14
STEP 14

A 08

Y 04

1 - Encaixe as peças 1 e 6 nas peças 2 e fixe as com os parafusos [PH].

1 - Monte las piezas 1 y 6 en la pieza 2 y fíjelas con los tornillos [PH].

1 - Fit parts 1 and 6 to part 2 and secure with screws [PH].

PASSO 09
PASO 09
STEP 09

PH 12

1 - Encaixe as peças 1 e 6 nas peças 2 e fixe as com os parafusos [PH].

1 - Monte las piezas 1 y 6 en la pieza 2 y fíjelas con los tornillos [PH].

1 - Fit parts 1 and 6 to part 2 and secure with screws [PH].

PASSO 12
PASO 12
STEP 12

PE 04

X 12

1 - Fixe os pés [PE] entre as laterais e rodapés com os parafusos [X].

1 - Fije las patas [PE] entre los laterales y los rodapiés con los tornillos [X].

1 - Fix the feet [PE] between the sides and skirting boards with the screws [X].

PASSO 15
PASO 15
STEP 15

TA 04

X 08

1 - Encaixe o conjunto montado no passo anterior na peça 10.

2 - Fixe as peças 11 na peça 10 com as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].

1 - Monte en la pieza 10 el conjunto ensamblado en el paso anterior.

2 - Fije la pieza 11 a la pieza 10 con las escuadras [TA] y los tornillos [X].

Repeat the instructions below to assemble all the drawers.

1 - Fit the set assembled in the previous step onto part 10.

2 - Attach parts 11 to part 10 with the angle brackets [TA] and screws [X].

PÁGINA | PAGINA | PAGE: 03

PASSO 16

PASO 16

STEP 16

D 22

N 02

PP 08

Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.

1 - Encaixe o fundo **15** no canal da peça **10** e alinhe-o nas peças **11** e **12**. Em seguida fixe o fundo nas peças **11** e **12** com os pregos **[D]**.

2 - Encoste as corrediças **[N]** na frente da gaveta e no fundo, fixe as com os parafusos **[PP]**.

Repita las instrucciones siguientes hasta haber montado todos los cajones.

1 - Introduzca el fondo **15** en el canal de la pieza **10** y alínelo con las piezas **11** y **12**. A continuación, fije el fondo a las piezas **11** y **12** con los clavos **[D]**.

2 - Coloque las guías **[N]** contra el frente y el fondo del cajón y fíjelas con los tornillos **[PP]**.

Repeat the instructions below until you have assembled all the drawers.

1 - Fit the bottom **15** into the channel of part **10** and align it with parts **11** and **12**. Then fix the bottom to parts **11** and **12** with the nails **[D]**.

2 - Place the runners **[N]** against the drawer front and bottom and secure with the screws **[PP]**.

PASSO 18

PASO 18

STEP 18

M 12

P 12

X 24

S 04

W 08

Repita as instruções abaixo para montar as portas **13** e **14**.

1 - Encaixe os calços **[P]** nas dobradiças **[M]**. Em seguida encaixe os conjuntos na peça e fixe-os com os parafusos **[X]**.

2 - Alinhe o puxador **[S]** na peça e fixe-o com os parafusos **[W]**.

Repita las instrucciones siguientes para montar las puertas **13** y **14**.

1 - Coloque los suplementos **[P]** en las bisagras **[M]**. A continuación, encaje los conjuntos en la pieza y fíjelos con los tornillos **[X]**.

2 - Alinee el tirador **[S]** en la pieza y fíjelo con los tornillos **[W]**.

Repeat the instructions below to assemble doors **13** and **14**.

1 - Fit the shims **[P]** onto the hinges **[M]**. Then fit the assemblies into the part and secure them with the screws **[X]**.

2 - Align the handle **[S]** on the part and secure it with the screws **[W]**.

PASSO 20

PASO 20

STEP 20

D 22

1 - Encaixe as gavetas através das corrediças.

1 - Encaje los cajones a través de las guías.

1 - Fit the drawers through the runners.

PASSO 22

PASO 22

STEP 22

CA 01

R 04

1 - Encaixe o cabideiro **[CA]** nos suportes **[LL]** das peças **1** e **6**.

2 - Cole os adesivos **[R]** sobre os furos restantes do produto.

1 - Encaje el colgador **[CA]** en los soportes **[LL]** de las partes **1** y **6**.

2 - Pegue los adhesivos **[R]** sobre los orificios restantes del producto.

1 - Fit the hanger **[CA]** into the brackets **[LL]** of parts **1** and **6**.

2 - Stick the adhesives **[R]** over the remaining holes in the product.

PASSO 17

PASO 17

STEP 17

S 02

W 04

Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.

1 - Alinhe o puxador **[S]** nos furos da frente de gaveta e fixe os com os parafusos **[W]**.

Repita las instrucciones siguientes hasta que haya montado todos los cajones.

1 - Alinee el tirador **[S]** en los orificios del frente del cajón y fíjelo con los tornillos **[W]**.

Repeat the instructions below until you have assembled all the drawers.

1 - Align the handle **[S]** in the holes in the drawer front and secure with the screws **[W]**.

PASSO 19

PASO 19

STEP 19

M 03

X 06

1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças nos calços travando-as no parafuso indicado com o número **1** abaixo.

2 - Para fixar os calços centrais nas peças **1**, **4** e **6** deve-se encaixar os calços nas dobradiças centrais das portas, em seguida fixar os calços nas peças **1**, **4** e **6** com os parafusos **[X]**.

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras en las cuñas, bloqueándolas en el tornillo indicado con el número **1** abajo.

2 - Para fijar las cuñas centrales a las piezas **1**, **4** y **6**, encaje las cuñas en las bisagras centrales de las puertas y, a continuación, fije las cuñas a las piezas **1**, **4** y **6** con los tornillos **[X]**.

1 - To assemble the doors, fit the hinges onto the wedges, locking them onto the screw indicated with the number **1** below.

2 - To attach the central wedges to parts **1**, **4** and **6**, fit the wedges to the central hinges of the doors, then attach the wedges to parts **1**, **4** and **6** with the screws **[X]**.

PASSO 21

PASO 21

STEP 21

D 72

H 02

ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do produto.

1 - Alinhe os fundos **17** como na imagem abaixo e fixe os com os pregos **[D]**. Entre um fundo e outro deve-se utilizar o perfil **[H]**.

ATENCIÓN: Antes de fijar los fondos, compruebe que el producto esté a escuadra.

1 - Alinee los fondos **17** como muestra la imagen de abajo y fíjelos con los clavos **[D]**. El perfil **[H]** debe ser utilizado entre los fondos.

ATTENTION: Before attaching the bottoms, check that the product is square.

1 - Align the bottoms **17** as in the image below and fix them with the nails **[D]**. The profile **[H]** should be used between the bottoms.

Para a regulagem das portas siga as instruções conforme os números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número **1**, reposicione e aperte novamente.

2 - Se precisar empurrar a porta mais pra dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o número **2**, reposicione e aperte novamente.

3 - Se precisar alinhas a porta um pouco mais para o centro, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o número **3** até posicionar a porta da forma desejada.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de los números siguientes:

1 - Si necesita subir o bajar la puerta, afloje ligeramente los tornillos indicados con el número **1**, vuelva a colocar y apriete de nuevo.

2 - Si necesita empujar la puerta hacia dentro o tirar de ella hacia fuera, afloje ligeramente el tornillo indicado con el número **2**, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo.

3 - Si necesita alinear la puerta un poco más hacia el centro, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número **3** hasta que la puerta quede posicionada de la forma deseada.

To adjust the doors, follow the instructions in the numbers below:

1 - If you need to raise or lower the door, slightly loosen the screws indicated with the number **1**, reposition and tighten again.

2 - If you need to push the door inwards or pull it outwards, slightly loosen the screw indicated with the number **2**, reposition and tighten again.

3 - If you need to align the door a little more towards the center, use a philips screwdriver to turn the screw indicated with the number **3** until the door is positioned the way you want.