




CÔMODA 10 GAV. RYAD

DETALHE DAS COSTAS

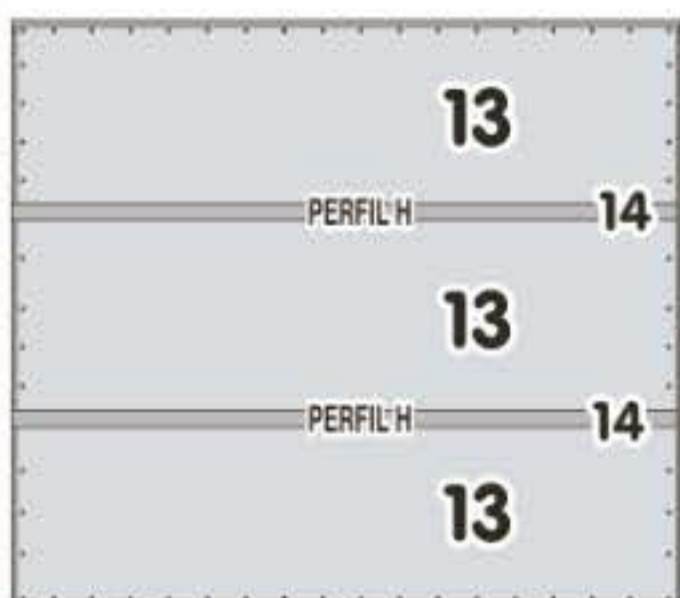

PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO NA COSTA
15 CM DE UM PARA O OUTRO NAS LATERAIS E DIVISÕES
3 PARAF. EM CADA PRATELEIRA FIXA
4 PARAF. EM CADA FUNDO DE GAVETA

KIT FERRAGEM



COMPONENTES

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 01 - RODAPÉ FRONTAL | 14 - PERFIL H |
| 02 - TRAVESSA RODAPÉ | 15 - PUXADOR |
| 03 - RODAPÉ TRASEIRO | 16 - CORREDIÇA |
| 04 - LATERAL ESQ. | 17 - FRENTE C/CHAVE |
| 05 - DIVISÃO | |
| 06 - LATERAL DIR. | |
| 07 - TAMPO | |
| 08 - TIRANTE | |
| 09 - FRENTE GAV. | |
| 10 - LATERAL GAV. | |
| 11 - TRASEIRO GAV. | |
| 12 - FUNDO GAV. | |
| 13 - COSTA | |

MONTAGEM DA GAVETA

