

Manual de Montagem Base 048


(32) **3539-4150**

www.somamoveis.com.br


pcp@moveisimop.com.br

Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
Tocantins/MG - Cep 36512-000



VIDRO

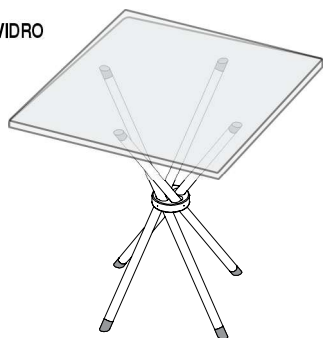

PEDRA

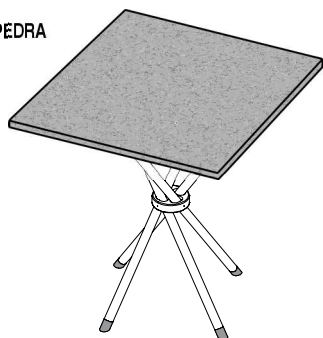

MDF

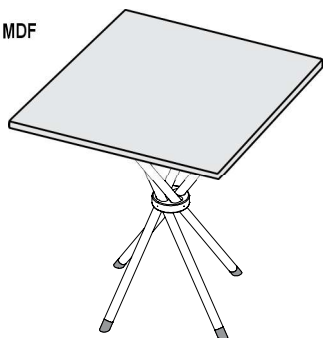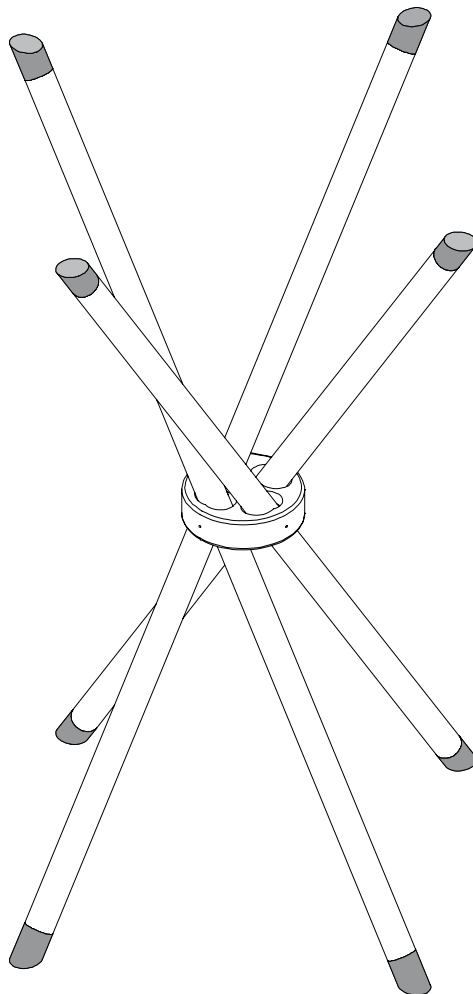**CUIDADOS COM A LIMPEZA****Não utilize:**Álcool;
Solventes;
Acetona**Utilize:**
Pano seco
e macio**OPÇÕES DE TAMPO****PESO MÁXIMO
SUPPORTADO****FICHA DE MANUTENÇÃO**

CLIENTE: _____ DATA ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO **DESCRIÇÃO**

1

Vidro Quebrado

2

Peça Danificada no Transporte

3

Faltou na Embalagem/Ferragem

MOTIVO **DESCRIÇÃO**

4

Peça Arranhada

5

Diferença na Cor


6

Outros - Especificar c/ Detalhes


ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.**AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA**

1º PASSO

Ao montar a mesa encaixar as Ponteiros (C) nos 4 tubos 1" x 940mm (01), depois posicione os tubos na peça Suporte de Tubo 1" (B) de junção dos tubos conforme indicado no detalhe de encaixe dos tubos.

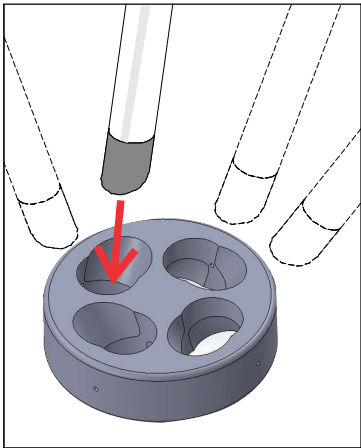


DETALHE DE ENCAIXE DOS TUBOS

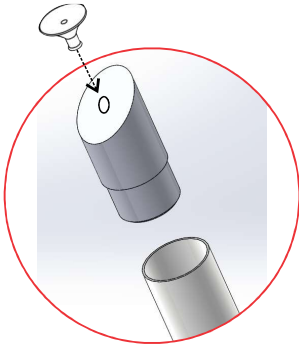

TAMPO DE VIDRO

No caso do Tampo de vidro usar 4 Ponteiros c/ Furo (*) e 4 Ventosas de Silicone

Obs.: Verifique os códigos B e C
Tubo Branco 1" Cód. 10952 e 10848
Tubo Preto 1" Cód. 10850 e 10849

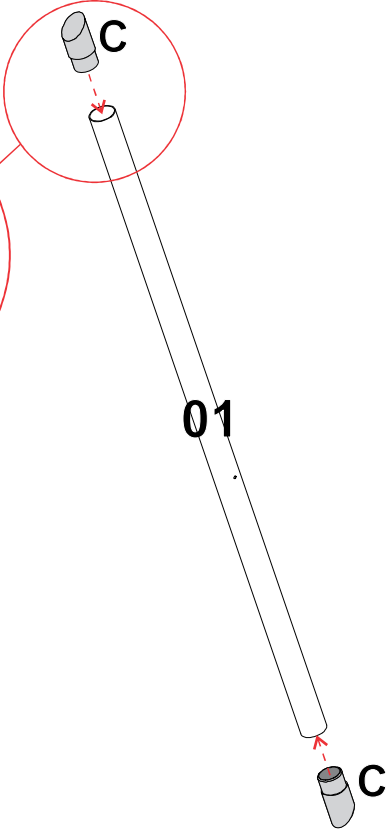

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 048

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,5 x 25mm	8	11236
B		Suporte de Tubo 1" (Branco e Preto)	1	10952 ou 10850
C		Ponteira Inclinada 1" Sem furo (Bco e Pto)	4	10848 ou 10849
D		*Ponteira Inclinada 1" com furo (Bco e Pto)	4	10849 ou 10849
E		*Ventosa Silicone com Pino	4	5332

COMPONENTES - BASE 048



REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Tubo 1" x 940mm	4	10883

2º PASSO



Parafuse com (A) o Suporte de Tubo 1" (B) conforme indicado, apertando por igual.

ANTEÇÃO: ALINHAR OS PARAFUSO (A) HORIZONTALMENTE. Depois coloque o tampo sobre as Base.

ATENÇÃO:
ALINHE O PARAFUSO AOS FUROS E SÓ EFETUE
O APERTO COM A CERTEZA DO ALINHENTO
DOS FUROS

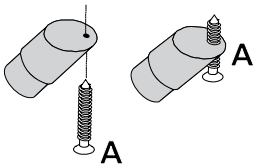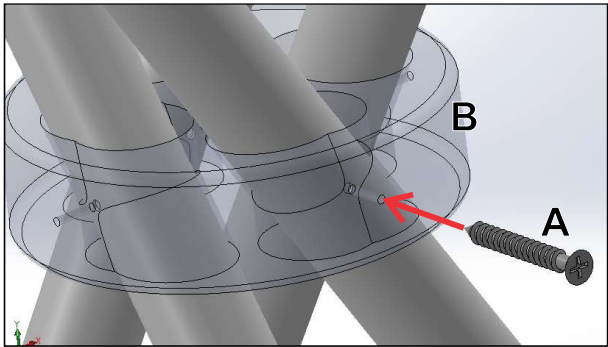

para tampo em MDF fixar
pela ponteira igual imagem

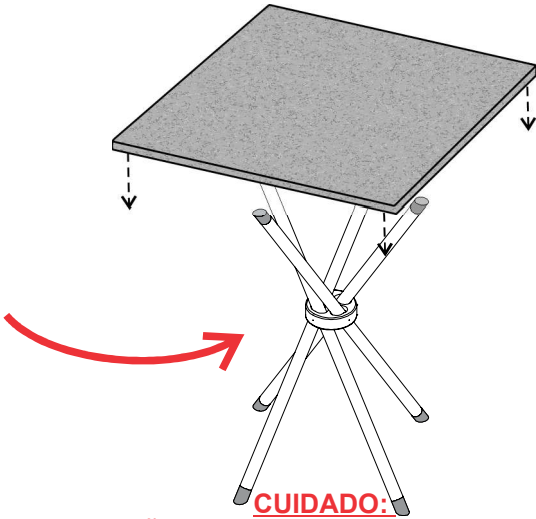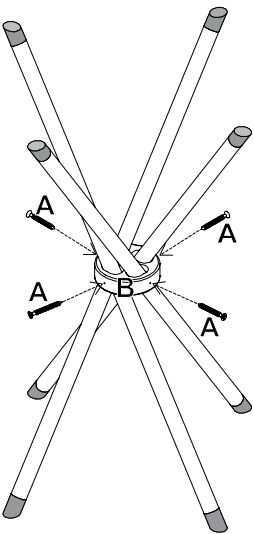

CUIDADO:
NÃO ARRASTE DA MESA COM
PESO SOBRE ELA.



- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6- Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

MANUAL DE MONTAGEM

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona




Utilize:
Pano seco
e macio

CADEIRA DANY






Para a montagem do produto você vai precisar de:

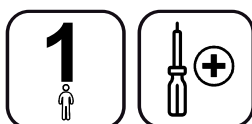

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


FERRAGENS E ACESSÓRIOS - CADEIRAS IZA

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,0x33	4	7144
B	 ou 	ponteira 7/8" externa	2	1536 ou 1537
C	 ou 	Ponteira 1" externa	2	1528 ou 1529
D	 ou 	ponteira 1" interna	2	1530 ou 1531

COMPONENTES - CADEIRAS IZA


REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Cadeira Dany	1	12057
2	Assento reto estofado	1	2054

Obs.: O quantitativo da tabela se refere a uma (01) cadeira.

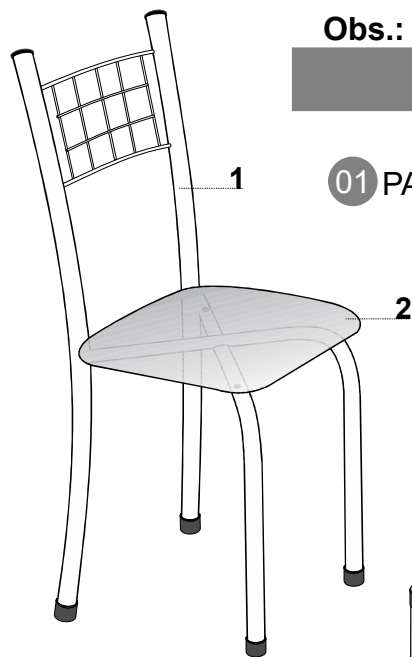


01 PASSO

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório



02 PASSO

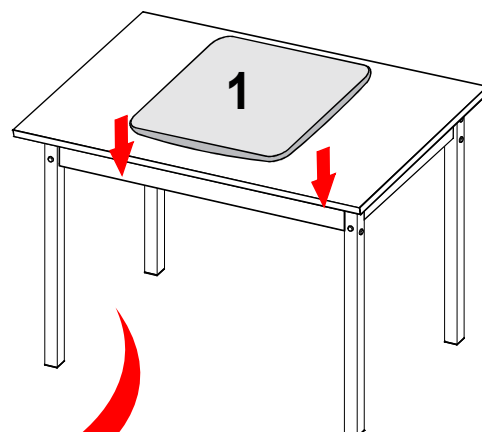

03 PASSO

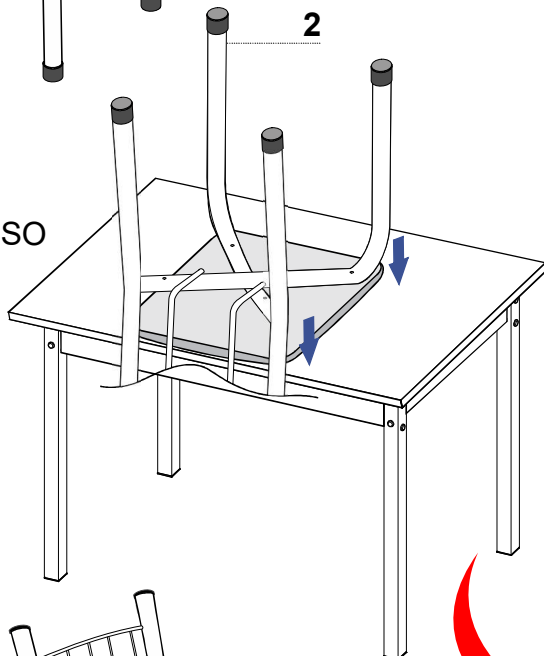


04 PASSO

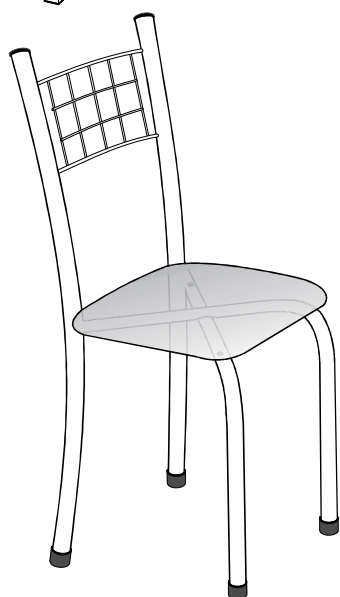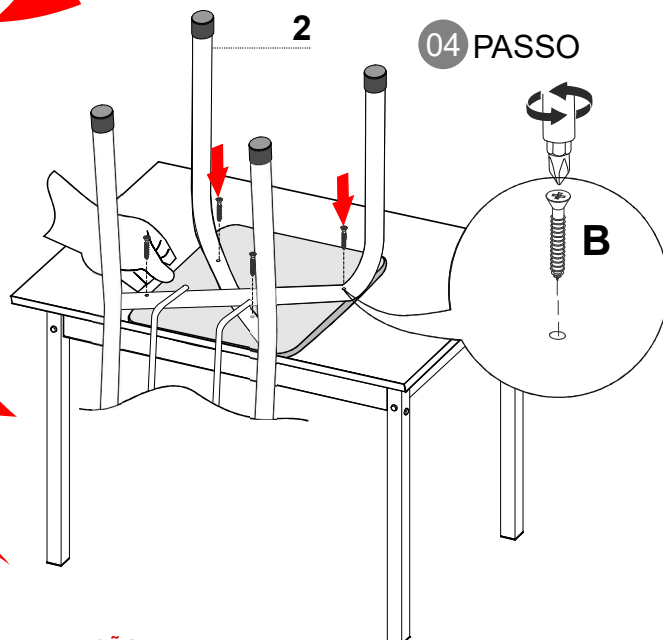

ATENÇÃO:
APÓS COLOCAR NA POSIÇÃO DE MONTAGEM, FIRME COM A MÃO DEBAIXO DO ASSENTO PARA DIRECIONAR OS FUROS DA CADEIRA AOS FUROS DO ASSENTO.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.



Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
Tocantins/MG - Cep 36512-000

WWW.SOMAMOVEIS.COM.BR

IMOP

(32) **3539-4150**

pcp@moveisimop.com.br