


GUARDA ROUPA ARENDELL GR2033

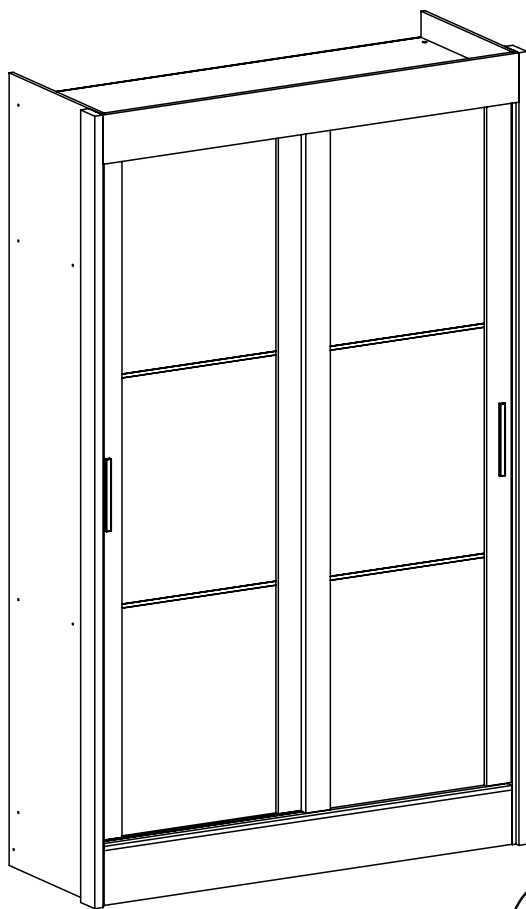

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

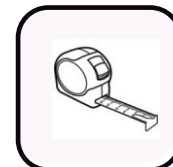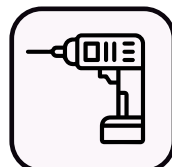


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO FOSCO
1	CHAPÉU 1246X385X12	1	29358
2	CHAPÉU 1246X482X12 NA COR	1	29391
3	CHAPÉU 1246X482X12 SUPERIOR	1	29395
4	CHAPÉU 617X385X12	2	29352
5	COSTA 1265X391X3	5	29381
6	DIVISÃO 1553X385X12	1	29351
7	ENCABEÇAMENTO 1270X135X15	1	29376
8	FRENTE GAVETA 609X130X12	2	29390
9	FRONTAL 2170X75X25	2	29353
10	FUNDO DE GAVETA 591X363X3	2	29396
11	LATERAL 2170X482X12 DIR	1	29350
12	LATERAL 2170X482X12 ESQ	1	29349
13	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	28405
14	PILASTRA 360X90X12	1	29377
15	PORTA 517X628X12	6	29388
16	PRATELEIRA 617X385X12	2	29389
17	RODAPÉ FRONTAL 1246X150X15	1	29392
18	RODAPÉ TRASEIRO 1246X150X15	1	29393
19	TRASEIRO GAVETA 569X90X12	2	29394
20	TRAVESSA 433X150X15	1	29331
21	TRAVESSA PORTA 1888X75X25	2	29354
22	TRAVESSA PORTA 1888X75X25 FURADO	2	29355

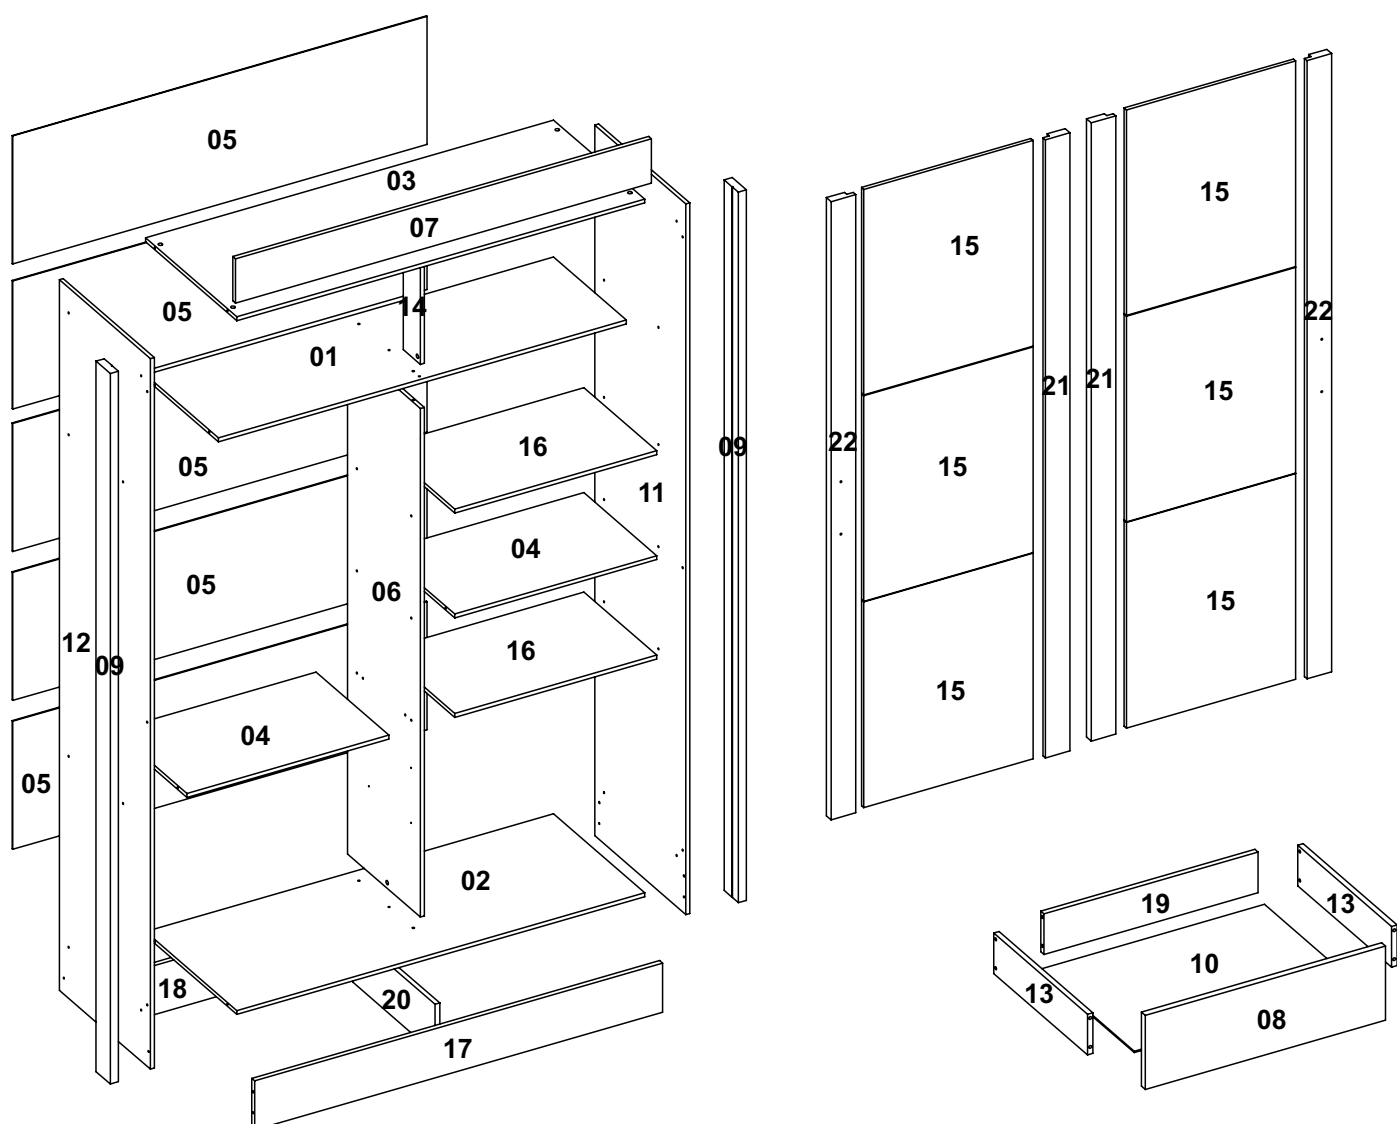

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0X40 - Cod.3983



x28

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x92

Porca plástica Cód.3991




x28

Cavilha 6x30 Cód.3881



x24

Suporte Prat Cod.8740




x8

Prego 10x10 Cód.3875



x110

Cod 10865

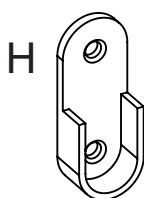

x2

3,5x22 Cod- 29827




x36

Sapata simples Cód.29828




x6

Cantoneira dupla Cód.11409




x03

Cantoneira Trapézio Cód.23743

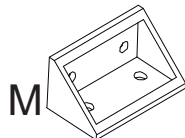


x3

CABIDEIRO



x1

2200mm

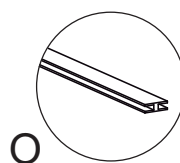

x3

Cola Cód.3872



x1

Cód 29641




x1

Cód 29642




x1

Parafuso 3,5X35 - Cod 29900



x6

12x12-Cod 3876




x6

Cod 3882



x4

300MM-Cod 16453

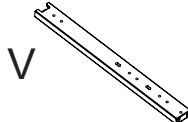


x2

Cod 29823




x4

Ródizio superior Cód.29824




x4

Freio Cód.29825



x2

6x50-Cod 8686



x1

3,5x20-cod 7035



x10

3,5x12



x16

6x20-Cod 26366




x8

Puxador



x2

Cod 3877






x10







1




2

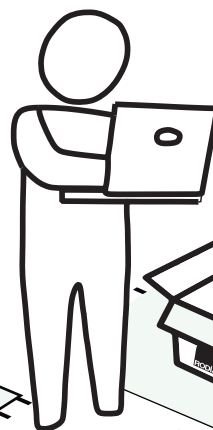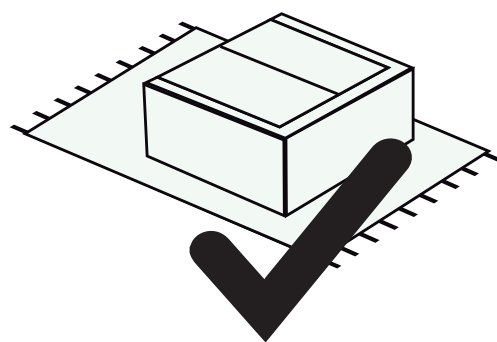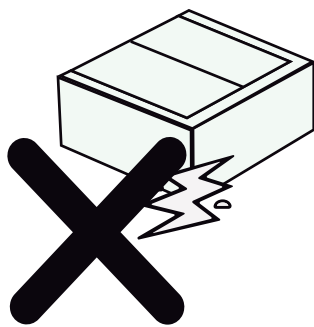


2

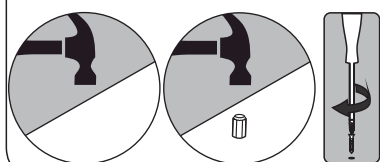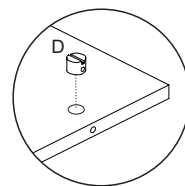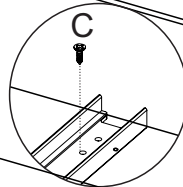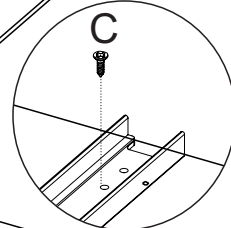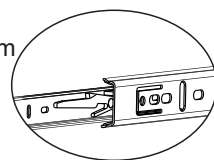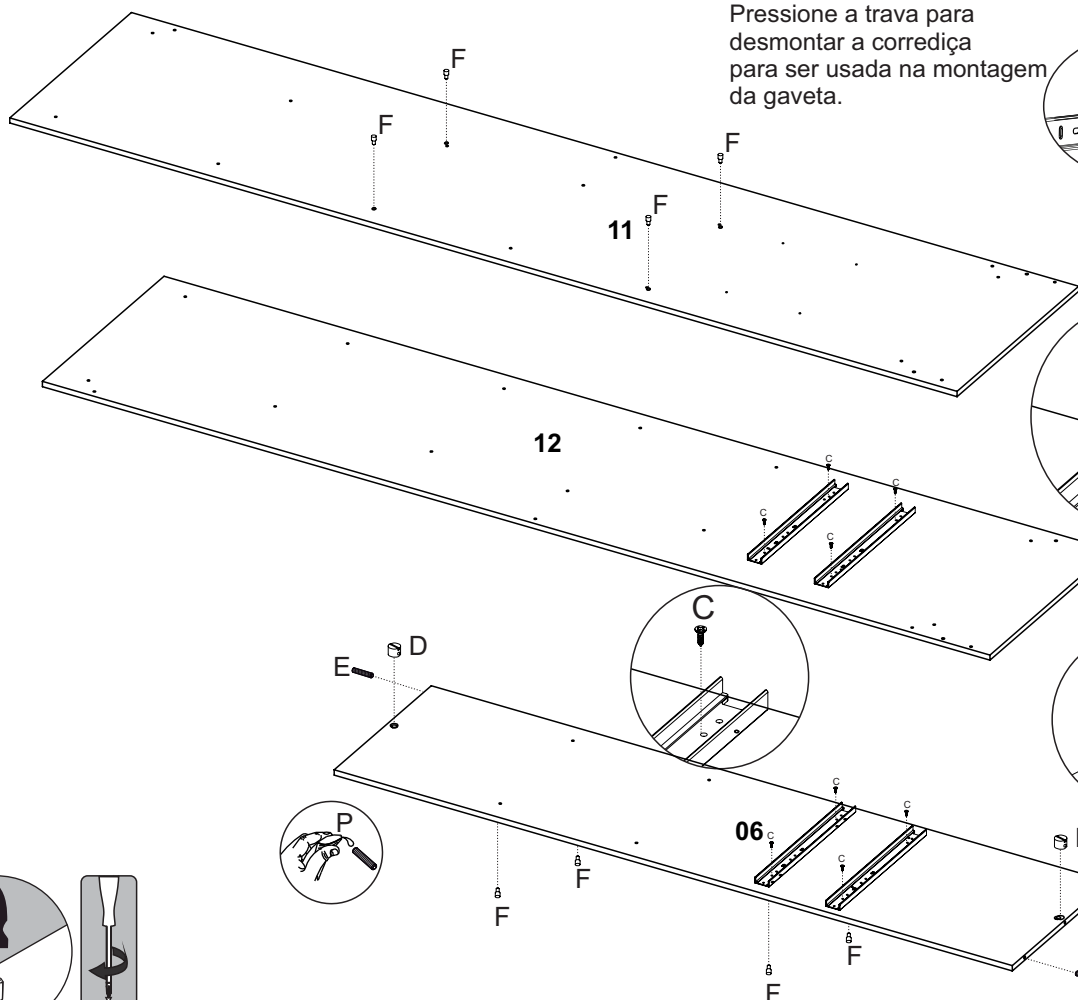


3

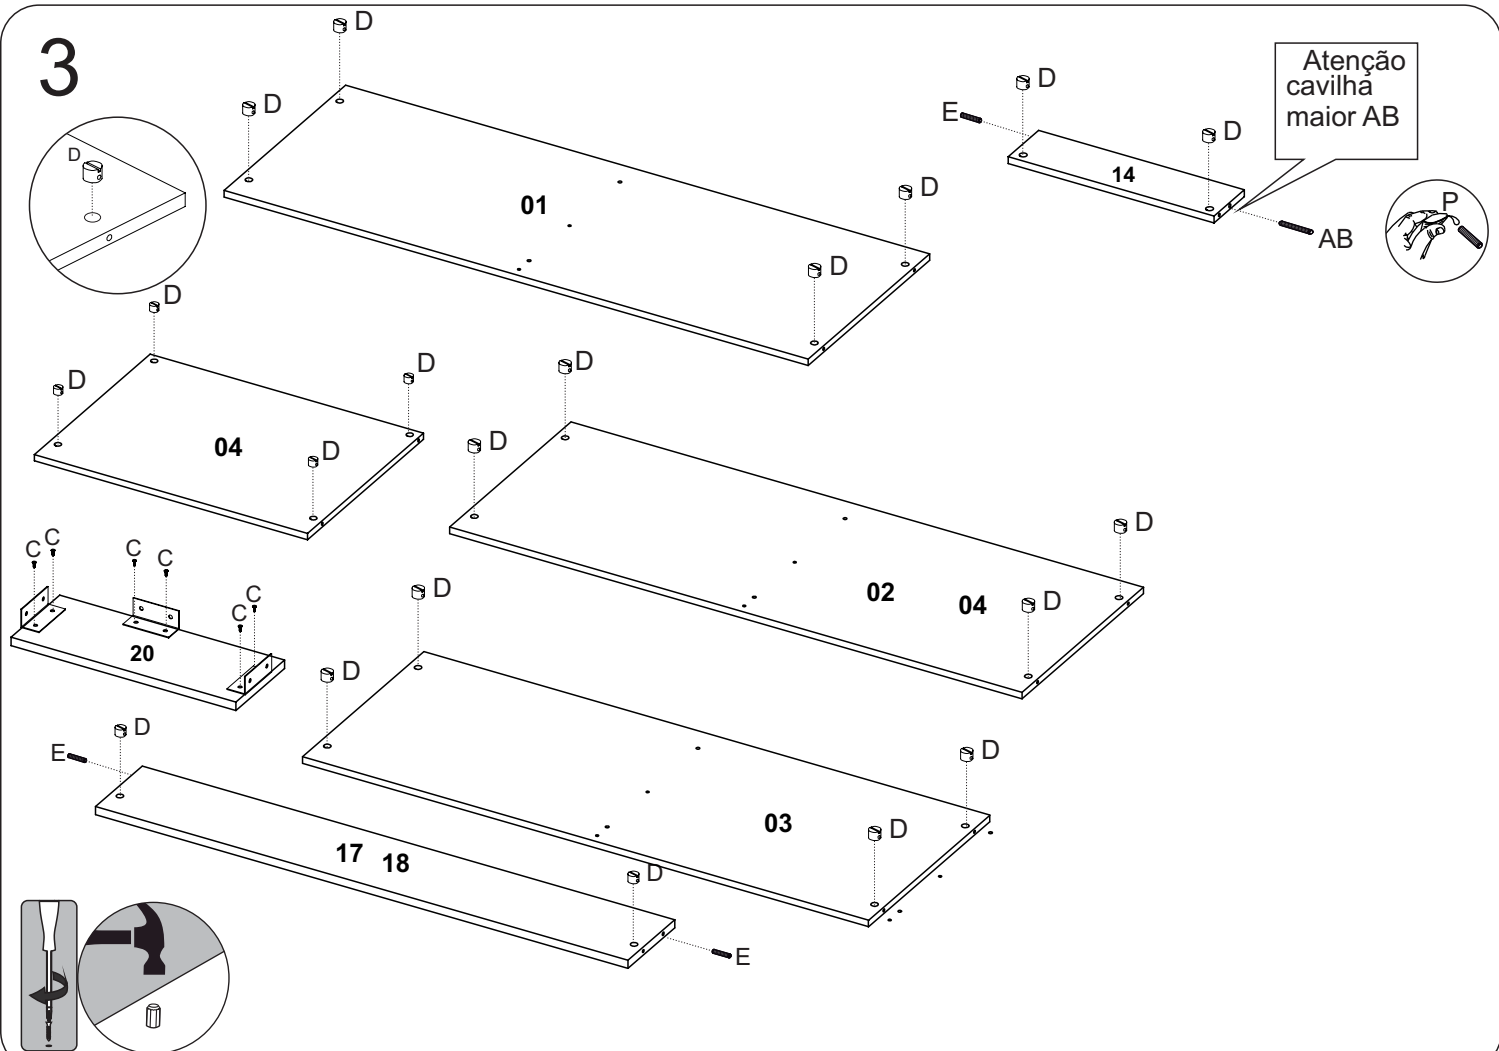


4

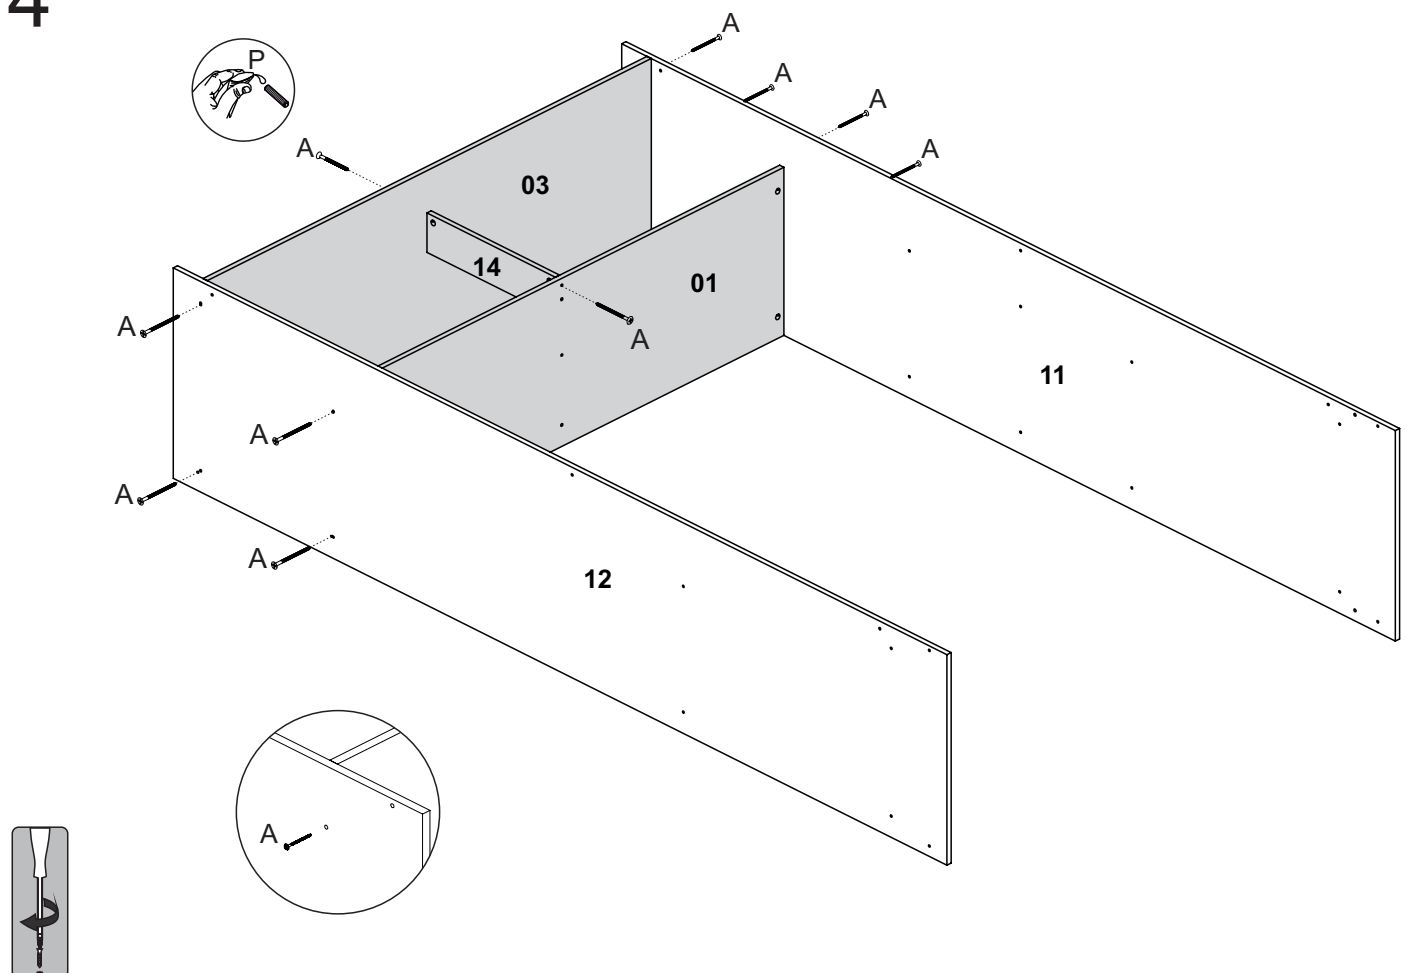




5

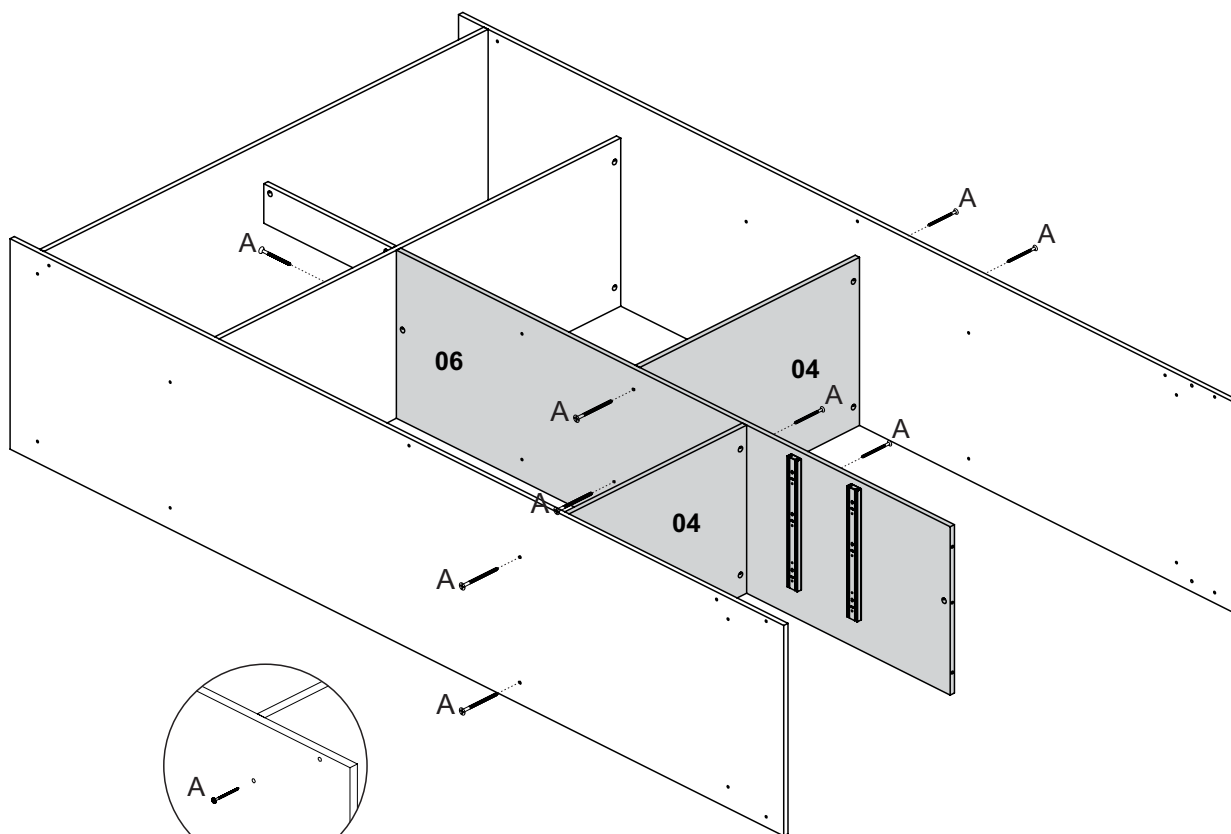




6

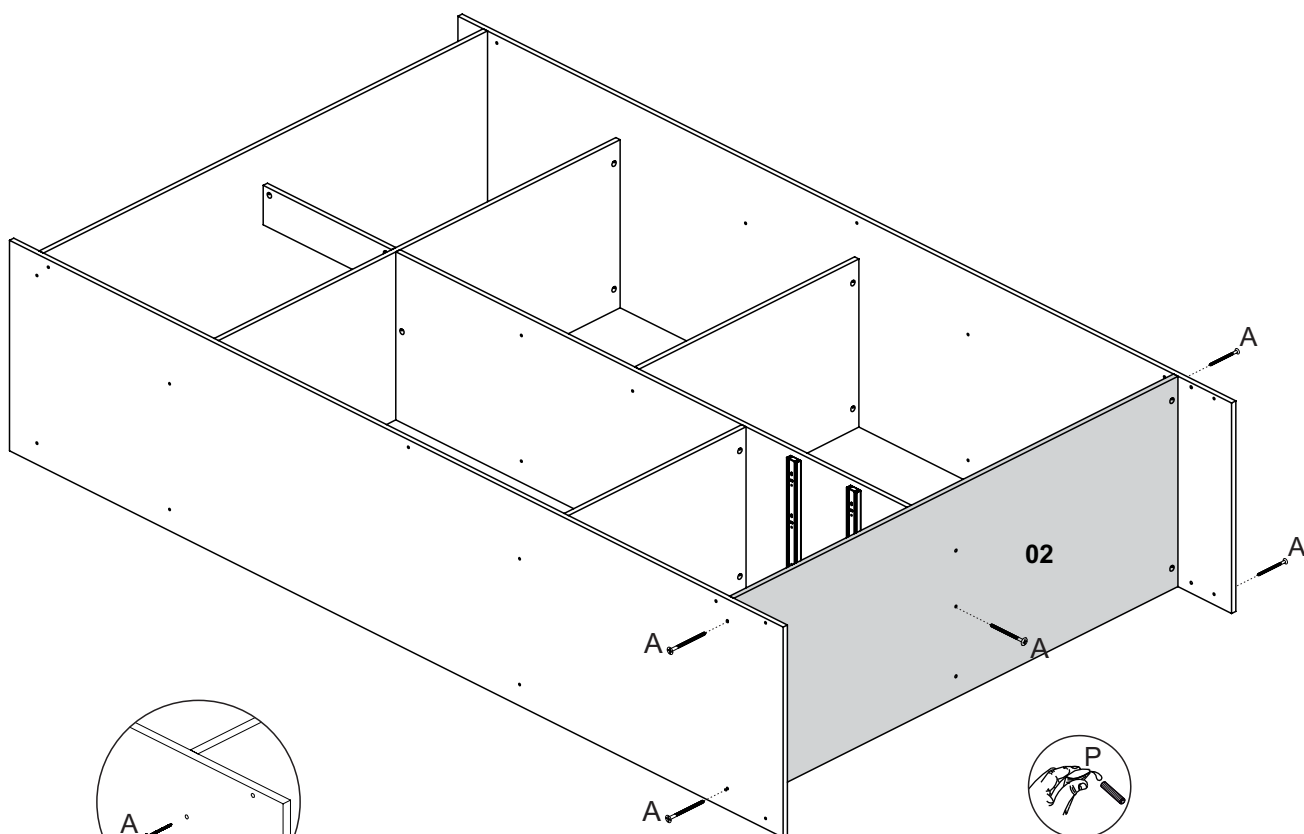


7

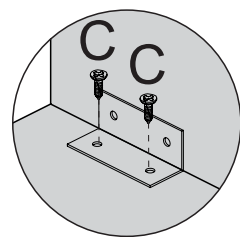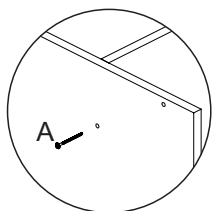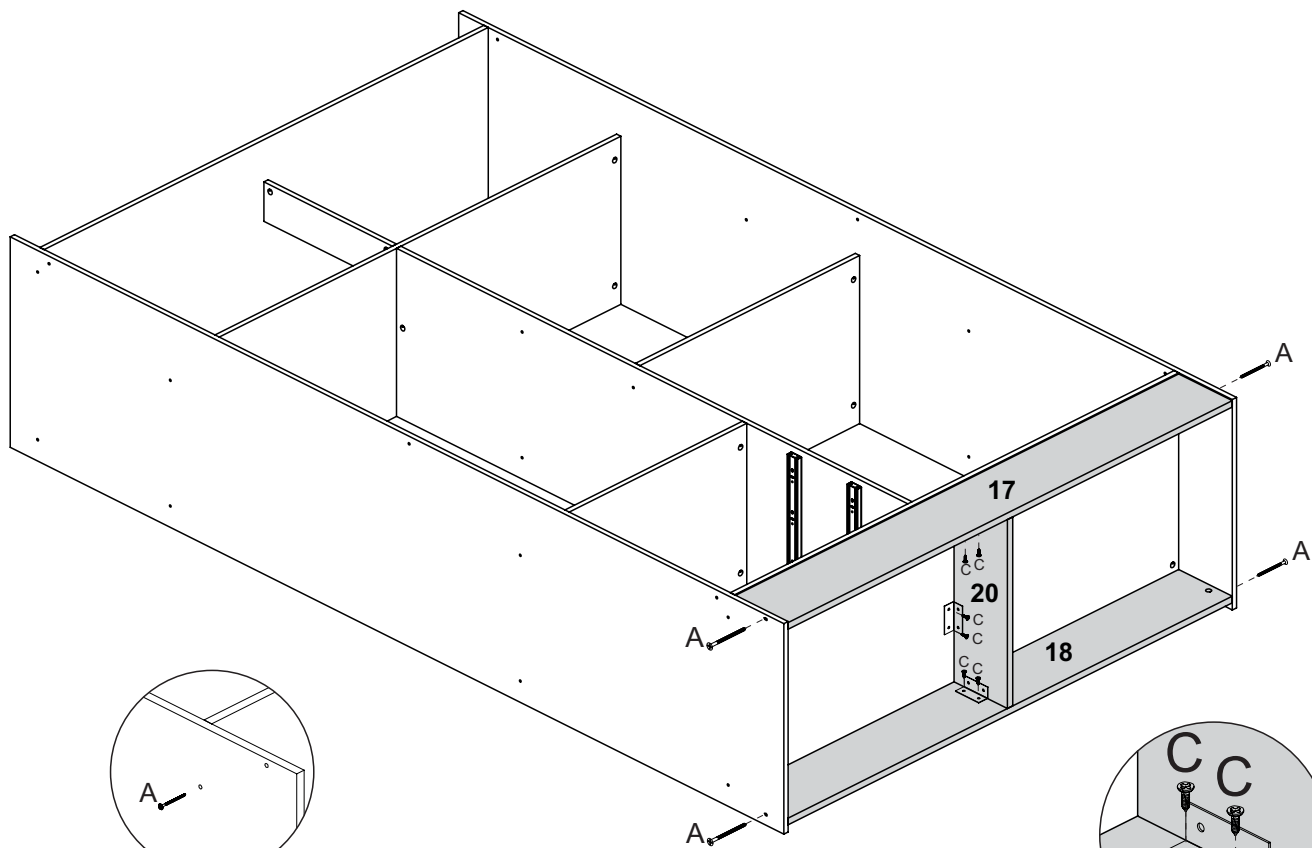


8

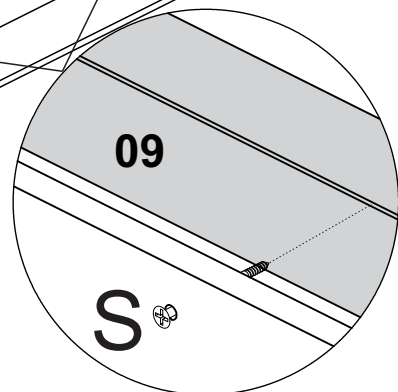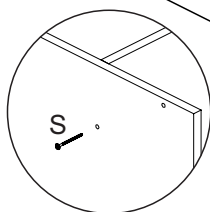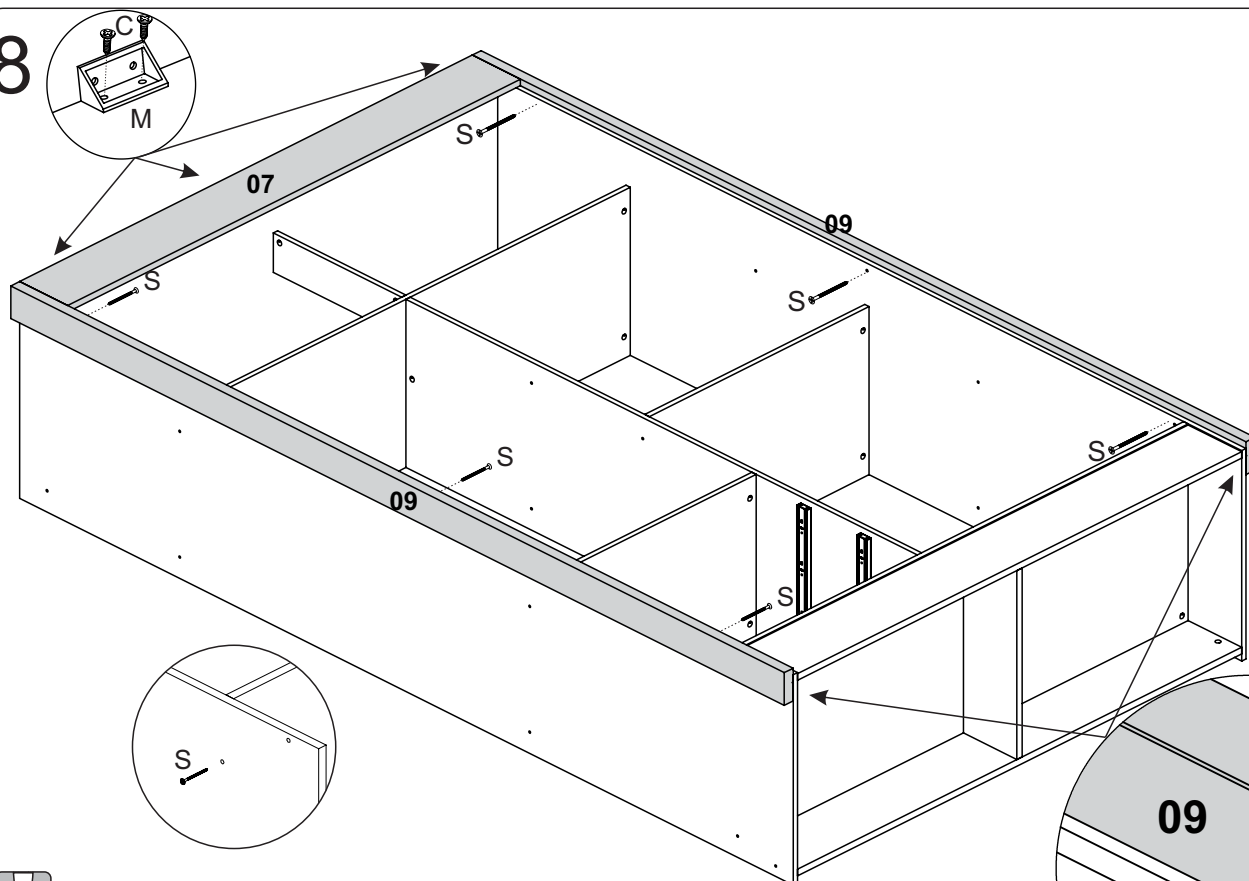


9

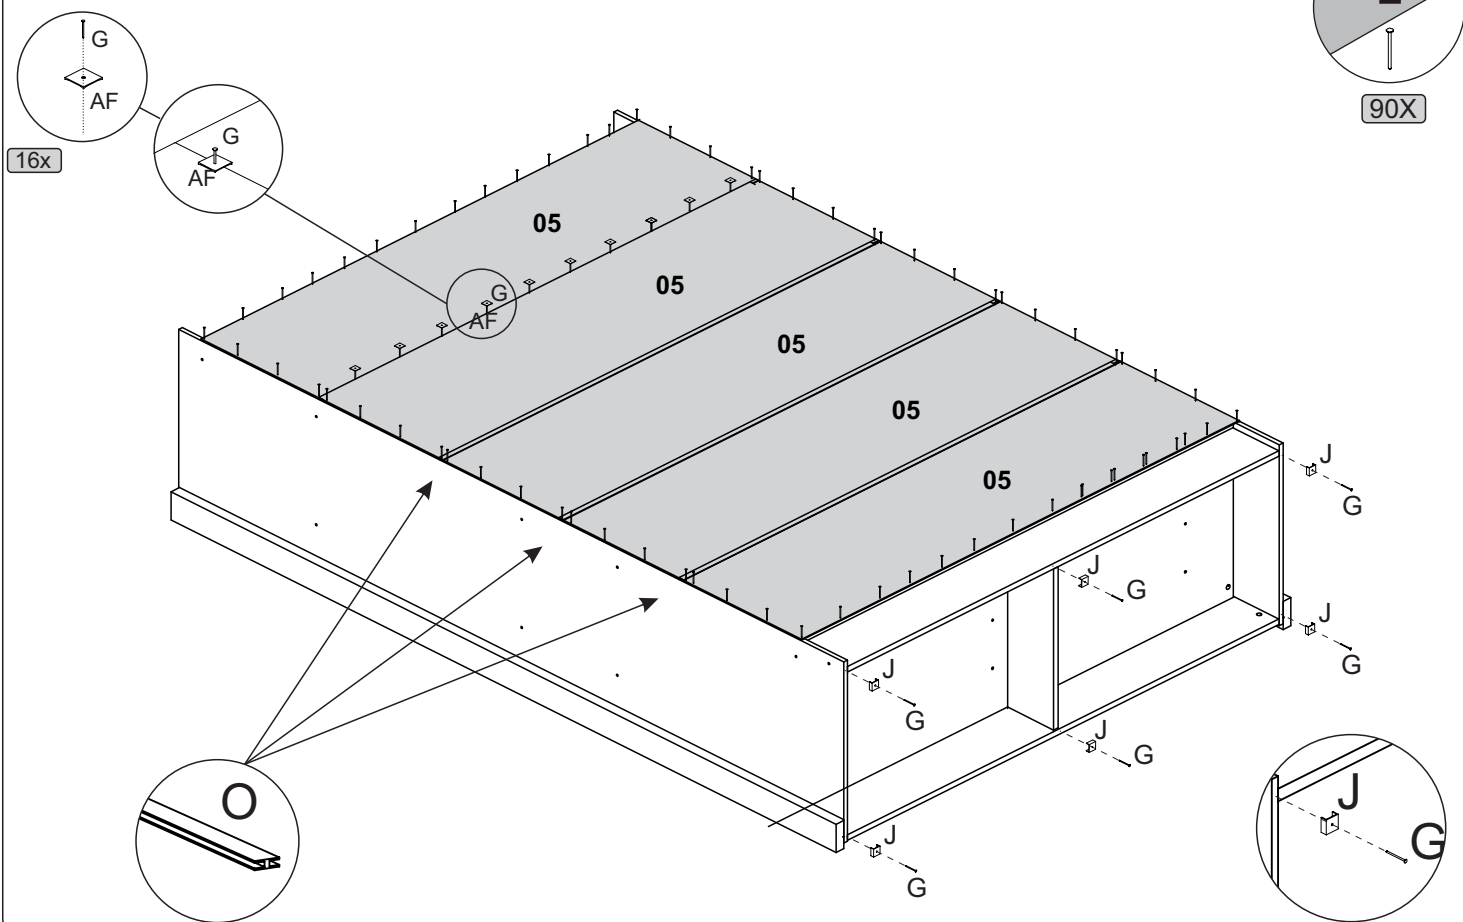

10

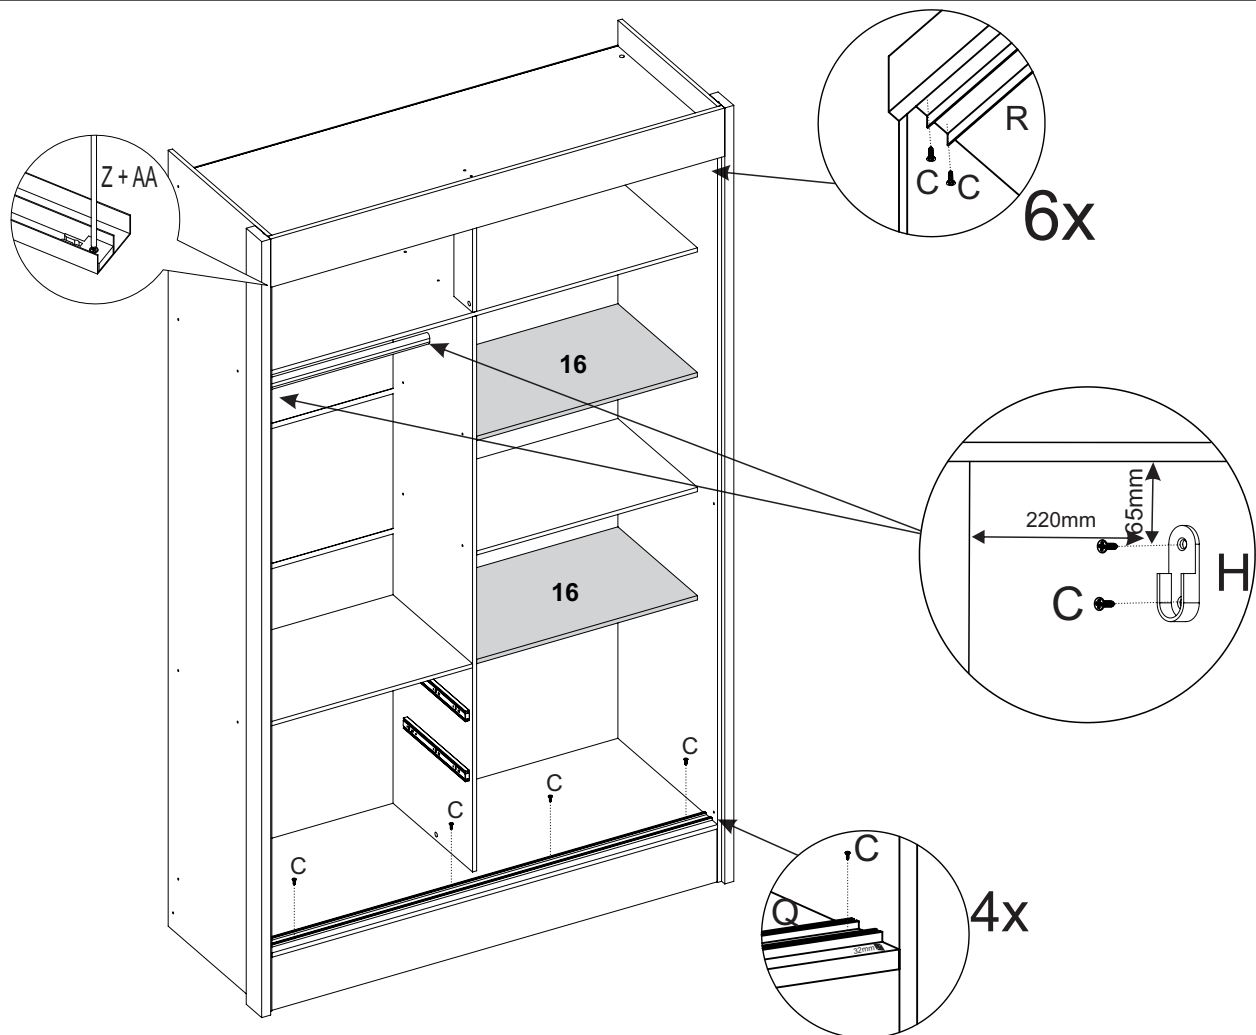


11

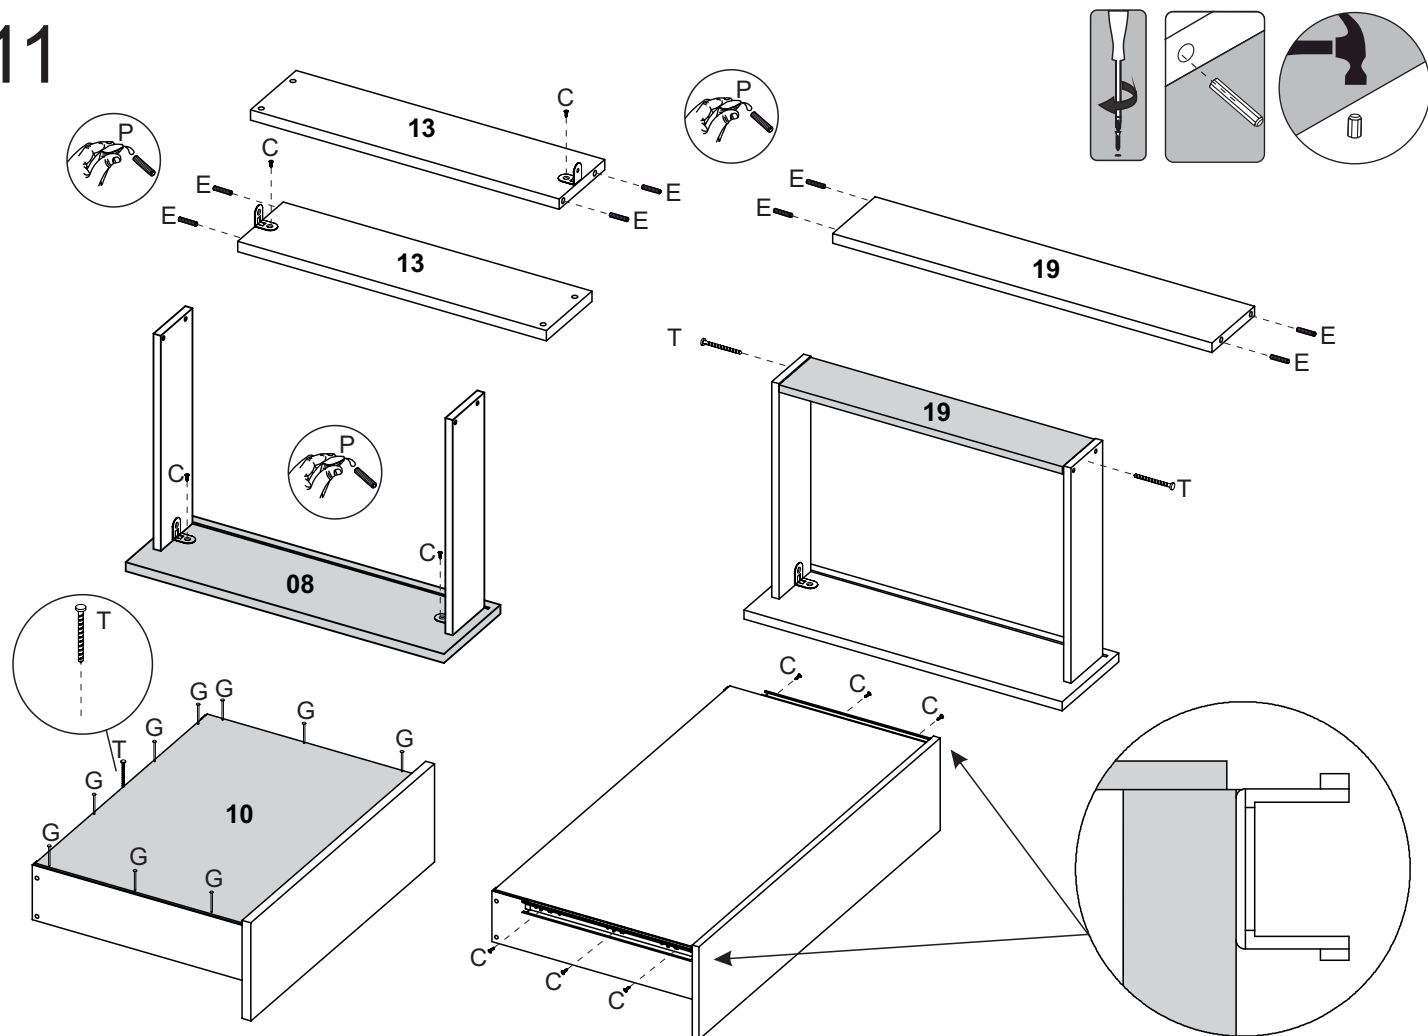

12

Importante



verifique na imagem do produto adquirido a composição das portas antes de efetuar a montagem.

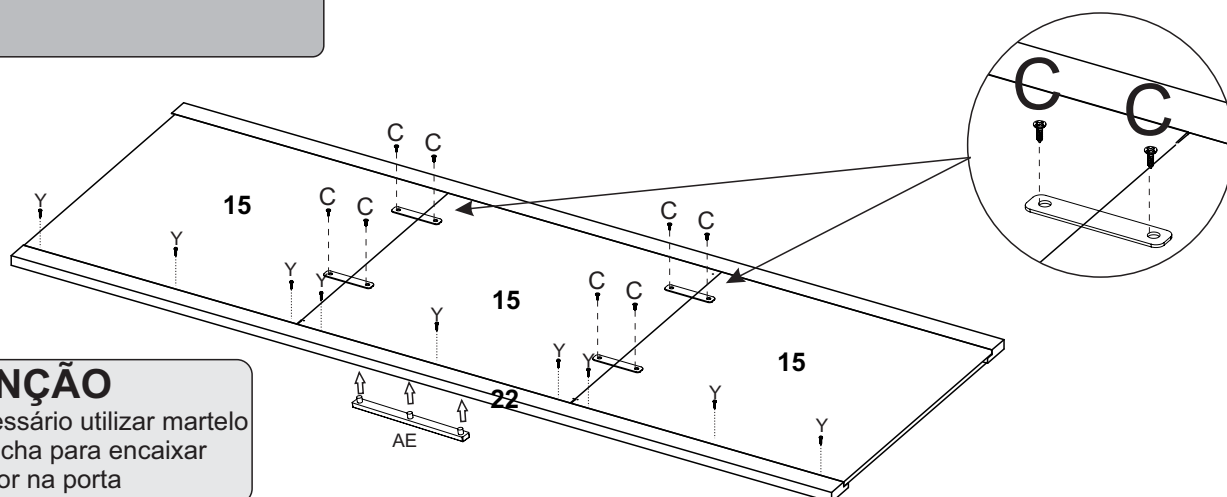

ATENÇÃO



Se necessário utilizar martelo de borracha para encaixar o puxador na porta

13

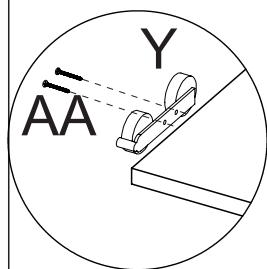


Atenção

fixar o acessório AA 30mm de distancia da borda da porta

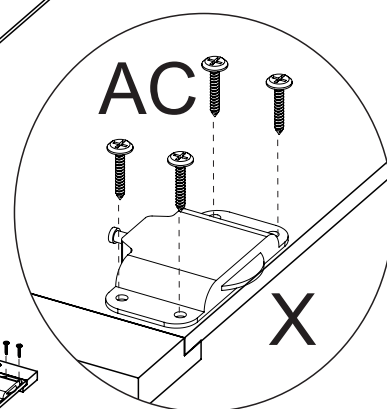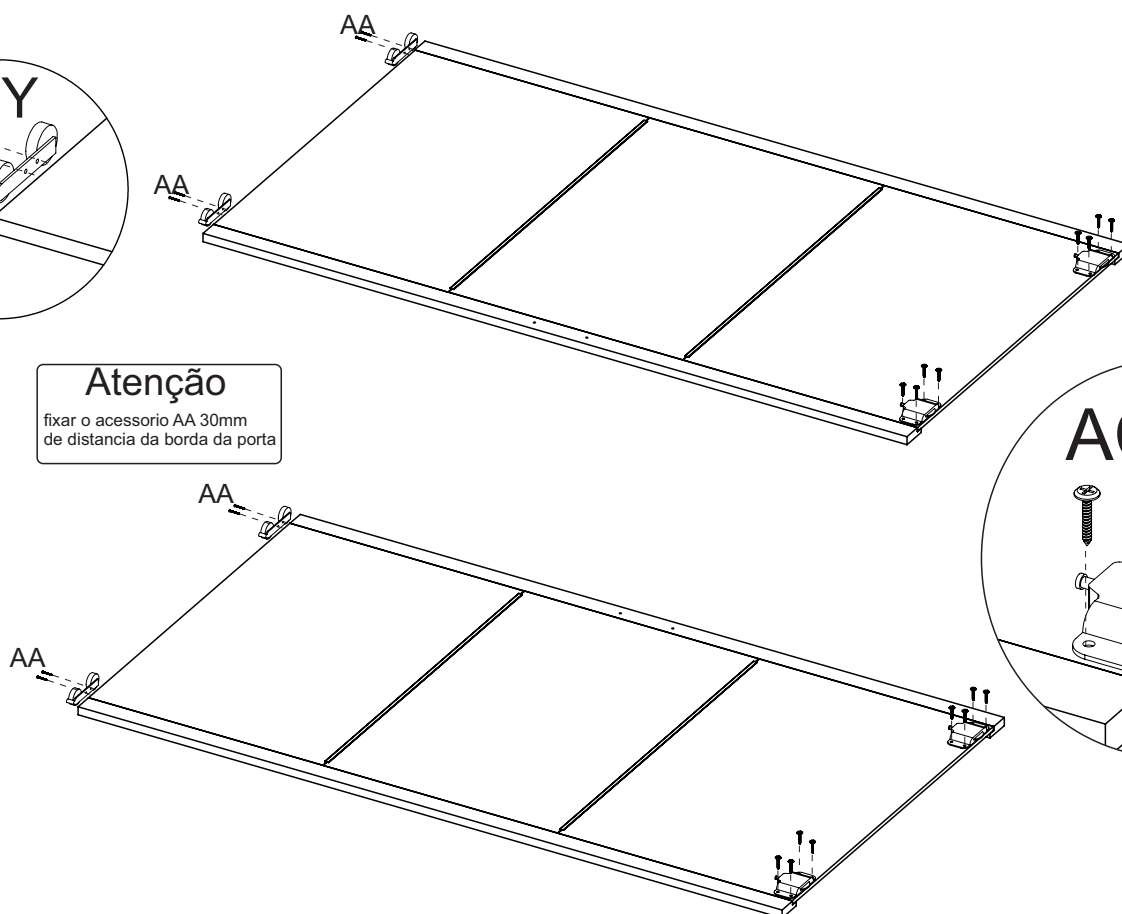

14

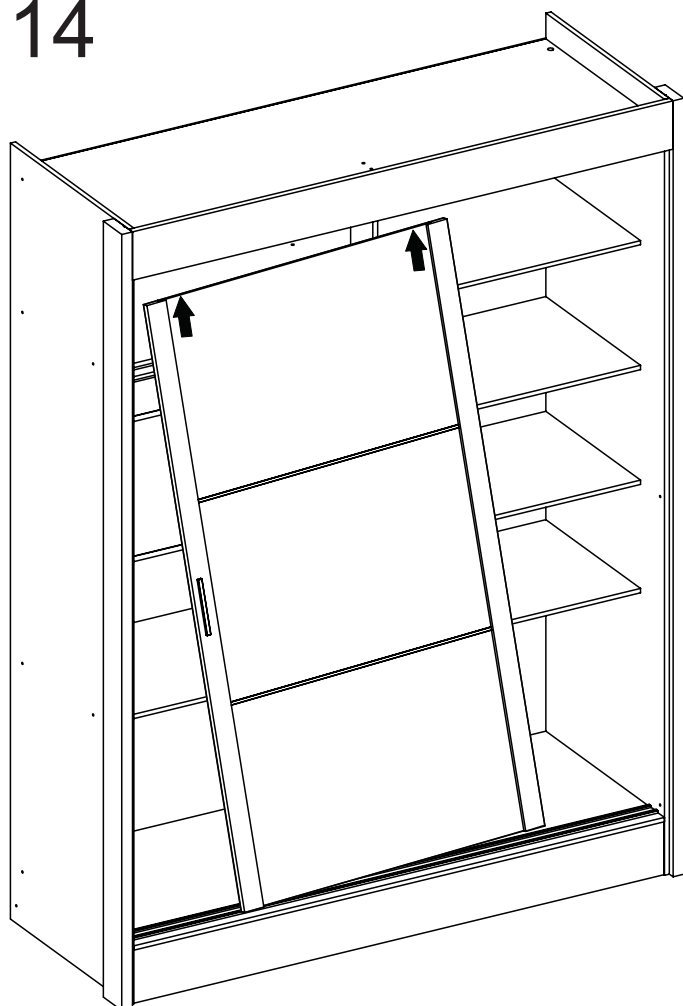

Atenção

Para colocação das portas nos trilhos, encaixe a primeira porta no trilho de pvc superior(R) e em seguida no trilho de alumínio(Q). se necessário ajuste a regulagem do rodizio inferior(X) para o correto alinhamento da porta nas laterais