
BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO RAFFINATO 1785 PRINT


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLuíAS

Fer. **222312**

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510810	222286	01	Teto 1755x539x15	01	240814	18	Pilastra Frontal 422x78x15	01
510811	222287	02	Base 1755x529x15	01	225668	19	Pilastra Traz. 422x55x15	01
510812	222288	03	Maleiro 1755x514x15	01	225694	20	Montante Diant. 482x60x25	01
	225163	04	Costa 1765x885x03	02	225682	21	Montante Traz. 482x30x25	01
	225256	05	Costa 444x885x03	02	225869	22	Frente Gav. 396x127x15	03
	222281	06	Lateral Dir. 2300x540x15	01	225157	23	Lat. Gaveta 385x100x15	06
	222282	07	Lateral Esq. 2300x568x15	01	240536	24	Costa Gaveta 378x100x15	03
	222283	08	Divisória Dir. 1743x514x15	01	240663	25	Fundo Gav. 361x398x03	03
	222284	09	Divisória Favo G 1050x430x15	01	222298	26	Porta Desm. 2270x873x15	01
	222285	10	Divisória Favo P 677x430x15	01	222300	27	Porta Esp. 2270x905x15	01
	225856	11	Divisória Top. 693x430x15	01				
	225143	12	Prat. Móvel 427x430x15	06				
	225144	13	Prat. Gav 427x430x15	01				
	222289	14	Pratateleira T 870x430x15	01				
	222290	15	Rodapé Traseiro 1755x70x15	01				
	222291	16	Rodapé Dianteiro 1755x70x15	01				
	222292	17	Trav. Rodapé 498x70x15	01				


A 70	B 26	C 06	D 04	E 68
F 03	G 24	H 06	I 06	J 02
K 02	L 02	M 50	N 22	Q 01
R 03	S 01	T 01	U 01	V 28
X 01	W 01	Z 01		

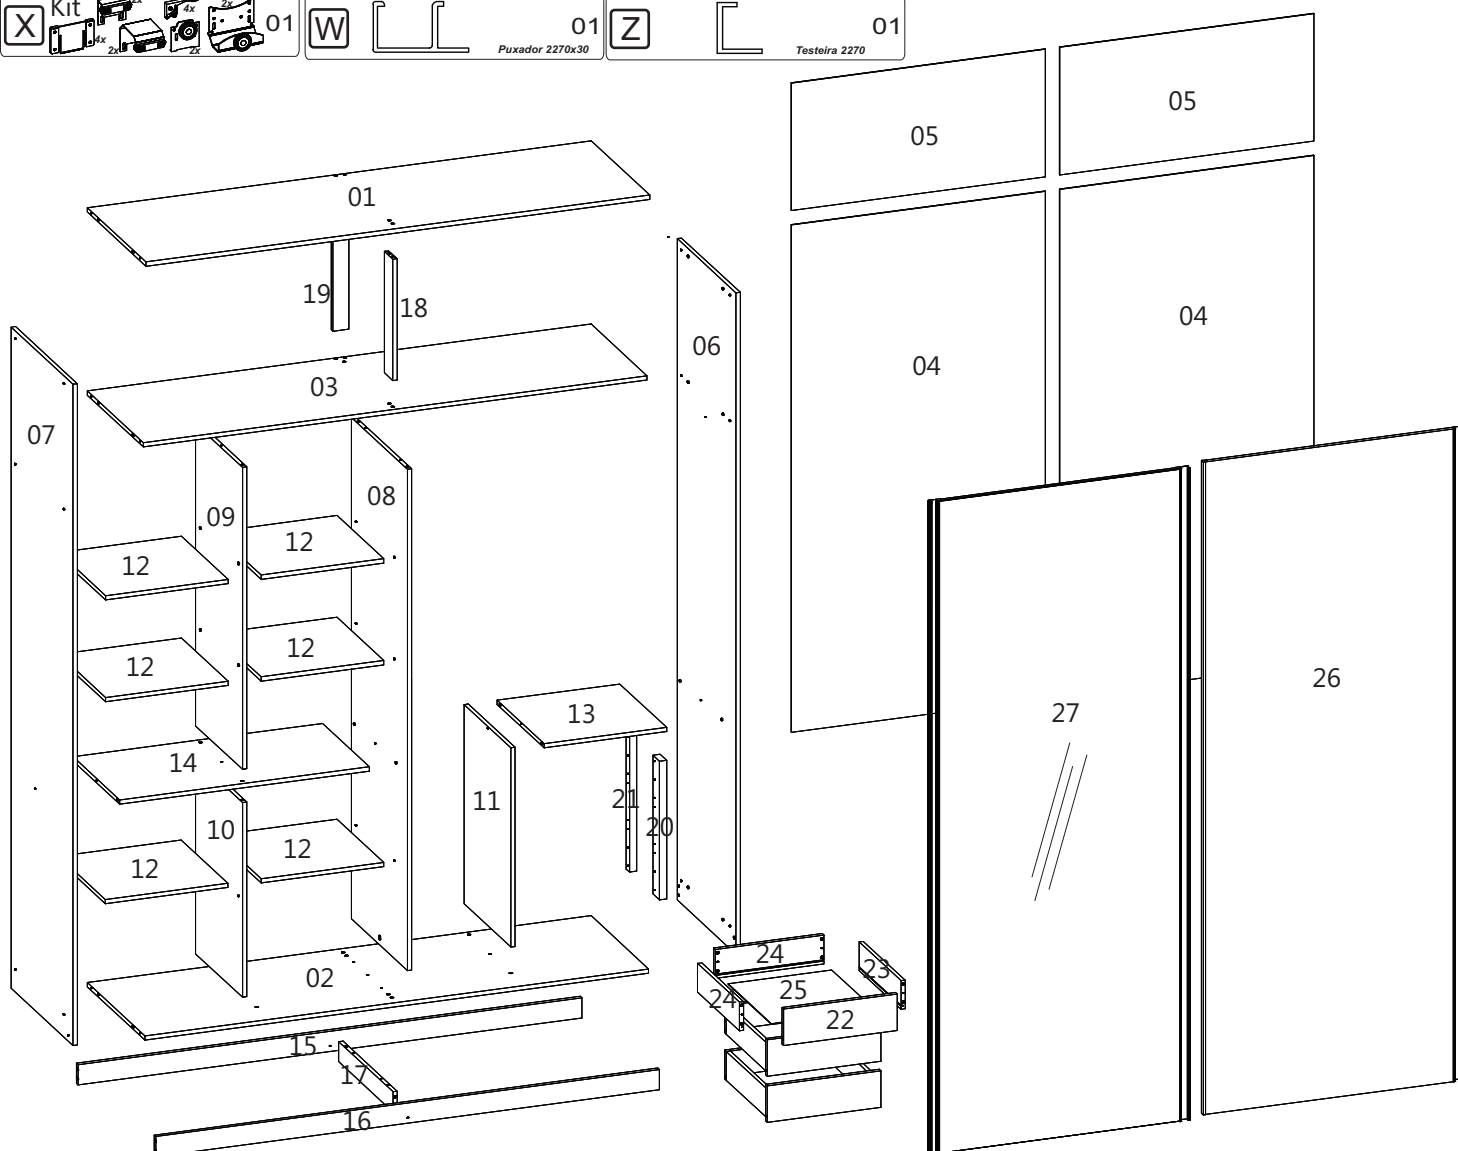




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Montar rodapé do roupeiro.

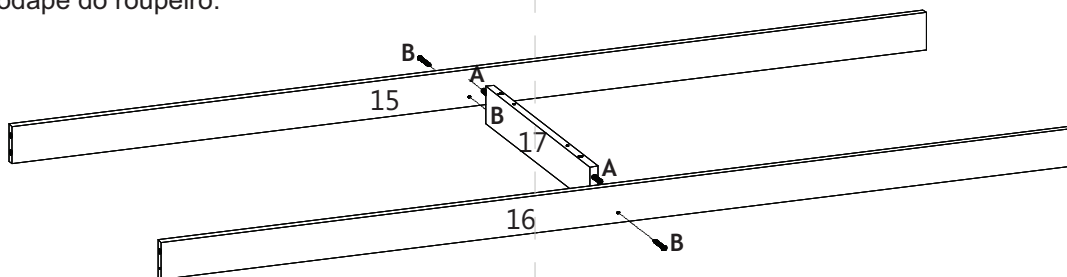


02 Fixar base (01) no requadro.

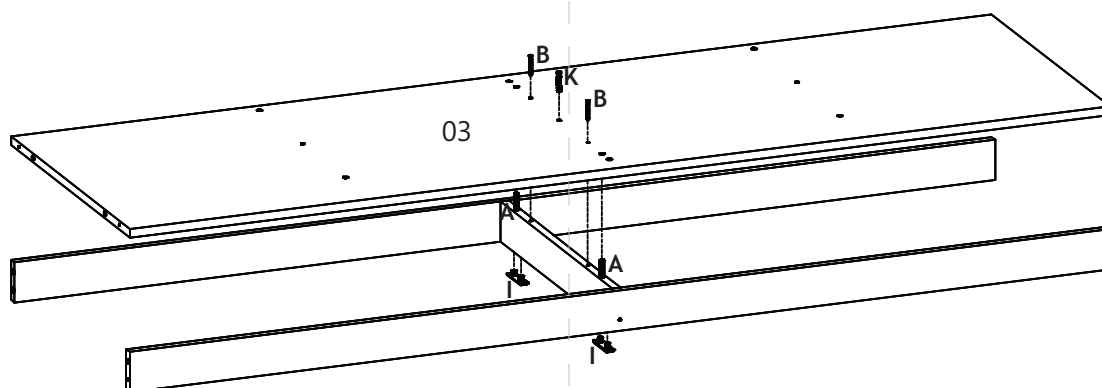


03 Encaixar sapatas (I) nas laterais ou pé opcional.

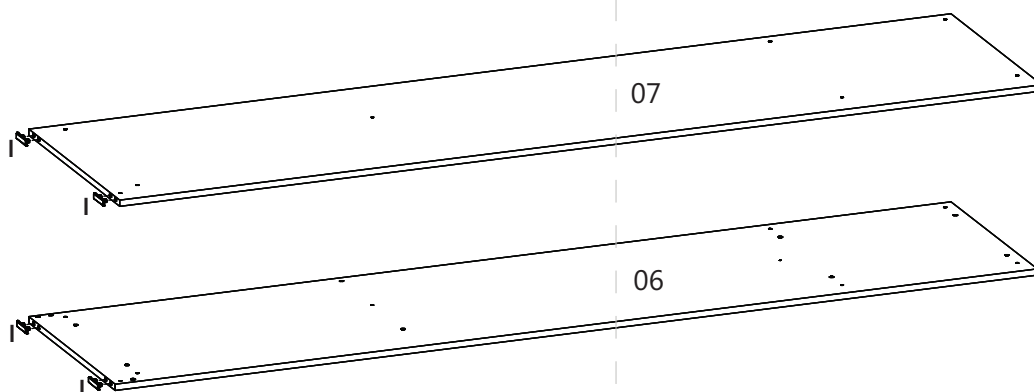

04 Fixar a lateral (07) e divisória (10) na base (02) e prateleira (14).

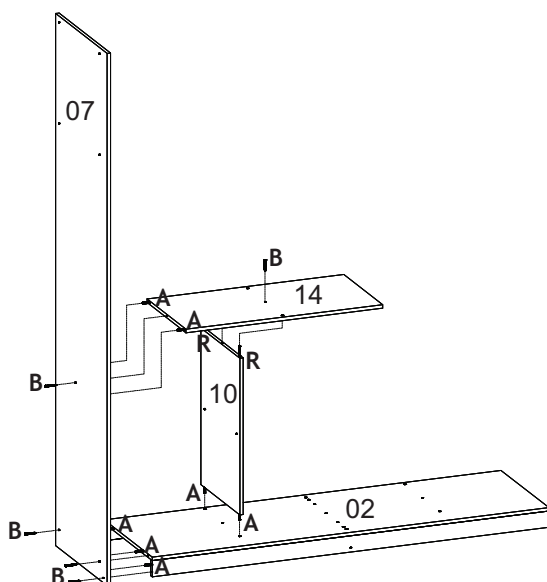

05 Fixar divisórias (08) na base (02).

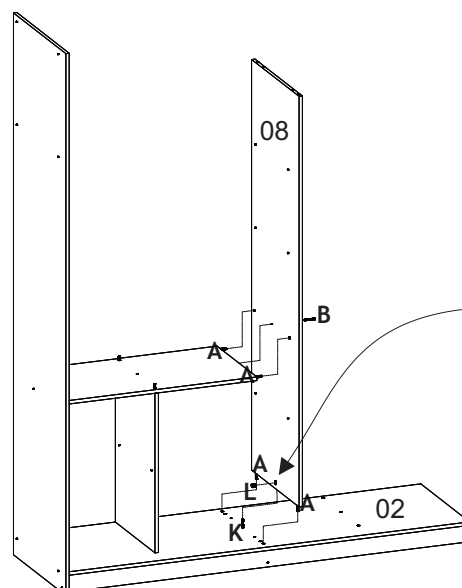




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06

Fixar divisória (09 e 08).

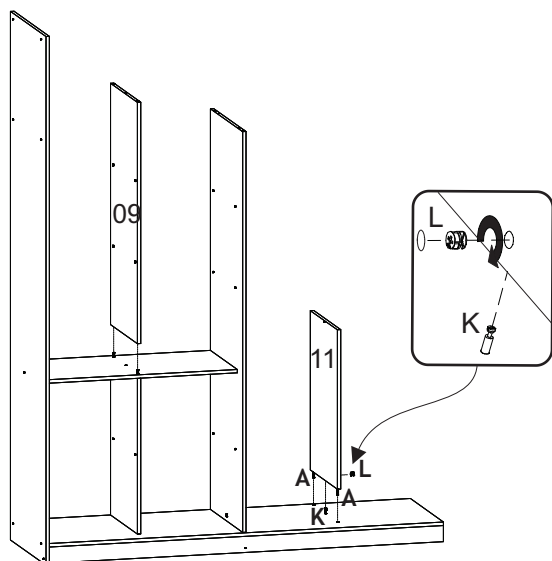

08


Encaixar as pilastras (18 e 19) no maleiro e encaixar teto (01).

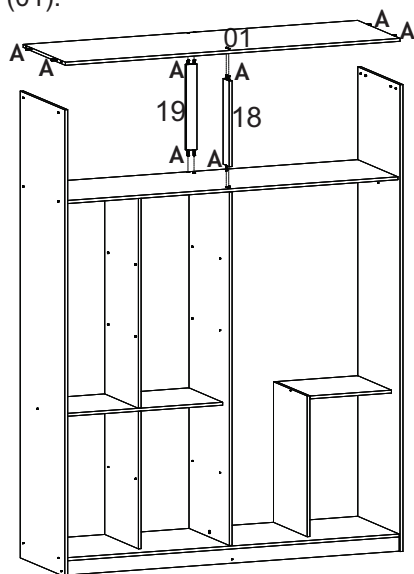

11

Desmontar as corrediças e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita.


Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

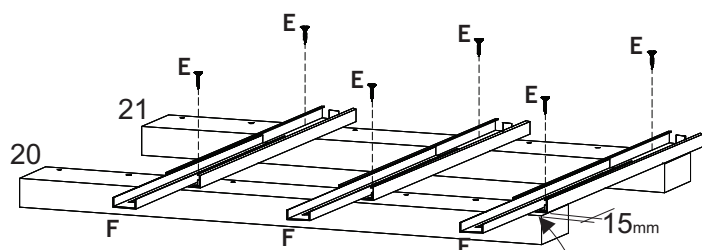

Obs: Frente de gaveta fica embutida.


07

Fixar maleiro (03), prateleira (13) e a lateral (06).

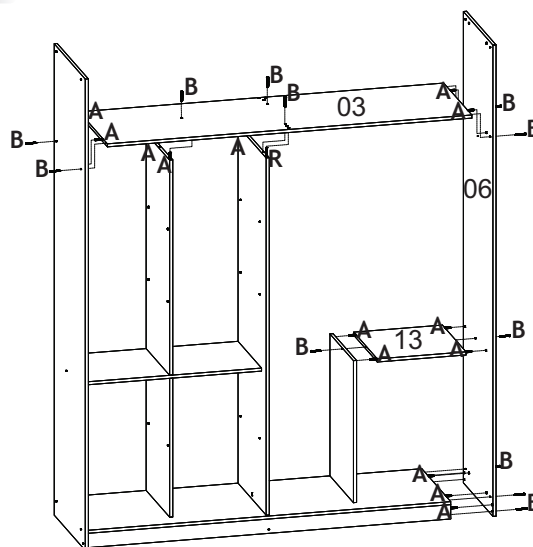


09

Fixar teto (01) e acessórios internos.

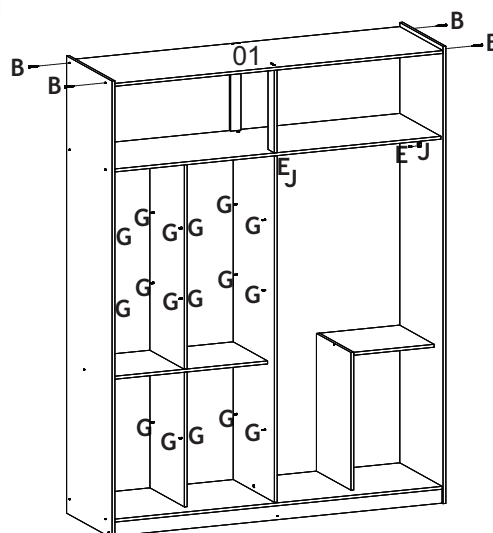


12

Fixar a frente de gaveta (22) nas laterais (23), encaixar o fundo (25) e prender a costa (24).

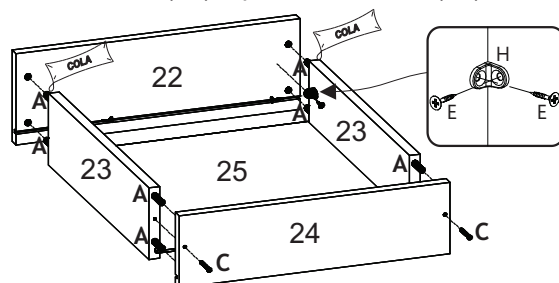

13


Prender as corrediças (F) nas laterais de gaveta (23) centralizada com a ranhura do fundo.

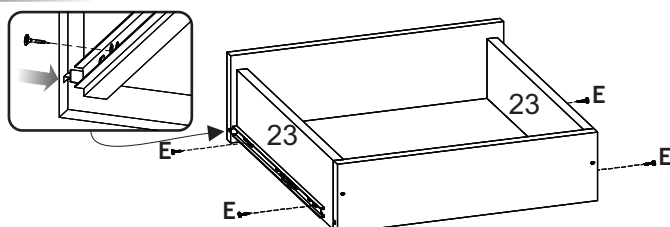




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 14** Fixar os montantes com as corredeiras alinhadas com a prateleira (13) e corredeiras na divisória (11). Fixar perfil inferior (T) e perfil superior (U) confor instrução manual do rodizio.

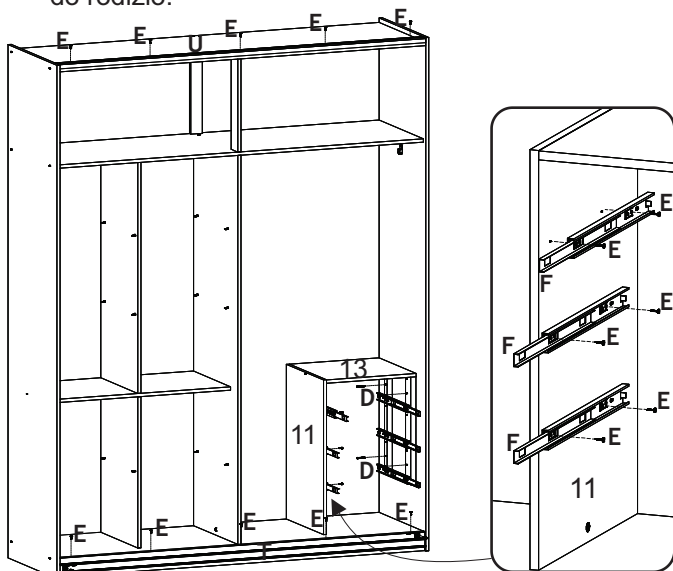


- 15** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regulá-las e travá-las (E). Encaixar prateleiras (12).

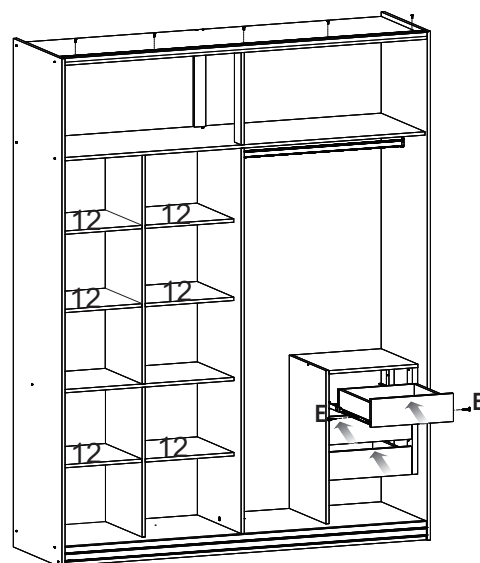


- 16** Fixar costas do do roupeiro. Usar fixador de costas (N) entre as costas.

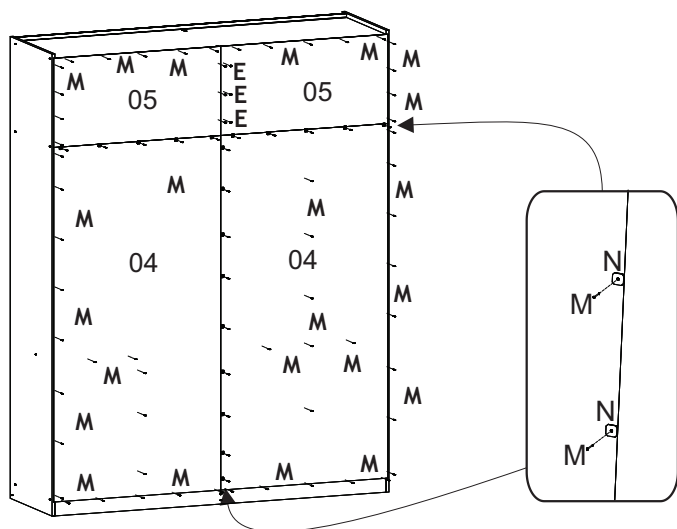

- 17** Escolher o lado do painel na cor desejada e encaixar o perfil puxador (W) e testeira (Z) alinhado com a base do painel (26)

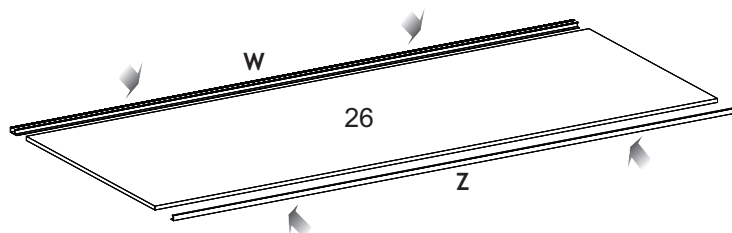

- 18** Fixar os perfis no painel.

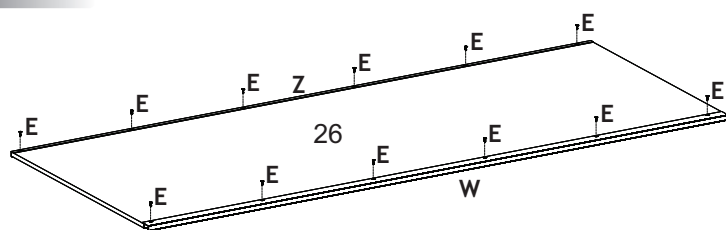

- 19** Instalar os rodízios nas portas conforme manual encontrado junto aos rodízios e encaixar no roupeiro. Colar os tapa-furo em todos parafusos e furos aparente.

