
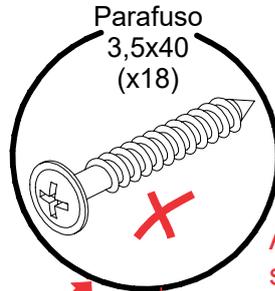



ATENÇÃO: ao colocar as ripas verificar o alinhamento vertical e ser alinhadas na parte de baixo e de cima das portas.

Com o parafuso 3,5x40 Flangeado fixe de dentro para fora arrevesando a ripa e fixando o puxador, conforme indicado nos Pontos com **X**

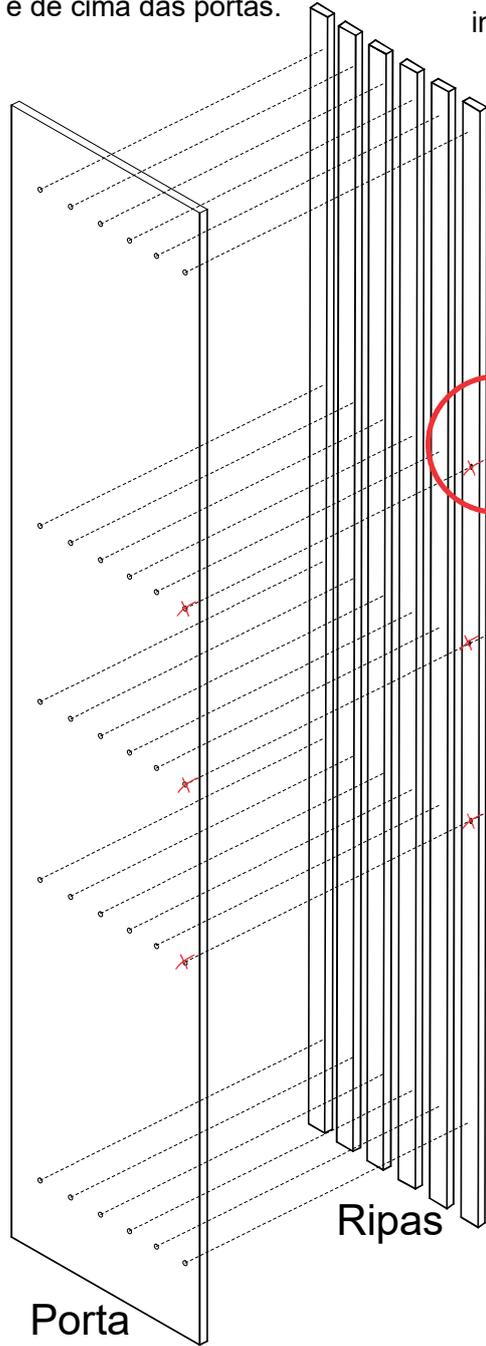

ATENÇÃO: esse parafuso só deve ser aplicado com o uso das Ripas. O uso sem ripas danificará o puxador atravessando por completo.



Com o parafuso 3,5x22 cab. Flang. fixe as ripas de dentro para fora das portas.

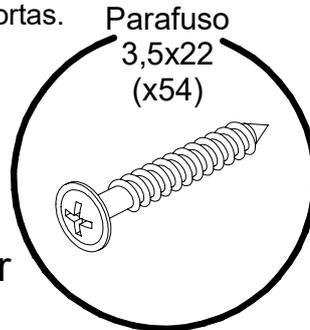

Puxador

Aplique cola no lado interno das Ripa para garantir maior aderência.


Sache de Cola (x5)

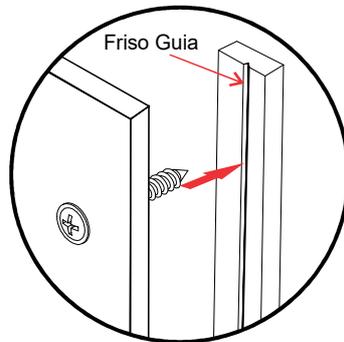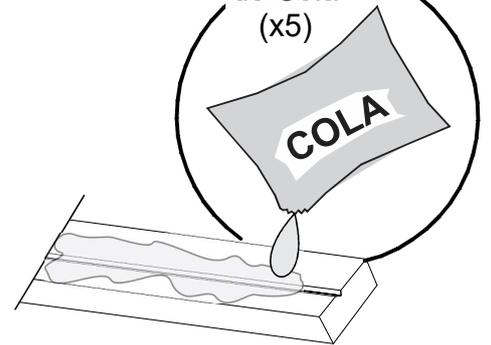

Para Parafusar a Ripa na porta Guiar a ponta do Parafuso no friso guia que conte nas ripas indicado pela seta ao lado.


ROUPEIRO POTENZA 6PTAS

OPÇÃO RIPAS 1 - Portas centrais

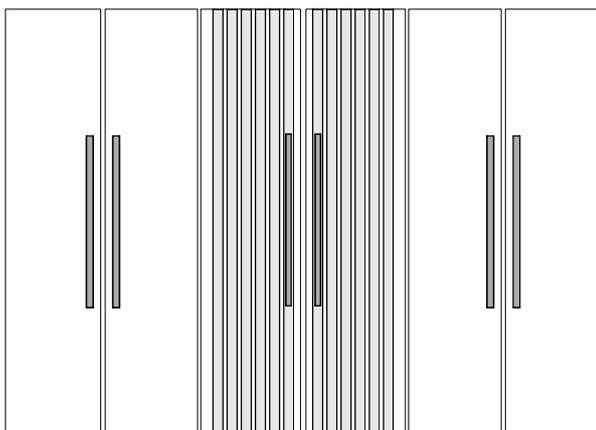

→ Vista frontal

OPÇÃO RIPAS 2 - Distribuidos nas portas

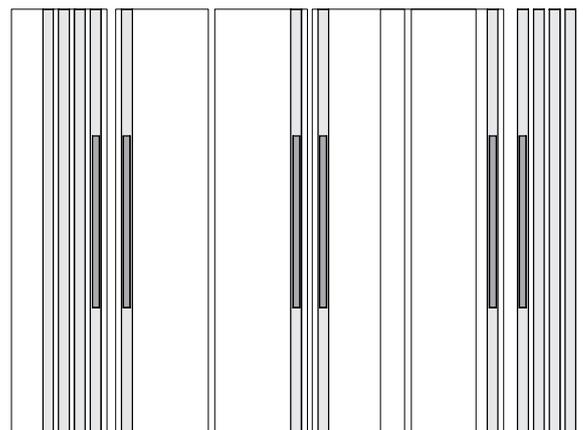

→ Vista frontal