


# ROUPEIRO SEVILHA PRIME 6PTAS

## MANUAL DE MONTAGEM


03 Volume de Embalagem

### Espelhos Opcionais

**CUIDADOS COM A LIMPEZA**

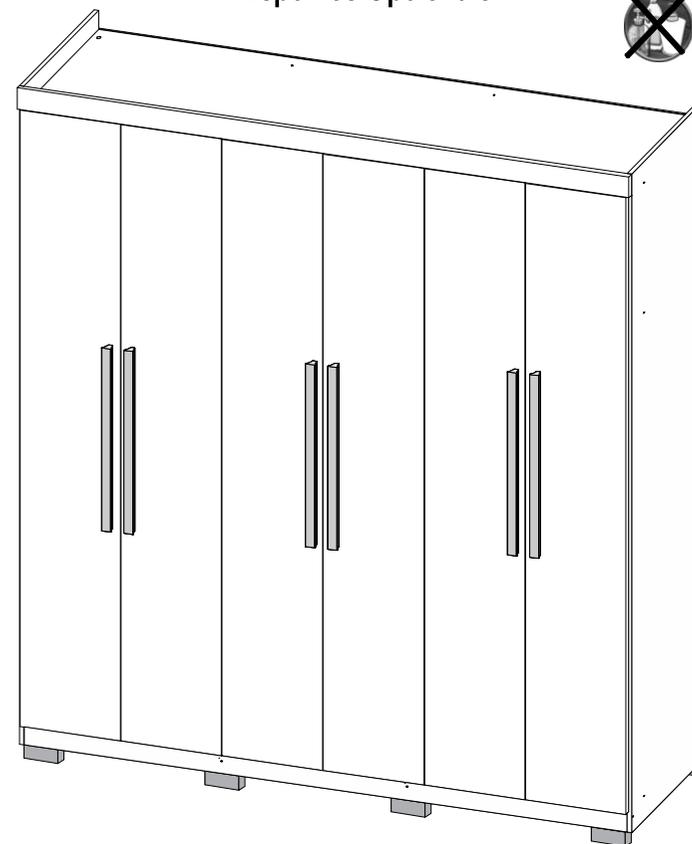

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para a montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

### 06 PASSO






B - Paraf. Flang. 3,5x25



N - Prego 13x15



J - Conector Plástico

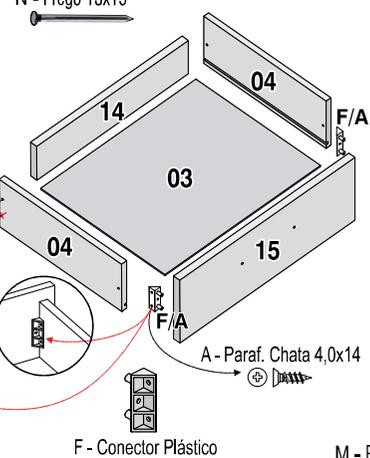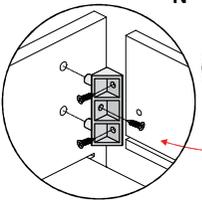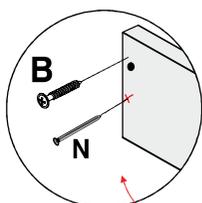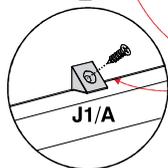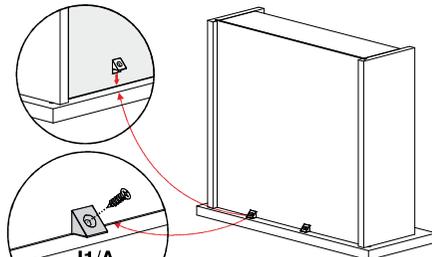


F - Conector Plástico

A - Paraf. Chata 4,0x14



M - Prego 10x10

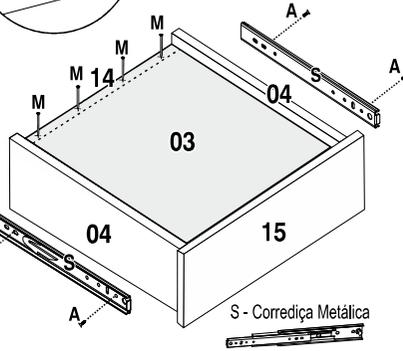

S - Corrediça Metálica


### 07 PASSO

Fixar as costas no sentido horizontal.

O - Garra metálica




N - Prego 10x10

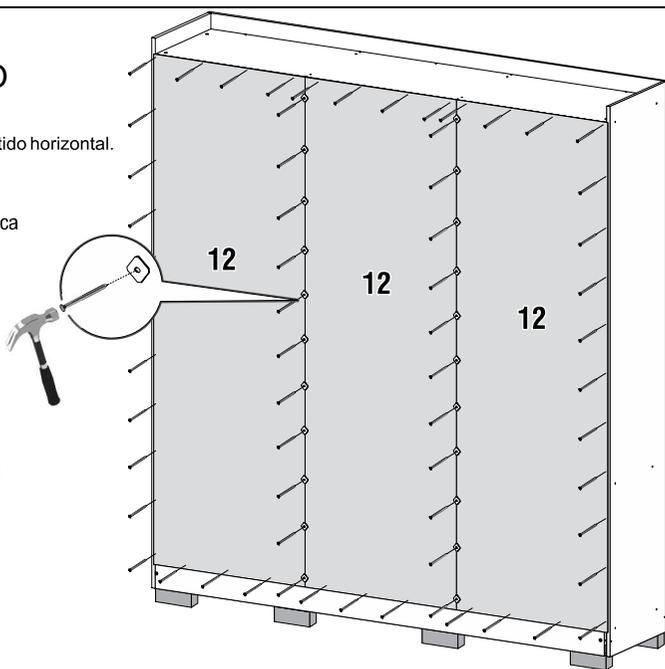

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

# 01 PASSO

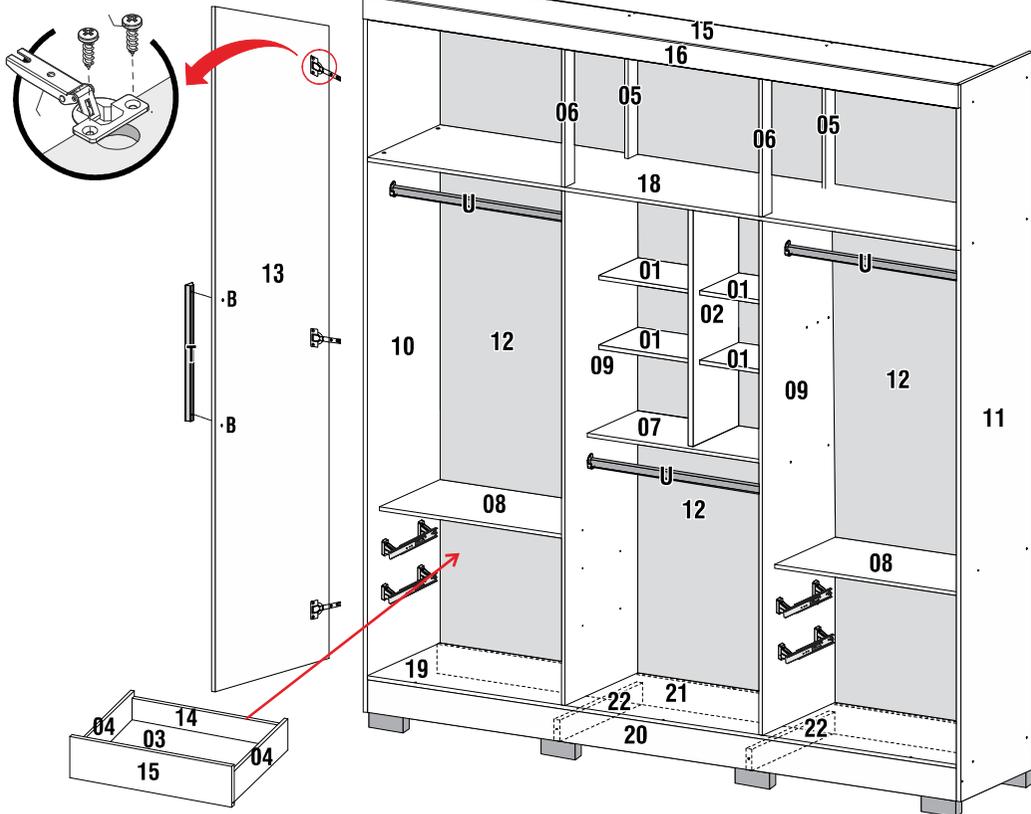


LISTA DE PEÇAS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	COMP. (cm)	LARG. (cm)	ESP. (cm)
<b>VOLUME: 13207 - ROUPEIRO SEVILHA 6PTAS PRIME / LATERAL</b>						
1	13210	PRATELEIRA ESTREITA MÓVEL	4	32,4	26,8	1,5
2	13211	DIVISÃO DO NICHU	1	72	29,8	1,5
3	13226	FUNDO DA GAVETA	4	56,5	30,5	0,3
4	13227	LATERAL DA GAVETA	8	30	11,3	1,2
5	13228	BATENTE	2	42	5,7	1,2
6	13229	BATENTE FRONTAL	2	42	5,7	1,2
7	13230	PRATELEIRA CENTRAL	1	66,5	33,5	1,5
8	13231	TAMPO DA GAVETA	2	66,5	33,5	1,5
9	13232	DIVISÃO	2	157	43,2	1,2
10	13233	LATERAL ESQUERDA	1	219	43,2	1,5
11	13234	LATERAL DIREITA	1	219	43,2	1,5
<b>VOLUME: 13208 - ROUPEIRO SEVILHA 6PTAS PRIME / FRENTE</b>						
12	13235	COSTA	3	203	67,7	0,3
13	13236	PORTA	6	202	33,6	1,5
<b>VOLUME: 13209 - ROUPEIRO SEVILHA 6PTAS PRIME / BASE</b>						
14	13237	TRASEIRO DA GAVETA	4	55,4	8	1,2
15	13238	FRENTE DA GAVETA	4	60	15	1,5
16	13239	CHAPÉU	1	205	7	1,5
17	13240	TAMPO	1	202	43,2	1,2
18	13241	TAMPO DO MALEIRO	1	202	43,2	1,2
19	13242	BASE	1	202	43,2	1,2
20	13245	RODAPÉ FRONTAL	1	202	10	1,5
21	13243	RODAPÉ TRASEIRO	1	202	10	1,5
22	13244	SUPORTE DE RODAPÉ	2	40,1	5,7	1,5


## FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata (branco) 4,0x14		212
B	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25 (*) COR DO MÓVEL		29
C	Parafuso Cab. Flang. 4,0x45 (*) COR DO MÓVEL		34
D	Cavilha Ø6x36		20
E	Cavilha Ø6x46		4
F	Cantoneira Plást. c/ cav.15x15x50 (COR DO MÓVEL)		8
G	Dobradiça Metálica 26mm		18
H	Calço 5mm pl dobr. 26mm		18
I	Sachê Cola		1
J	Suporte Triangular para Gaveta		8
K	Suporte Cabide Oblongo		6
L	Suporte Prateleira Móvel		16
M	Prego Cabeça 10x10		120
N	Prego Cabeça 13x15		8
O	Garra Metálica		20
P	Tapa furo adesivo (COR DO MÓVEL)		20
Q	Distanciador de Corrediça 32mm (COR DO MÓVEL)		16
<b>Acessórios Imop</b>			
R	Pés Plástico Retangular 70x70		8
S	Corrediça Telescópica300mm /Par		4
T	Puxador MILÃO 300mm		6
U	Cabideiro de Alumínio - (655mm)		3


# 02 PASSO

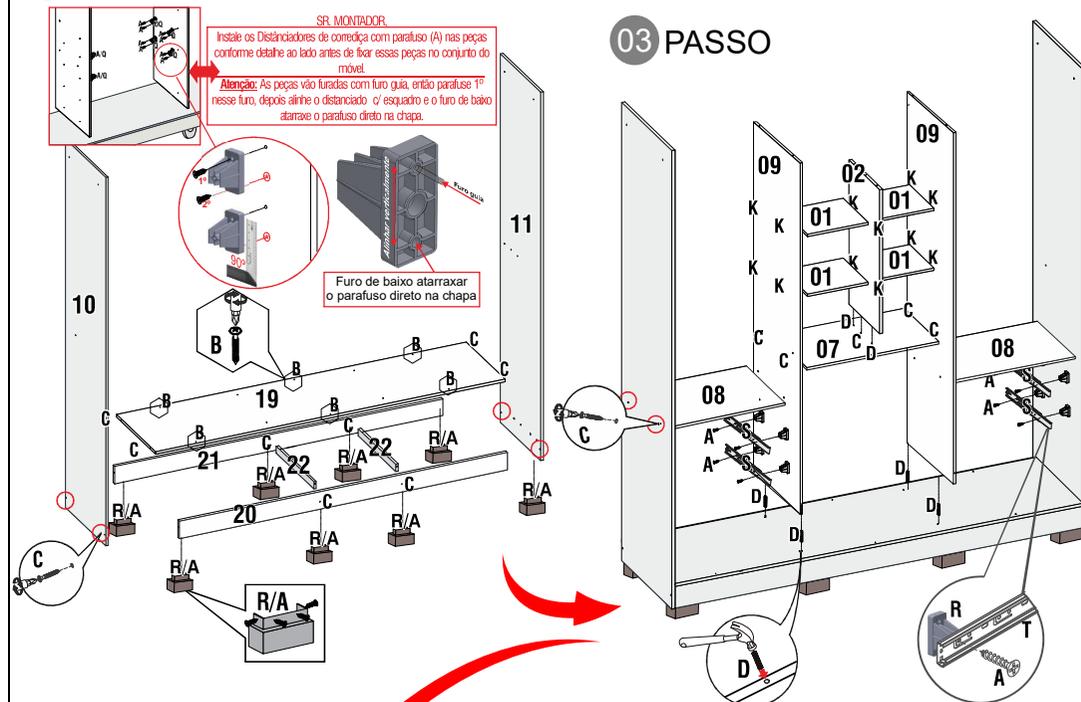


# 04 PASSO

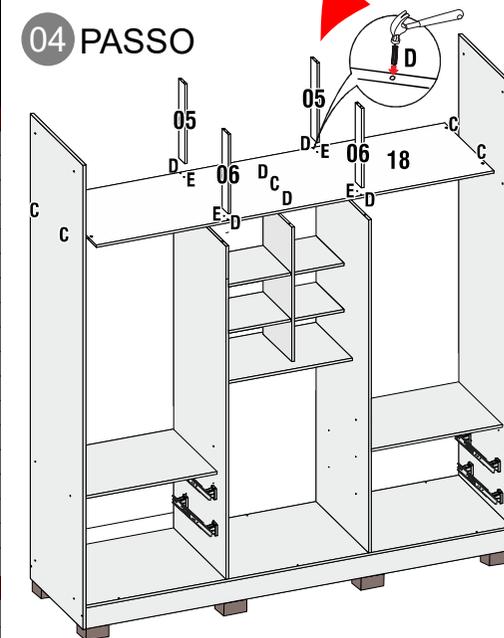

# 03 PASSO

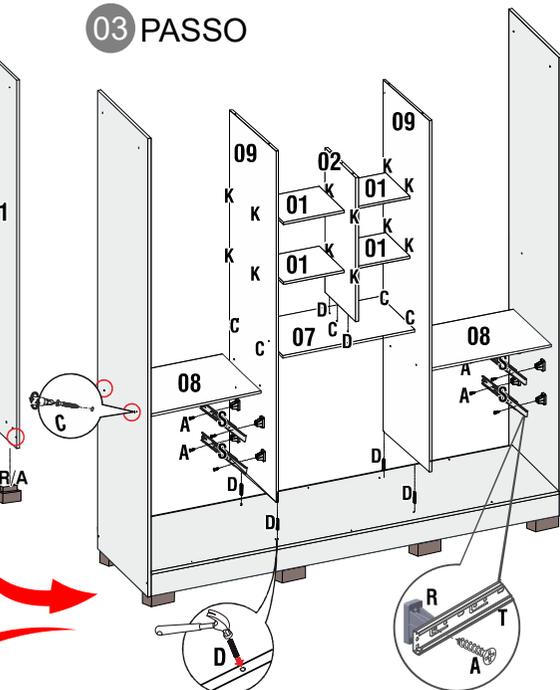

# 05 PASSO

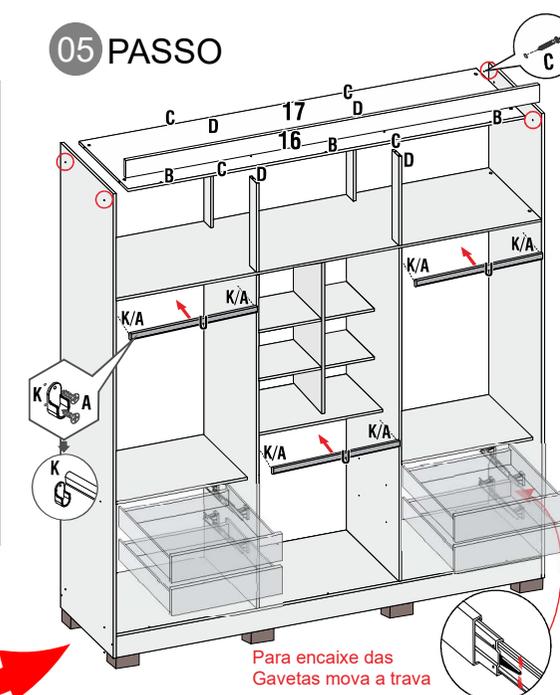

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório