



Instalação 3 espelhos POR PORTA

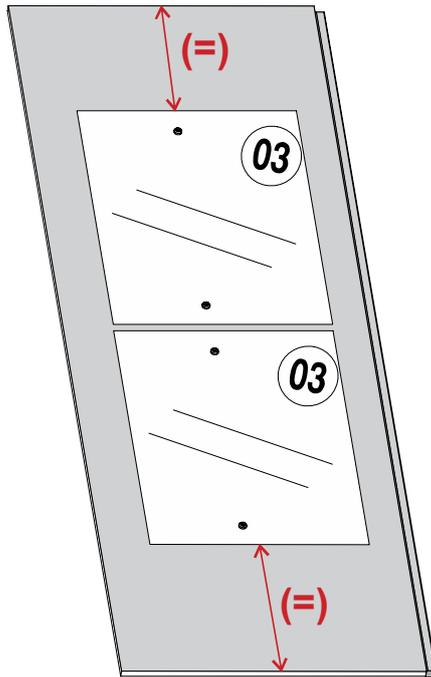

IMPORTANTE

Cada espelho deverá ser fixado com:
 02 Suporte cromado (pino)
 02 Parafuso.

ATENÇÃO

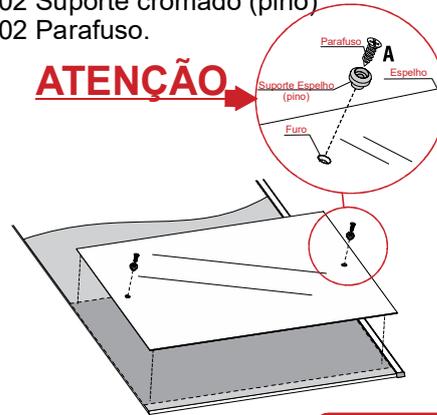


(=) distribua
 igualmente



Obs.: O suporte (pino) deve ser colocado no furo do espelho e parafusado na porta.
 A porta não vai furada para essa fixação ou seja o parafuso deve ser parafusado direto na peça.
 O gabarito é a peça carimbada que está na embalagem do Roupeiro.


Instalação 3 espelhos POR PORTA

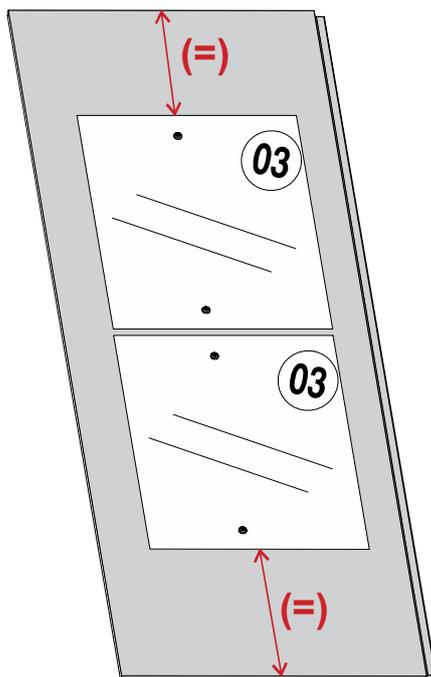

IMPORTANTE

Cada espelho deverá ser fixado com:
 02 Suporte cromado (pino)
 02 Parafuso.


ATENÇÃO

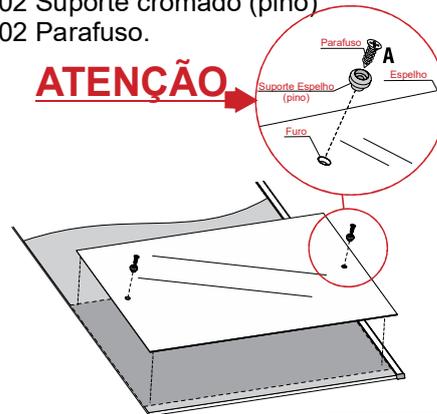

(=) distribua
 igualmente




Obs.: O suporte (pino) deve ser colocado no furo do espelho e parafusado na porta.
 A porta não vai furada para essa fixação ou seja o parafuso deve ser parafusado direto na peça.
 O gabarito é a peça carimbada que está na embalagem do Roupeiro.





MANUAL DA PORTA NA VERSÃO RIPADO

Roupeiros Cannes 3Pts

ATENÇÃO: ao colocar as ripas verificar o alinhamento vertical e ser alinhadas na parte de baixo e de cima das portas.

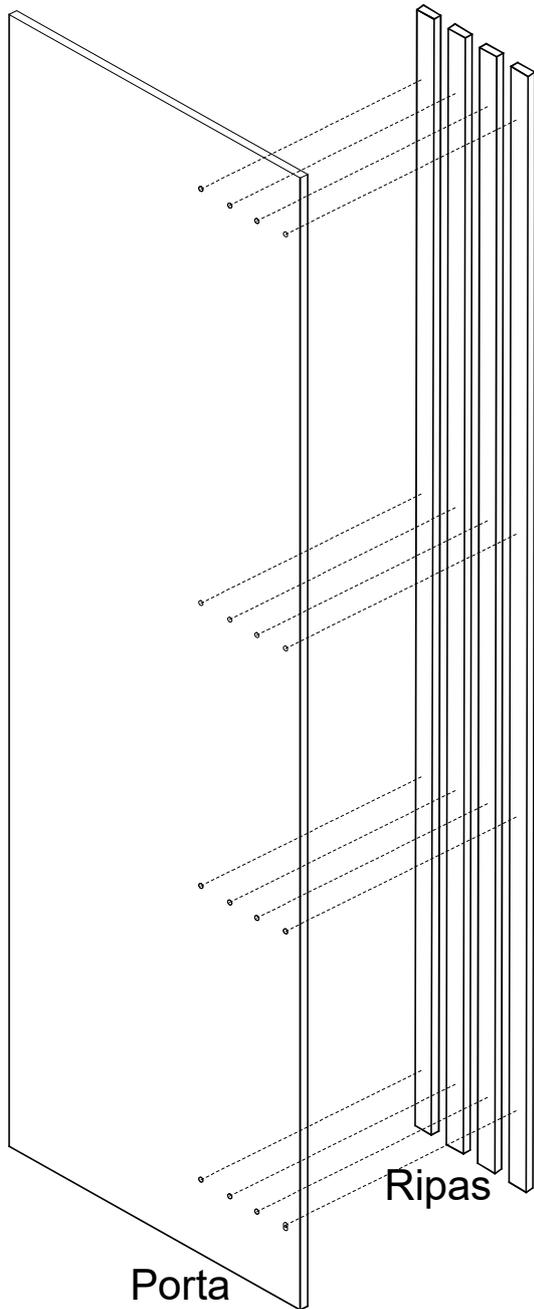


Com o parafuso 3,5x22 cab. Flang. fixe as ripas de dentro para fora das portas.

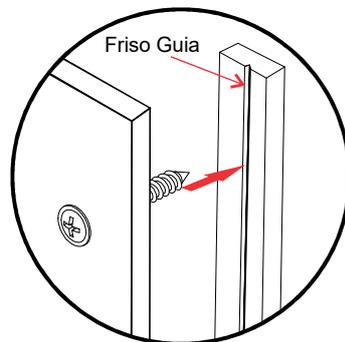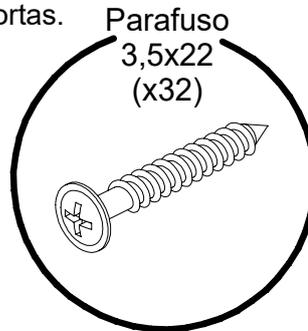

Para Parafusar a Ripa na porta Guiar a ponta do Parafuso no friso guia que conte nas ripas indicado pela seta ao lado.

Entre Ripas espaçamento de 27 mm.

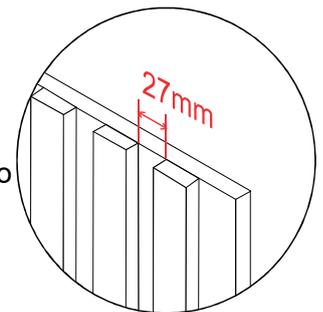


ATENÇÃO: CUIDADOS NA INSTALAÇÃO
Ferramentas:

UTILIZE A PARAFUSADEIRA
CUIDADO P/ NÃO DANIFICAR

FAÇA O APERTO LEVEMENTE


UTILIZE
CHAVE PHILIPS

Aplique cola no lado interno das Ripa para garantir maior aderência.

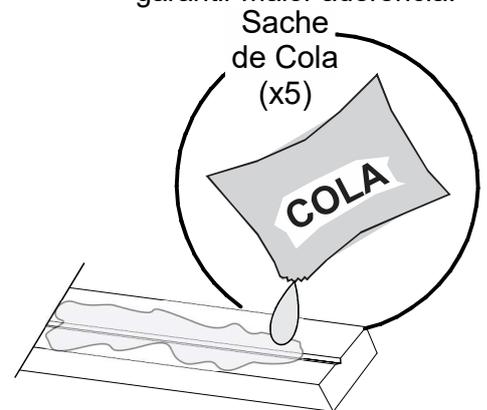

ROUPEIRO CANNES 3PTAS

OPÇÃO RIPAS

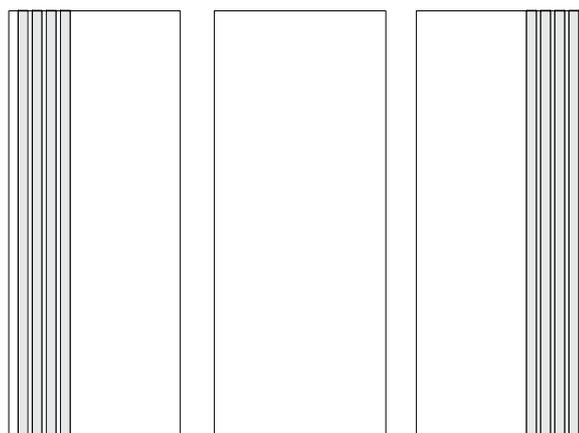

→ Vista frontal