


GUARDA ROUPA PARATY GR4371

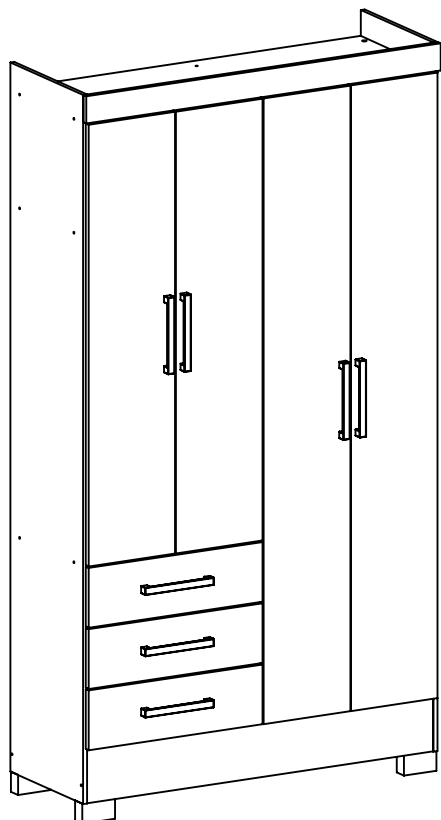

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

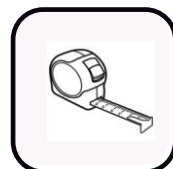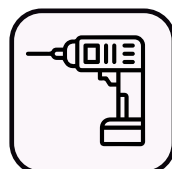


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CACAU	CÓD. NATURE/OFF WHITE
1	CHAPÉU 1060X385X12	2	27051	27051	27051
2	CHAPÉU 524X385X12	1	27057	27057	27057
3	COSTA 1734X538X3	2	27087	27087	27087
4	DIVISÃO 1400X385X12	1	27109	27109	27109
5	ENCABEÇAMENTO 1084X75X15	1	27170	24257	24258
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	27125	27126	27128
7	FUNDO BASE 524X385X3	1	25621	25621	25621
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	24055	24055	24055
9	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	27135	27136	27137
10	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	27138	27139	27140
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	27141	27141	27141
12	PILASTRA 300X90X12	1	27143	27143	27143
13	PORTA 1212X265X15	2	27193	24200	24202
14	PORTA 1716X265X15	2	27192	24071	24080
15	PRATELEIRA 524X385X12	2	23659	23659	23659
16	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	27169	25623	25624
17	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625	25625
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27158	27158	27158
19	TRAVESSA 352X75X15	2	27157	27157	27157

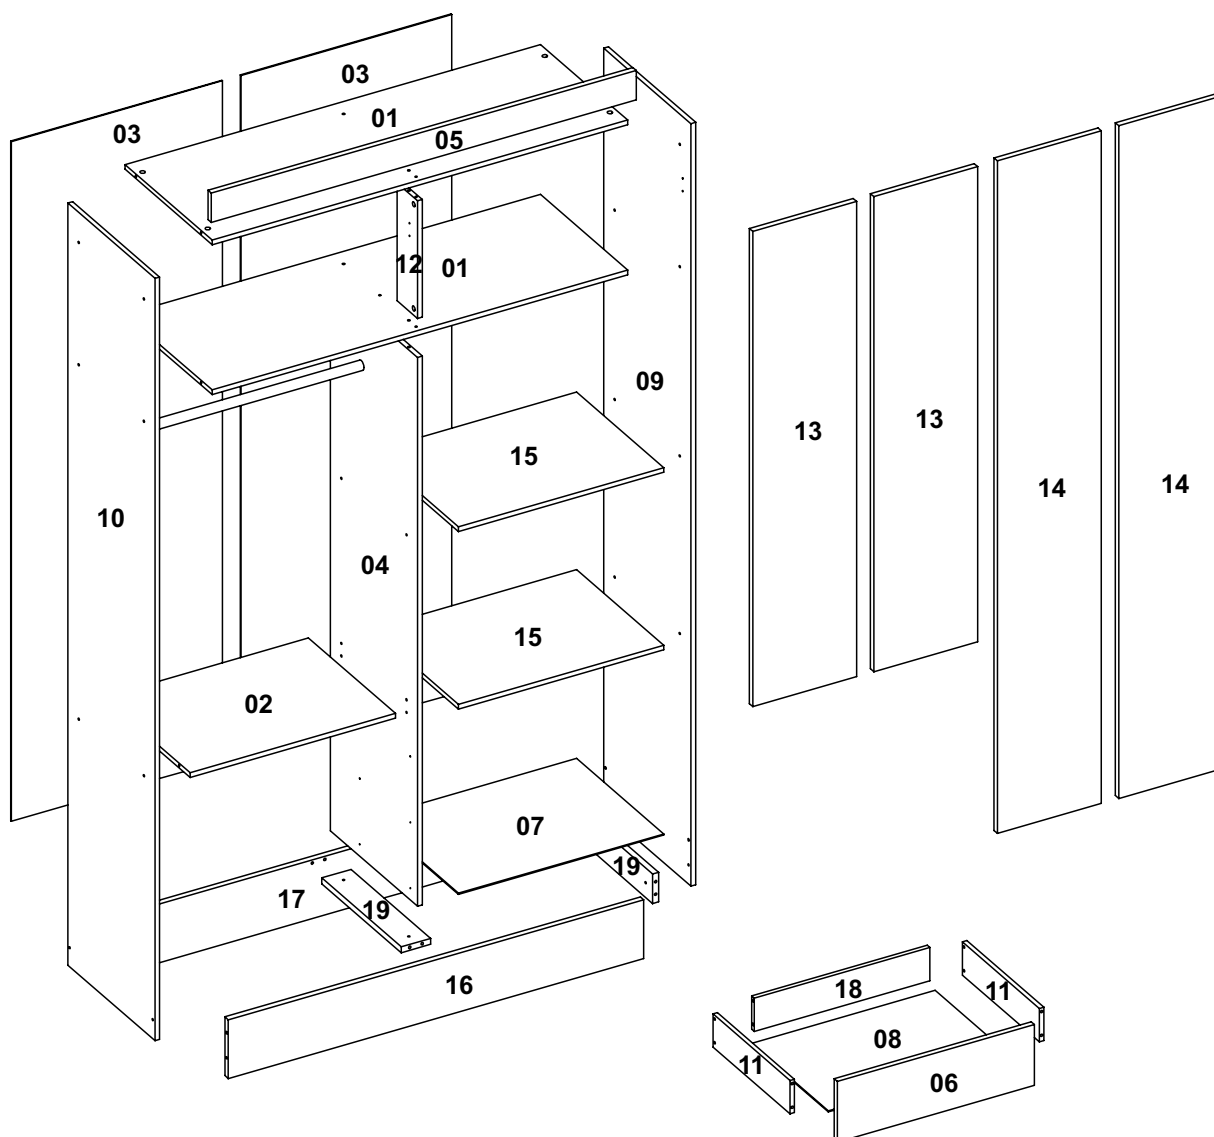


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

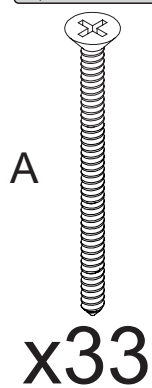

3,5x25-Cod 3870

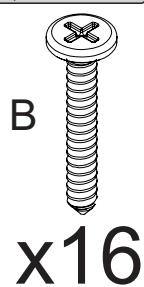


3,5x12-Cod 5738

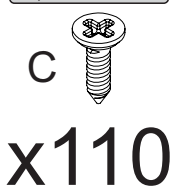


12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

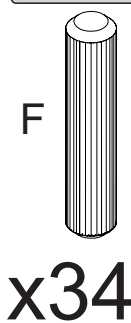


6x50-Cod 8686

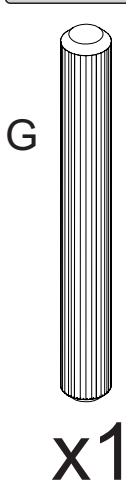


10x10-Cod 3875

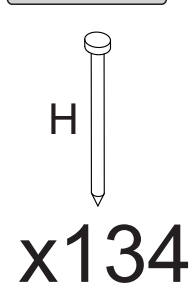


12x12-Cod 3876

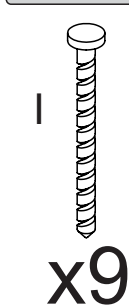


Cod 8740

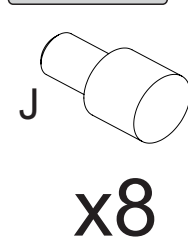


3x14-Cod 10421

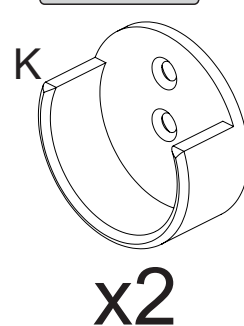


Cod 3877

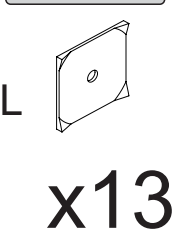


192MM-Cod 15285

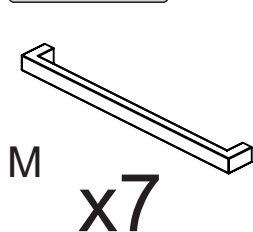


350MM-Cod 16453

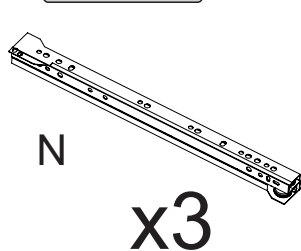


Cod 3882

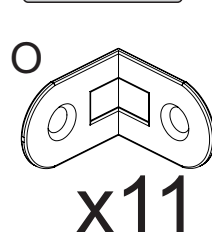


Cod 3872

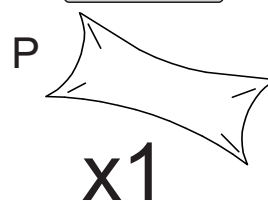


Cod 3384

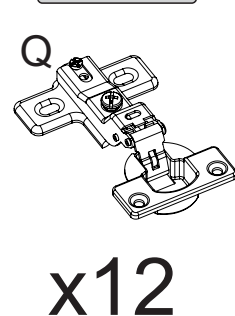


325MM-Cod 27189

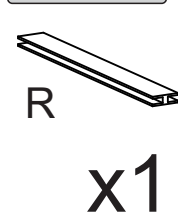





Cabideiro 518MM-Cod 24047

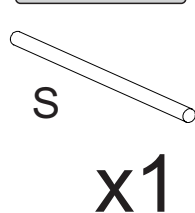







PÉ

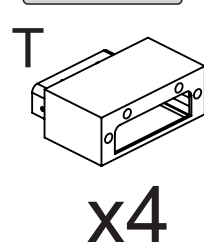






1

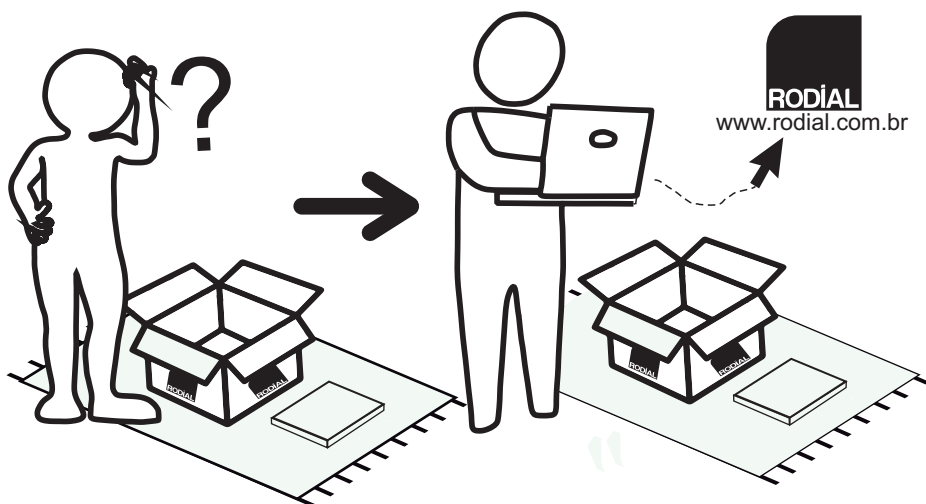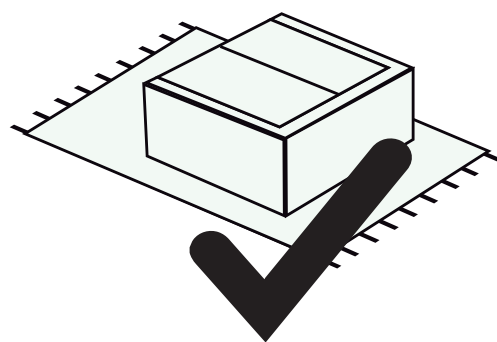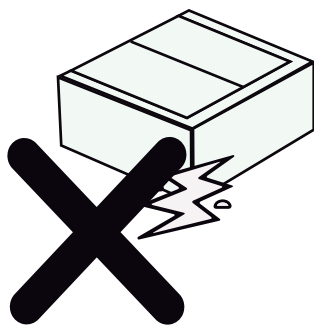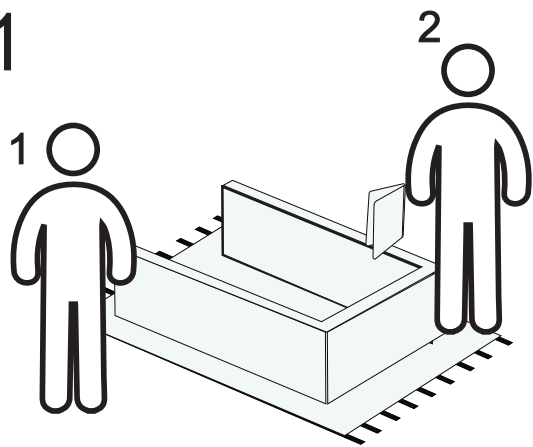



2

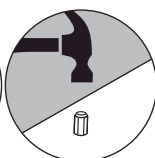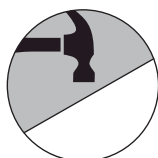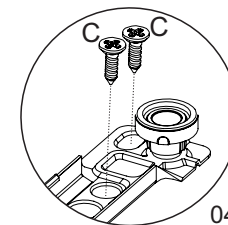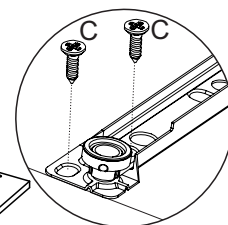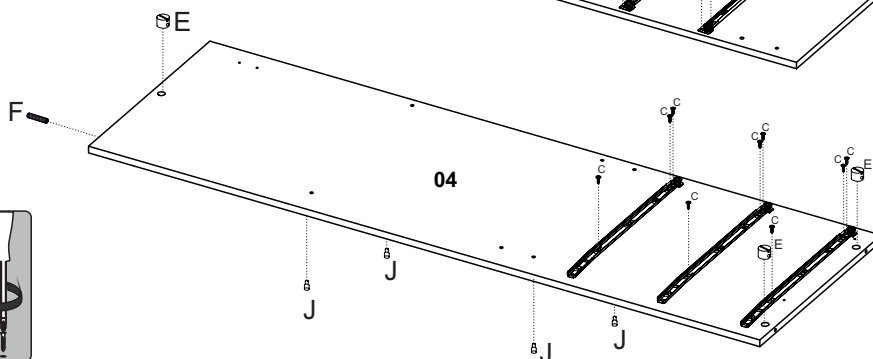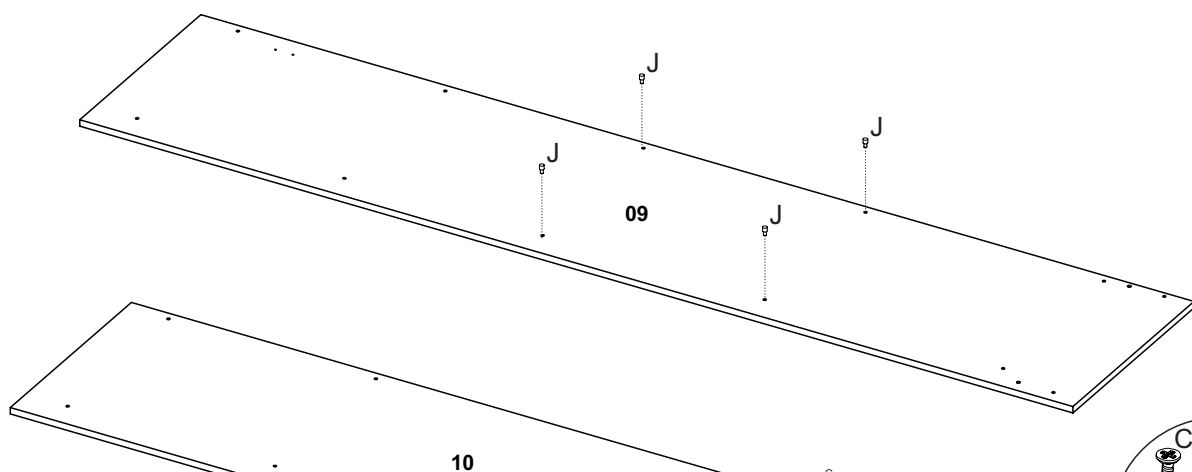


3

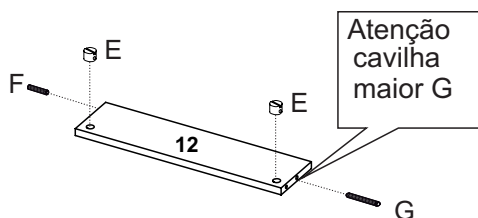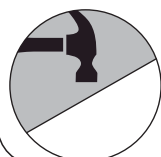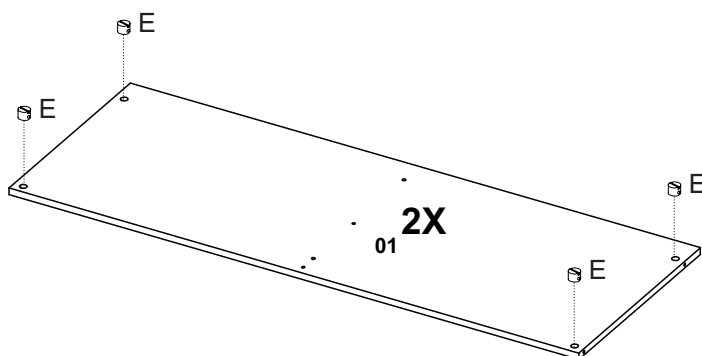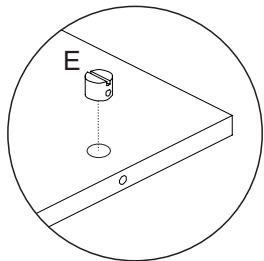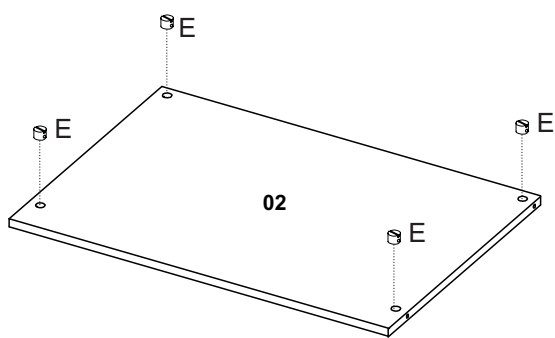


4

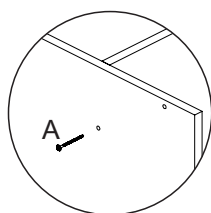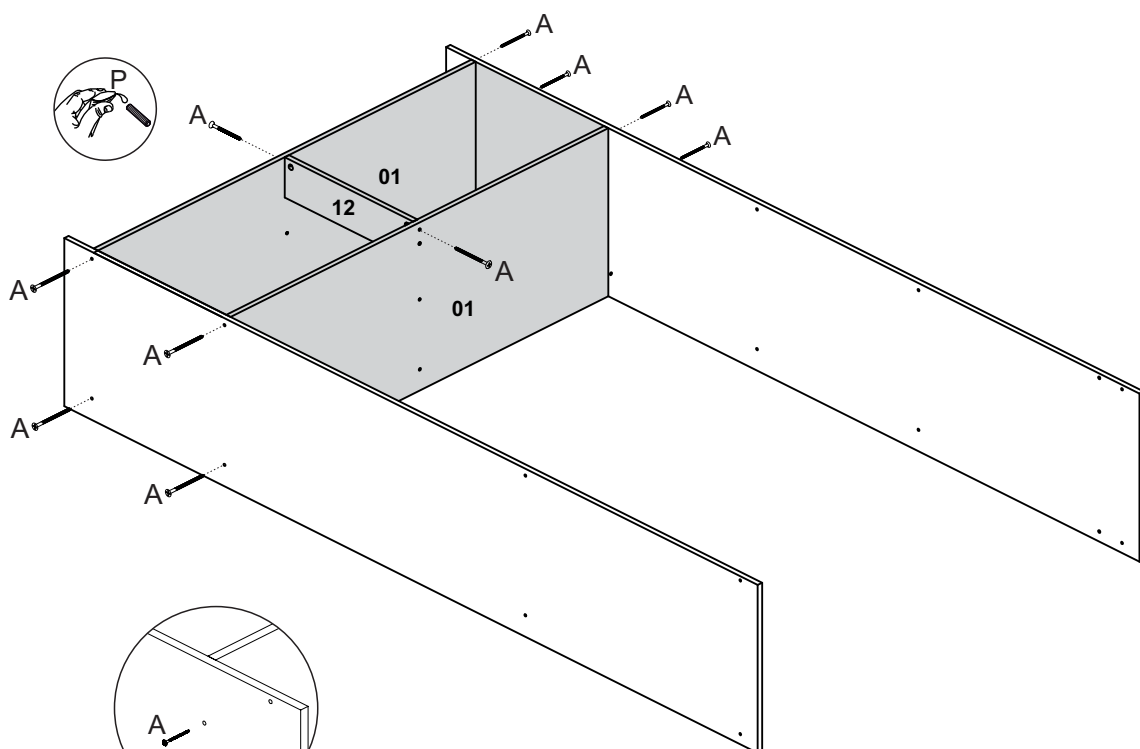






5

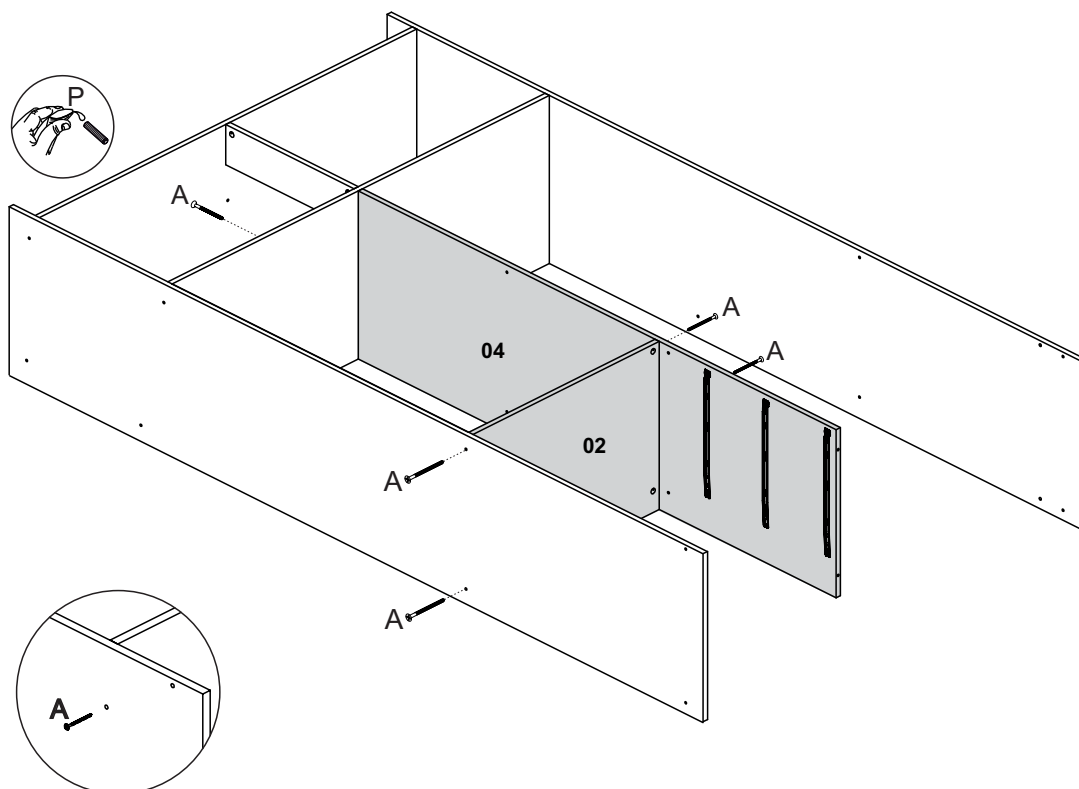




6

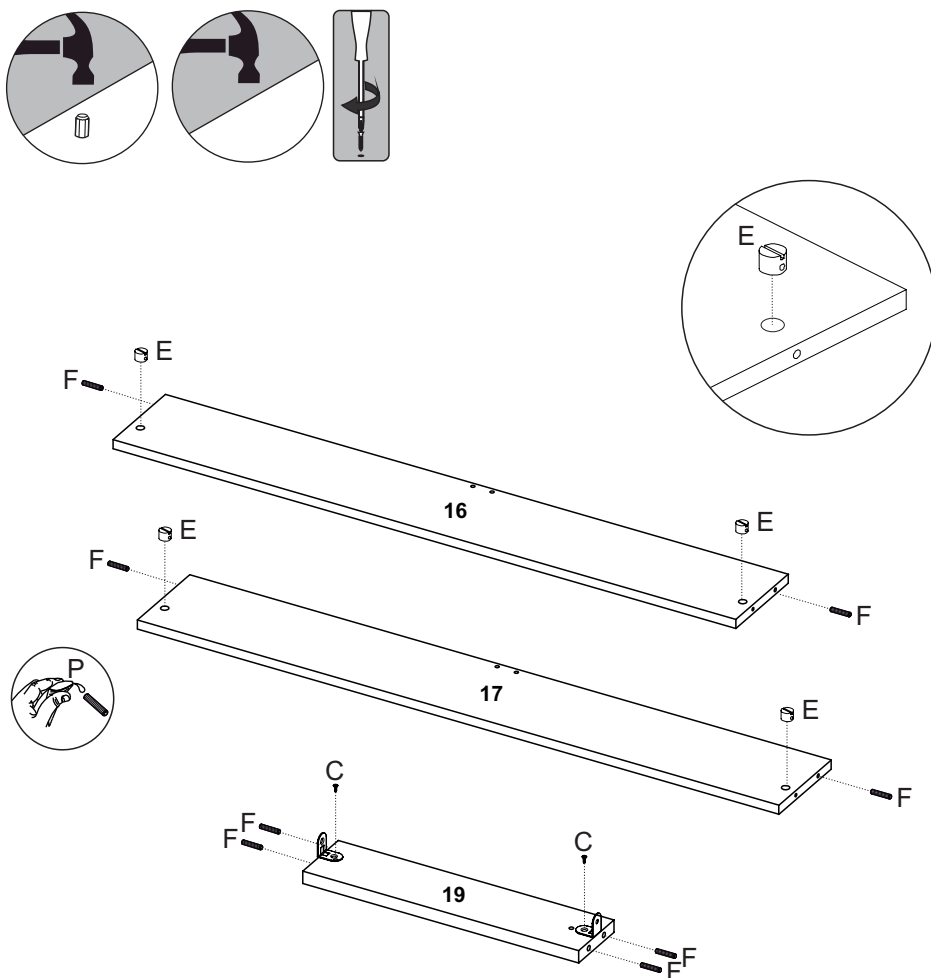


7

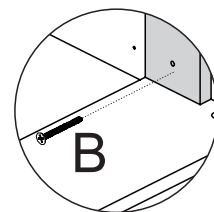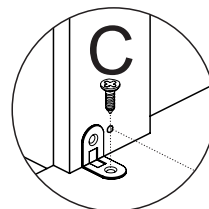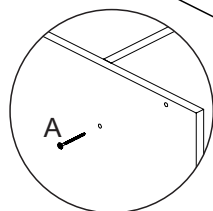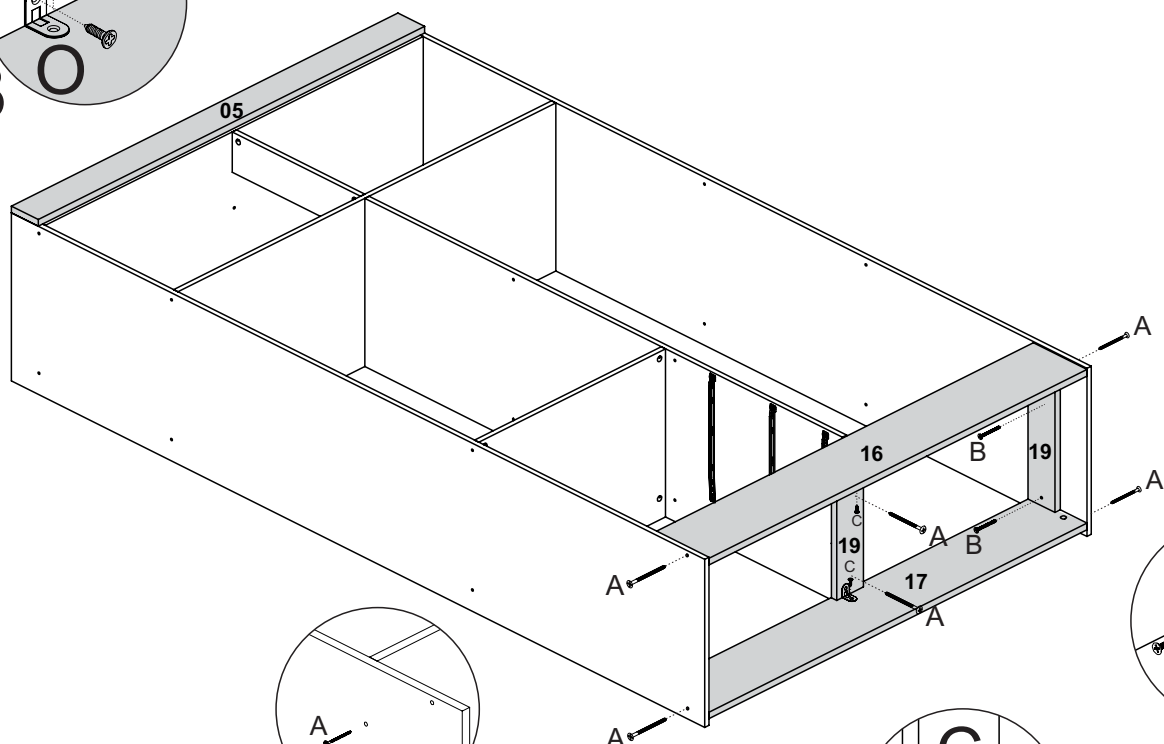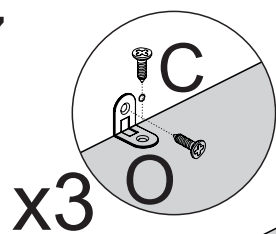



8

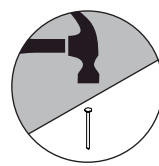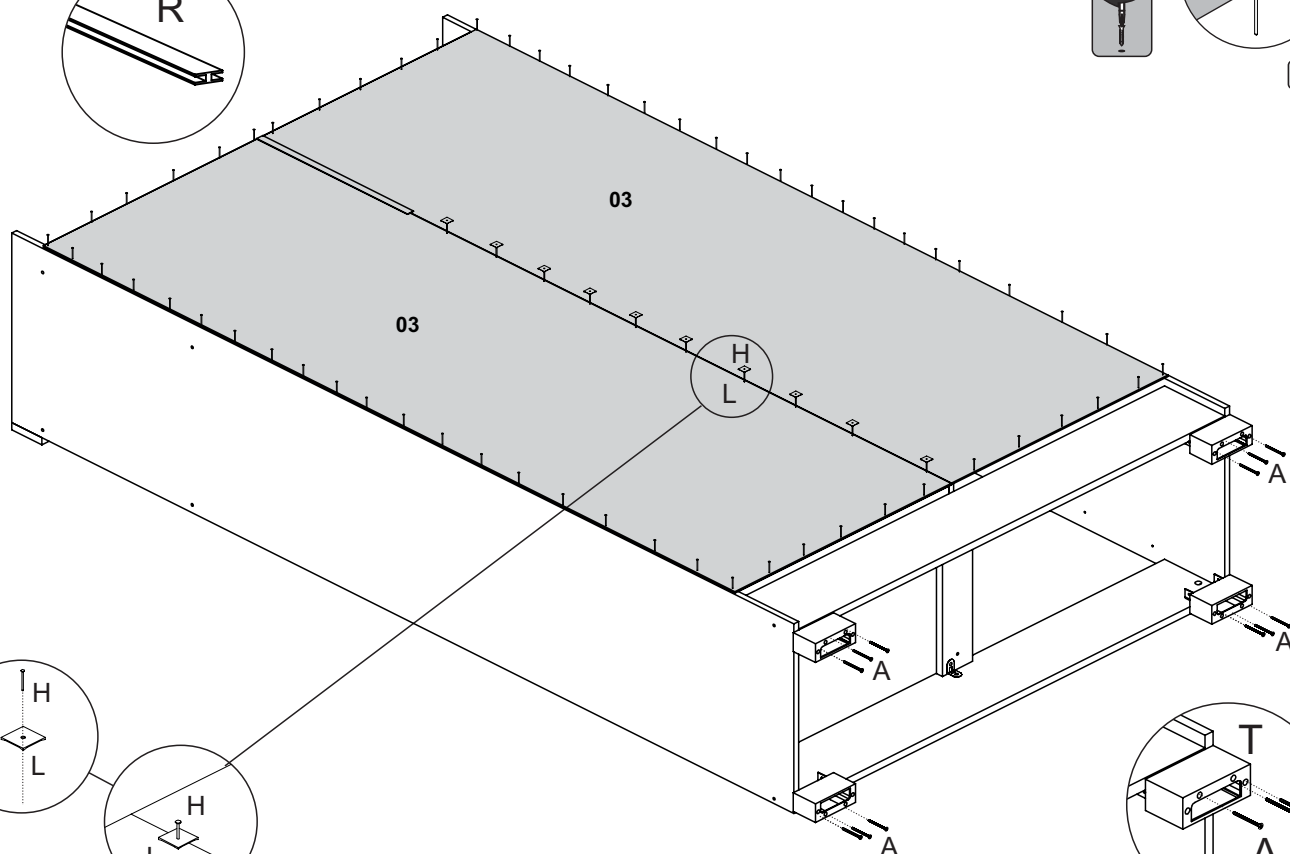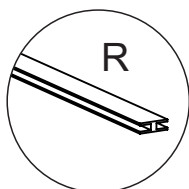

70x



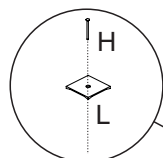


10x

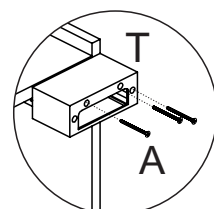
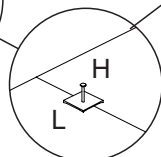


07


9

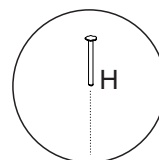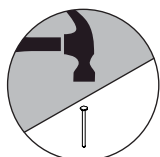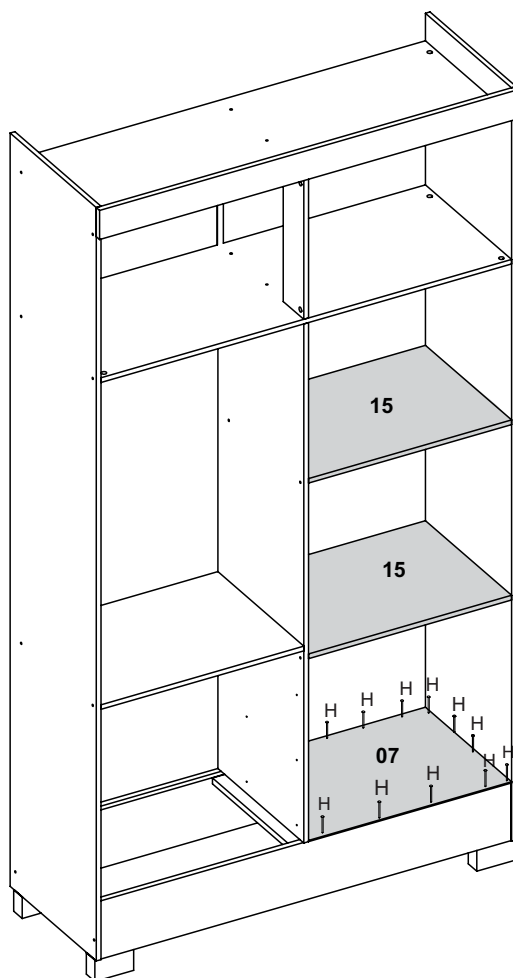


10

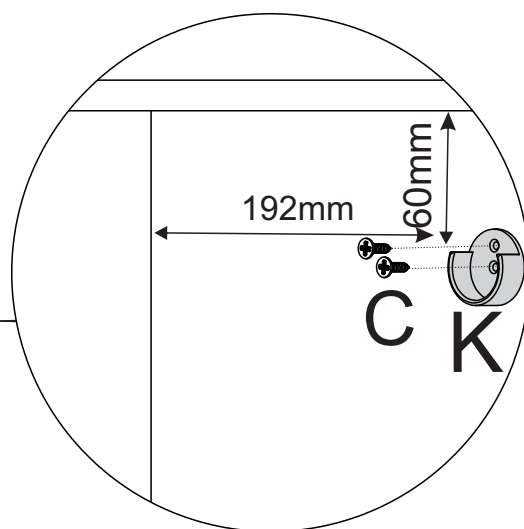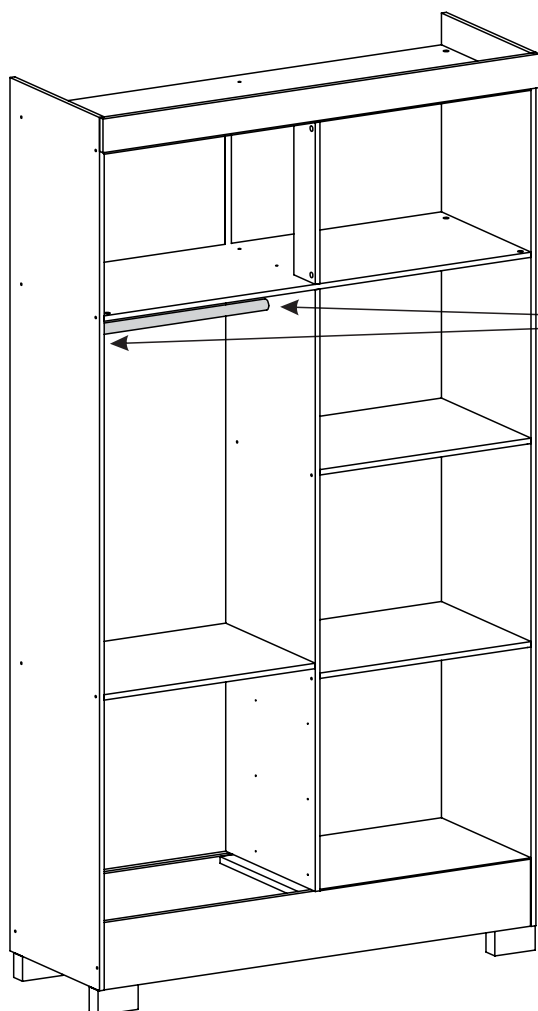

11


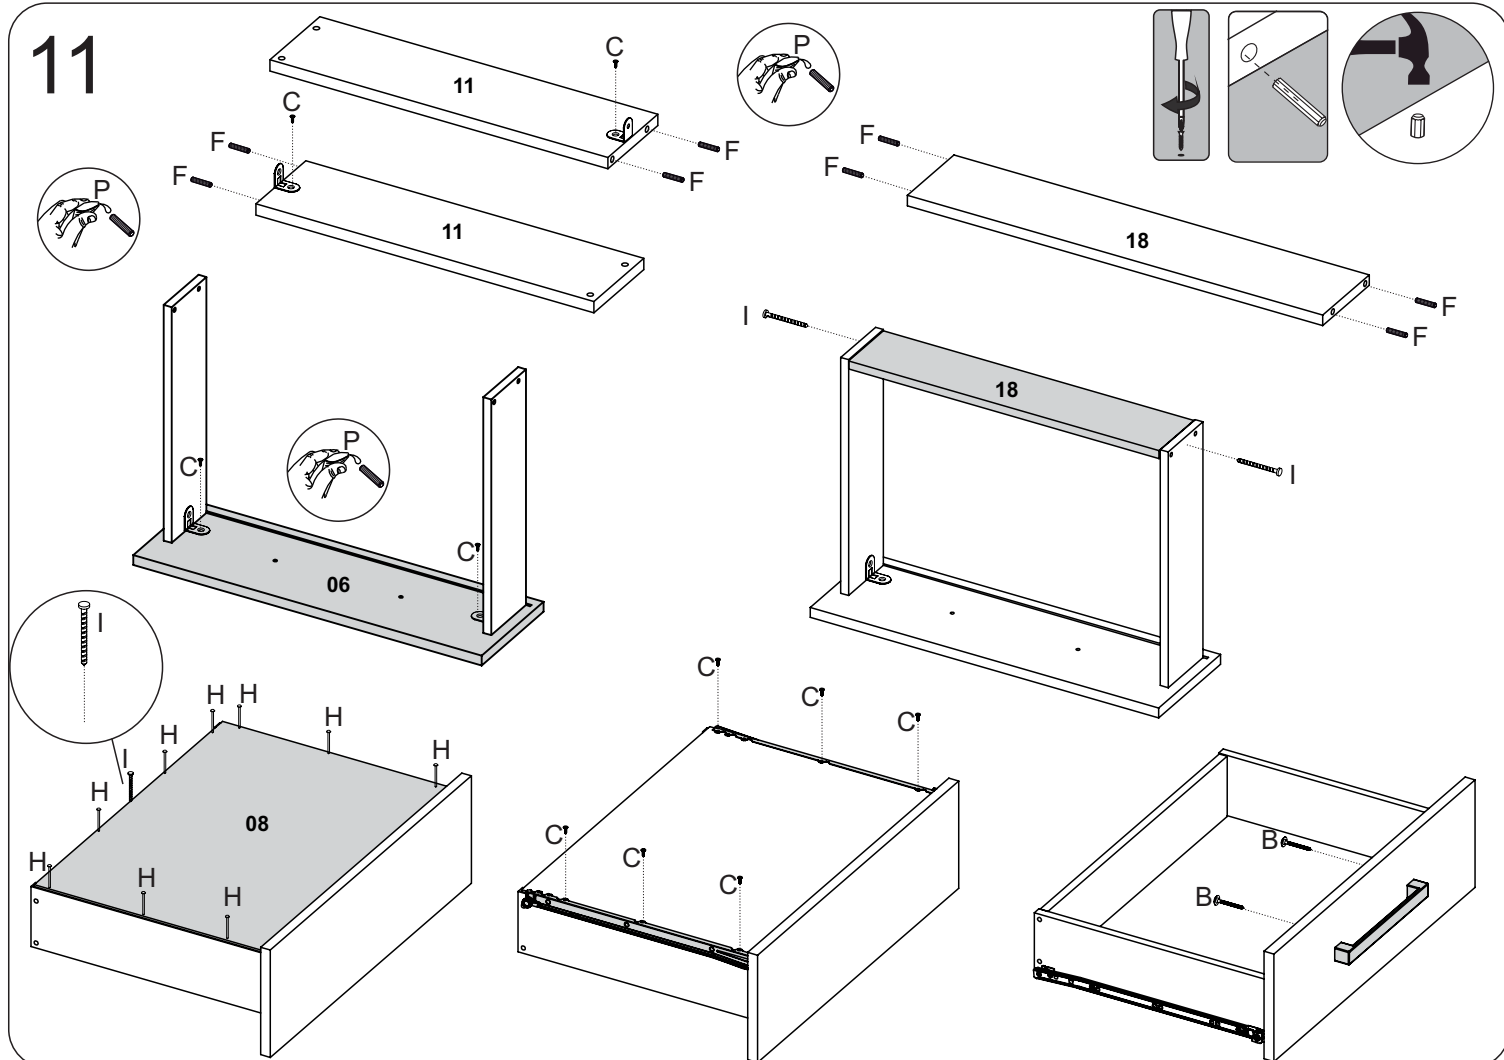


12






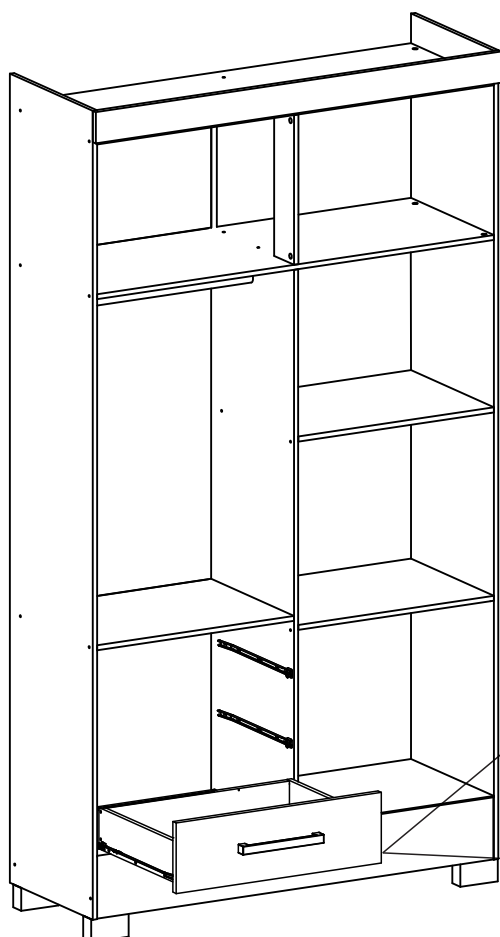


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

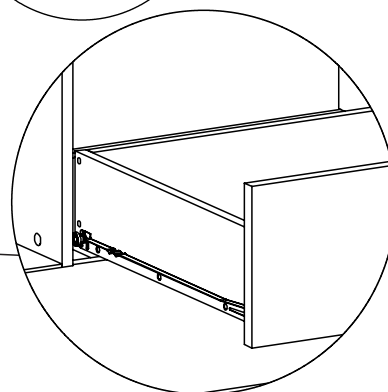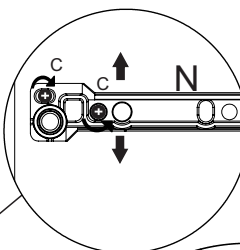

13

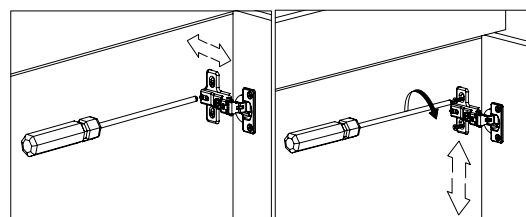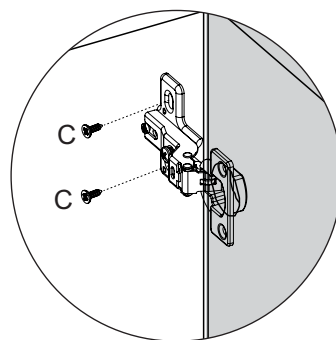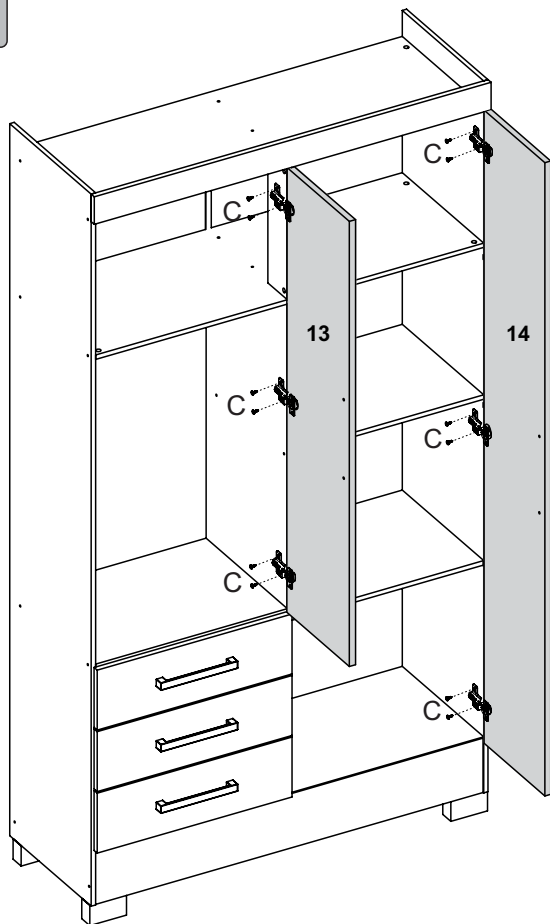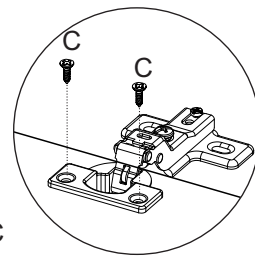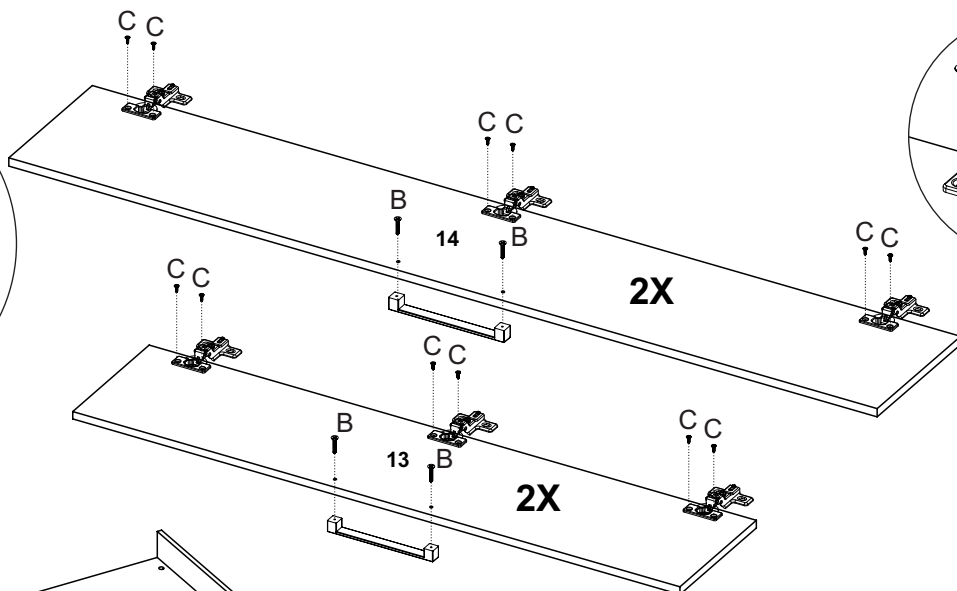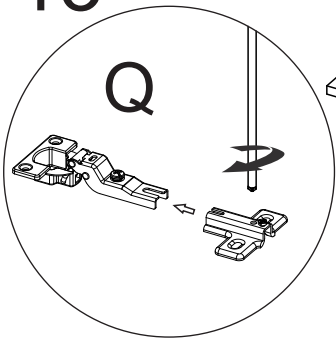

Regulagem da Dobradiça

