



07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

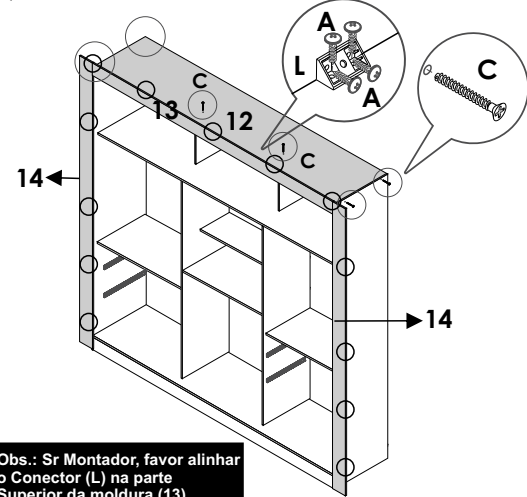


Obs.: Sr Montador, favor alinhar o Conector (L) na parte Superior da moldura (13)


08 Fixação das Costas

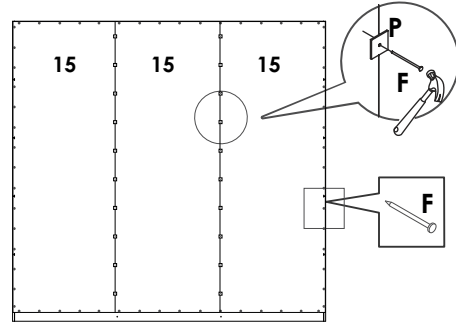


09 Montagem das Gavetas

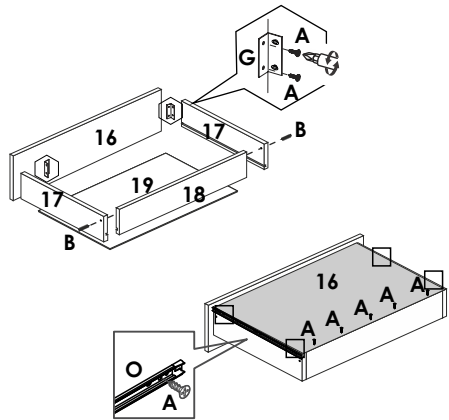

10 Montagem das Portas

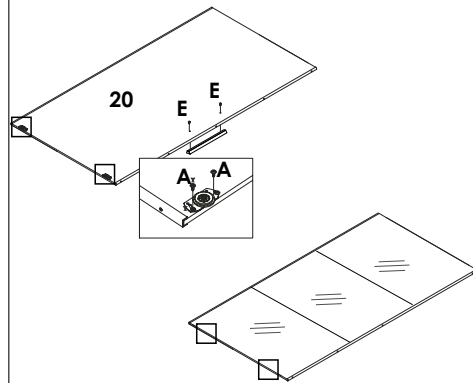


11 Fixação dos trilhos

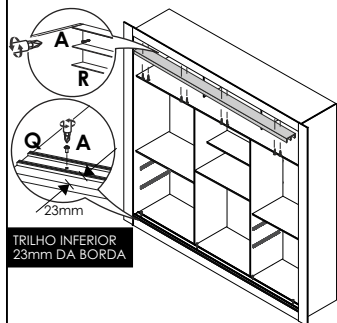


TRILHO INFERIOR 23mm DA BORDA



12 Fixação dos cabideiros

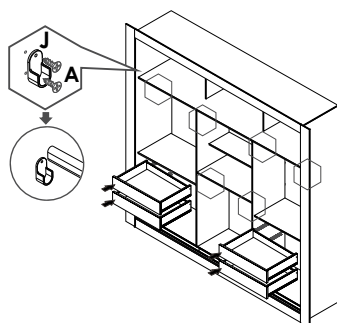

13 Fixação das portas

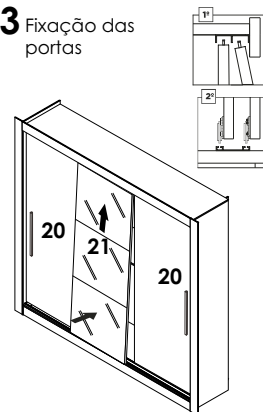

ROUPEIRO
PANAMÁ
03 PORTAS

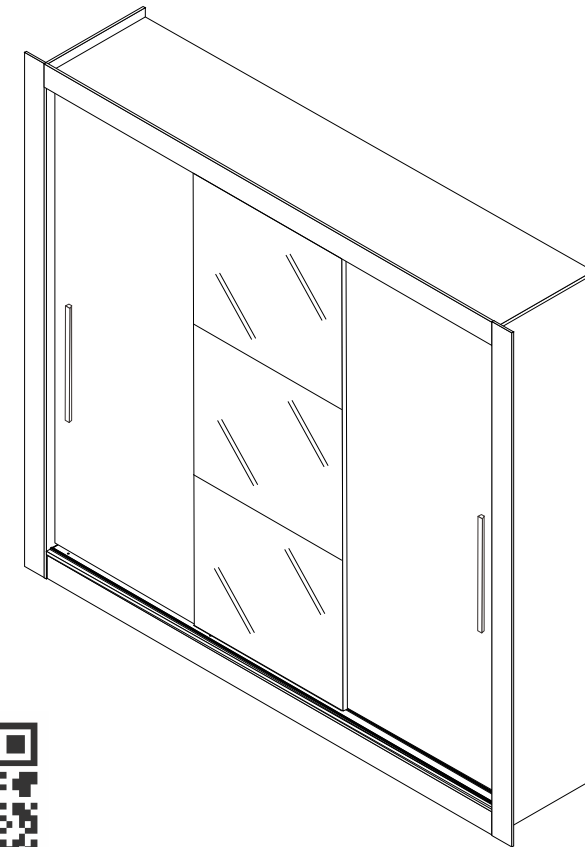




















Para assistir o video de montagem, aponte a camera para o QR Code.




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
	01	Rodapé Frontal Pintado	1758	70	15	1
	02	Rodapé Traseiro Cru	1758	70	15	1
	03	Travessa Rodapé Cru	401	70	15	2
	04	Lateral esquerda Panamá	2080	450	12	1
	05	Lateral Direita Panamá	2080	450	12	1
	06	Base Inferior Panamá	1758	450	12	1
	07	Divisão Esquerda/Direita	1588	325	12	2
	08	Prateleira Maior	578	325	12	3
	09	Prateleira Recuada	578	200	12	1
	10	Prateleira do Maleiro	1758	325	12	1
	11	Suporte Tampo Superior	365	155	12	2
	12	Tampo Superior Panamá	1758	450	12	1
	13	Moldura Superior	1715	80	12	1
	14	Moldura Lateral	2080	70	15	2
	15	Costa do Roupeiro	1990	591	3	3
	16	Frente da Gaveta	520	155	12	4
	17	Lateral da Gaveta	300	110	15	8
	18	Traseiro da Gaveta	473	70	15	4
	19	Fundo da Gaveta	488	307	3	4
	20	Portas Lateral	1953	598	15	2
	21	Porta Central	1953	598	15	1


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 3,5x12	X152	B  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta)	X08	C  Parafuso 5x40 (montagem estrutura)	X40
D  Parafuso 3,5x35	X16	E  Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta)	X06	F  Prego 8x8	X80
G  Cantoneira 4 furos para gaveta	X08	H  Cavilha 6x30	X20	I  Cavilha 6x50	X06
J  Suporte Cabide	X06	K  Sapata	X08	L  Conector	X12
M  Calço Corrediça	X16	N  Parafuso 3,5x16	X16	O  Corrediça Telescopica 300 mm	X04
P  Fixador de Costas	X20	Q  Trilho de alumínio	X01		
R  Calha Superior	X01	Medidas em mm			
					


01 Início da Montagem

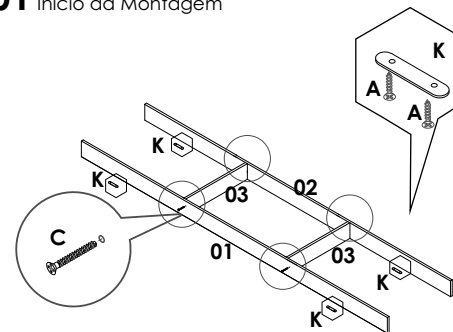


02 Montagem das Laterais

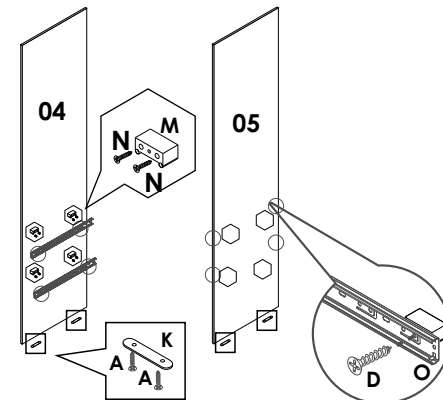


03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

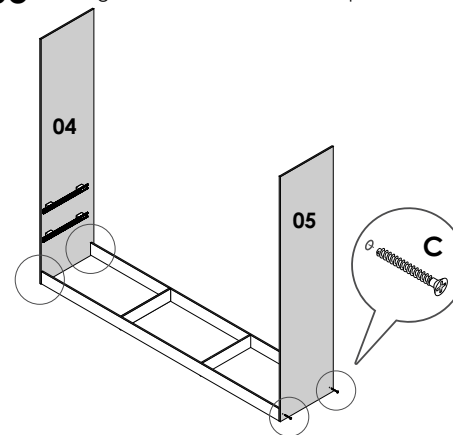


04 Fixação das Divisões

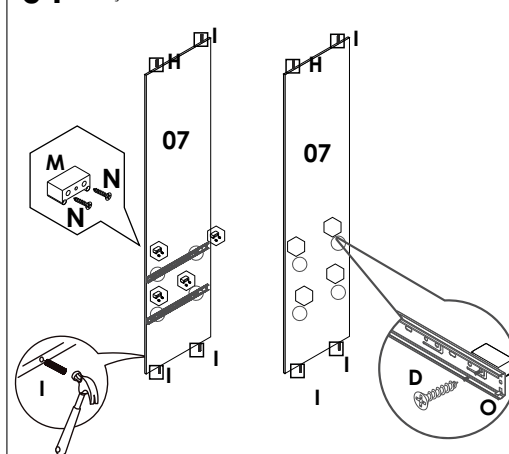

05 Montagem das Divisões na Base

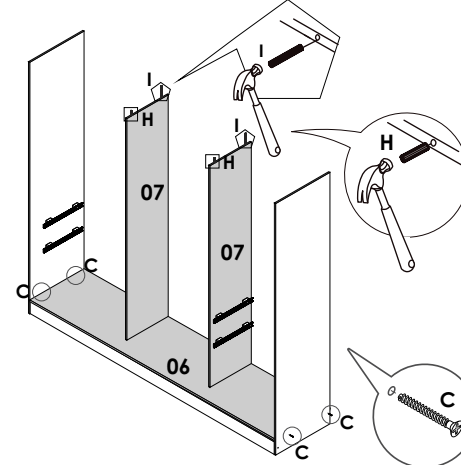

06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

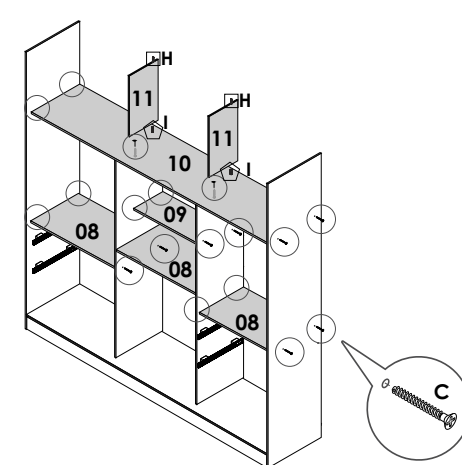

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode