


MANUAL DE MONTAGEM

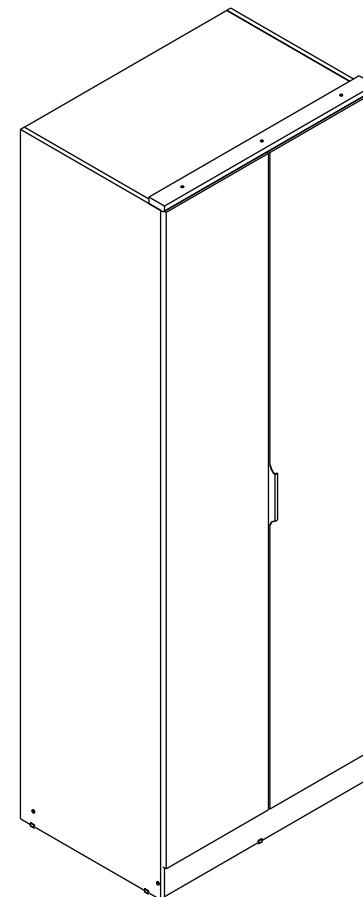


Roupeiro Ravi 2 Portas




MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

*A: 2322mm
L: 810mm
P: 562mm*

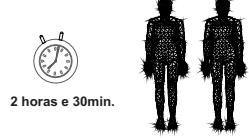

Para montagem:




Relação de Ferragens:



Letra	Qtd.	Descrição	Imagem	Letra	Qtd.	Descrição	Imagem
A	20	Parafuso Minifix		I			
B	28	Cavilha 6 x 30mm		J			
C	1	Sache Cola		K	22	Fixador de Fundo	
D	20	Tambor Minifix		L	8	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	80	Pregos 10 x 10mm		M	02	Suporte cabide	
F	06	Sapatas		N	20	Adesivo	
G	04	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/flange		O	6	Dobradica C/ Amortecimento	
H	46	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	15	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
A1826	02	Cabideiro					
A3331	02 (par)	Corrediça					
A3159	01	Perfil H					
A3738	01	Puxador					

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

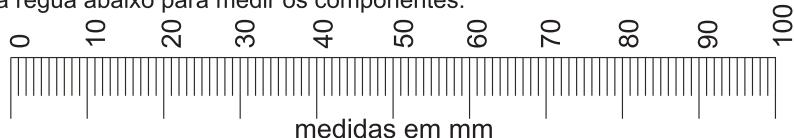

Passo 8:

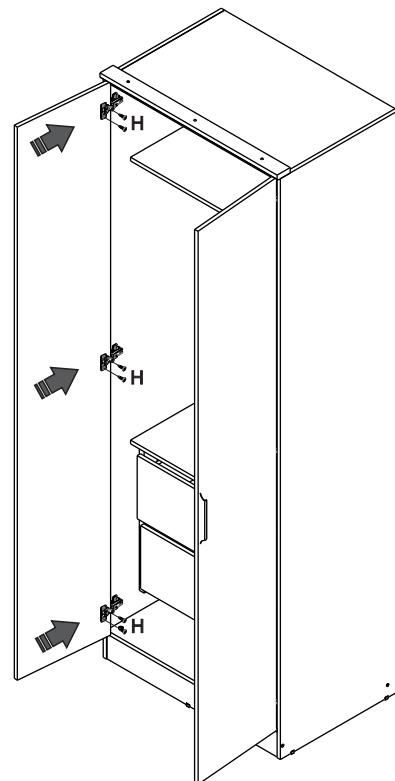
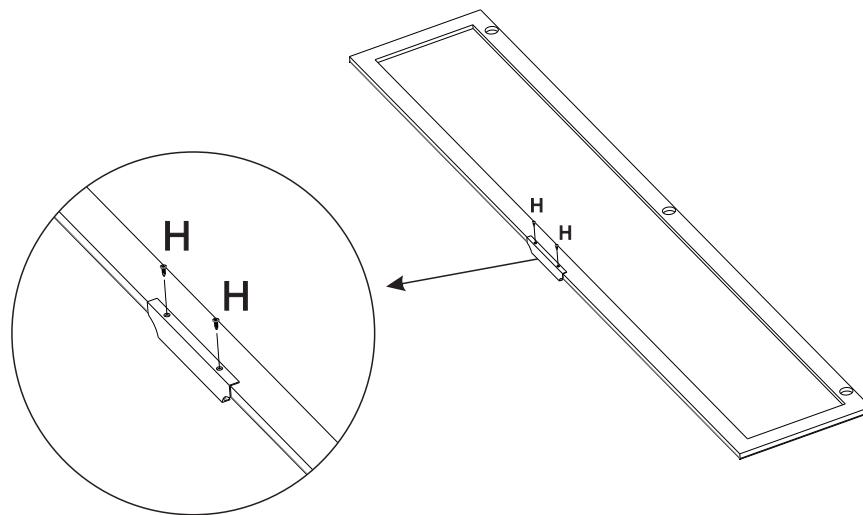


Lista de peças - VOL : 1/1


Cód.	Qtd.	Descrição
011111	01	Lateral Esquerda
021111	01	Lateral Direita
031111	01	Tampo Superior
041111	01	Tampo Inferior
071111	01	Tampo das Gavetas
081111	01	Tampo do Maleiro
101111	01	Rodapé Frontal
111111	01	Rodapé Traseiro
131111	02	Frente de Gaveta
141111	02	Lateral de Gaveta Esquerda
151111	02	Lateral de Gaveta Direita
161111	02	Traseiro de Gaveta
171111	02	Reforço de Gaveta
211111	01	Aplique
221111	02	Fundo de Gaveta
231111	02	Fundo
251111	02	Calço para Corrediça Esquerdo
25A1111	02	Calço para Corrediça Direito

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem , entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

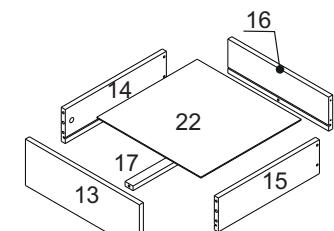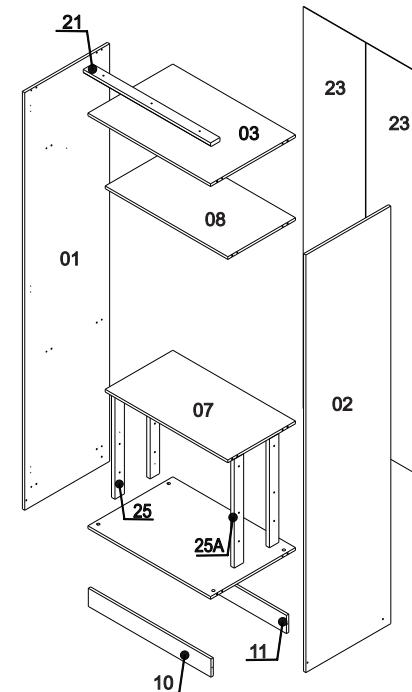


Passo 1:

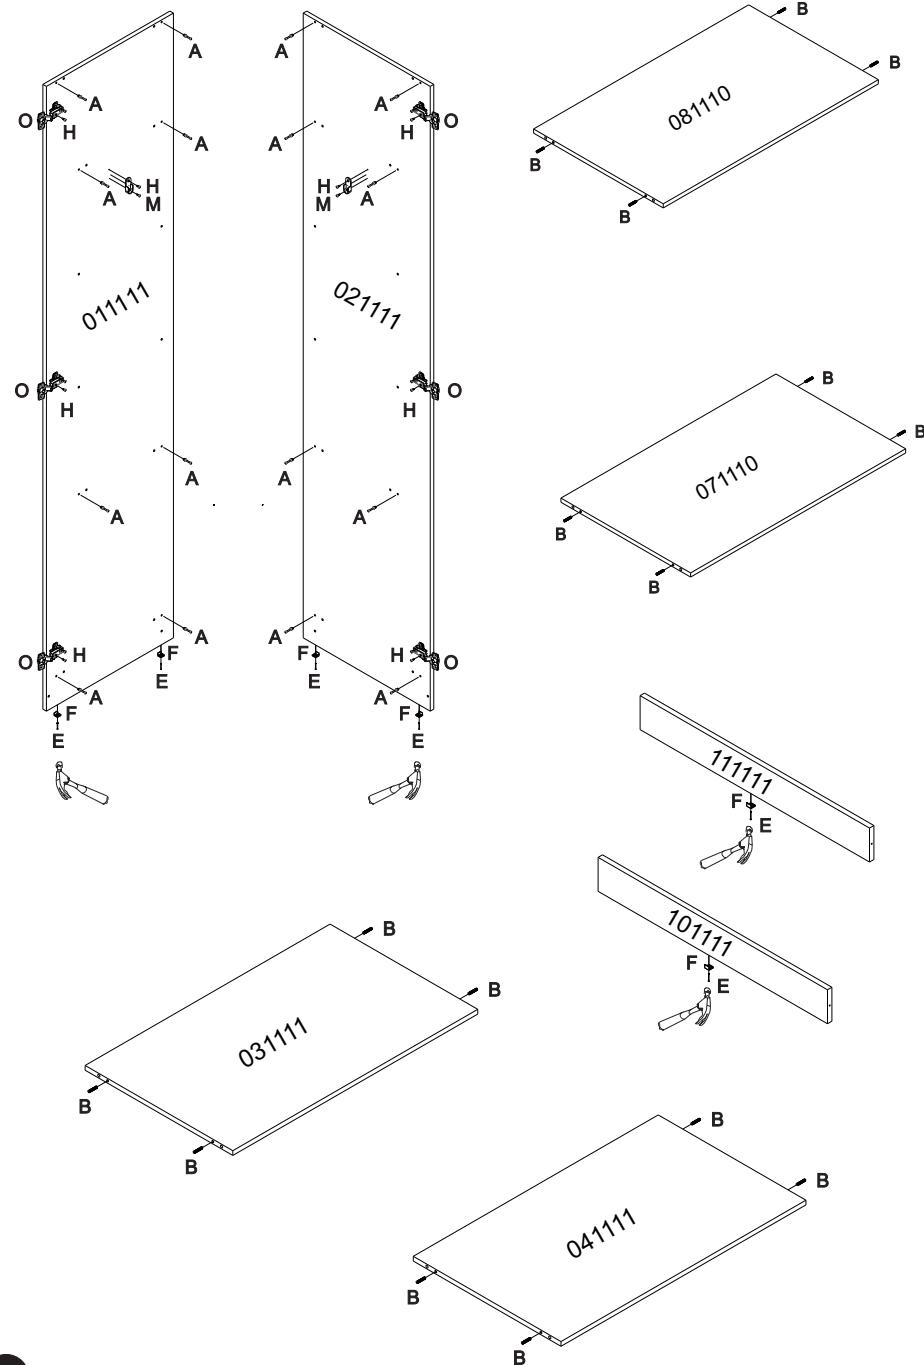

Passo 7:

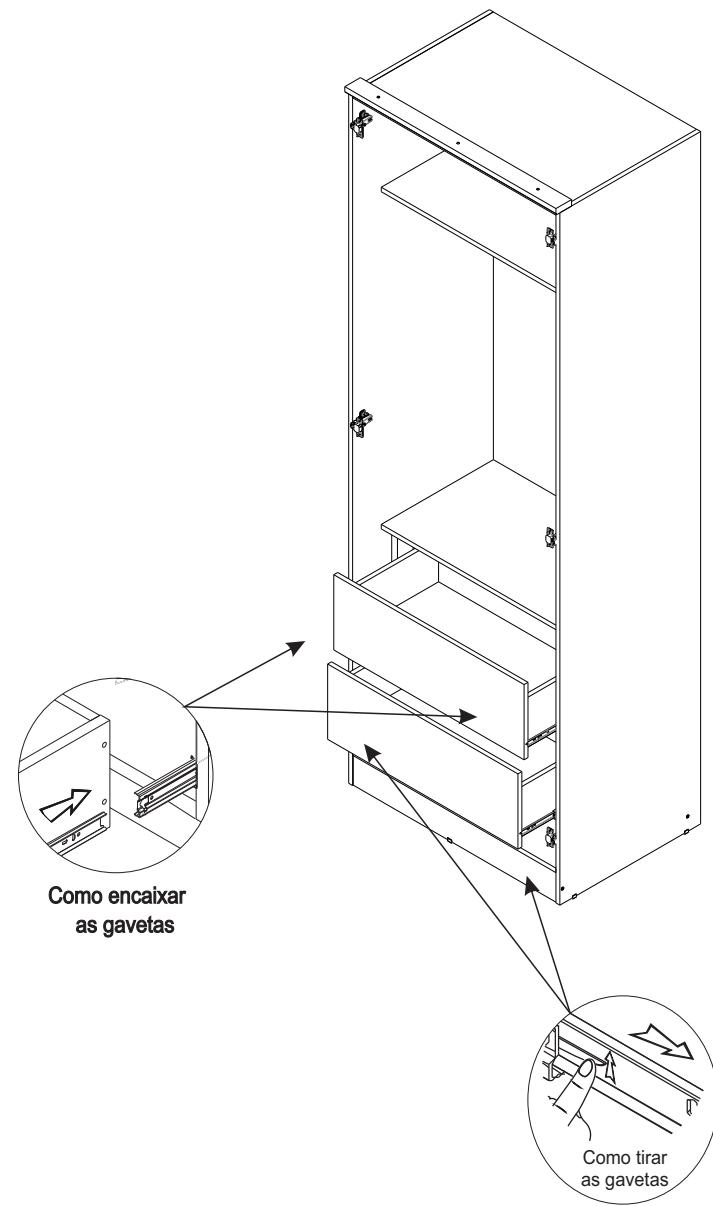


Passo 6:

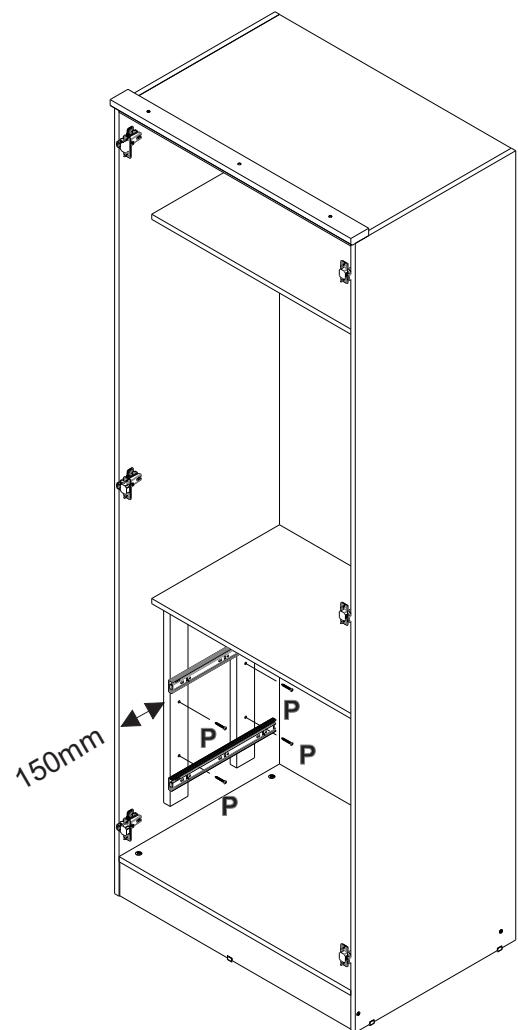

Fixar os calços de corredeira (251111 e 25A1111) com parafusos 3,5x35mm P e deixar 150mm de distância das peças 011111, 021111.


Passo 2:

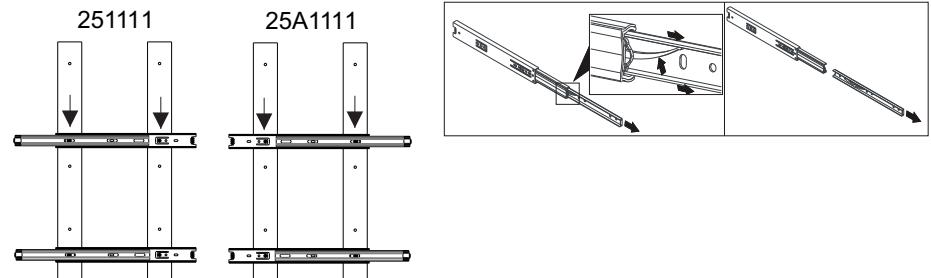

Fixar as corredeiras nos calços com parafusos H.

Passo 3:


Montagem das gavetas (x2)

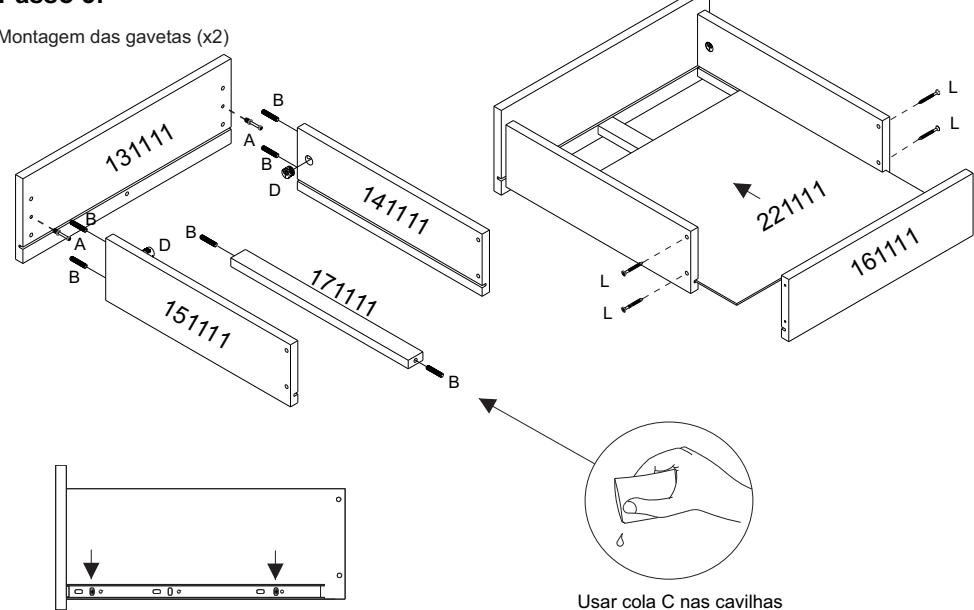

Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (A3331) nas gavetas com parafuso H.


Usar cola C nas caivilhas das peças 171111.

Passo 4:

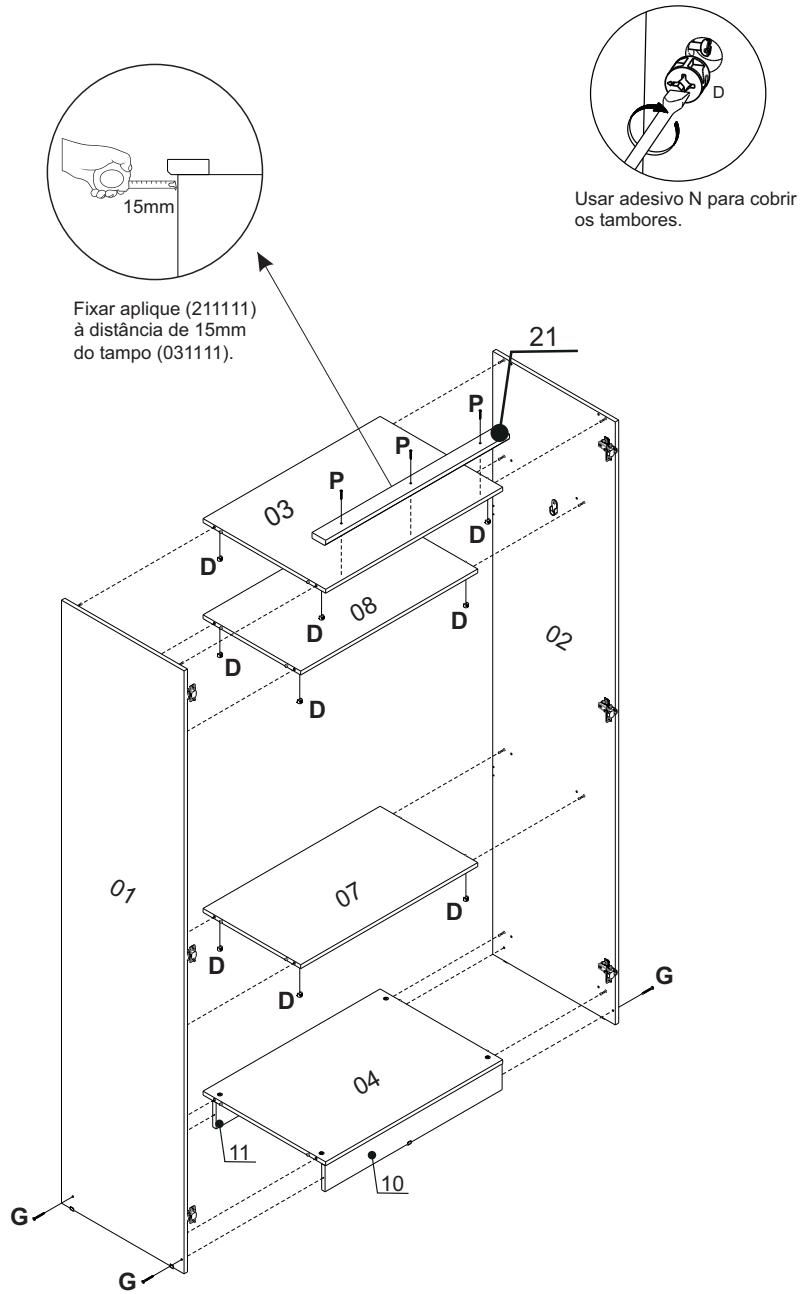


Passo 5:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

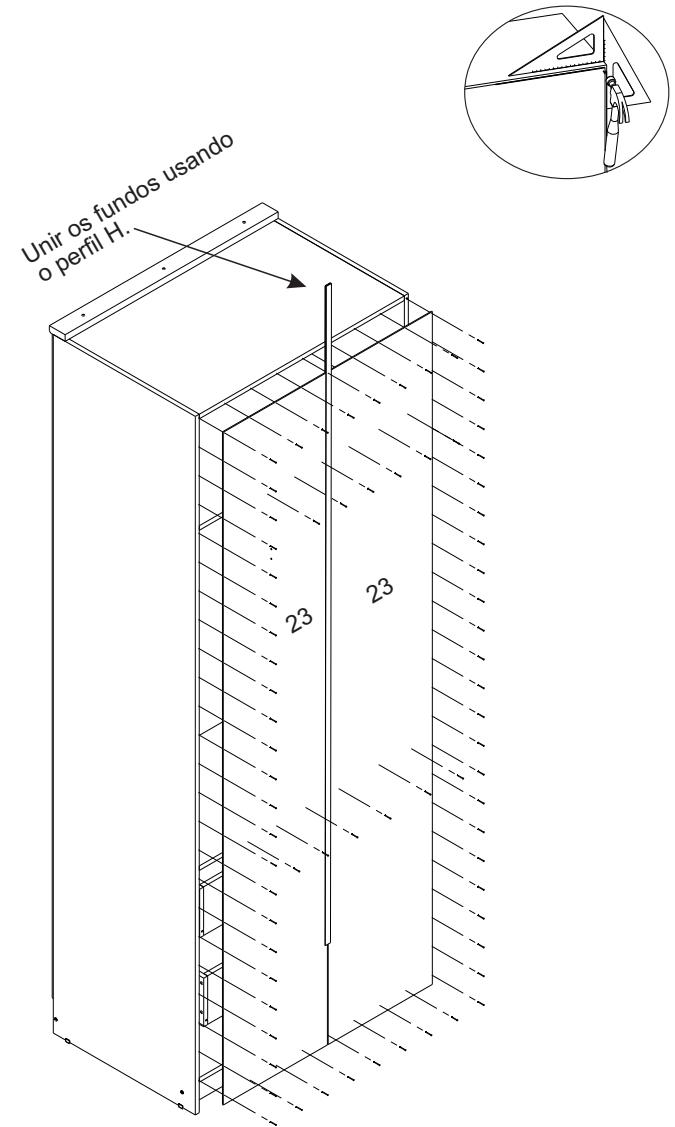


MANUAL DE MONTAGEM

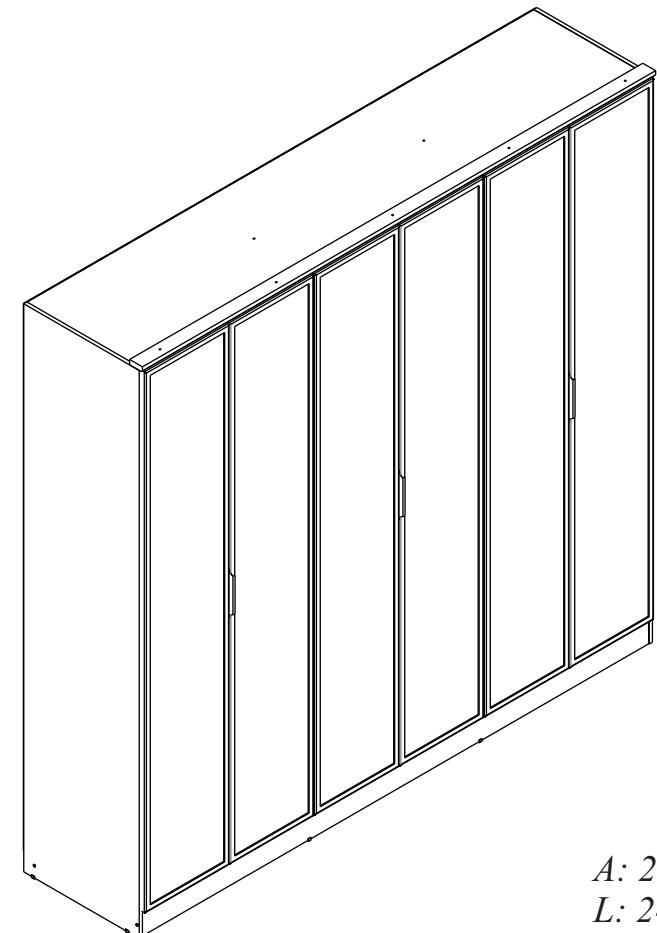


MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

A: 2322mm
L: 2400mm
P: 562mm

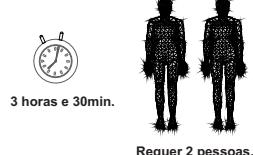

Para montagem:



Relação de Ferragens:


Letra	Qtd.	Descrição	Imagem	Letra	Qtd.	Descrição	Imagem
A	41	Parafuso Minifix		I	16	Suporte Prateleira	
B	62	Cavilha 6 x 30mm		J	04	Minifix duplo	
C	1	Sache Cola		K	40	Fixador de Fundo	
D	49	Tambor Minifix		L	18	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	250	Pregos 10 x 10mm		M	04	Suporte cabide	
F	08	Sapatas		N	48	Adesivo Branco	
G	04	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/chata		O	8	Adesivo Nozes	
H	130	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	18	Dobradica C/ Amortecimento	
A1826	02	Cabideiro		Q	36	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
A3331	04 (par)	Corredica					
A3159	03	Perfil H					
A3738	03	Puxador					

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Passo 14:

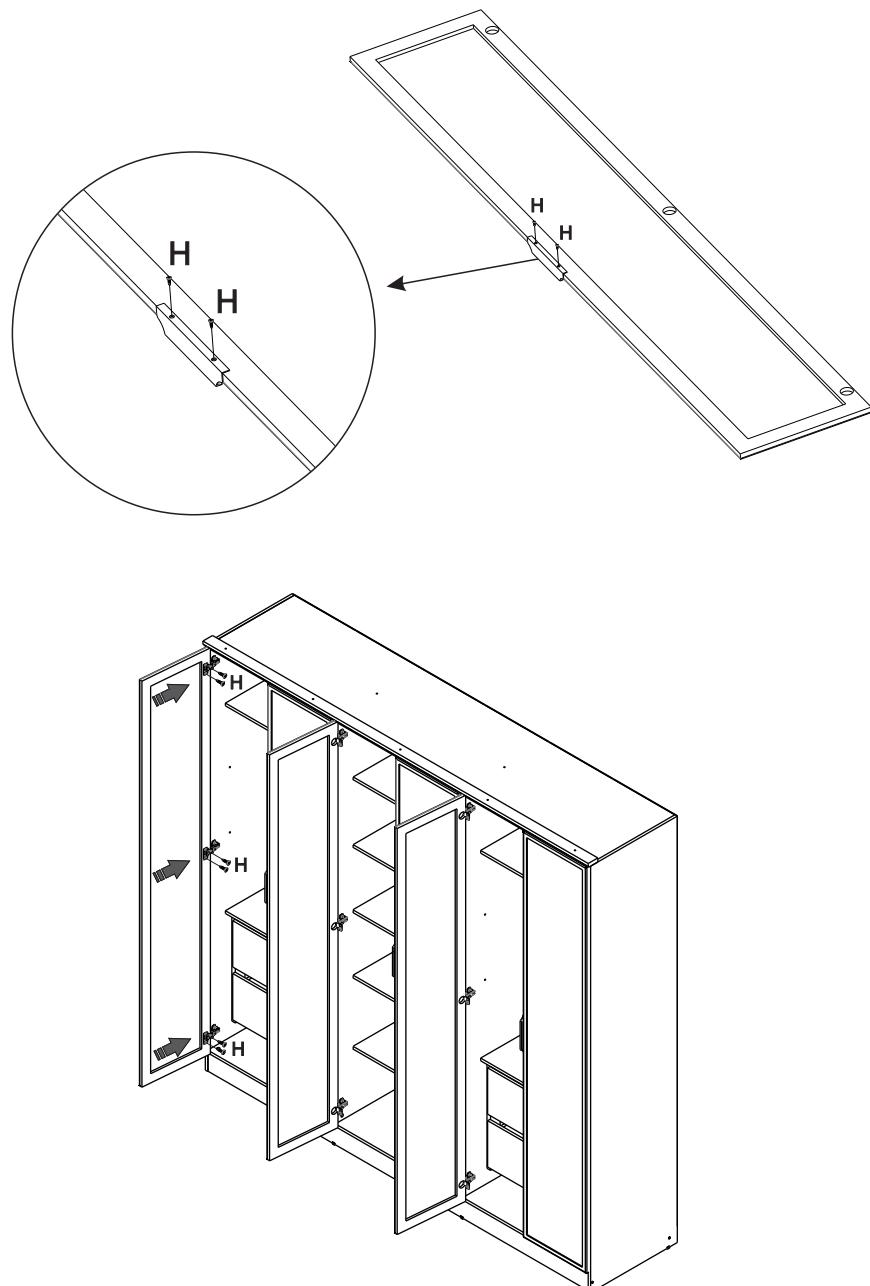

Passo 13:

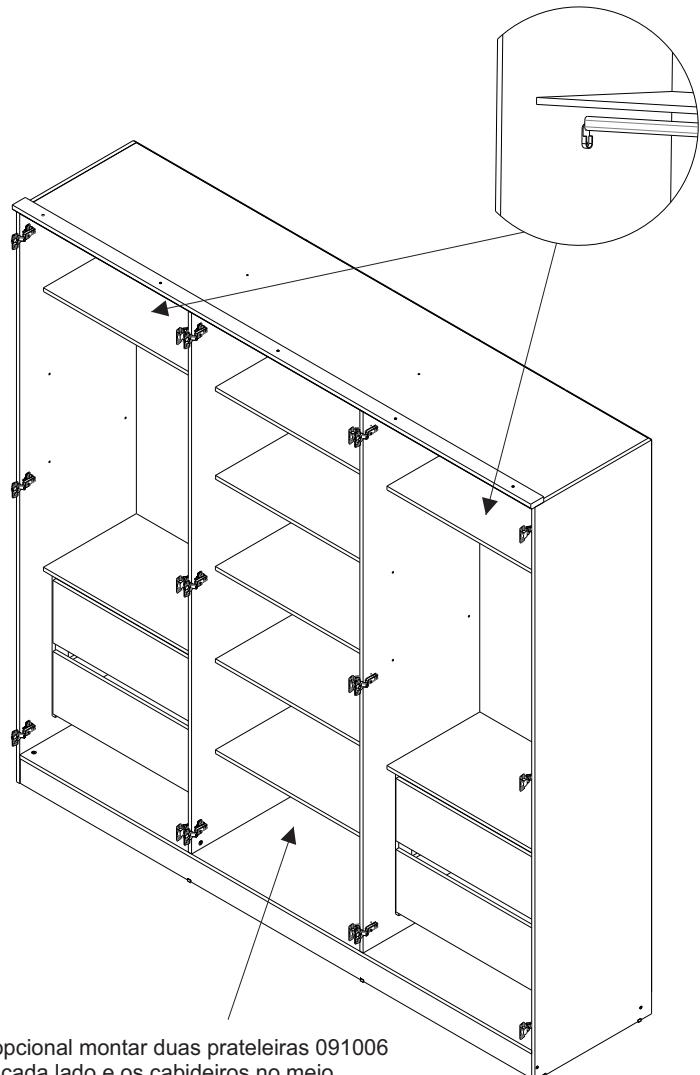

É opcional montar duas prateleiras 091006 em cada lado e os cabideiros no meio.

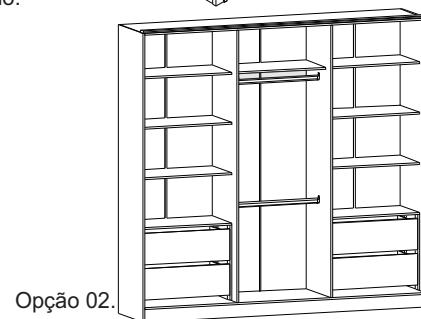

Opção 02.

Lista de peças - VOL : 1/3

Cód.	Qtd.	Descrição
011109	01	Lateral Esquerda
021109	01	Lateral Direita
051109	01	Divisão Esquerda
061109	01	Divisão Direita
121109	02	Rodapé Central

Lista de peças - VOL : 2/3


Cód.	Qtd.	Descrição
031109	01	Tampo Superior
041109	01	Tampo Inferior
101109	01	Rodapé Frontal
111109	01	Rodapé Traseiro
251006	08	Calço para Corredela Esquerdo
25A1109	01	Calço para Corredela Direito
211109	04	Aplique
221109	06	Fundo de Gaveta
231109	03	Fundo


Lista de peças - VOL : 3/3

Cód.	Qtd.	Descrição
071109	02	Tampo das gavetas
081109	03	Tampo do Maleiro
091109	04	Prateleira Móvel
131109	04	Frente de gaveta
141109	04	Lateral de Gaveta Esquerda
151109	04	Lateral de Gaveta Direita
161109	04	Traseiro de gaveta
171109	04	Reforço de gaveta

Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidificado com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

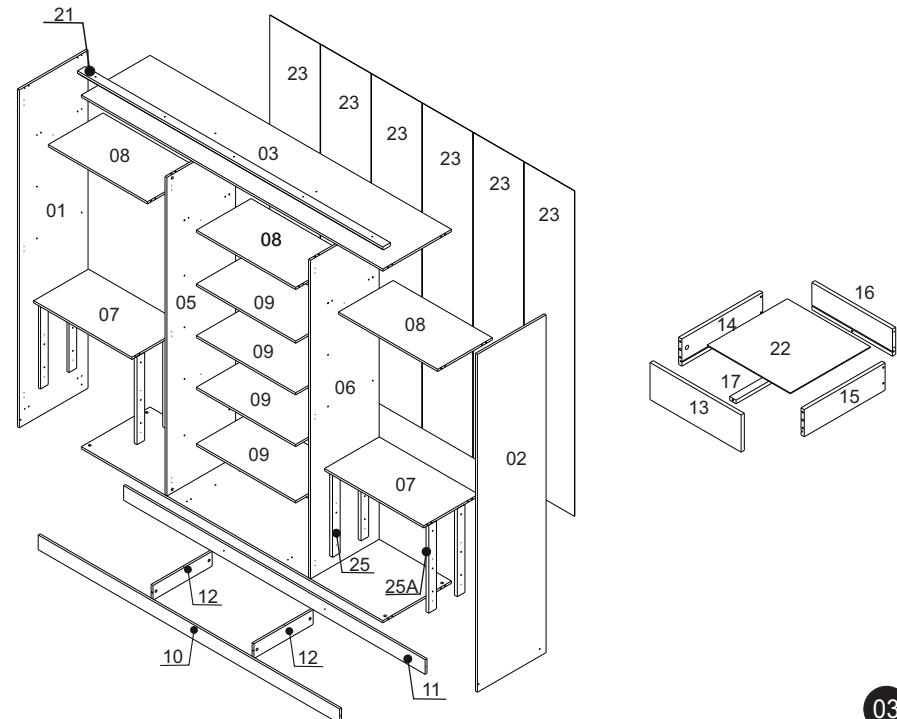


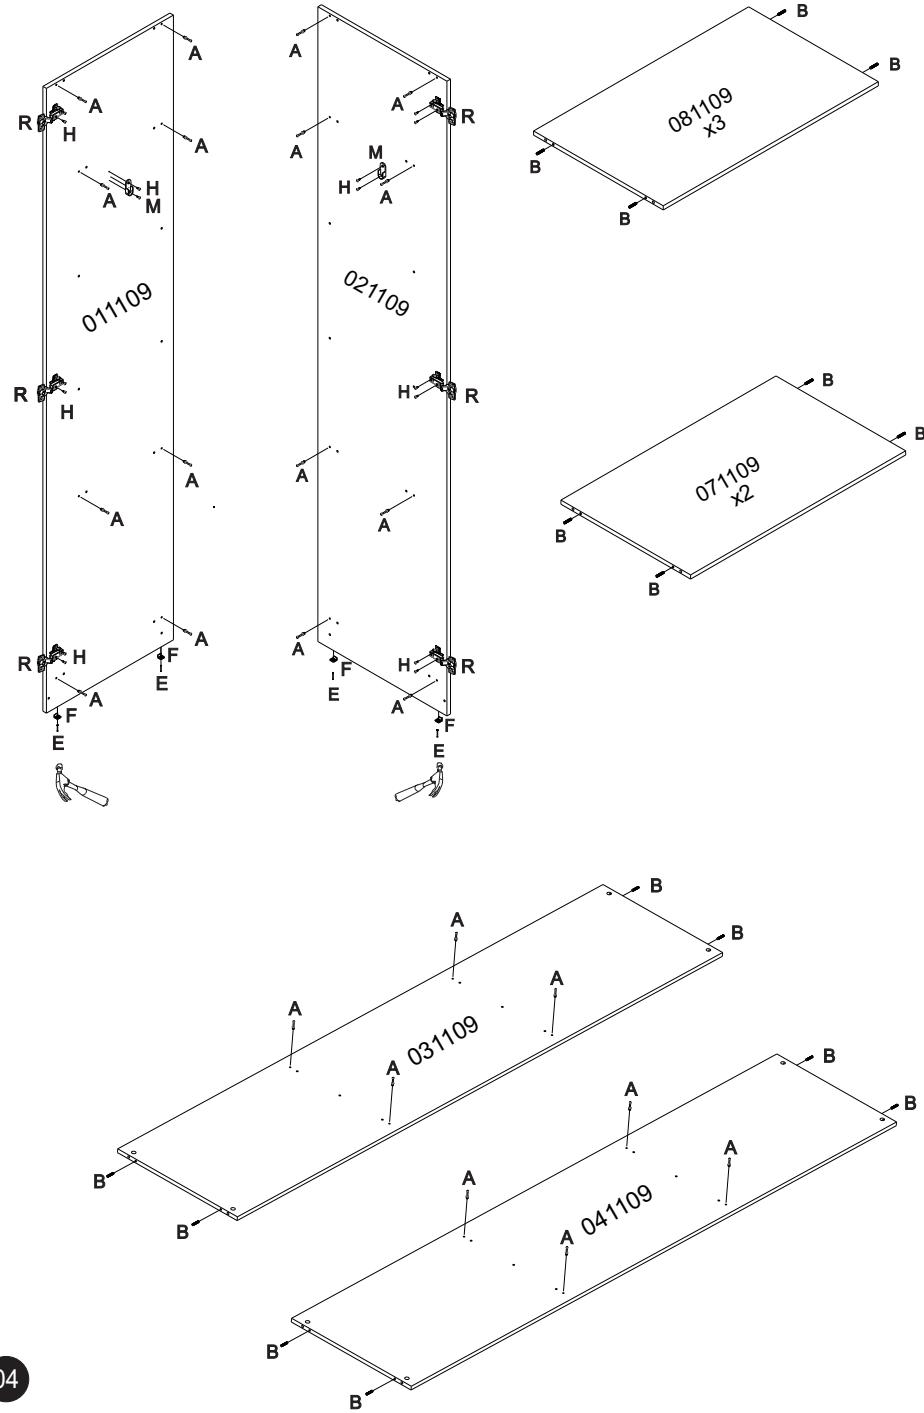Passo 1:

04


Passo 12:

Fixar aplique (211109)
à distância de 15mm
do tampo (031109).


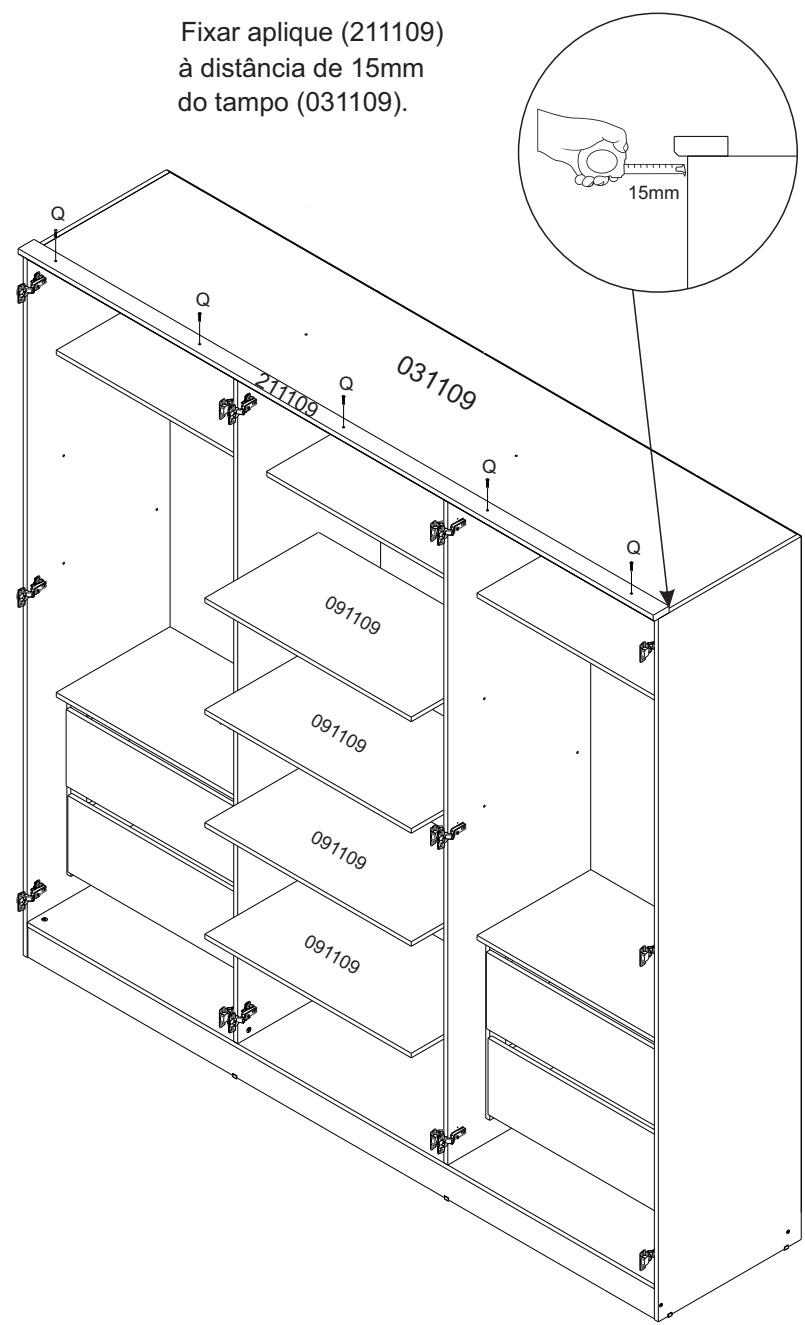


13



Passo 11:

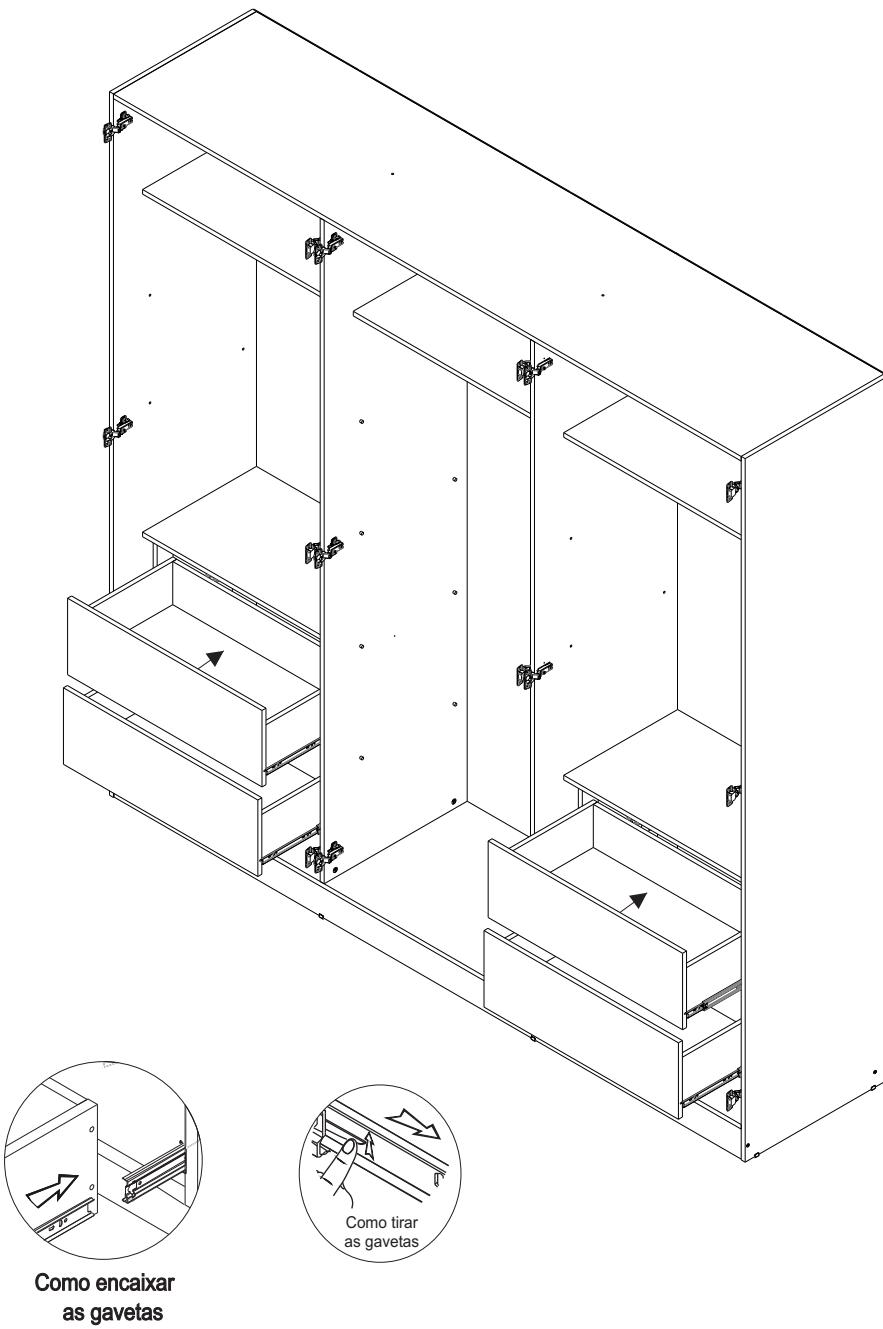


Passo 2:

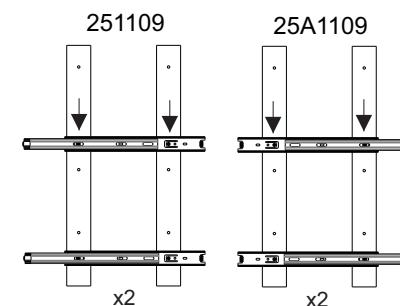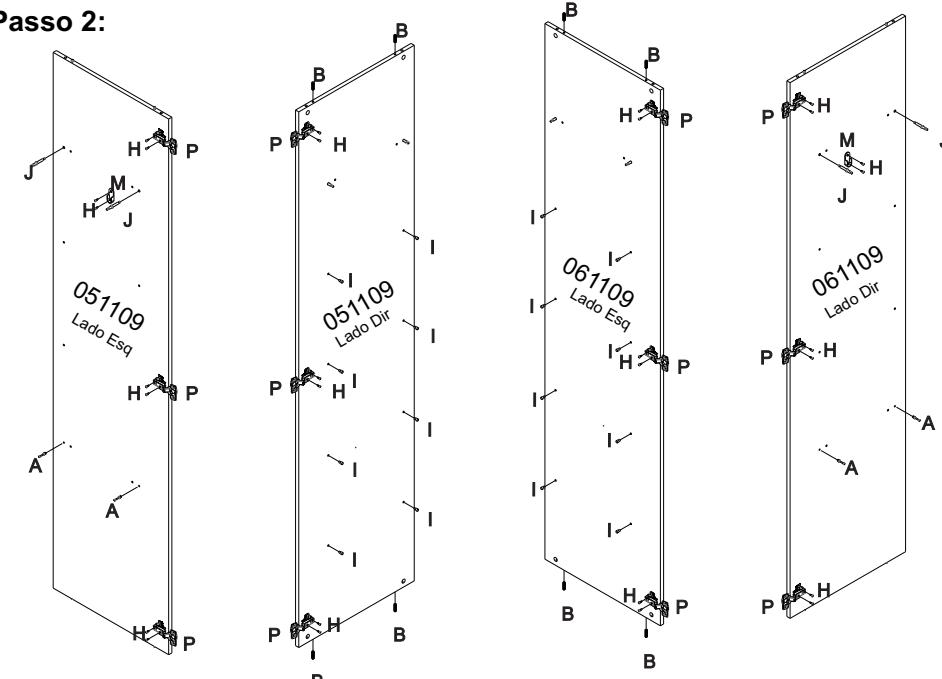


Fixar as corrediças nos calços com parafusos H.

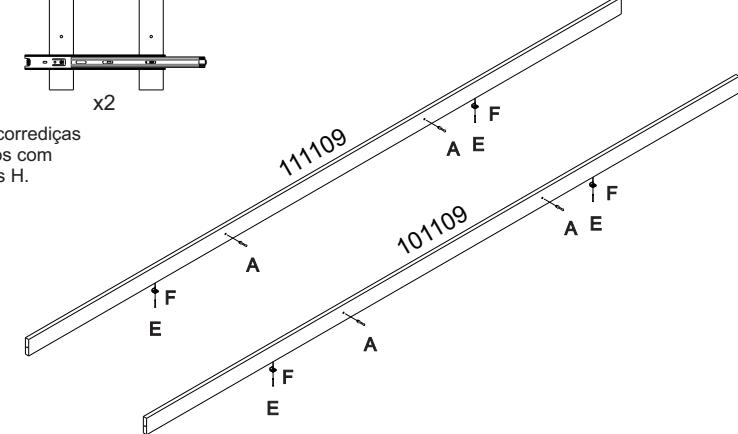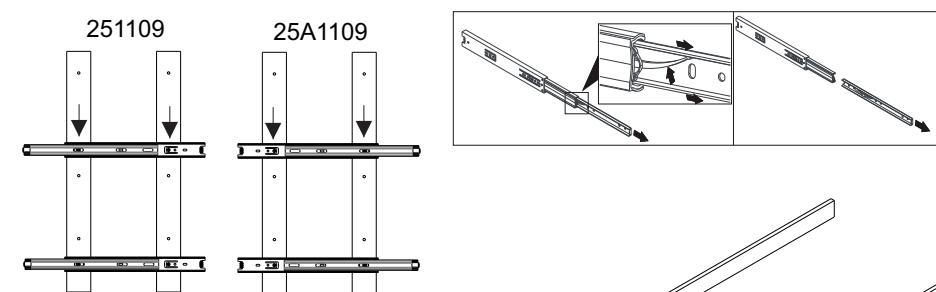

Passo 3:

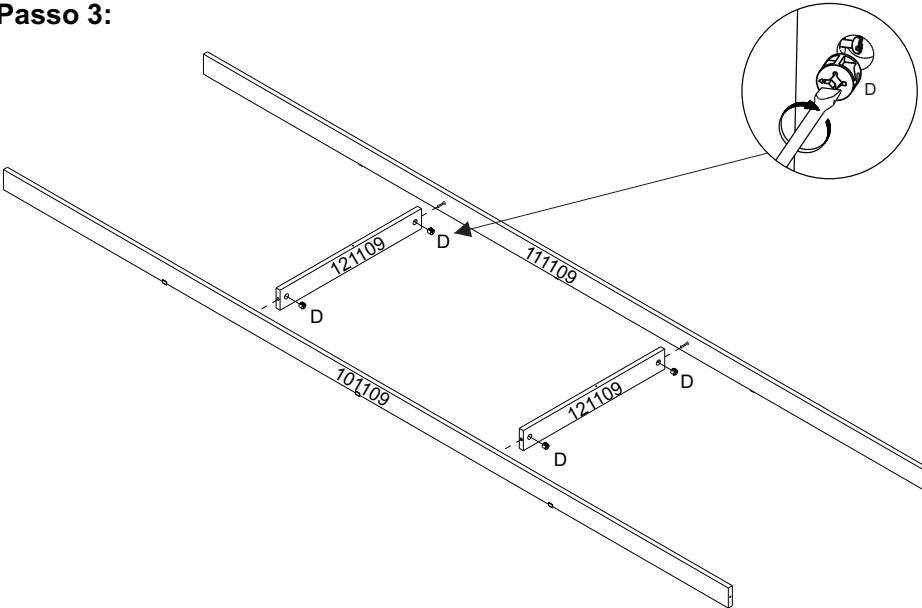


Passo 4:


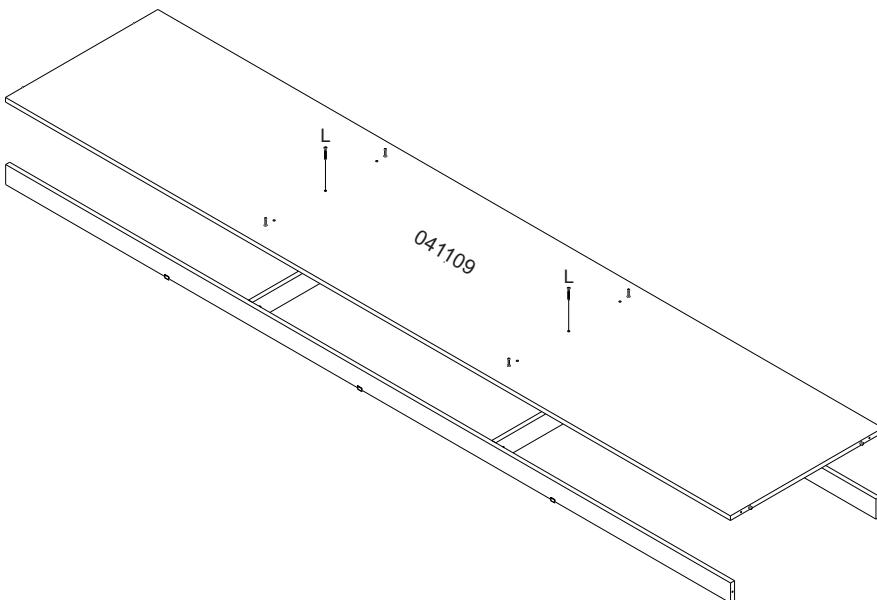


Passo 10:


Montagem das gavetas (x4)

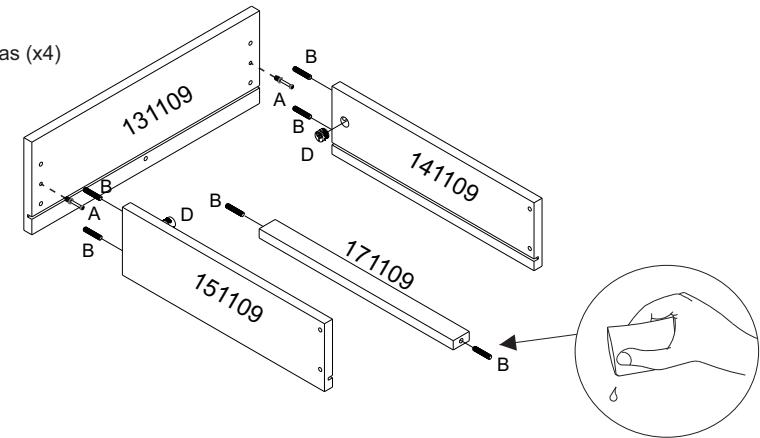


Usar cola C nas cavilhas das peças 171109.

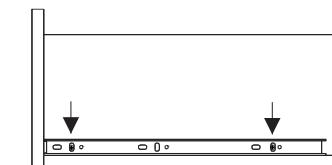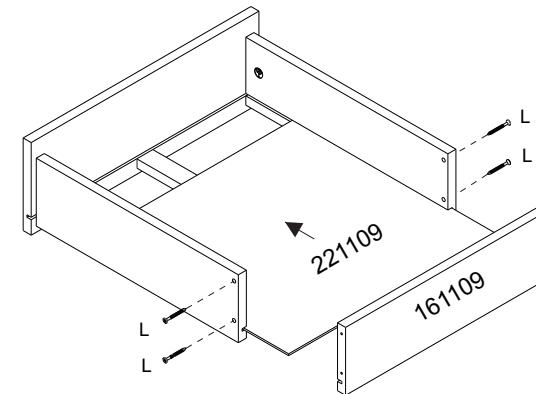


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (A3331) nas gavetas com parafuso H.

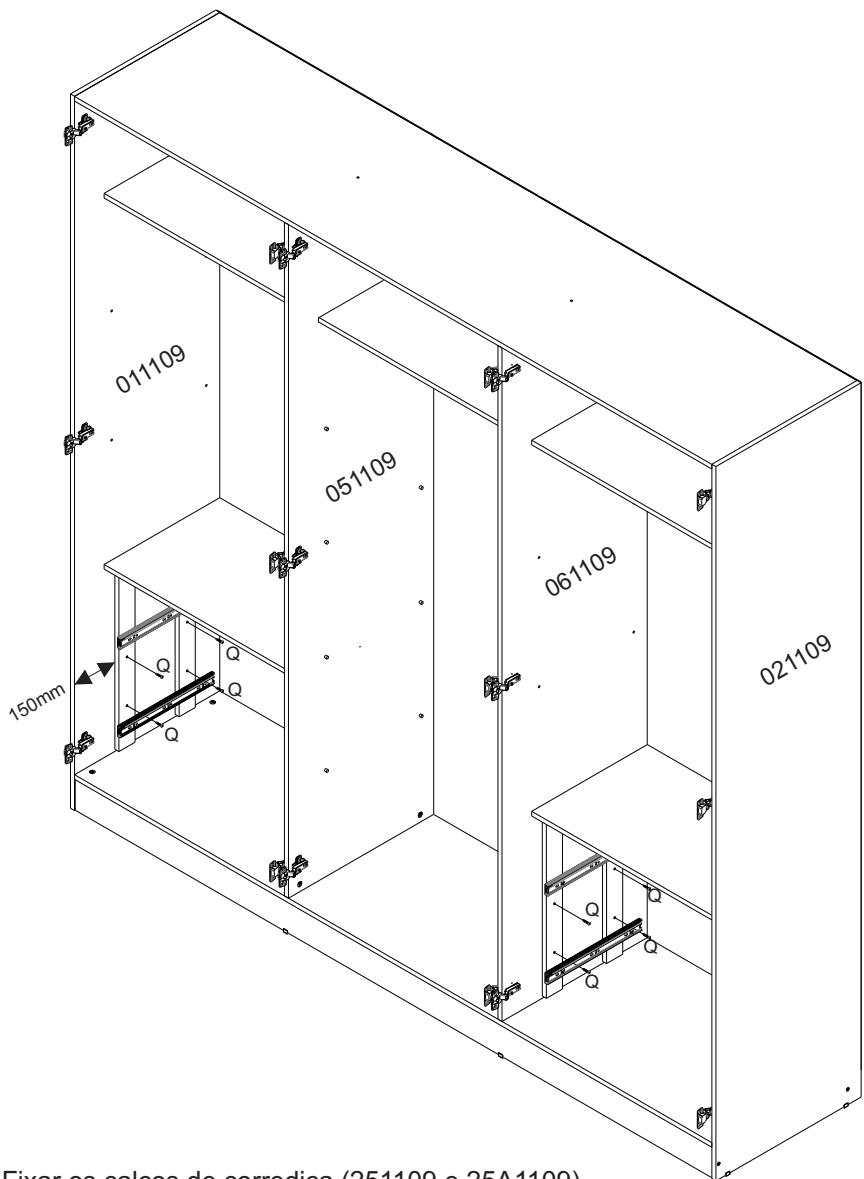Passo 9:


Fixar os calços de corredeira (251109 e 25A1109)
com parafusos 3,5x35mm Q e deixar 150mm
de distância das peças 011109, 021109, 051109, 061109.

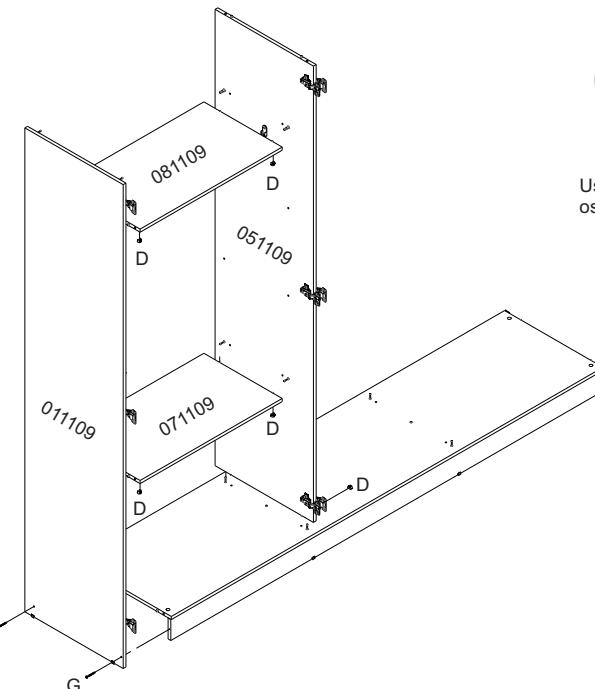Passo 5:

Usar adesivo N para cobrir os tambores.

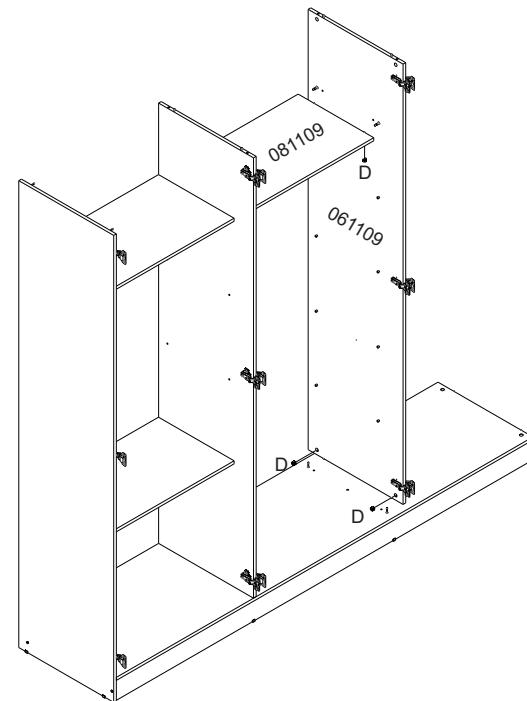
Passo 6:

Passo 7:

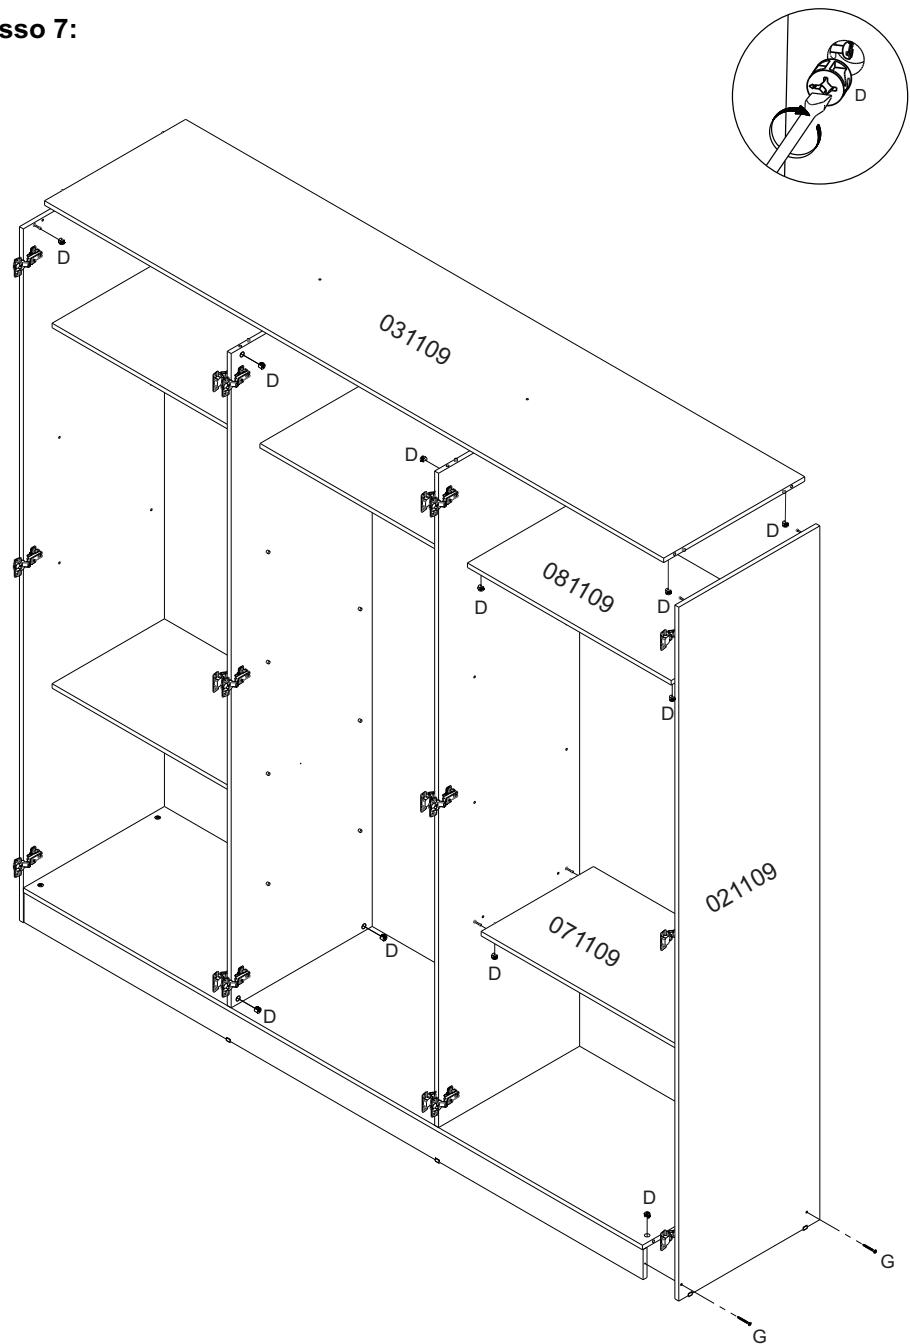

Passo 8:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

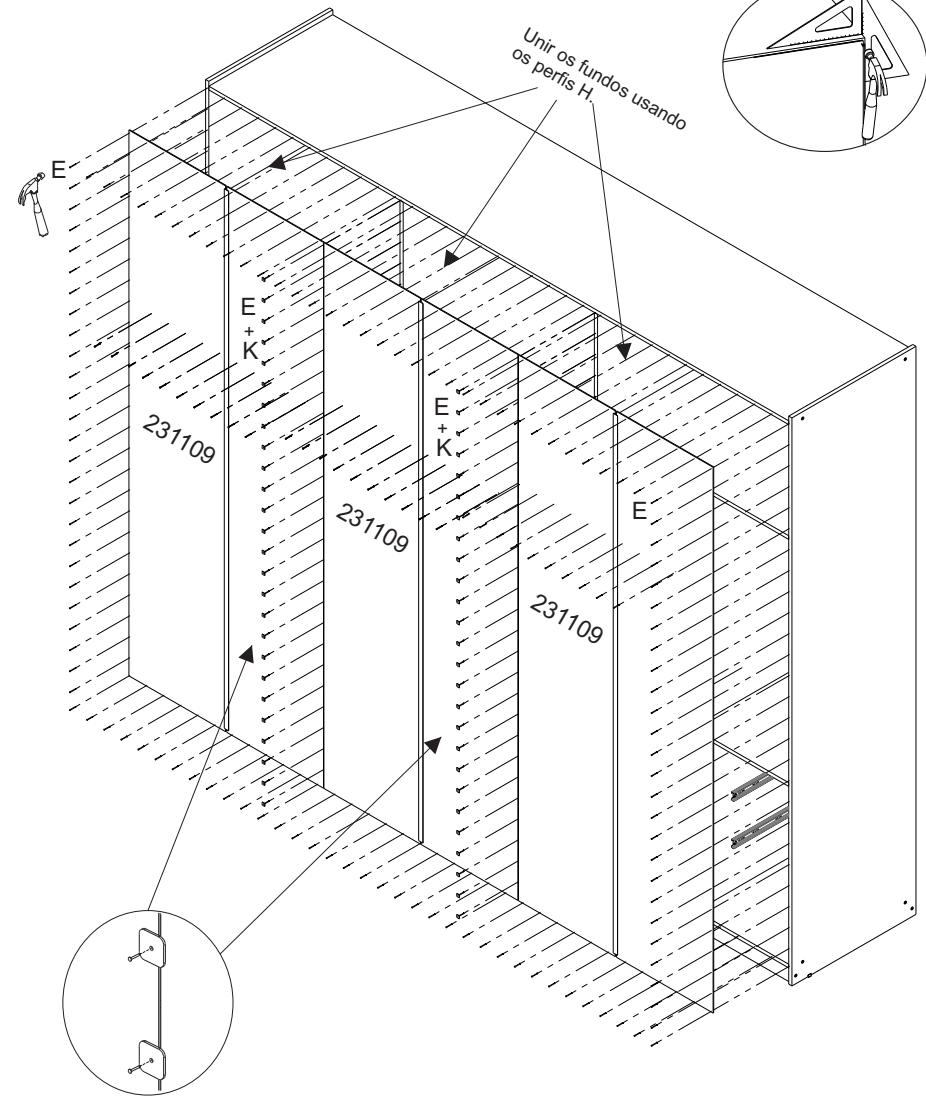


Pregando fixador K
com pregos E.

MANUAL DE MONTAGEM



Roupeiro Canto Ravi 1 Porta

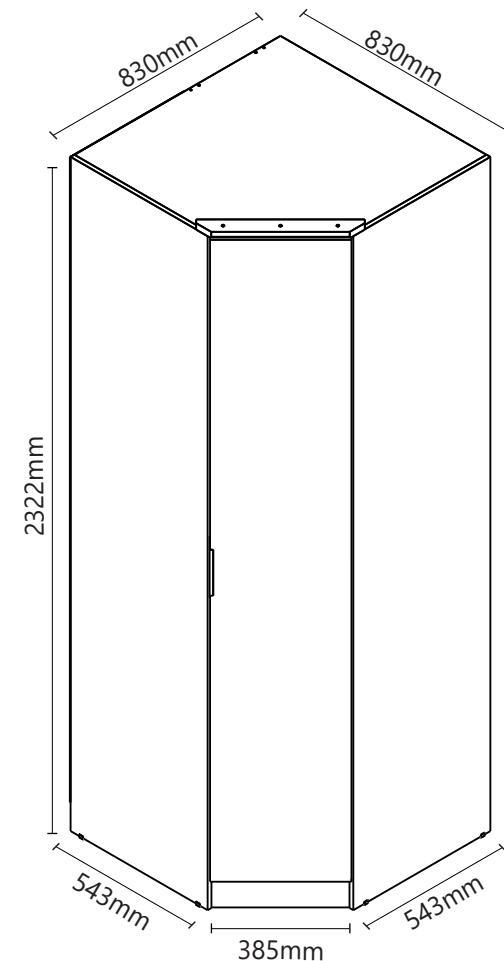

MAMBEL MÓVEIS LTDA


Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil


Fone/fax: 55 (54) 3358 5326

E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br

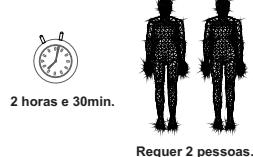

Para montagem:



Relação de Ferragens:


Letra	Qtd.	Descrição	Imagem	Letra	Qtd.	Descrição	Imagem
A	27	Parafuso Minifix		I	10	Parafuso 3,5x25mm Cabeça Chata	
B	32	Cavilha 6 x 30mm		J	02	Parafuso 3,5x20mm Cabeça Chata	
C				K	04	Cantoneira	
D	27	Tambor Minifix		L	01	Suporte cabideiro	
E	150	Pregos 10 x 10mm		M	03	Suporte cabideiro	
F	08	Sapatas		N	27	Adesivo	
G				O	03	Dobradiça C/ Amortecimento A3866	
H	50	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	03	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
A3856	01	Cabideiro 804mm					
A3857	01	Cabideiro 788mm					
A3159	01	Perfil H					
A3738	01	Puxador					

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....


Passo 9:

Obs.:


Se necessário, unir os roupeiros utilizando os parafusos (I) 3,5x25mm.

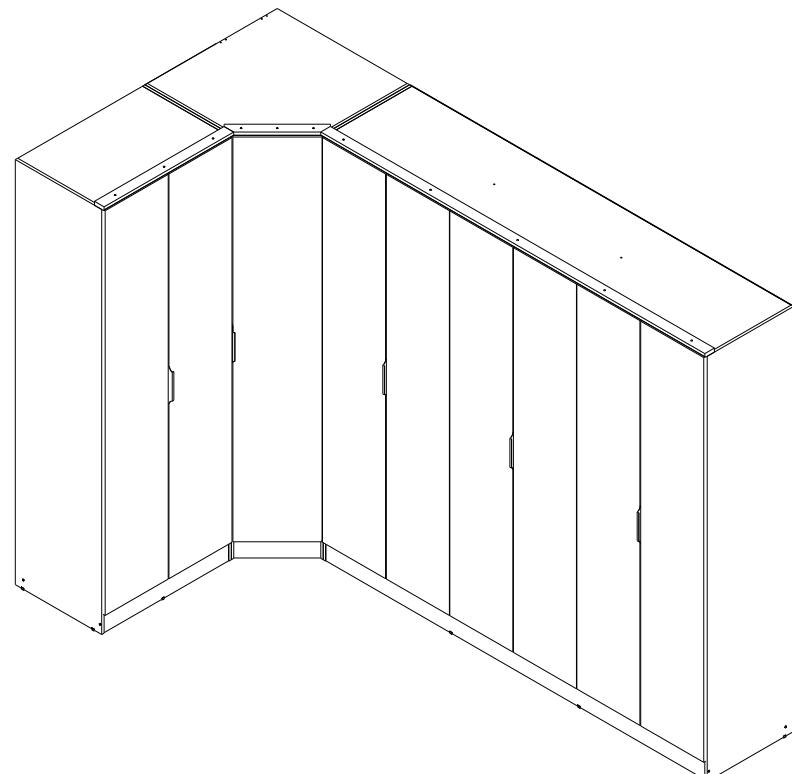

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

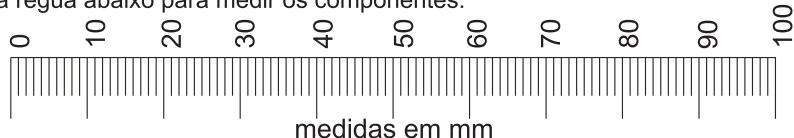

Passo 8:

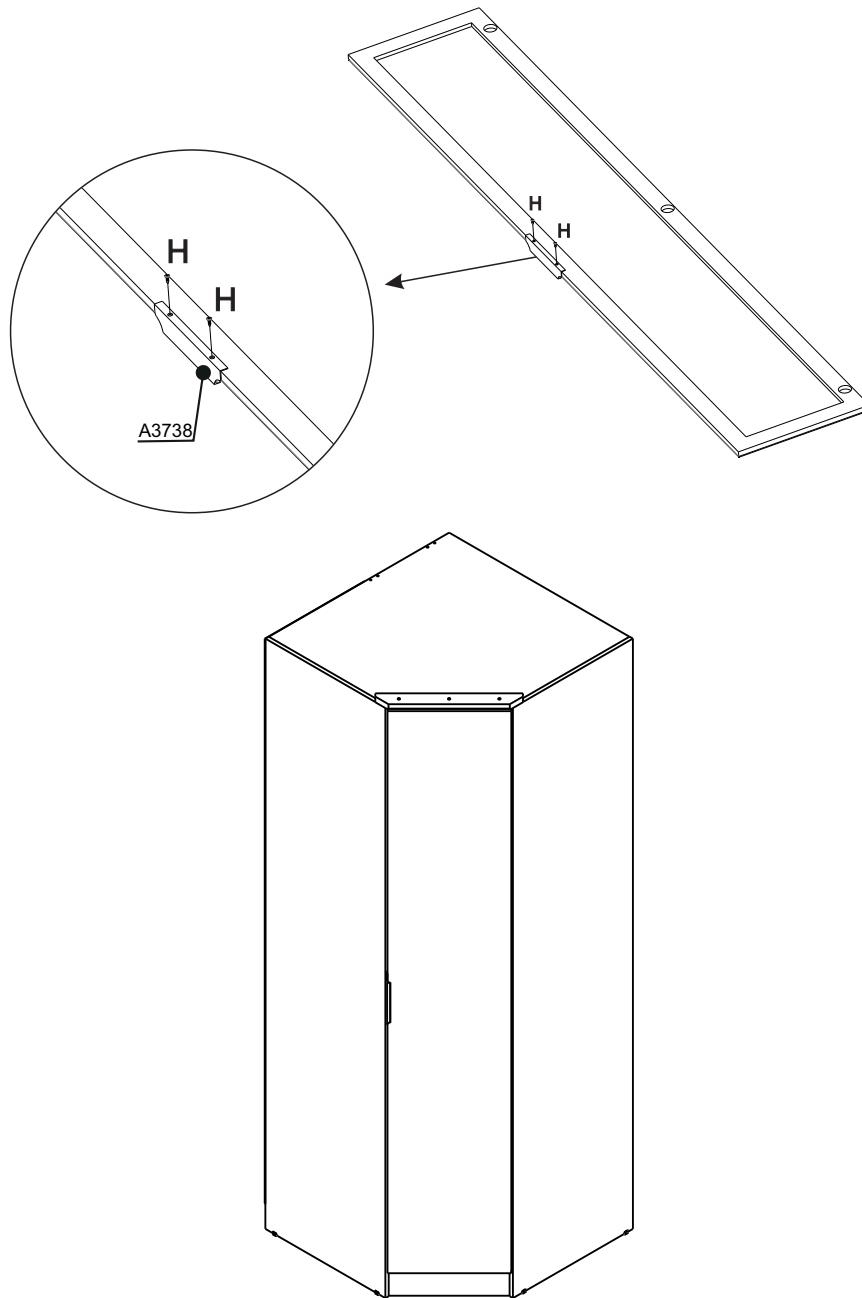

Lista de peças - VOL : 1/2


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011117	01	Lateral Esquerda
021117	01	Lateral Direita
071117	01	Suporte Traseiro
231117	01	Fundo Esquerdo
241117	02	Fundo Direito

Lista de peças - VOL : 2/2


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
031117	01	Tampo Superior
041117	01	Tampo Inferior
101117	01	Rodapé Frontal
111117	01	Rodapé Lateral Esquerdo
121117	01	Rodapé Lateral Direito
131117	01	Prateleira Lateral
141117	01	Prateleira
151117	01	Prateleira do Calceiro
211117	01	Aplique

Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem , entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

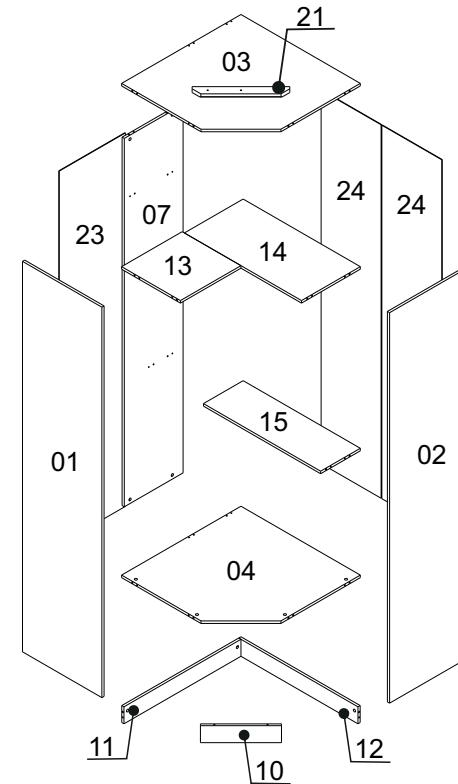


Passo 1:

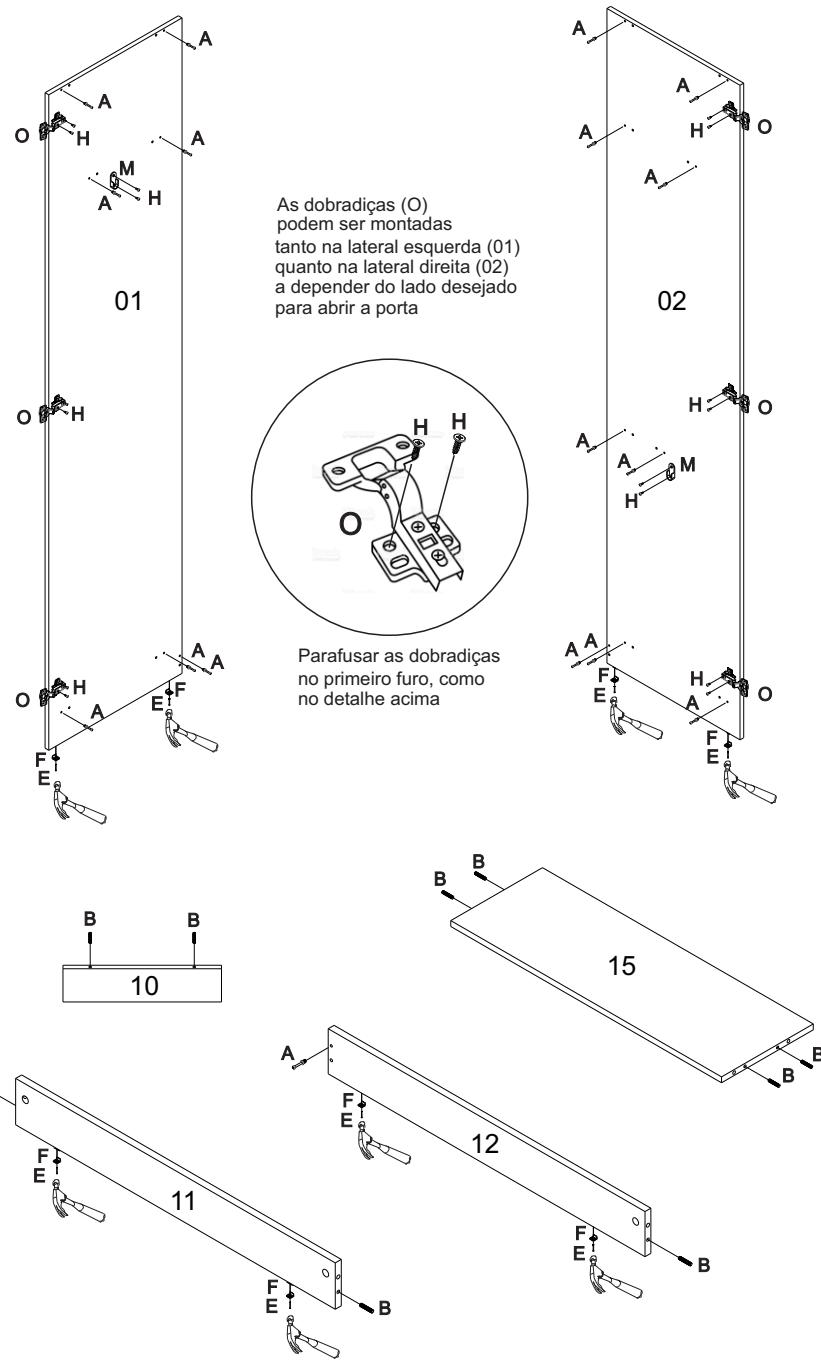

04

Passo 7:



1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro, e pregar nas prateleiras.

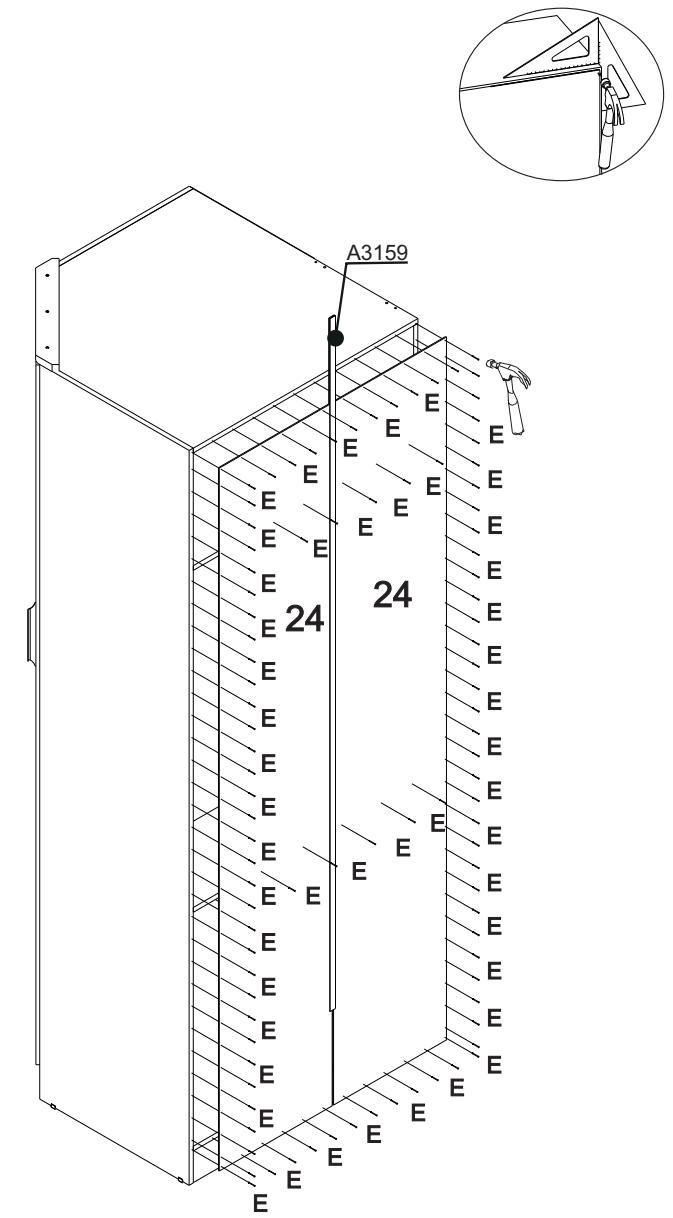

09





Passo 6:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro.

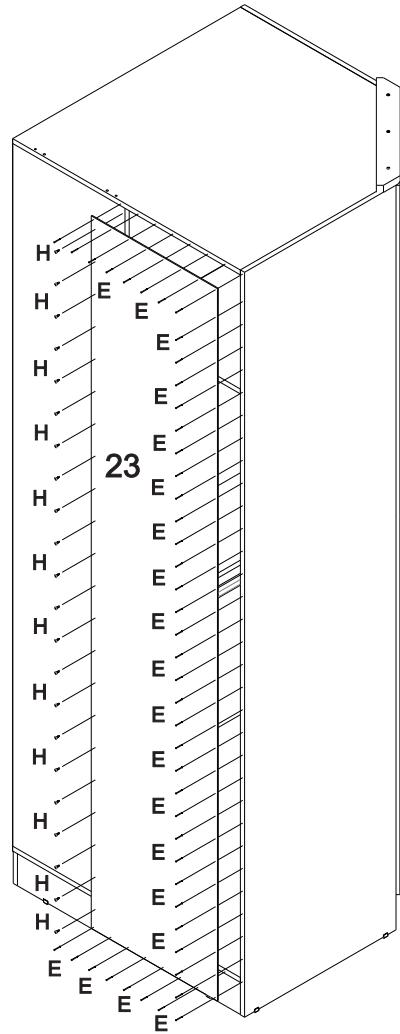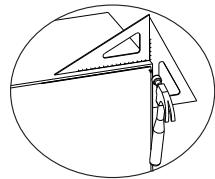


08

Passo 2:

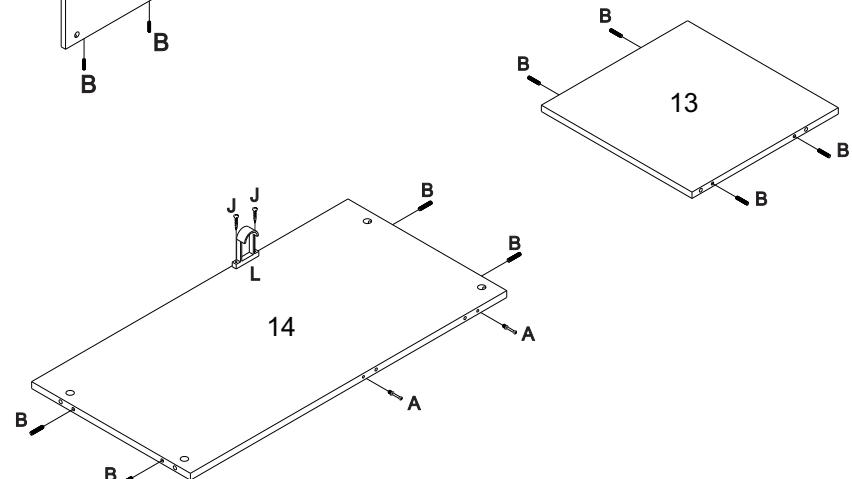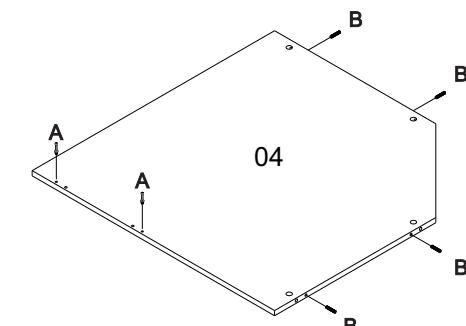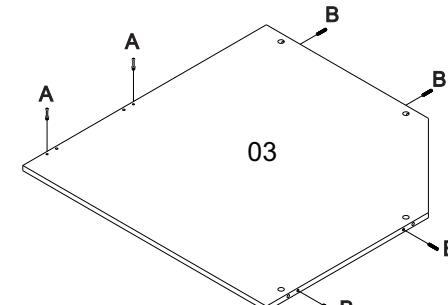
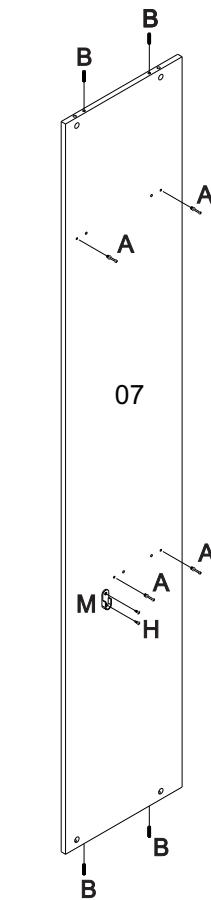


05

Passo 3:

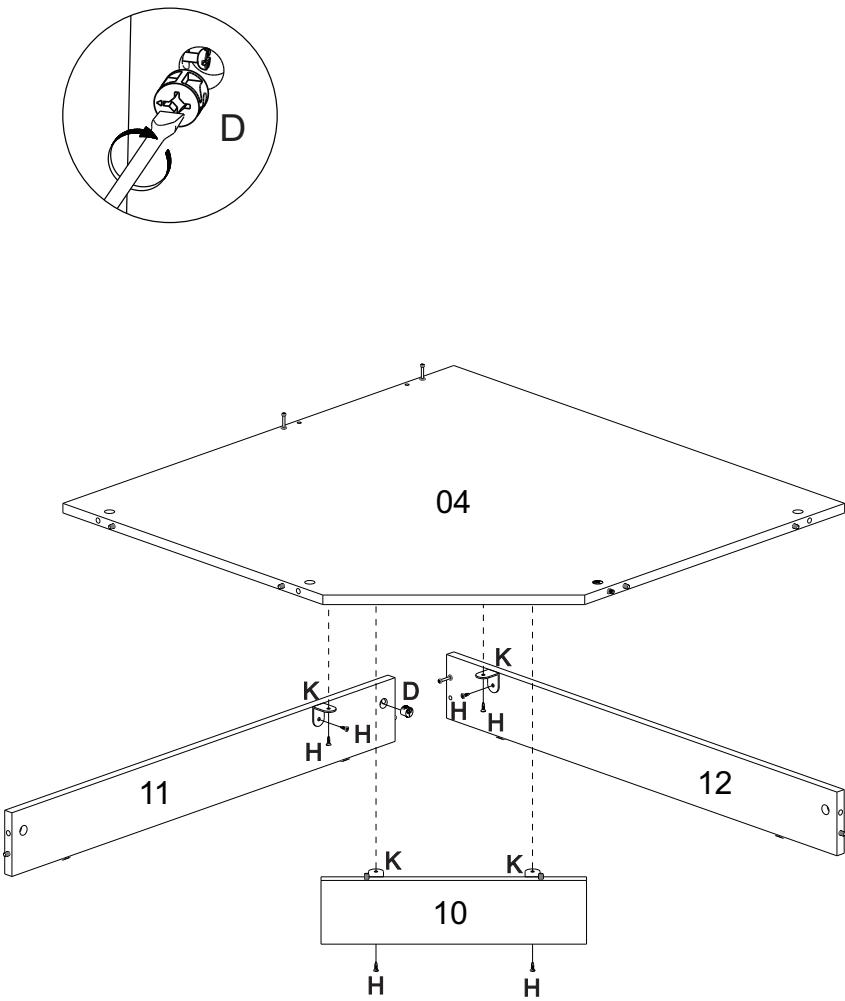

Passo 4:

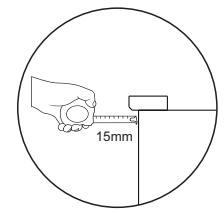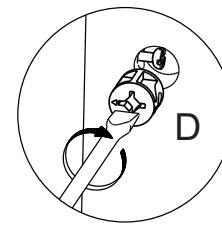

Fixar aplique (21) à distância de 15mm da borda frontal do Tampo superior (03).

